

MONTAŽA – OSNOVNE INFORMACIJE

- Za montažo in demontažo premičnega odra sta potrebna najmanj dva delavca, ki sta seznanjena z navodili za montažo in demontažo;
- Odvisno od željene višine, izberite eno izmed ponujenih konfiguracij iz navodil;
- Poškodovani deli se ne smejo uporabljati;
- Dovoljena je uporaba samo originalnih delov navedenih iz strani proizvajalca.

PRIPRAVA PRED MONTAŽO

- Izbrana površina za postavitve odra mora biti sposobna prenesti težo. Postavitve, uporaba in premikanje odra se lahko izvede samo na ravnemu ali poravnemu terenu;
- Nagib odra ne sme biti večji od 1 %;
- Montaža se lahko izvede samo v brezvetrju;
- Pred montažo se mora preveriti vse sestavne dele, če so nepoškodovani in varni za montažo.

NAVODILA ZA MONTAŽO

- Potem, ko se preverili če je zadoščeno vsem pogojem za montažo, nadaljujte z montažo osnove. Osnova mora biti izvedena iz vseh pripadajočih sestavnih delov;
- Bočni nosilni okvir vstavite v ustrezne nastavke na robovih osnove;





- Bočni nosilni okvir in elemente za spajanje osnove povežite s kljuko za učvrstitev;



- Umestite druga dva bočna nosilna okvirja v že pred tem postavljene ter povežite z ograjo. Zgornji del ograje zatakните na prečnik iznad spoja bočnega nosilnega okvirja, spodnji del na katerem se nahaja zapiralo vstavite v zgornji prvo postavljenega bočnega nosilnega okvirja;



- Nadaljujte s sestavljanjem ter ponavljajte postopek do željene višine s pomočjo delovne platforme, katero premikate po višini glede na potrebo montaže;
- Po koncu postavljanja platforme zaščitite delovno površino z nogobrani, zaključno zaščitno polnitvijo in zaključnim prečnikom.

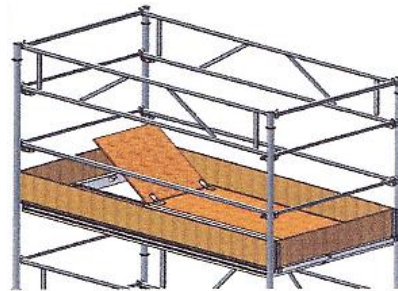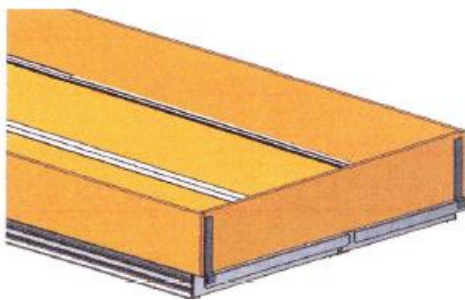

- Pred pričetkom uporabe odra še enkrat preverite izniveliranost osnove, blokirajte kolesa z zavorami ter, da so vsi vijaki za zavarovanje zategnjeni.
- Tekom montaže višjih delov odra se priporoča uporaba odgovarjajočega škripca, vendar se morajo sestavni deli dvigovati posamično;
- S pomočjo bočnih nastavljivih stabilizatorjev se lahko oder brez dodatnega sidranja uporablja do max. 5'2 m. V vseh ostalih primerih se mora izvesti pričvrstitev na zid ali s pomočjo podpor;
- Podpora se spaja z dvema spojnicama, ki se priporočajo poleg podpor in katere omogočajo spremembo kota postavitve.

