

RAPOWASH DOUCHE-WC

DWC Basic 2.0

HANDLEIDING



rapowash

MAAKT DESIGN BETAALBAAR

AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de volgende voorschriften.

- Het apparaat moet op een spanning van 220-230 V AC bij 50-60 Hz worden aangesloten.
- Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar met een foutstroomdetectie worden gevoed, die 30 mA niet overschrijdt.
- Het apparaat bevat elektrische componenten. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte en zorg ervoor dat het niet nat wordt door spattend water.
- Als de elektrische kabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een expert van de fabrikant of zijn serviceafdeling, om risico's te vermijden.



Zorg voor goede ventilatie bij plaatsing in de badkamer.

VOOR UW VEILIGHEID

Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, kunnen elektrische schokken, kortsluiting en brandgevaar niet worden uitgesloten.

Neem om die reden de volgende veiligheidsinstructies in acht.

- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend door de fabrikant of diens technische dienst te worden vervangen.
- Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
- Zorg dat het stopcontact vrij toegankelijk is.
- Geen losse stopcontacten gebruiken.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de kabel bij de stekker zelf vast. Trek nooit aan de voedingskabel, want daardoor kan beschadiging optreden.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de regels voor huishoudelijke apparaten zoals die gelden in het betreffende land.
- Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren
- Let op dat er geen water, geen reinigingsmiddel of urine op het stopcontact en/of stekker terecht komen.
- De flexibele aansluitslang niet knikken, vervormen of torderen.

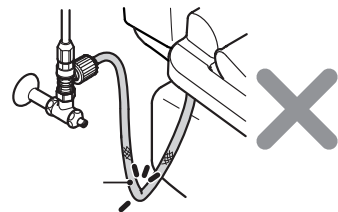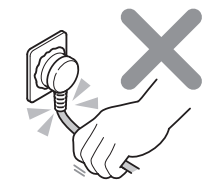

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WASSEN

- Rear Wash
- Female Wash
- Oscillerende Straal
- Pulserende Straal
- Oscilerende en Pulserende Straal
- Instelbare Water Temperatuur

Instelbare Straal sterkte

Instelbare straal positie

HYGIËNE

- Zelfreinigende douchekop
- Handmatig reinigende douchekop

- Nacht Verlichting
- Soft Close Zitting en Deksel
- Quick Release Zitting en Deksel
- Afstandsbediening
- Rimless Round Flush Toilet
- Installatiewijze
- Wateraansluiting
- Elektrische aansluiting

Vermogen
Lengte aansluitsnoer

- UIT/5 Standen
- Standaard de derde)
- 5 Standen
- Standaard de derde)
- 5 Standen
- Standaard de derde)

- Wandhangend
- G 3/8
- AC220240V
- 50/60HZ
- 1005W
- 1.8m

- Waterdrukbereik
- 0.07 - 0.75MPa(0.7 - 7.5Bar)
- Watertemperatuur bereik
- 4 - 35
- Omgevingstemperatuur
- 4 - 40
- Veiligheidsklasse
- IPX4

WAS FUNCTIE

- Debiet
- 350 - 650mL/min
- Watertemperatuur
- UIT/31 39
- Wassen cyclus
- 3 Minuten
- Verwarmingstype
- Doorstroomer ver
- warmingselement
- Maximaal verwarmings vermogen
- 1600W
- Veiligheids apparaat
- Thermische zeke
- ring\litterschake
- laar\Thermostaat
- Beluchter (EN1717)

Terugstroom beveiliging


- Safety Device
- Thermische zeke
- ring\Thermostaat

AFSTANDSBEDIENING


- Frequentie bereik
- 2460MHz
- Maximaal RF Uitgangsvermogen
- -10dBm
- Type batterijen
- 3V CR2032
- Aantal batterijen
- Twee Stuks
- Overige veiligheids apparaten
- Reststroom
- apparaten
- Netto gewicht
- 32Kg
- Afmeting
- 575*370*338 mm

Technische wijzigingen worden zonder aanvullende kennisgeving in de nieuwe versie handleiding verwerkt. Volg aub de meest recente handleiding wanneer deze minimaal afwijkt in vorm, kleur of accessoires.

TECHNISCHE TEKENINGEN

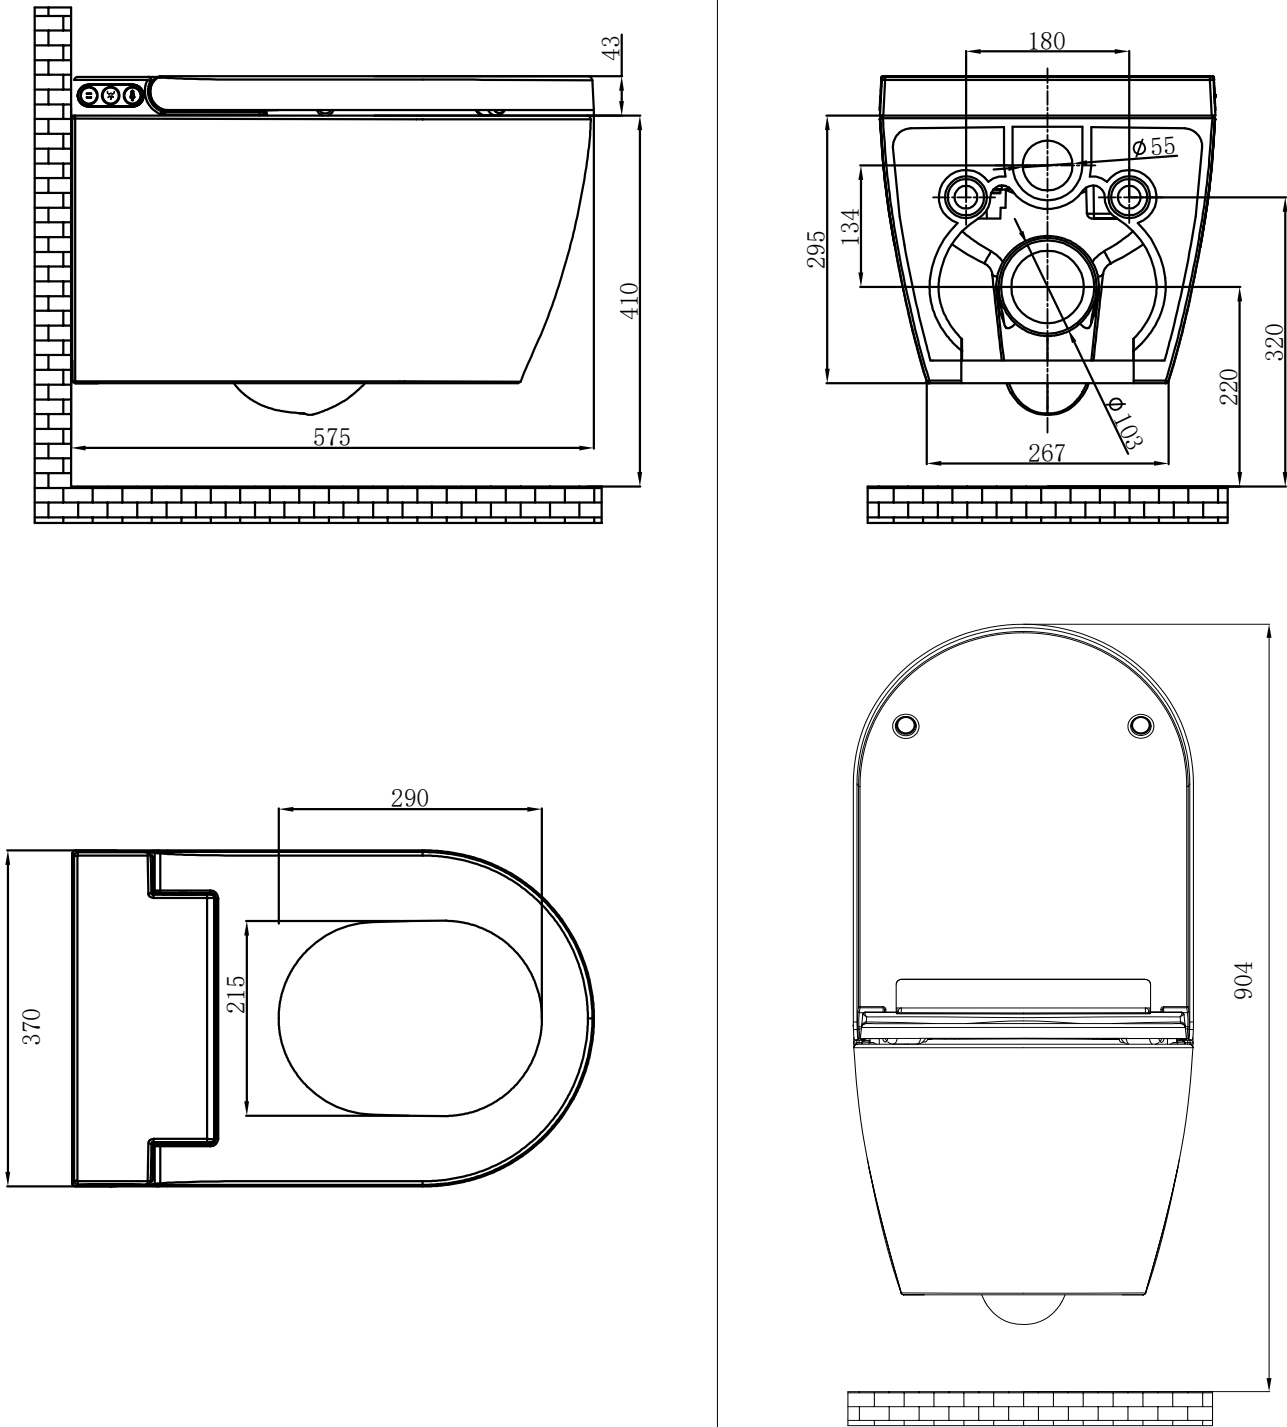


OVERZICHT

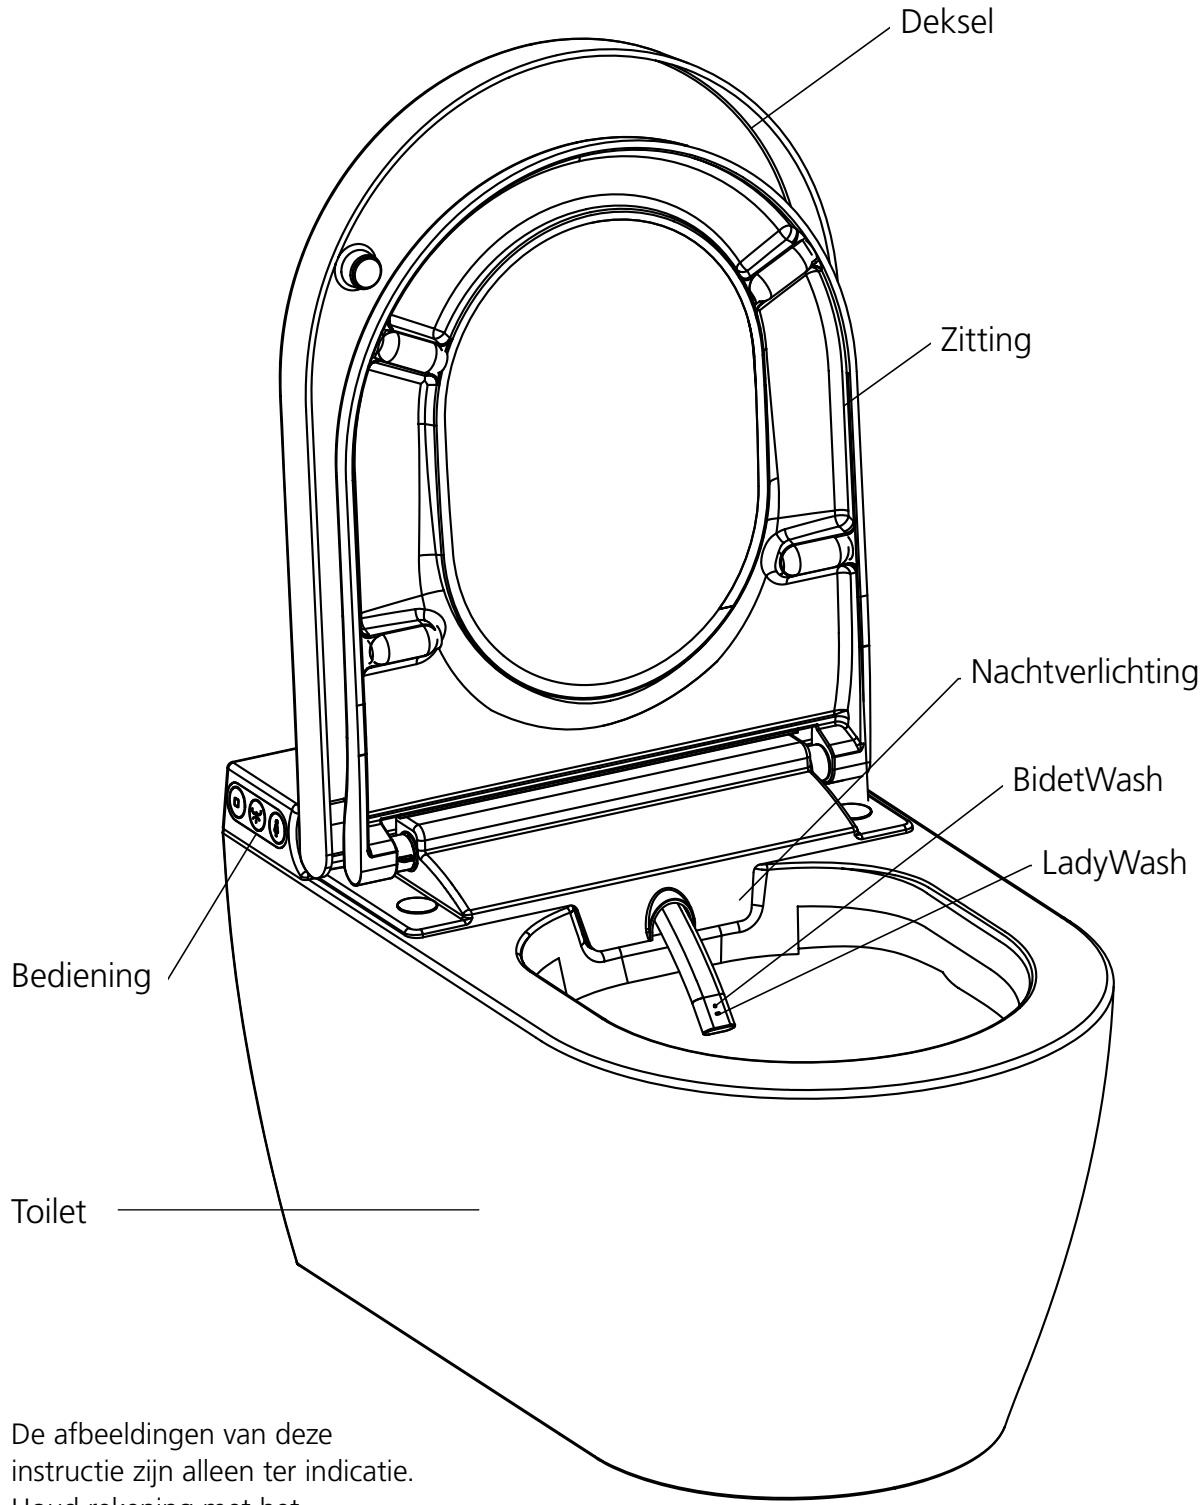

De afbeeldingen van deze instructie zijn alleen ter indicatie. Houd rekening met het daadwerkelijke product.

AFSTANDSBEDIENING (D81-16)

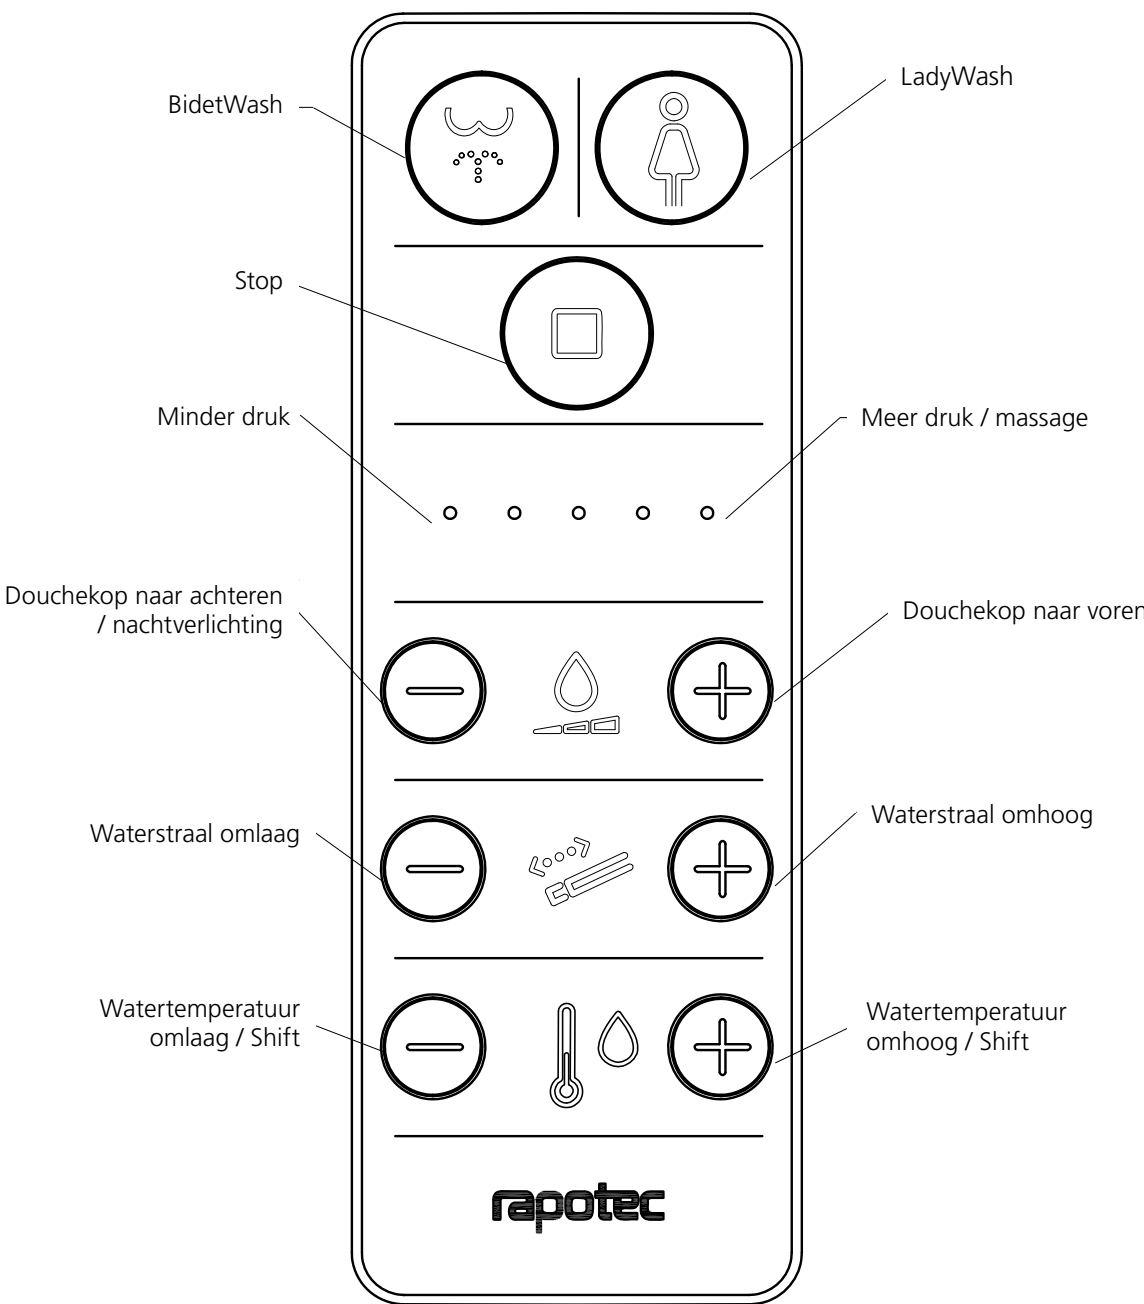


Voor gebruik heeft de afstandsbediening 2 batterijen nodig (type 3V CR2032)

BIDETWASH / LADYWASH

Gebruiker gaat op het toilet zitten

Druk op de "Wash" toets van de afstandsbediening, het toilet start de douchefunctie.
Na 3 minuten stopt de douchefunctie automatisch.

Door "stop" toets in te drukken, stopt de douchefunctie voortijdig.

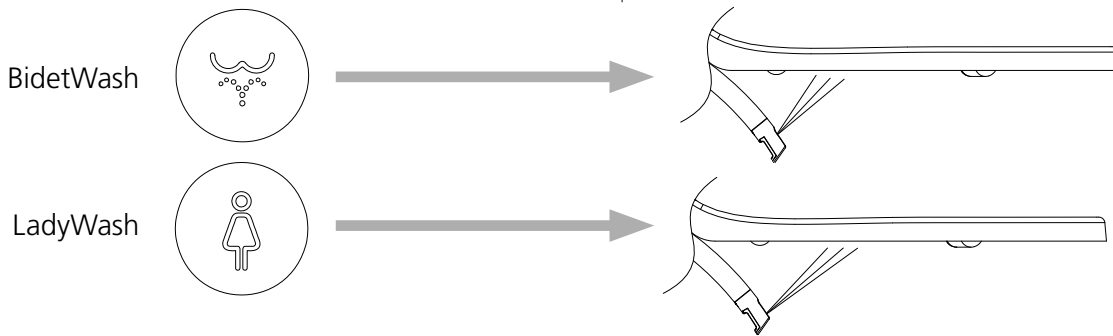

OF

Bedien het toilet met de zijknoppen. Druk op de "Wash" toets van de zijbediening, het toilet start de douchefunctie.
Na 3 minuten stopt de douchefunctie automatisch.


Opmerking:
Bij de BidetWash of de LadyWash functie wordt ongeveer 10 seconden in de vaste positie gewassen en ongeveer 15 seconden in de beweegbare was, waarna hij tot het einde terugkeert naar de begin positie.

STOP FUNCTIE

Tijdens het gebruik van de BidetWash of LadyWash. Druk op de "Stop"-knop op de afstandsbediening en het wassen stopt.

OF

U kunt op de "stop"-knop op het bidet drukken, het wassen stopt.

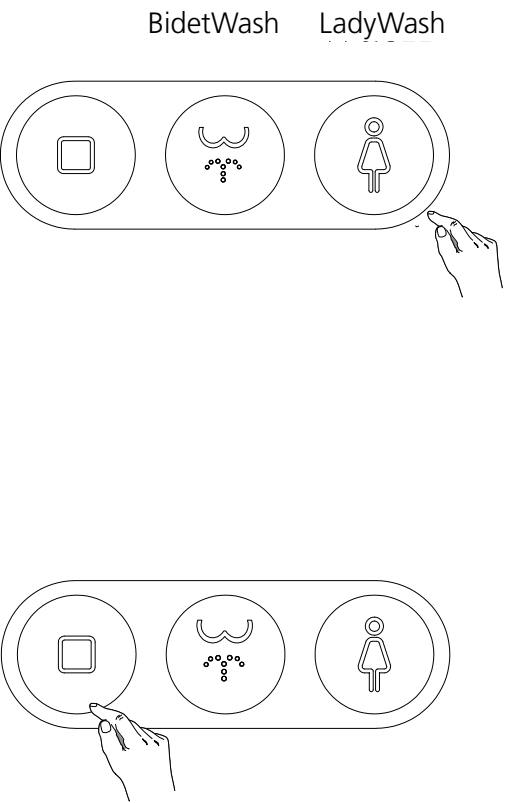

MASSAGE FUNCTIES

Tijdens het gebruik van de BidetWash of LadyWash. Houd de "+" of "-" knop voor de temperatuur op de afstandsbediening ingedrukt en druk vervolgens op de "+" knop voor de straalsterkte. Druk er nogmaals op en de wash zal op de verschillende massagemodi overgaan.

Normaal: wanneer één indicatielampje brandt
Oscillerend: wanneer twee indicatielampjes branden
Pulserend: wanneer drie indicatielampjes branden
Oscillerend + Pulserend: wanneer vier indicatielampjes branden

OF

U kunt de "stop"-knop op het bidet herhaaldelijk ingedrukt houden, om verschillende massagemodi te kiezen.

INSTELLEN VAN DE STRAALSTERKTE


Tijdens de douchefunctie, standaard op sterkte 3. Druk op de knop "Debiet aanpassen" op de afstandsbediening en druk vervolgens op de knop "Verlagen" of "Verhogen" om het debiet aan te passen.

OF

Tijdens het gebruik van de rear wash kunt u op de knop BidetWash op het bidet drukken om de stroomsnelheid aan te passen, en tijdens het wassen van female wash kunt u op de knop LadyWash drukken om de stroomsnelheid aan te passen.

Opmerking:

Wanneer u de straalsterkte aanpast met de knop op het bidet, heeft deze op dit moment 3 standen.

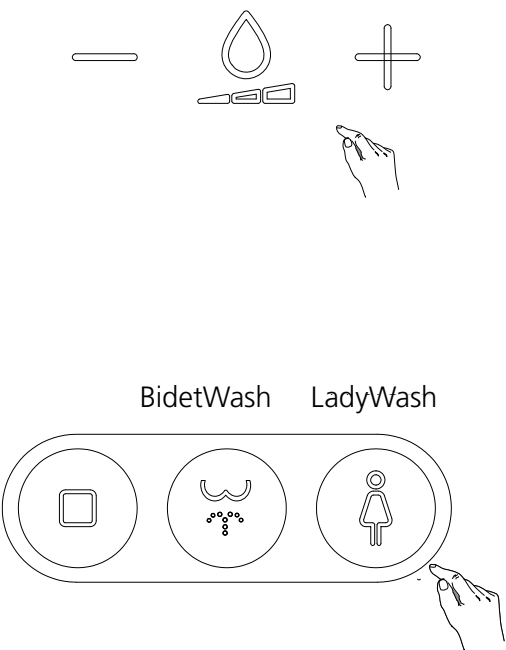

AANPASSEN POSITIE DOUCHEKOP

Tijdens de douchefunctie, standaard in positie 5

Tijdens het gebruik van de BidetWash of LadyWash, druk op de knop "Positie aanpassen" op de afstandsbediening en druk vervolgens op de knop "Verlagen" of "Verhogen" om de positie van de douchekop naar voren of naar achteren aan te passen.

OF

U kunt de knop "Rear Wash" op het bidet herhaaldelijk ingedrukt houden om de positie van de douchekop aan te passen. De positie van de douchekop zal tussen de cycli wisselen.

Opmerking:

Wanneer u de positie van douchekop aanpast met de knop op het bidet, is dit alleen het geval Momenteel 3 stappen.

WATERTEMPERATUUR AANPASSEN

Tijdens het gebruik van de BidetWash of LadyWash.



Druk op de temperatuurknop "+" of "-" op de afstandsbediening om de watertemperatuur aan te passen.

OF

U kunt herhaaldelijk de knop "female wash" op het bidet ingedrukt houden om de watertemperatuur aan te passen. De watertemperatuur schakelt tussen cycli.

Opmerking:

Wanneer u de watertemperatuur aanpast met de knop op het bidet, is dit alleen het geval 4 stappen (inclusief "UIT") op dit moment.

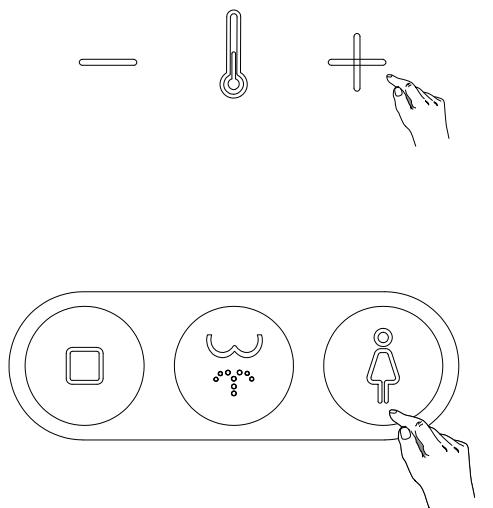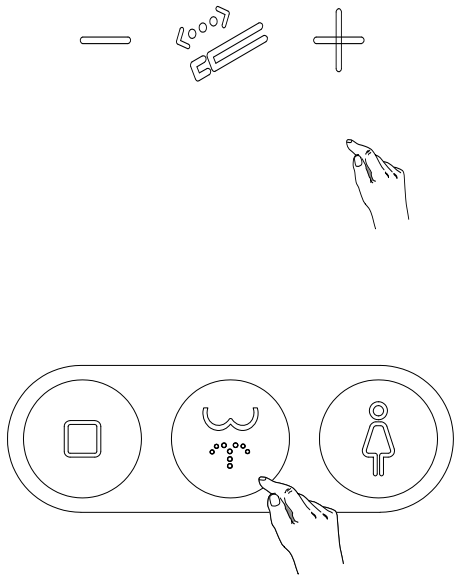

GELUIDSINSTELLING

Het geluid is standaard ingeschakeld.
Er klinkt een pieptoon wanneer het bidet opdrachten of signalen heeft ontvangen
Houd de temperatuurknop “+” of “-” op de afstandsbediening ingedrukt en druk vervolgens op de knop “female wash. Druk er nogmaals op om het geluid aan of uit te zetten.

uit-modus: wanneer één indicatielampje brandt.

Aan-modus: wanneer twee indicatielampjes

POWER STANDBY INSTELLING

Niet wassen:
Blijf op de “stop”-knop op het bidet drukken, nu zal deze in de standby-modus gaan.

Druk 6 seconden op de “stop”-knop om hem opnieuw te starten.

LICHT INSTELLING

De nachtverlichting staat standaard in de altijd aan-modus.


OF

Houd de “+” of “-” temperatuurknop op de afstandsbediening ingedrukt en druk vervolgens op de “-” knop van de positie. Druk er nogmaals op, het nachtlampje staat in een andere modus, net als “altijd uit”, “altijd aan”.

Sluitingsmodus: wanneer één indicatielampje brandt

Altijd uit-modus: wanneer twee indicatielampjes branden

>

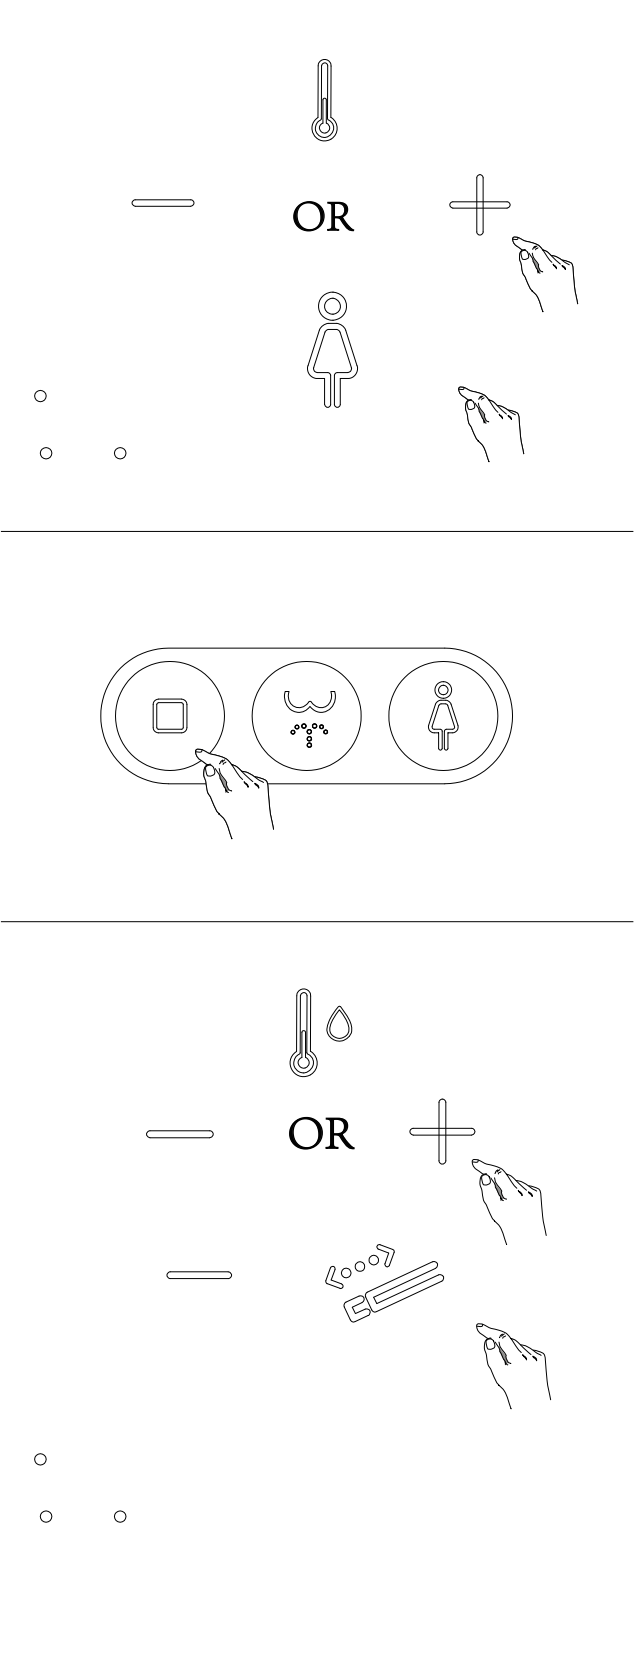


OF

Niet wassen:
U kunt op de “stop”-knop op het bidet drukken om het nachtlampje op “AAN” of “UIT” te zetten.

ZIJBEDIENINGSVERLICHTING

In de stand-bymodus:
Houd de knop “female wash op het bidet langer dan 2S ingedrukt, het lampje van de zijknop gaat uit. Het gaat weer branden als u de knop langer dan 2S ingedrukt houdt.

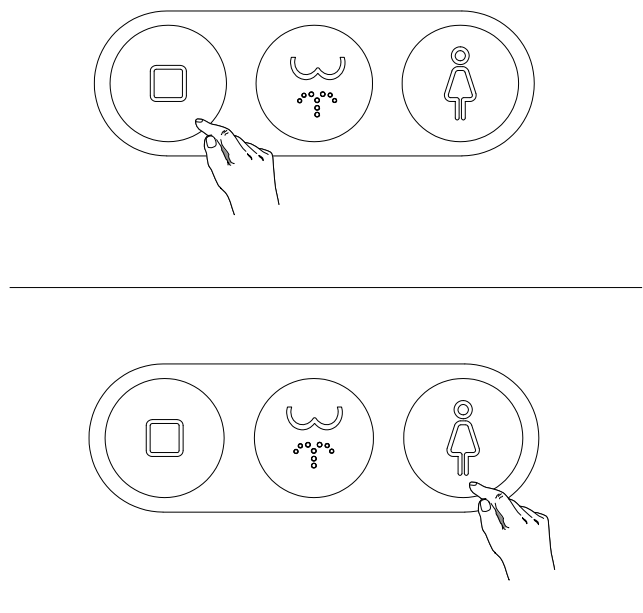

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN


Regelmatig schoonmaken is aanbevolen.

Interval Onderhoud

Dagelijks	Verwijder waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	Reinig grondig alle oppervlakten en hoeken. Reinig indien nodig de douchekop (zie "douchekop reinigen")
Maandelijks	Reinig het keramiek met een licht zuur reinigingsmiddel. Na reiniging altijd met schoon water naspoelen.
Ieder half jaar	Vervang het waterfilter indien nodig. Als er minder water uit de douchekop komt, is het waterfilter eerder aan vervanging toe.

Voor de douche-wc:

- Zachte pluisvrije doek.
- Mild schoonmaakmiddel, die huidvriendelijk is.

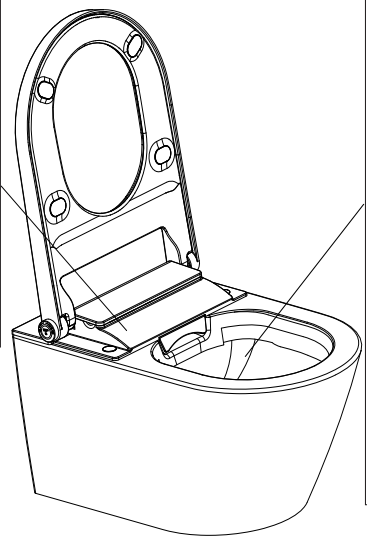

Voor het toilet, keramiek:

- Zachte pluisvrije doek.
- Licht zuur schoonmaakmiddel
- Toiletborstel

Verboden:
Gebruik geen hele zure of alkalische schoonmaakmiddelen
Douchewc, geen harde borstels of toiletborstel gebruiken
Toilet keramiek, niet reinigen met metaal spons
Pas op met het gebruik van ontkalker, u kunt de douche-wc beschadigen.

AUTOMATISCH REINIGEN WATERTANK


Indien de douche-wc gedurende 72 uur niet is gebruikt, zal het systeem zich tijdens het eerstvolgende gebruik gedurende 3 minuten reinigen.
Alle functies kunt u tijdens deze reiniging niet gebruiken.

DOUCHEKOP REINIGEN

Voor en na het gebruik van de douche functie heeft het systeem een automatische reinigingsfunctie.


HANDMATIG REINIGEN

- A Open het deksel en de zitting, zonder te wassen, houd de knop BidetWash op het bidet ingedrukt.
B Vervolgens wordt het mondstuk uitgeschoven met reinigingswater.
C Het zal na 5 minuten terugkeren of druk op de "stop" knop.

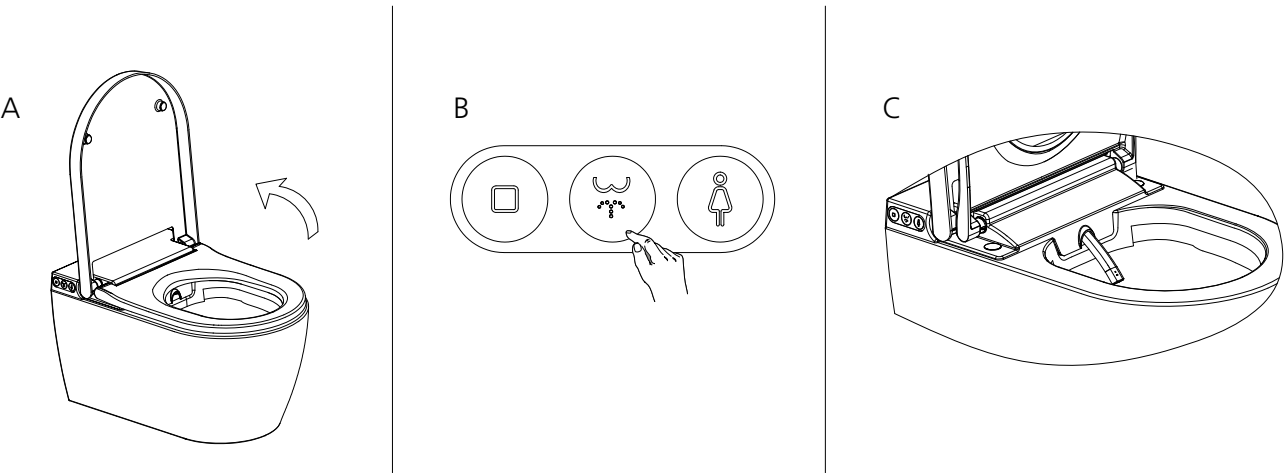


VERVANG HET WATERFILTER

Het waterfilter heeft , afhankelijk van de kwaliteit van water, een levensduur van een half jaar.
Indien de watertoevoer minder wordt, dient u het waterfilter eerder te vervangen.

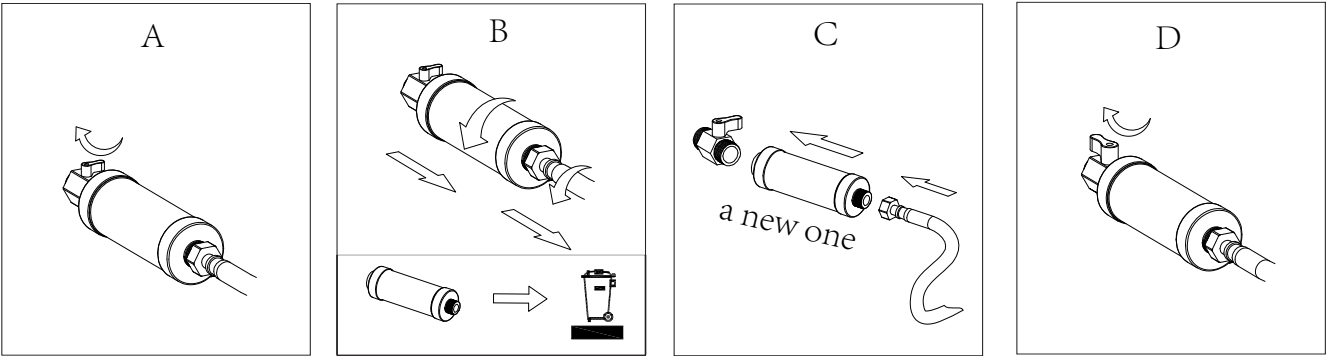

DEMONTEN VAN DEKSEL EN ZITTING


Demonten en monteren van de zitting is gelijk als de deksel.

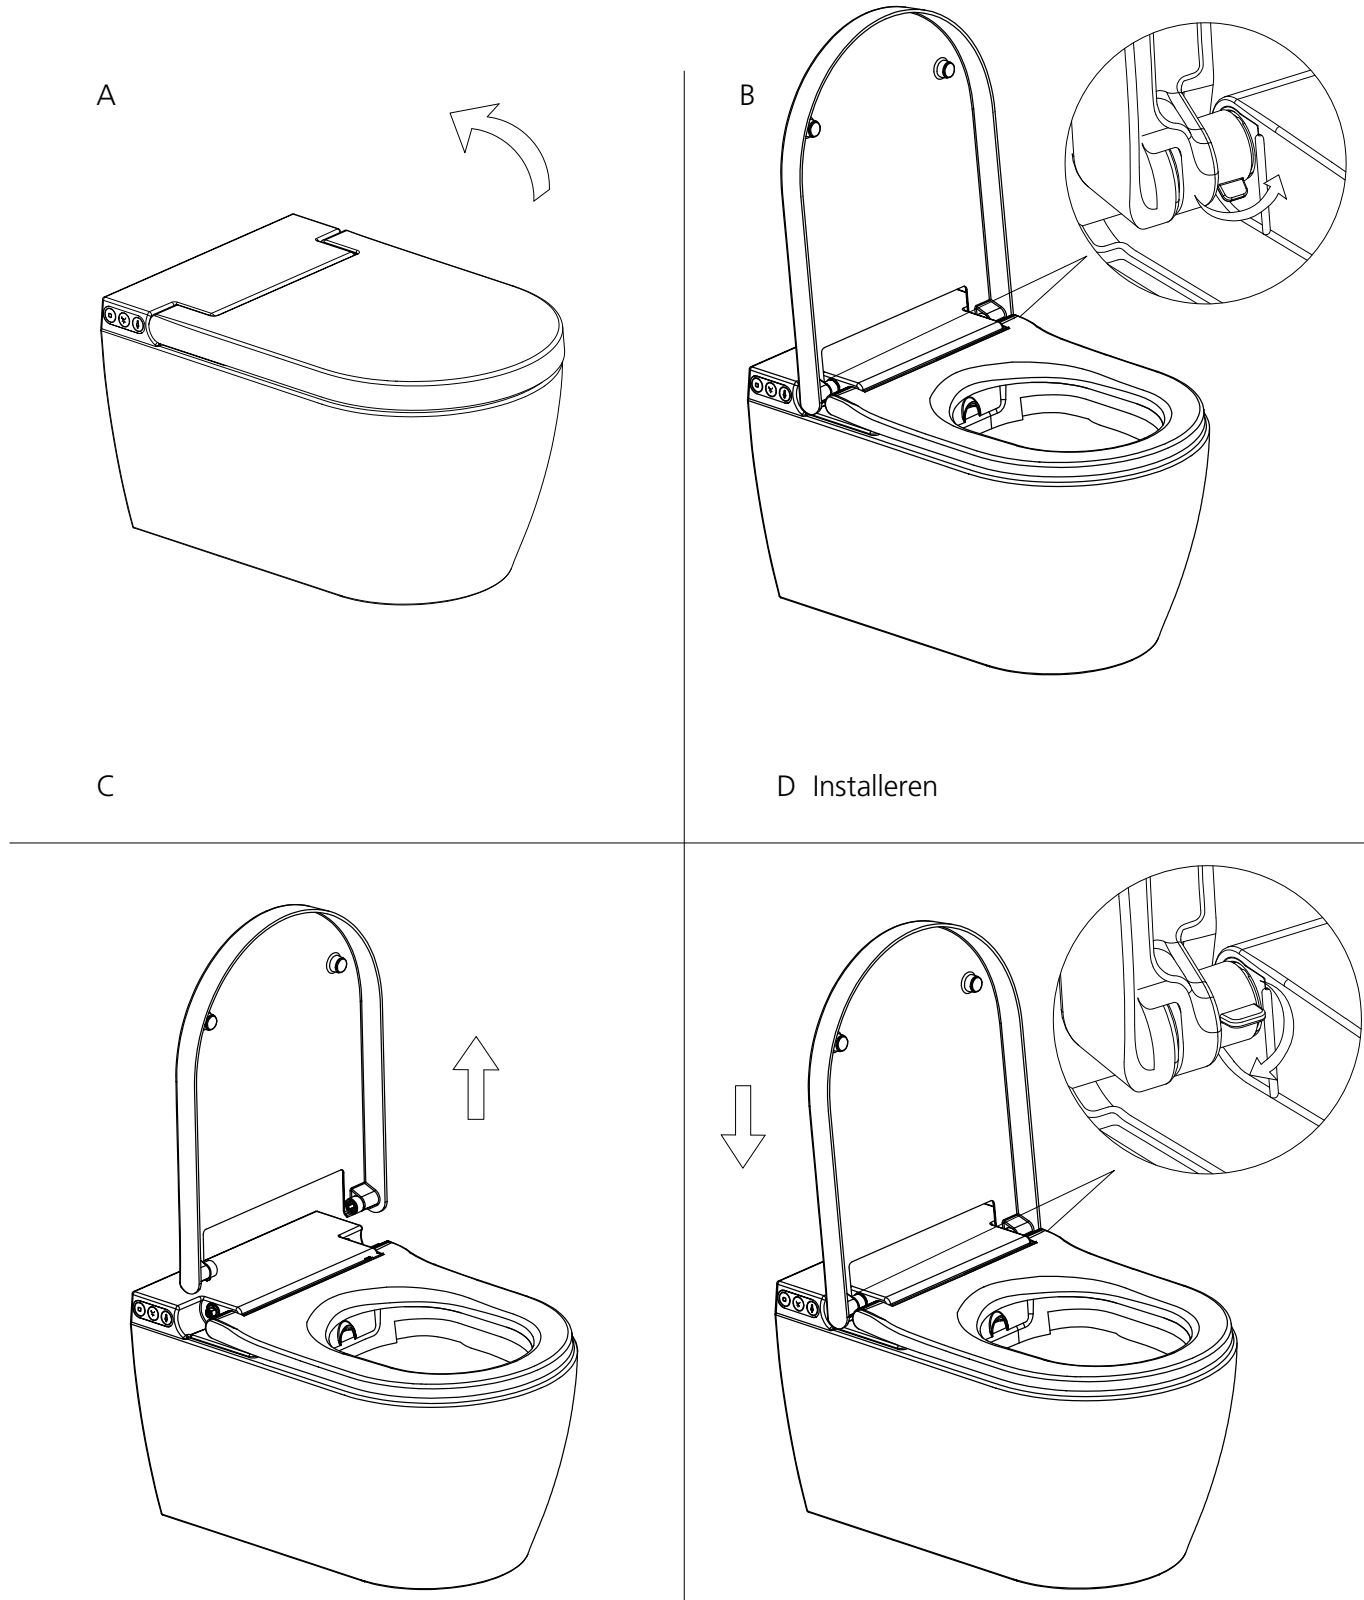

BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

De afstandsbediening heeft twee batterijen type 3V CR2032 nodig
Batterijen dienen te worden vervangen als de "niveau-lampje" constant knippert.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen uit het apparaat verwijderen voordat u gaat opladen
- Verschillende merken en/of gebruikte en nieuwe batterijen mogen niet in de afstandsbediening geplaatst worden.
- Plaats de batterijen met de juiste polen in de afstandsbediening
- Lege batterijen inleveren bij een inleverpunt
- Indien de afstandsbediening voor een lange periode niet gebruikt wordt, de batterijen uit de afstandsbediening verwijderen.

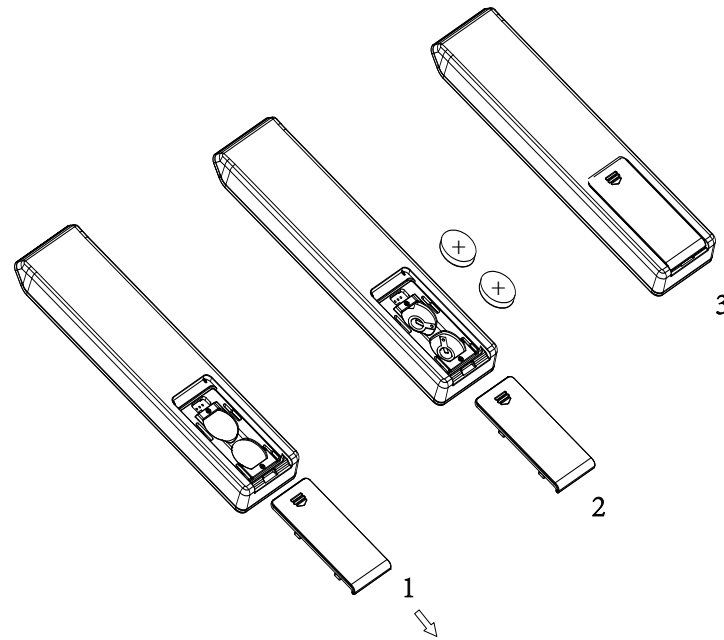


ONE-ON-ONE PROGRAMMEREN

Installeer meerdere elektronische bidets in dezelfde ruimte. Als u wilt dat elke afstandsbediening het gespecificeerde elektronische bidet bedient, voltooi dan de instelling volgens de volgende stappen.


Open zowel het deksel als de zitting, ga niet zitten.

1. Houd op de afstandsbediening tegelijkertijd de "stop"-knop en de "shift"-knop ingedrukt om de temperatuur aan te passen totdat alle vijf de lampjes branden en het indicatielampje van de eerste stappen knippert.
2. Laat de "stop"-knop los, maar blijf de "shift"-knop ingedrukt houden.
3. Druk achtereenvolgens op de "-" en "+" van de stroom en laat vervolgens de "shift"-knop los. Op dit moment is de verlichte indicator de huidige ID-code van het product.
4. Door op de knoppen "-", "+" van de stroom te drukken, kunt u de verschillende product-ID-codes wijzigen, waarbij de bijbehorende indicator oplicht. Er zijn in totaal 32 ID-codes. Standaard staat deze op de eerste code en het eerste staplampje brandt.
5. Nadat u de productcode hebt geselecteerd, drukt u op de "stop"-knop op het bidet en vervolgens op de "stop" op de afstandsbediening. Wanneer u een lang "piep"-geluid hoort, is de instelling voltooid.

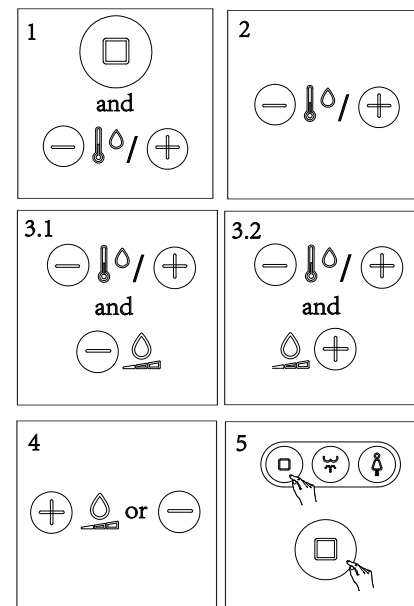

WATERTANK LEGEN

- Water en stroom afsluiten voordat u de douche-wc demonteert.
- Nooit de douche-wc omkeren of kantelen voordat de watertank geleegd is.

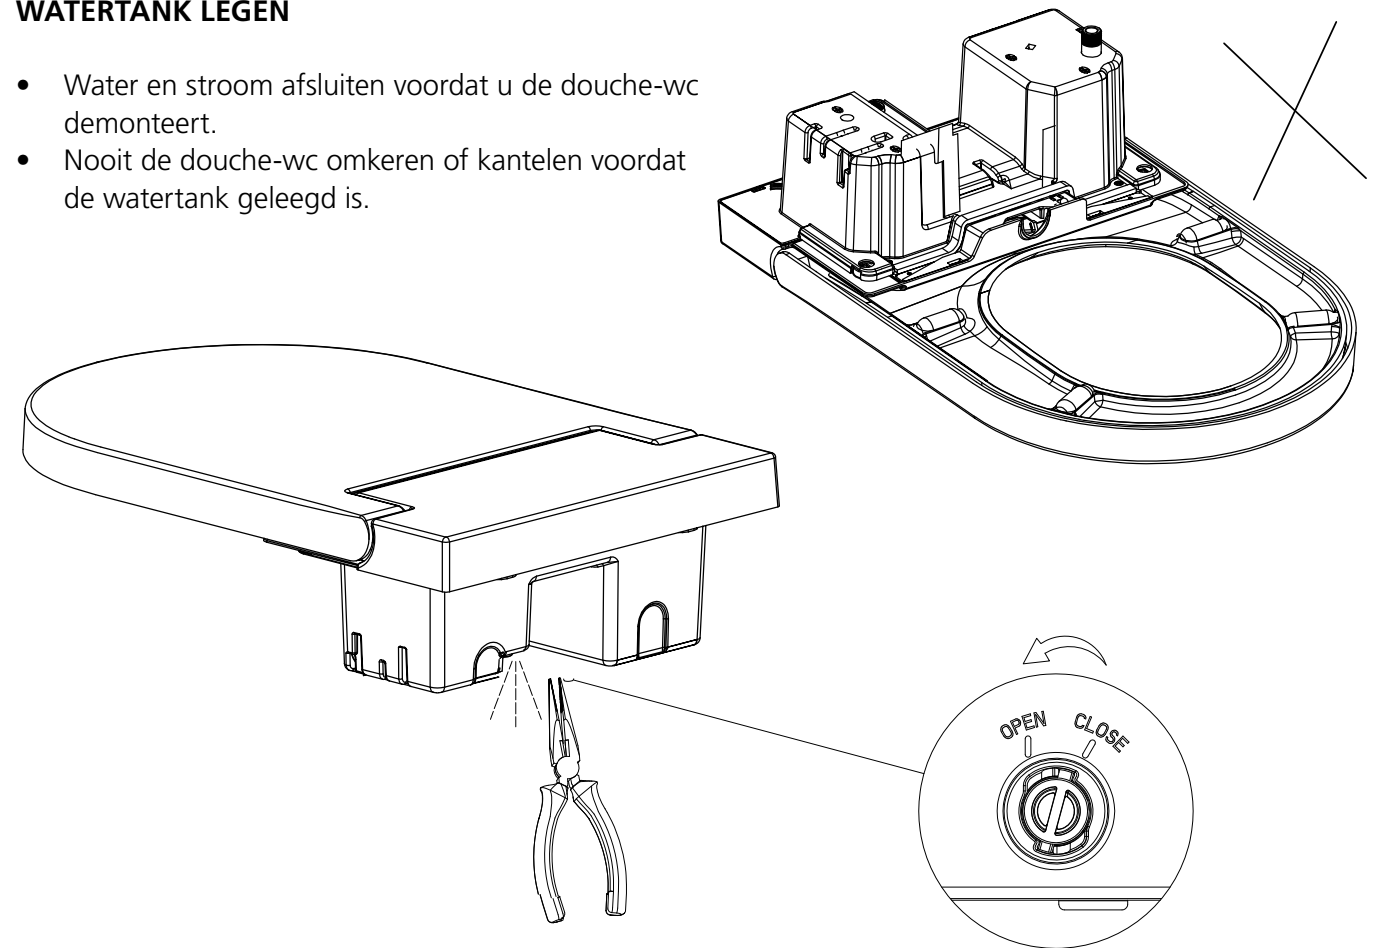

- Gebruik een punttang en draai naar "open", en trek de dop eruit. De tank loopt leeg.
- Als de tank leeg is kunt u de dop weer terug plaatsen en draai naar "close"

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Was functie werkt niet	1. De schakelaar is niet ingeschakeld	Schakel de spanning in
	2. De watertoevoer is niet geopend	Open de watertoevoer of controleer of er waterdruk is
	3. Het filter is mogelijk geblokkeerd	Vervang het filter (aanbevolen wordt twee keer per jaar het filter te vervangen)
	4.De deksel is mogelijk gesloten	Open de deksel en neem plaats op de zitting
	5.Misschien is de douchewc 72 uur niet gebruikt	Niet gebruikt voor meer dan 72 uur, wanneer de gebruiker de was functie wil gebruiken treedt de zelfreinigingsfunctie in werking voor ongeveer 5 minuten. Alle functies zijn uitgeschakeld gedurende de zelfreiniging en keren weer terug na afloop van het zelfreinigingsprogramma.
De douchekop gaat plotseling terug	1.De was cyclus van 3minuten is bereikt. De douchekop stopt met sproeien na 3 minuten en gaat dan terug.	Dit is normaal en druk opnieuw op “wash” knop om het wassen opnieuw te starten
	2. Er is mogelijk een probleem met de watertoevoer	Controleer of er waterdruk is
	3. Misschien wordt de deksel gesloten	Doe de deksel niet naar beneden tijdens het wassen
Zachte waterstraal	1.De straalsterkte is mogelijk op de laagste stand ingesteld	Voer de straalsterkte op, zie hiervoor de handleiding:” Instellen van de straalsterkte”
	2.De waterdruk is mogelijk te laag	Controleer of de waterdruk minimaal 0.07 Mpa is
	3.Het filter is verstopt	Vervang het filter (aanbevolen wordt 2 x per jaar)
	4.De douchekop zit verstopt	Vervang de douchekop
Lage watertemperatuur	1.De watertemperatuur is mogelijk op de laagste stand ingesteld	Stel de watertemperatuur hoger in zoals aangegeven in de handleiding: “watertemperatuur aanpassen”
	2.De watertemperatuur van het verwarmingselement is te laag	Stel de watertemperatuur hoger in zoals aangegeven in de handleiding: “watertemperatuur aanpassen” of verlaag de straalsterkte zoals in de handleiding aangegeven “instellen straalsterkte”
Douchekop komt langzaam naar buiten	Bij het starten van de was fuctie wordt de douchekop gereinigd voordat deze naar buiten komt, dit duurt een moment	Dit is normal

Water stroomt langs de douchekop maar de douchekop komt niet naar buiten	1. Bij het starten van de was fuctie wordt de douchekop gereinigd voordat deze naar buiten komt, dit duurt een moment. Na het wassen wordt de douchekop wederom gereinigd	Dit is normaal
	2. De douchewc is meer dan 72 uur niet gebruikt	Dit is normaal. Wanneer de douchewc niet gebruikt is gedurende 72 uur zal bij gebruik het zelfreinigingsprogramma gestart worden gedurende 5 minuten.
Nachtverlichting is altijd uit	1.Er is voldoende licht in de ruimte.	Wanneer de nachtverlichting is ingesteld in smart mode werkt de nachtverlichting niet in een heldere omgeving.
	2.De nachtverlichting staat uitgeschakeld.	Stel de nachtverlichting in volgens de handleiding “Licht Instelling”
Nachtverlichting is altijd aan	1.Het is donker in de ruimte	Wanneer de nachtverlichting is ingesteld in smart mode is de verlichting is altijd aan in een donkere omgeving.
	2.De sensor is bedekt.	Verwijder de obstakels rondom de knop
	3.De nachtverlichtng staat in de modus altijd aan	Stel de nachtverlichtingsmodus in volgens de handleiding: “Licht Instelling”
De douchekop gaat automatisch terug bij handmatige reiniging	1.De douchekop gaat terug na 5 minuten wassen.	Dit is normaal
	2.De “stop” knop is ingedrukt	De handmatige reiniging wordt gestopt als de knop stop op de douchewc of afstandsbediening wordt ingedrukt.
De afstandsbediening werkt niet	1.Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening	Installeer de juiste batterijen in de afstandsbediening.
	2.De batterijen hebben onvoldoende spanning	Wanneer te lage batterijspanning aanwezig is zullen de leds knipperen. Vervang de batterijen.
	3. De code van de douchewc en afstandsbediening is niet gelijk	Stel de juiste code in op de afstandsbediening. Zie handleiding “One-On-One Programmeren”
De douche wc werkt niet normaal	Misschien is er een storing	Schakel de stroom uit gedurende 1 minuut en schakel deze dan weer in. Als de douchewc nog steeds niet correct werkt dan contact opnemen met de leverancier.
Het lampje rond de knop knippert twee keer met constant BEEP	De water toevoertemperatuur is te hoog	Schakel de stroom uit, sluit het water af en neem contact op met de leverancier.
Het lampje rond de knop blijft knipperen	Er is een mogelijk defect aan het apparaat	Controleer of de stroom- en watertoevoer normaal zijn, schakel de stroom uit en start het product opnieuw op. Als het bidet nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de plaatselijke distributeur

RAPOWASH DOUCHE-WC

Bold DWC-004



MAAKT DESIGN BETAALBAAR

www.rapowash.com