Ver.1.3.0

STREET JAM RC Drift Leading Company

OTA-R31

3 Belt Drive System CHASSIS



OTA-R31 キット
OTA-R31 組装套件
OTA-R31 Kit

取扱い説明書
使用說明書
Instruction Manual

1/10 電動RCドリフトカーキット
1/10 電動遙控甩尾車組裝套件
1/10 Scale Electric Power RC drift car kit

本説明書は、メインシャーシS、メインシャーシMLと共通になります。
本說明書為主底盤S及主底盤ML共用。
This instruction manual is appropriate for the S and ML chassis.

写真はイメージです。／圖片全部為示意用。／All pictures for image only.

Street Jam®

組み立て前に必ずお読みください。

在組合前請務必熟讀。

Study the instruction thoroughly before assembly.

■安全に楽しんで頂くための注意事項

・お子様が組立・走行される際には、必ず保護者の方が付き添い安全確認を行って下さい。

■安全使用的注意事項

・兒童在組合及操縱時，一定要有大人陪同，確認安全無虞。

■SAFETY INSTRUCTIONS

・Children assembling should progress with adult guidance for safety concerns.
A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

■組立時の注意

・組立作業は小さなお子様のいる場所で行わないで下さい。部品や梱包材等を口に入れる等、非常に危険です。
・組立作業の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品等があった場合は、お買い求め頂いた販売店にご相談下さい。
・説明書は組立作業前に最後までお読み下さい。全体の流れを把握する事により組立作業を効率的に行って頂けます。
・組立作業時には様々な工具が必要となります。必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、作業される方のみならず周囲にも充分注意して下さい。
・組立作業時に怪我をしないようご注意下さい。先端が鋭くなっている部品等を組み立てる際は特に注意して下さい。
・プラスティック部品などを切断する際は、切断した部品が飛ぶ危険性があるので周囲にも注意して下さい。
・回転部や駆動部は、該当部がスムーズに動作するか確認し組み立てて下さい。
・配線は確実に接続して下さい。接続が不十分であった場合ショートする危険性があります。また、配線等コード類は回転部や路面と接触しないようきれいにまとめて下さい。
・塗装する際は、周囲に火気の無い事を確認して下さい。また換気の良い場所で作業を行って下さい。
・安全性、走行性能の観点から組立作業は本説明書に準じて行ってください。説明書に記載されていない分解、改造を行うと安全性の低下や走行性能が充分に発揮できない場合があります。

■組合時的注意

・組合時請勿在兒童在的地方組合。零件及包裝材料等若放入口中很危險。
・在組合前，請務必確認內容物。萬一有不良零件、零件不足等情形，請向購買的店家聯絡。
・在組合前請將說明書從頭開始看完。把握住整體的組裝流程就能夠有效率地進行組合。
・在組合時需要各種工具。請務必依照組合方式使用適合的工具。在使用鉸刀等工具時會有危險發生，不僅是組合的人要注意，也要注意四周的人。
・在組合時請注意不要受傷。在組合較尖銳的零件時要特別注意。
・在裁斷塑膠零件時，碎片有彈飛的危險，要注意四周的人。
・請注意轉動部分及驅動部分是否能順利動作而進行組合。
・配線要確實接上。如果沒有接好配線有短路的危險。配線等電線類請整理整齊避開轉動部分及地面。
・為達到安全性及操縱性能，請依照本說明書來進行組合。如果進行在說明書裡沒有記載的拆解、改造行為，會造成不安全及操縱性能無法充分發揮的情形。
・在上漆時，要注意四周沒有火源。並請在通風良好的場所進行上漆。

■INSTALLING CAUTIONS

・Parts assembling should keep out of reach from children. Injury or death might be caused if children put small parts in mouth or cover their heads with poly bag.
・Fully check parts and quantity matching before assembling, if there is any NG or missing parts please contact the buying shops immediately.
・Read carefully and be sure fully understanding the instructions before assembly to enhance assembly is proper and efficient
・There are different tools using in the assembly. Please follow the instruction to choose proper tools and extra care while using cutters and sharp tools to avoid personal injury to user and people around.
・Be careful the sharp parts to avoid hurts in assembling.
・Pay attention to the surrounding when cutting plastic parts to avoid injury.
・Make sure rotating parts and starter parts working properly and smoothly.
・Wires connecting properly to avoid electric short circuit. Well organized wires and keep them away from rotating parts and ground surface.
・Please follow the manual steps to assemble as safety and functional concerns. Any behavior not following the manual may cause a dangerous or functional problem.
・Please apply the paints in a draft area and be sure to keep away from fire.

■走行時の注意

・安全な場所や、R/C カー用サーキットでルールを守って走らせて下さい。
・公道等、周囲の人に迷惑がかかる場所では絶対に走らせないで下さい。
・R/C カーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合コントロールできなくなる事があります。出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
・周囲に R/C カーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないよう周波数を確認し合って下さい。
・R/C カーには水分に弱い部品も使用されております。濡れる可能性のある場所で走らせると、R/C メカが壊れたり、暴走する危険があります。
・R/C カーの駆動部分（ギヤ、ベルト、タイヤ等）は高回転で回ります。バッテリー接続後は、回転部分に手を触れないで下さい。
・走行後は各部が高温になる事があります。メンテナンス等作業をする際は冷却期間をおいてから行って下さい。

■行車的時候的注意

・請在安全的場所及 R/C 車用的車道上遵守規則進行操縱。
・絶對不可以在馬路等造成他人困擾的場所進行操縱。
・因為 R/C 車是使用電波操縱，有可能因為一些狀況造成無法操縱的情形。盡可能在寬闊沒有障礙物的地方進行操縱。
・周圍也有其他在操縱 R/C 車的人時，避免電波重疊，請互相確認頻率。
・R/C 車上有配備不耐水的零件。在可能淋濕的場所操縱時，R/C 裝置有損壞、暴衝的危險。
・R/C 車的驅動部分 (齒輪、皮帶、輪胎等) 以高速方式回轉，所以接上電池後，請勿碰觸。
・操縱結束後各個部位處於高溫狀態。在進行保養等作業時請放置冷卻後再進行。

■OPERATING SAFETY PRECAUTIONS

・Practicing R/C Cars in appropriate and safety areas only.
・Never run R/C Cars on the road or improper area.
・R/C Car is operated by Radio thru air wave frequency. To avoid interference from another radio please operate it in proper areas.
・Please double check the frequency when other racers surround to prohibit from the same frequency and losing control to the R/C models.
・Some parts equipped on the cars are non-waterproof. Operating in wet place may damage the R/C equipment and unexpected acceleration.
・Do not touch any rotating parts(Gears、Belts、wheels) after connecting battery to avoid any injury caused by the high speed rotating.
・After operating, please hold the maintenance until R/C car and parts cool down from heat.

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

組み立て前に必ずお読みください。
在組合前請務必熟讀。
Study the instruction thoroughly before assembly.

■走行開始手順
①R/C カーをタイヤが空転するよう台の上に置きます。
②アンプ（スピードコントローラ）のスイッチが OFF になっている事を確認後、バッテリーを接続します。
③送信機のアンテナを伸ばし、スイッチを ON にします。（送信機は常に電圧の高い状態で使用して下さい。）
④アンプ（スピードコントローラ）のスイッチを ON にします。

■開始操縱時的程序
・①將 R/C 車放置在維修台上讓輪胎可以空轉。
・②確認電子變速器的開關在 OFF 後，接上電池。
・③拉出遙控器的天線，將開關打開。（遙控器要時常維持在高電量時使用。）
・④將電子變速器的開關打開。

■OPERATING PROCEDURES
・①Place R/C car on a stand and leave the wheels idle spinning.
・②Make sure turn off the ESC before connecting the battery.
・③Pull out the antenna and switch on the Transmitter.(Make sure Transmitter always stay at high power condition.)
・④Turn on the ESC (Electronic Speed Controller).

■走行終了手順
・①アンプ（スピードコントローラ）のスイッチを OFF にします。
・②バッテリーの接続部を外します。
・③送信機のスイッチを OFF にし、アンテナを縮めます。

■操縱結束後的程序
・①將電子變速器的開關關掉。
・②拔掉電池的連接處
・③關掉遙控器的開關，將天線收起來。

■PROCEDURES AFTER FINISH OPERATING
・①Turn off the Electric Speed Control.
・②un-plug the battery.
・③Turn off the Transmitter and put back the antenna.

■バッテリーの取り扱い
・バッテリーに付属の説明書に従って下さい。
・バッテリーを充電する際は、安全な場所で行って下さい。燃え易い物がある場所や高温となる場所での充電は避けて下さい。
・バッテリーの充電中は常に充電状況を確認して下さい。過充電すると、最悪の場合発火する危険性があります。またバッテリーの温度が高温になり過ぎないように注意して下さい。
・走行後のバッテリーは高温となる為、取り扱いに注意して下さい。また連続使用するとバッテリーの寿命を縮める為、冷却期間を置いてから充電して下さい。
・不要になったバッテリーは一般ゴミと一緒に捨てないで下さい。分別にご協力頂き電池専用の回収箱に入れる等定められた方法にて捨てて下さい。

■電池的使用方式
・請依照電池所附的說明書使用。
・在充電的時候，請在安全的場所進行。請避開有易燃物的場所及高溫的場所，在進行充電。
・電池在充電中請時常確認充電狀況。過度充電的話，最糟的情況會有燃燒的危險。請注意不要讓電池的溫度過高。
・操縱結束後電池處於高溫，在處理上要多加注意。連續使用的話電池的壽命會減短，請放置冷卻後再進行充電。
・廢棄的電池請勿與一般垃圾丟棄。請協助分類，依照規定丟至指定的電池專用回收箱。

■BATTERY
・Please read the instruction before use.
・Charging battery at safe place, DO NOT dispose battery in heat, fire or water.
・CAUTION DO NOT let battery over heating while charging. Over charging will be dangerous and cause to fire.
・The battery will be at high temperature so please pay more attention after using. Continual charging will shorten the battery life, please charge it after fully cool down.
・Please follow the government recycle regulation. Do not dispose the used battery and regular garbage.

■モーターの取り扱い
・モーターに付属の説明書に従って下さい。
・モーターの空回しをすると、モーター内部を破損したり部品が飛び出す危険性があります。モーターのブレークインをする際は、モーターをしっかり固定し 7.2V ではなく 3 ～ 5V 程度で空回しして下さい。
・モーターの種類によっては定期的なメンテナンスが必要となります。定期的にクリーニングしたり、ブラシモーターの場合はブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
・ギヤ比はモーターの性能に合わせて選択して下さい。適切なギヤ比でない場合、モーターの性能を充分に発揮出来なくなり、また他の R/C メカの破損にも繋がります。
・走行後のモーターは非常に高温となる為、取り扱いに注意して下さい。また連続走行するとモーターを傷める事になる為、冷却期間を置いてから走行して下さい。

■馬達的使用方式
・請依照馬達所附的說明書使用
・如果讓馬達空轉的話，馬達的內部會損壞，零件會有彈出的危險。在啟動馬達時，請將馬達確實固定，不要以 7.2V，要以 3 ～ 5V 的程度作暖機。
・依照馬達的種類需要做定期的保養。定期清潔，若是使用有刷馬達時，刷子磨損時馬達要進行更換等保養工作。
・請依照馬達的性能選擇齒輪比。若沒有適當的齒輪比的話，無法發揮馬達的性能，也會造成其他 R/C 裝置的損壞。
・操縱結束後的馬達處於高溫，在處理上要多加注意。連續使用的話馬達的壽命會減短，請放置冷卻後再使用。

■MOTOR
・Please read the instruction before use.
・CAUTION Motor in idling will cause inside damage and parts might jump out with danger. Please fasten the motor before starting and idle spinning at 3-5V instead of 7.2V.
・Maintaining and cleaning the motor regularly. When using the brush type motor, please change when brush damaged.
・Please select the Gear Ratio in compliance with the motor specification. Motor will not function well with improper Gear Ratio and cause damage to other R/C equipment.
・The motor will be at high temperature so please pay more attention after using. Continual using will shorten the motor life, please use it after fully cool down.

■別途ご準備頂くもの		■另行需要購置的物品		■Options	
プロポ	※	遙控器	※	Transmitter	※
アンプ	※	電子變速器	※	Electric Speed Controller	※
サーボ	※	伺服器	※	Servo	※
モーター	※	馬達	※	Motor	※
バッテリー		電池		Battery	
バッテリー充電器		電池充電器		Battery Charger	
ボディ	※	車殼	※	Body	※
ボディ塗装用カラー		車殼上漆用顏料		Color Painting for Body Shell	
■工具（別途ご準備頂くもの）		■工具（另行需要準備的物品）		■Tools (Excluded)	
プラスドライバー（大，小）		十字螺絲刀		Phillips Screwdriver	
ラジオペンチ		鉗子		Radio Pliers	
ニッパー		鑷子		Tweezers	
ハサミ		剪刀		Scissor	
カッター		刀子		Cutter	
―その他ヤスリ等必要に応じご準備下さい。		―其他像砂紙等隨依需要準備。		―Other like sand papers please prepare as necessity.	
■工具（本製品に同梱されているもの）		■工具（本產品附送的工具		■Tools (Included)	
六角レンチ		六角扳手		Hex Wrench	
ターンバックルレンチ		可調拉桿扳手		Turnbuckle Wrench	
十字レンチ		十字扳手		Cross Wrench	

※限定品等キットによっては、同梱されているモデルもあります。

※視據每款車所附的限定配件不同，有的限定配件有附，有的限定配件沒有附。

※The accessories are enclosed subject to the different car models.

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


補足説明

補充說明
Additional remarks

使用パーツ

使用零件
Using parts

No.J BAG

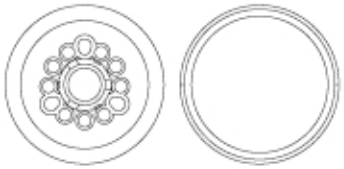

デフプーリー 39T (R31013)
差速齒輪39T
Diff. Pulley 39T x 2 pcs

P パーツ (R31009)
P 零件
P Parts


ショートの場合
短版的情況／ Short version

メインシャーシS(R31012)
主底盤 S
Main Chassis S x 1 pcs

ミドルの場合
中版的情況／ Middle version

メインシャーシ ML(R31031)
主底盤 ML
Main Chassis ML x 1 pcs

サブシャーシ リア M(R31032)
副底盤尾部 M
Sub Chassis Rear M x 1 pcs

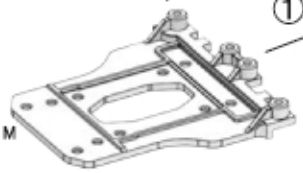


サブシャーシ リア M
副底盤尾部 M
Sub Chassis Rear M

ロングの場合
長版的情況／ Long version

メインシャーシ ML(R31031)
主底盤 ML
Main Chassis ML x 1 pcs

サブシャーシ リア L(R31032)
副底盤尾部 L
Sub Chassis Rear L x 1 pcs

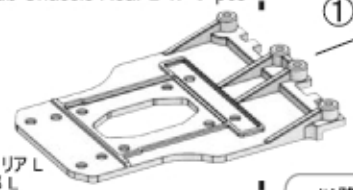

サブシャーシ リア L
副底盤尾部 L
Sub Chassis Rear L

M パーツ (R31007)
M 零件
M Parts


OPTION PARTS

サスマウント(SP0P02～SP0P10, 13, 14)
懸臂角度固定座
Sus. Mount

※M パーツの代わりに使用します。
詳細は STEP15 の補足説明欄を
ご参照下さい。
取代 M 零件來使用。
詳細請見 STEP15 的補充說明欄。
In place of the M parts.
Details please refer to STEP 15.

1 プーリーの組み立て 皮帶滾輪的組合 Pulley Set Assembly

プーリーの組み立てには瞬間接着剤を使います。 大きいプーリーは2個、 小さいプーリーは4個作ります。
※瞬間接着剤はキットには付属いたしませんので、 別途ご用意ください。
在組合皮帶滾輪時,需使用瞬間膠。大的皮帶滾輪組合2個,小的皮帶滾輪組合4個。※瞬間膠未附在本組裝套件裡,請另行準備。
Instant glue is required when assemble pulley. Please assemble (Big) Diff. Pulley 39T x 2pcs, (Small) Drive Pulley 18T x 4pcs.
※Instant Glue not included in the kit please preparation by user.

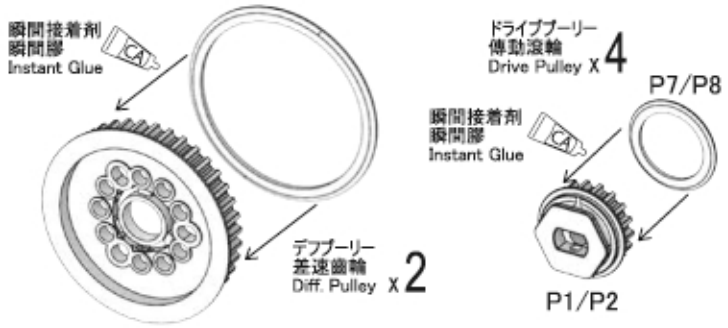

OPTION PARTS


駆動比変更プーリー(310P13)
驅動比變更齒輪
Driving Ratio Change Pulley


※駆動比を変更したい場合は、
Pパーツの代わりに
駆動比変更プーリーを使用します。

若想要改變驅動比時,
以驅動比變更齒輪取代 P 零件來使用。
To change Driving Ratio,
use the Driving Ratio Change Pulley
instead of P Parts.

2 ミドル・ロングシャーシの組み立て The optional assembly of long or middle chassis version 長版、中版底盤的組合


シャーシを組み立てます。 シャーシの後ろ側部品にはロング用とミドル用があります。
メインシャーシ S(R31012)の場合は、 この工程は必要ありません。
組合底盤。底盤的尾部零件有長版用及中版用。
主底盤S的情況時, 不用進行這個組合步驟。
Chassis Installation. The extended chassis has two versions of middle & long available.
This optional assembly is not required when using the Chassis S.

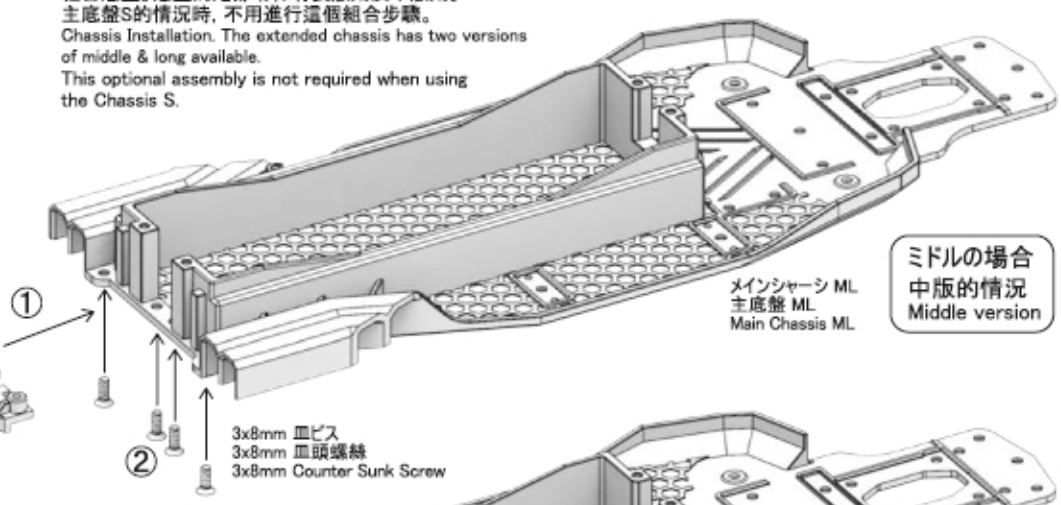

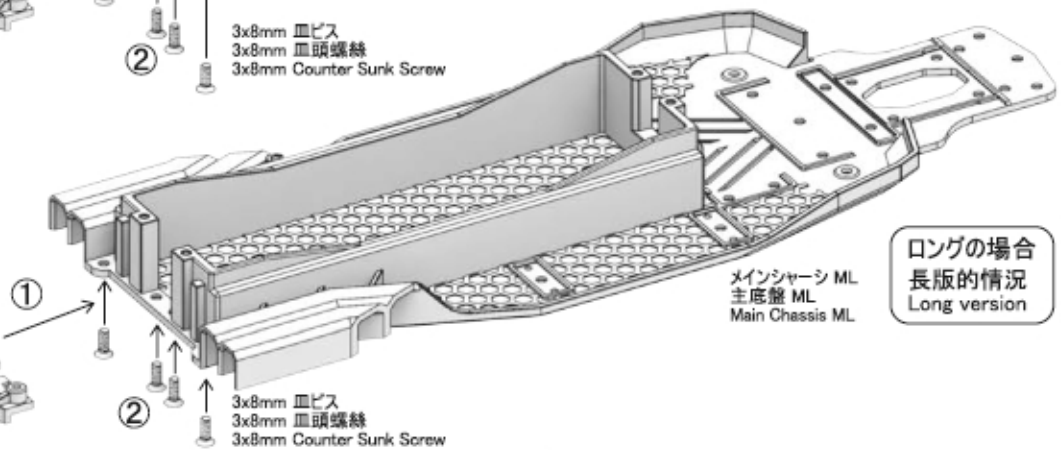

以降本説明書はミドルの場合の図で進めます。
接下來的說明書裡將以中版的情況的圖示進行說明。
The following instruction illustrates the chassis with middle version.

3 サスマウントの取り付け 懸臂固定座的安裝 Suspension Mount Installation

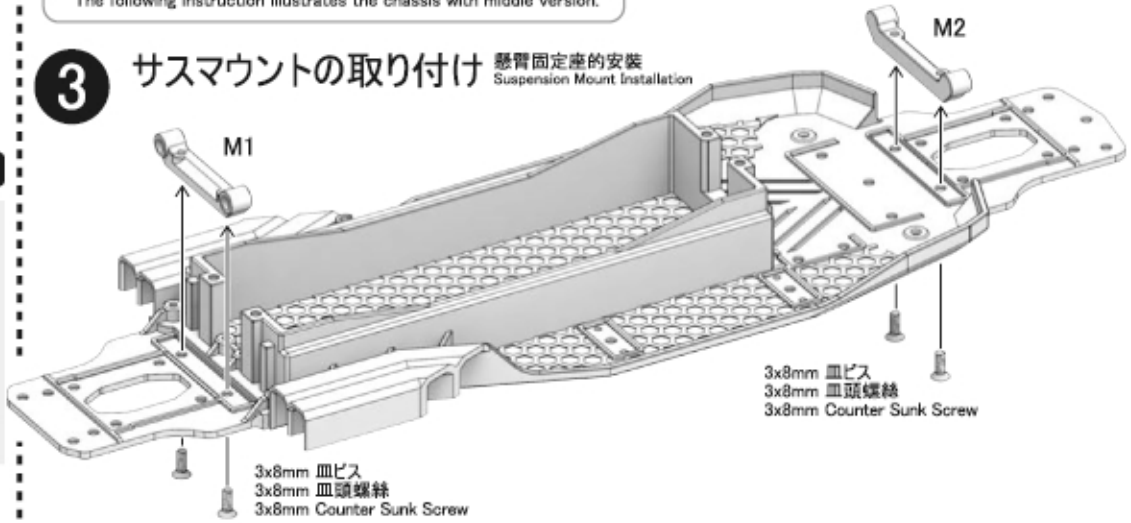

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

K パーツ (R31005)
K 零件
K Parts

No.E BAG




フランジパイプ A(SPS006)
凸緣套管A
Flange Pipe A x 2 pcs



850 オイルレスメタル(8X5X2.5mm)
850 銅襯
850 Oilless Metal x 4 pcs

No.D BAG




ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 1 pcs

No.E BAG




ステアリングポスト(R31021)
轉向柱
Steering Post x 2 pcs



3x6x0.5mm ワッシャー(R31021)
3x6x0.5mm 磨擦片
3x6x0.5mm Washer x 2 pcs

No.D BAG



ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 2 pcs

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts

No.A BAG



モーターマウント(R31020)
馬達固定座
Motor Mount x 1 pcs

No.E BAG



3x5x0.2mm シム
3x5x0.2mm 墊片
3x5x0.2mm Shim x 2 pcs




630ZZ ベアリング(6x3x2.5mm)
630ZZ 軸承
630ZZ Bearing x 2 pcs




3mm ナイロンナット
3mm 尼龍螺帽
3mm Nylon Lock Nut x 1 pcs


4 ステアリングクランクの組み立て 轉向搖臂的組合 Steering Crank Assembly

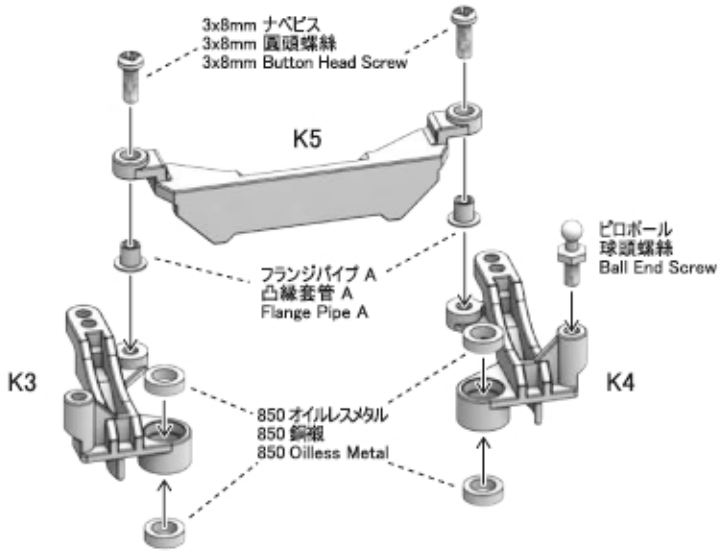

5 ステアリングクランクの取り付け 轉向搖臂的安裝 Steering Crank Installation

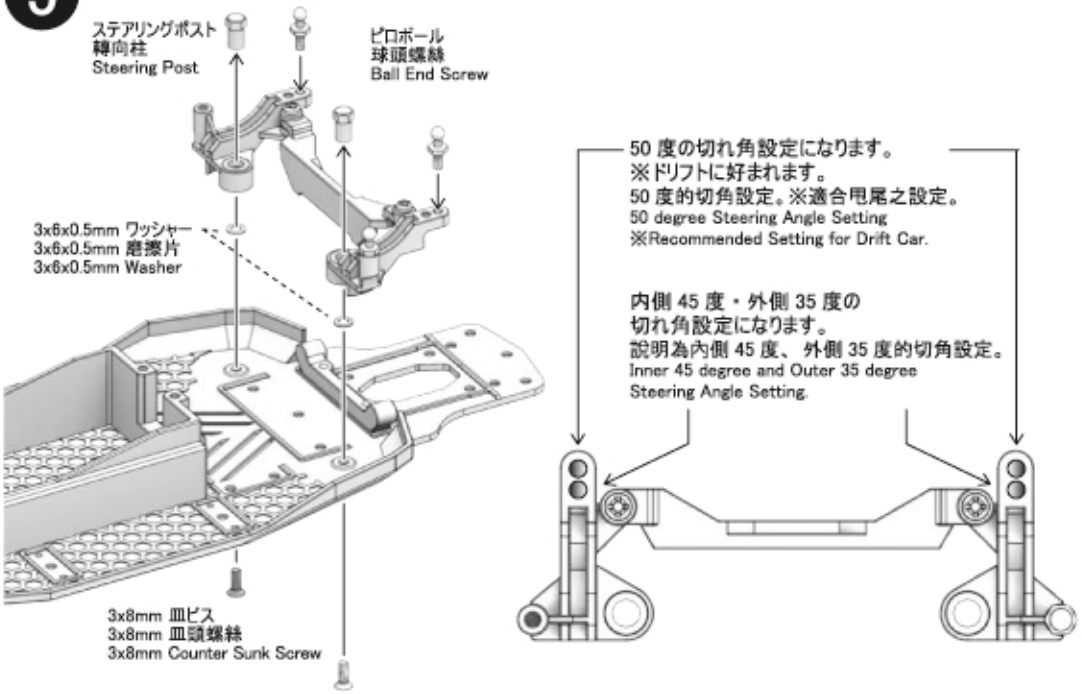

6 モーターマウントの取り付け 馬達固定座的安裝 Motor Mount Installation

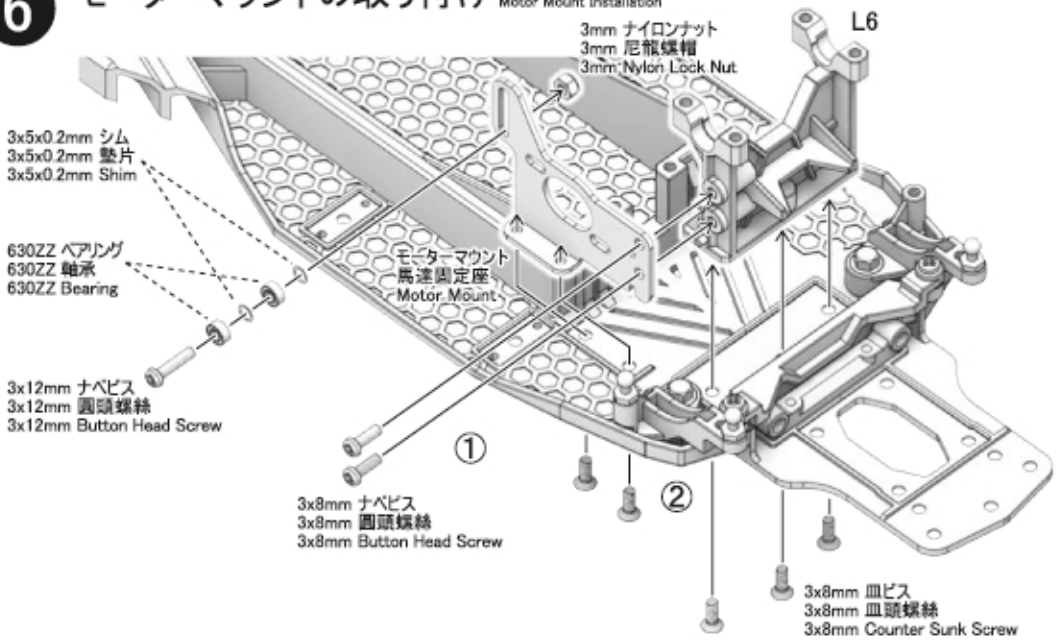

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


補足説明

7 ギアボックスの取り付け 齒輪箱的安裝 Gear Box Installation

ショートの場合
短版的情況
Short version

A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts

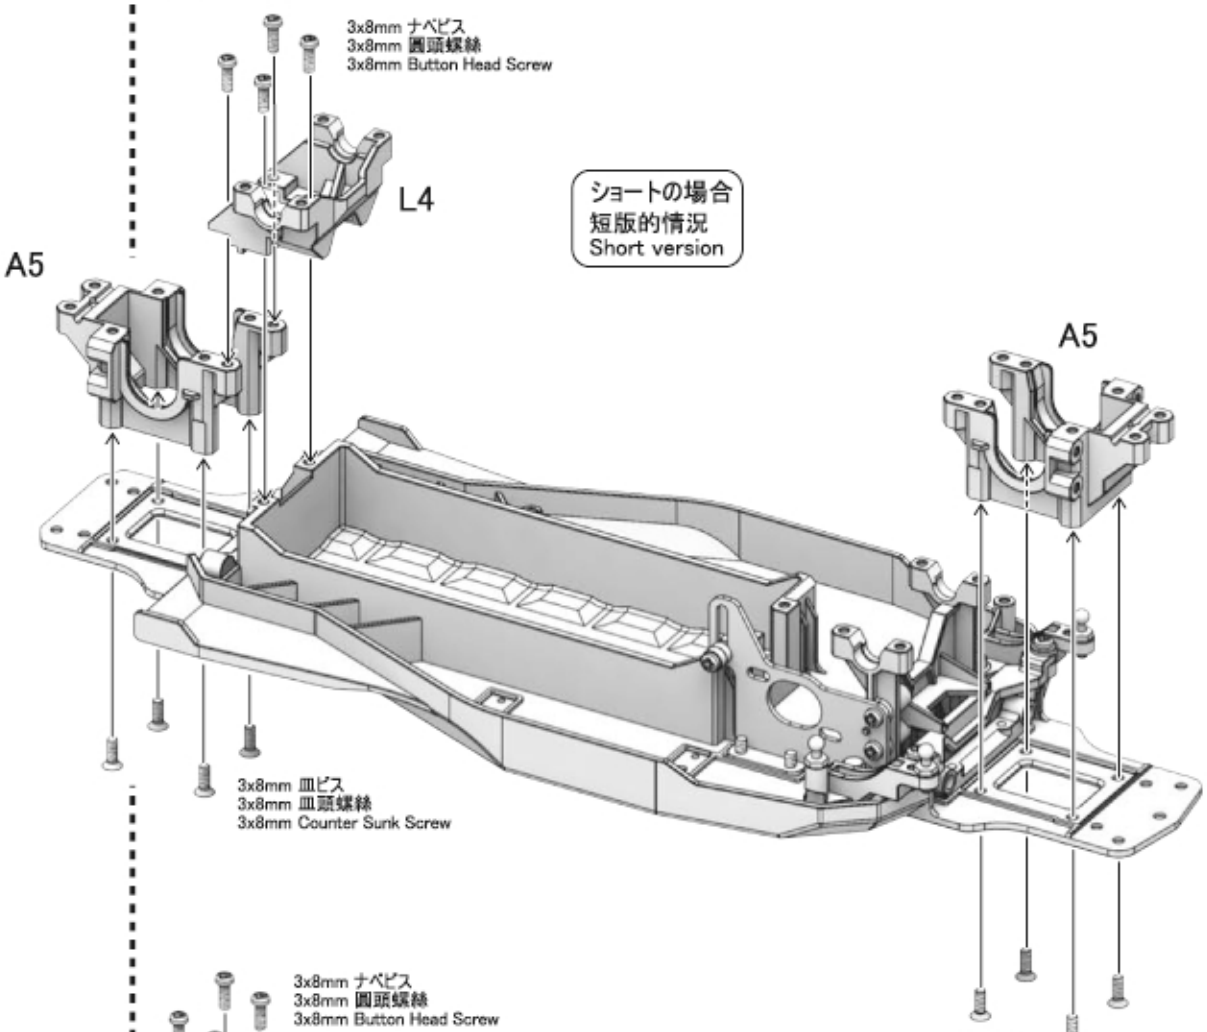


ミドルの場合
中版的情況
Middle version

A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts

アッパーウイングM (R31032)
上尾翼M
Upper Wing M x 1 pcs

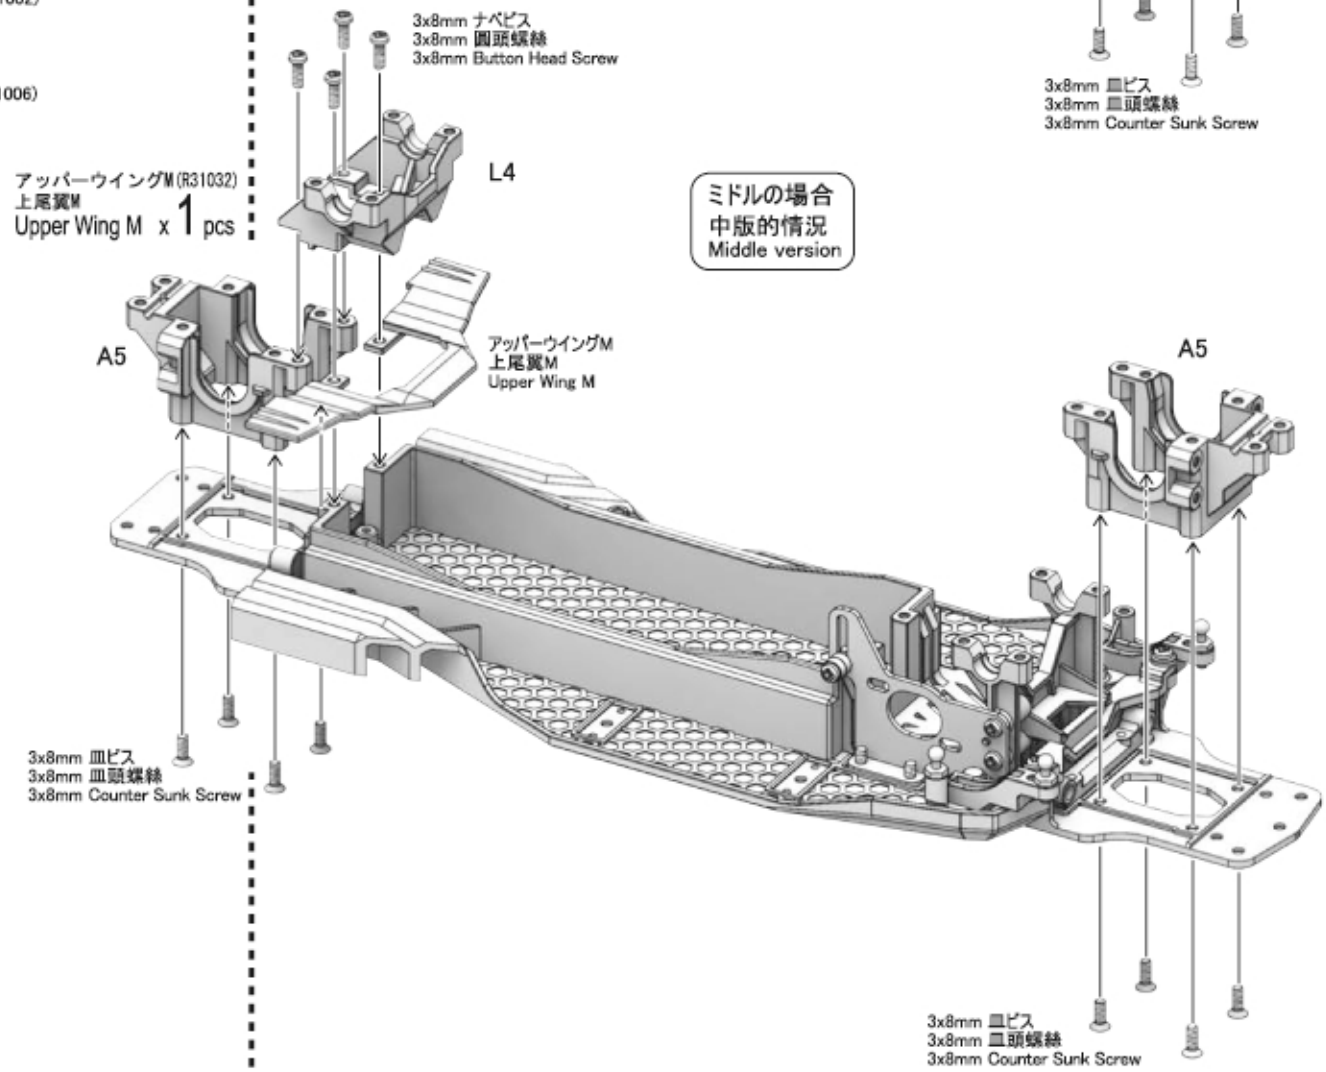

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


補足説明

ロングの場合
長版的情況
Long version

A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts


7 ギアボックスの取り付け 齒輪箱的安裝 Gear Box Installation

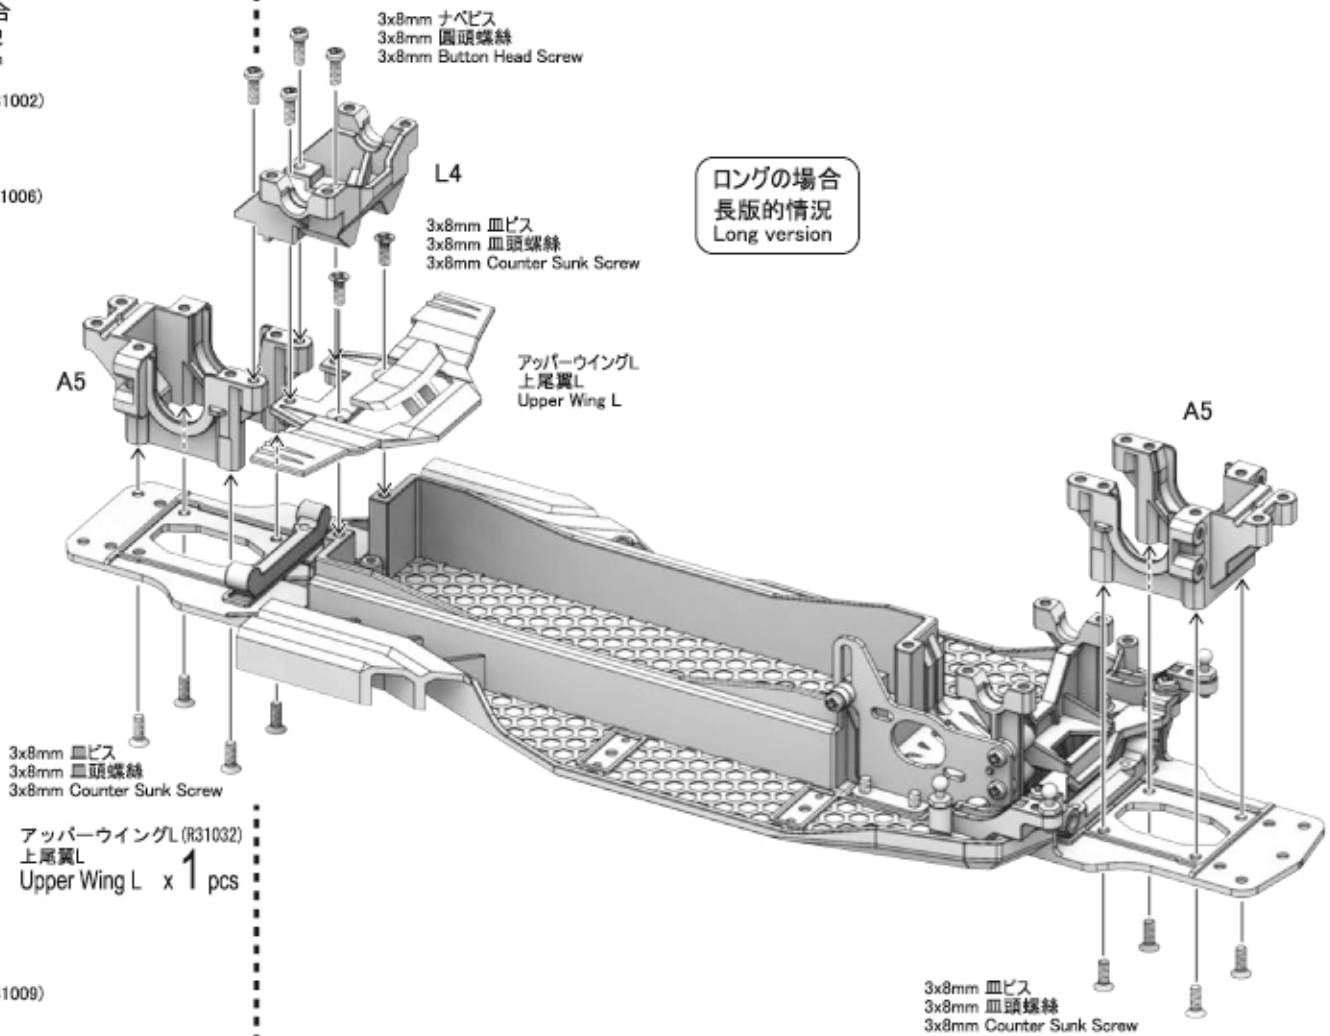

アッパーウイングL (R31032)
上尾翼L
Upper Wing L x 1 pcs

P パーツ (R31009)
P 零件
P Parts

No.F BAG



デフキャップスクリュー (R31017)
差速螺絲
Diff. Cap Screw x 2 pcs



デフスプリング (R31017)
差速彈簧
Diff. Spring x 2 pcs



デフワッシャー (R31019)
差速磨擦片
Diff. Washer x 4 pcs



2mm ナイロンナット (R31017)
2mm 尼龍螺帽
2mm Nylon Lock Nut x 2 pcs

デフボール (R31018)
鉻鋼珠
Diff. Ball (Chrome) x 18 pcs



スラストベアリング (R31017)
止推軸承
Thrust Bearing x 2 set



850ZZ ベアリング (8x5x2.5mm)
850ZZ 軸承
850ZZ Bearing x 4 pcs

No.A BAG




ボールデフグリス
差速油
Ball Diff. Grease 1g x 1 pcs



グリス
潤滑油
Grease 1g x 1 pcs

8 ボールデフの組み立て 滾珠差速的組合 Ball Diff. Assembly

2 個作ります。ボールデフの組み立てにはボールデフグリスを使います。
組合 2 個。組合滾珠差速時要使用差速油。
Please use Ball Diff. Grease to assemble Ball Diff. x 2pcs.

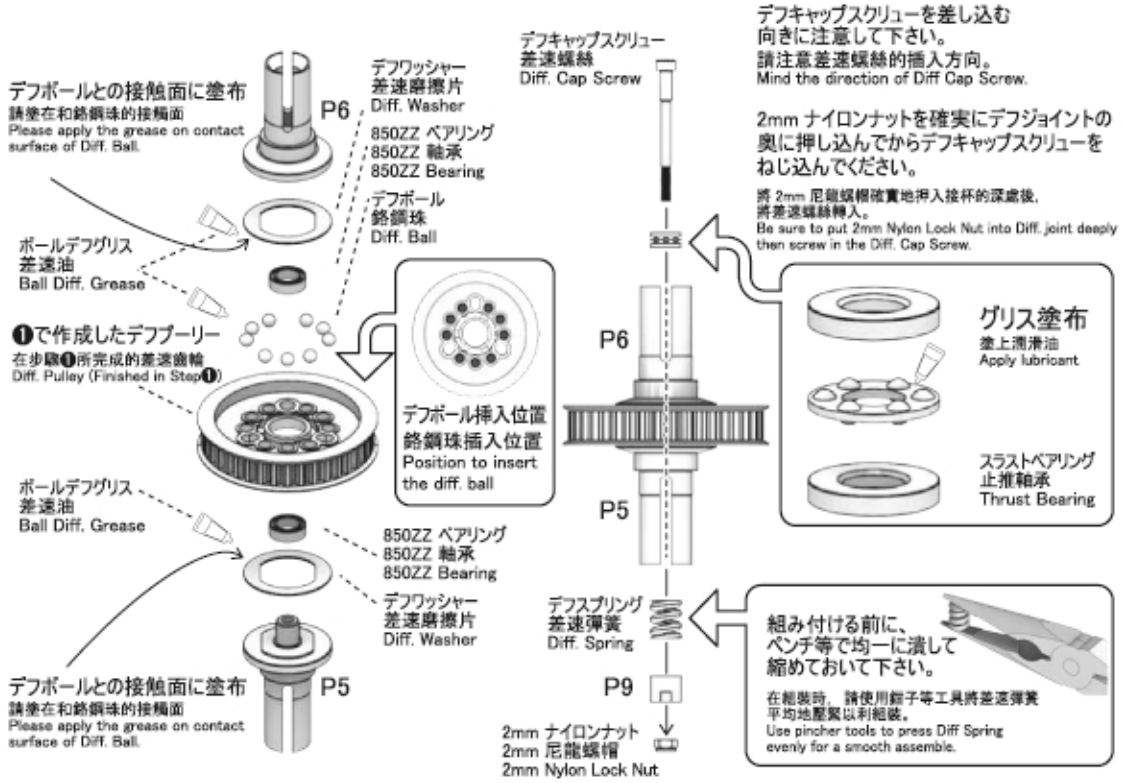

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

No.F BAG



1510ZZ ベアリング(15x10x4mm)
1510ZZ 軸承
1510ZZ Bearing x 4 pcs

N パーツ (R31008)
N 零件
N Parts

P パーツ (R31009)
P 零件
P Parts

No.F BAG



プーリーシャフト(R31022)
主軸
Pulley Shaft x 1 pcs



840ZZ ベアリング(8x4x3mm)
840ZZ 軸承
840ZZ Bearing x 2 pcs

No.J BAG

スパーギア 48P-86T(48P86T)
大主齒 48P-86T
Spur Gear 48P-86T x 1 pcs




OPTION PARTS

強化プーリーストッパー(310P12)
強化皮帯滾輪固定
Reinforced Pulley Stopper

※P3/P4 パーツの代わりに使用します。
取代 P3/P4 零件來使用。
In place of the P3/P4 part.

P パーツ (R31009)
P 零件
P Parts

No.F BAG




プーリーシャフト(R31022)
主軸
Pulley Shaft x 1 pcs




840ZZ ベアリング(8x4x3mm)
840ZZ 軸承
840ZZ Bearing x 2 pcs

8 ボールデフの組み立て 滾珠差速的組合 Ball Diff. Assembly


デフジョイントを固定し、デフプーリーをまわしても滑らなくなるまでデフキャップスクリューを締めます。
締めすぎるとボールデフの動きが重たくなり、破損する場合があるので注意してください。
將接杯固定，將差速螺絲鎖緊直到差速齒輪不會滑動為止。鎖太緊的話，滾珠差速的動作會變得太頓，有損壞的可能，請注意。
Hold the Diff. Joint firmly and screw the Diff. Cap Screw tightly till the Diff. Pulley can't move. But please be careful not to screw too tight, or the movement will be slow or even damaged.

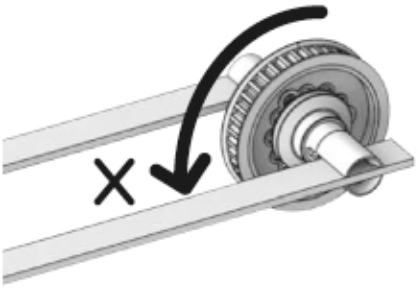


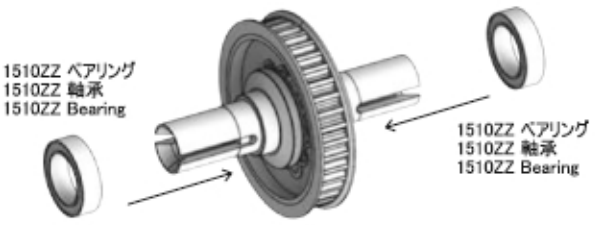


9 フロントプーリーの組み立て 前皮帯滾輪的組合 Front Pulley Assembly

❶で作成したドライブプーリー
在步驟❶所完成的傳動滾輪
Drive Pulley (Finished in step❶)

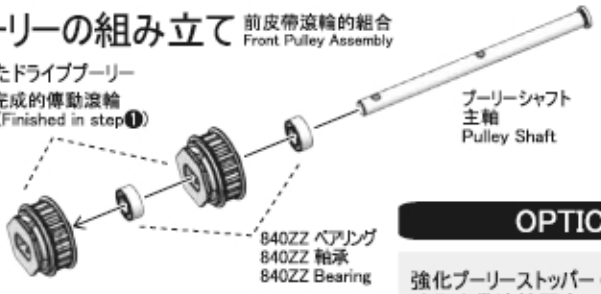

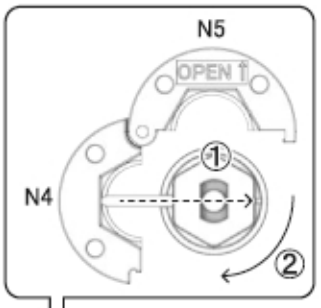


スパーギアアダプターを連結してから
ピンをプーリーに通し、
最後にスパーギアアダプターを
閉じてください。
在大主齒結合器組合過程中，
將針狀通過滾輪，
最後將大主齒結合起來。
Put a pin through the pulley
then complete the assembling of
Spur Gear Adapter.

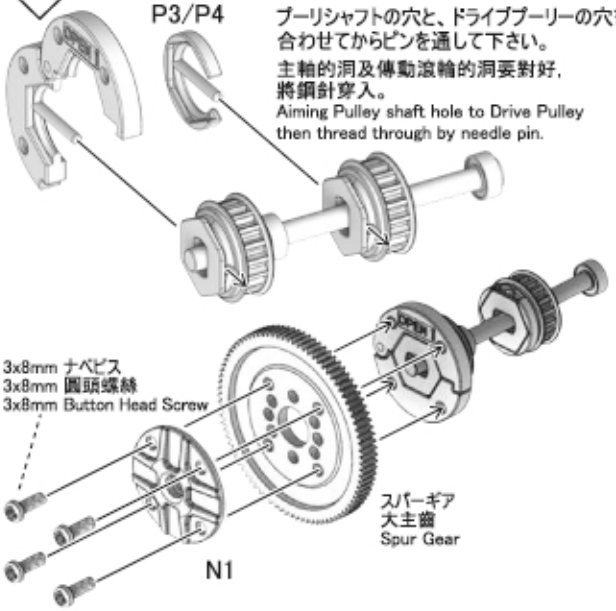

プーリシャフトの穴と、ドライブプーリーの穴を
合わせてからピンを通して下さい。
主軸的洞及傳動滾輪的洞要對好，
將鋼針穿入。
Aiming Pulley shaft hole to Drive Pulley
then thread through by needle pin.


10 リアプーリーの組み立て 後皮帯滾輪的組合 Rear Pulley Assembly

❶で作成したドライブプーリー
在步驟❶所完成的傳動滾輪
Drive Pulley (Finished in step❶)

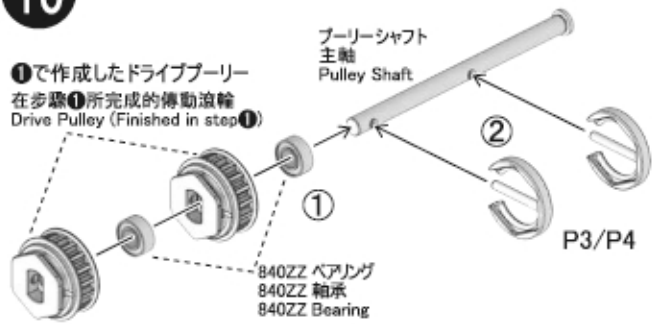

OPTION PARTS


強化プーリーストッパー(310P12)
強化皮帯滾輪固定
Reinforced Pulley Stopper

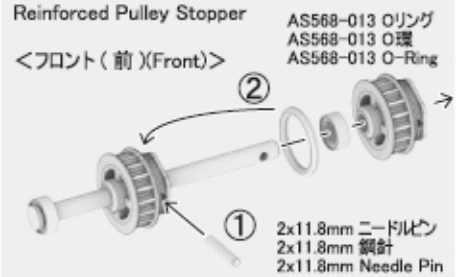



N4 パーツのピン部分(黒色部分)をカットします。
將 N4 零件的插梢部分(黑色部分)剪斷。
Please cut the pin(Black inner part) in the middle off N4 parts.



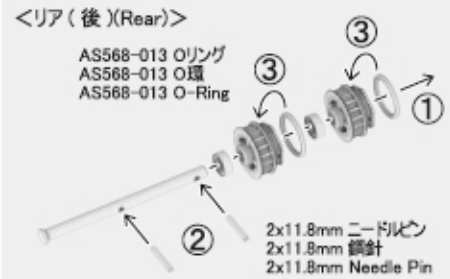

プーリシャフトの穴と、ドライブプーリーの穴を
合わせてからピンを通して下さい。
主軸的洞及傳動滾輪的洞要對好，
將鋼針穿入。
Aiming Pulley shaft hole to Drive Pulley
then thread through by needle pin.

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

No.A BAG

ショートの場合
短版的情況
Short version

センターベルト420 (R31024)
中央皮帯420
Center Belt 420 x 1 pcs

ミドルの場合
中版的情況
Middle version


センターベルト447 (R31029)
中央皮帯447
Center Belt 447 x 1 pcs

ロングの場合
長版的情況
Long version

センターベルト480 (R31030)
中央皮帯480
Center Belt 480 x 1 pcs


フロント&リア ベルト180 (R31025)
前&後皮帯180
Front & Rear Belt 180 x 2 pcs

ベアリングケースは図の角度に
なるように取り付けてください。
軸承固定座請依照圖的角度安裝。
Bearing Case – Please assemble
Bearing Cases as angle shown on picture.

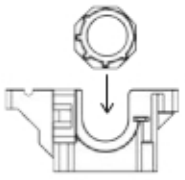


11 ドライブトレインの取付 傳動系統的安裝 Drive train Installation

❽❾❿で作成したボールデフ、プーリーにベルトをかけて取り付けてください。
在步驟❽、❾、❿所完成的滾珠差速、皮帶滾輪裝上皮帶。
Assembling the Step❽(Ball Diff. Assembly),
Step❾(Front Pulley Assembly) and
Step❿(Rear Pulley Assembly) with belt.

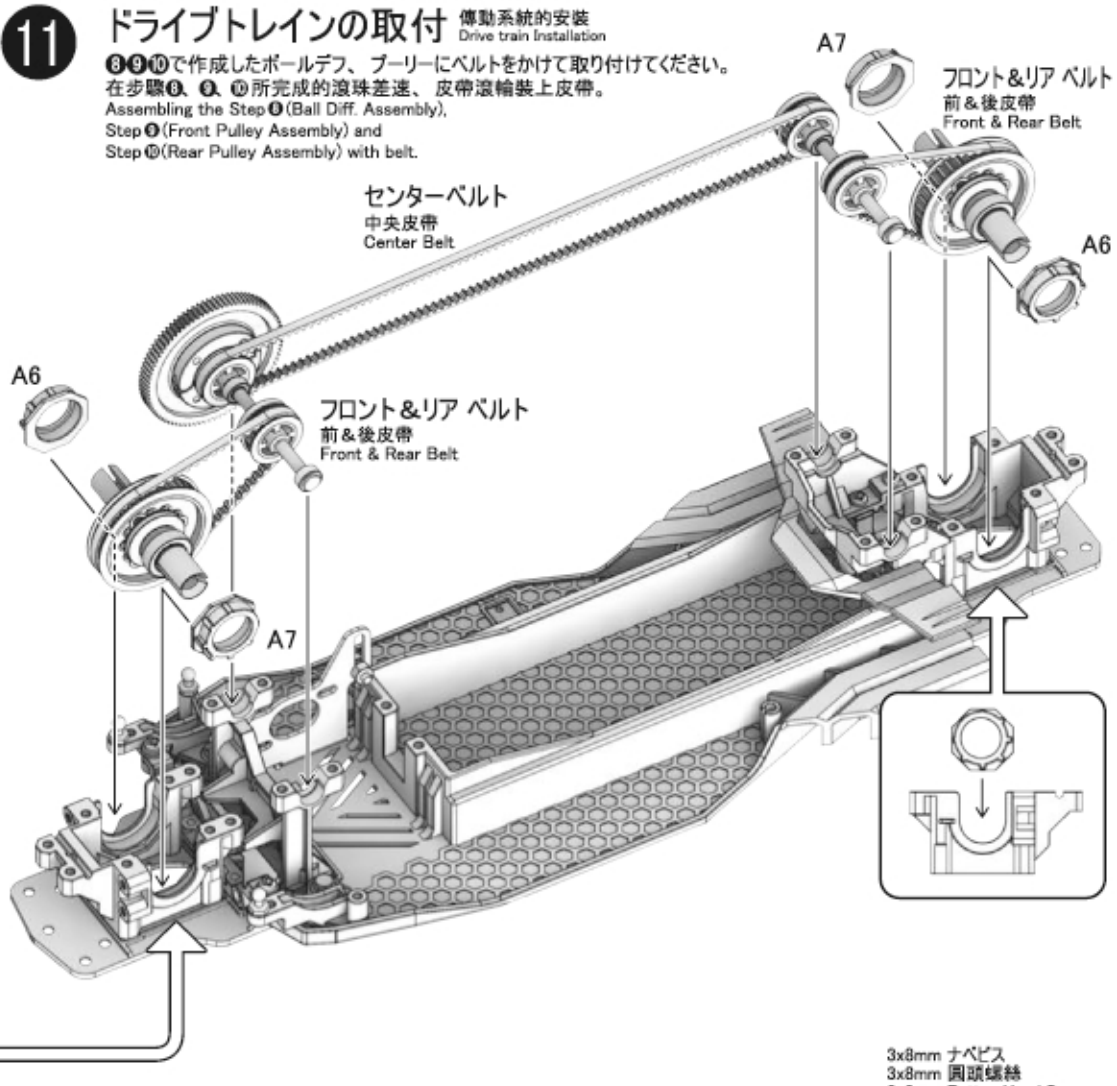

12 ギアボックスカバーの取り付け 齒輪箱的安裝 Gear Box Cover Installation

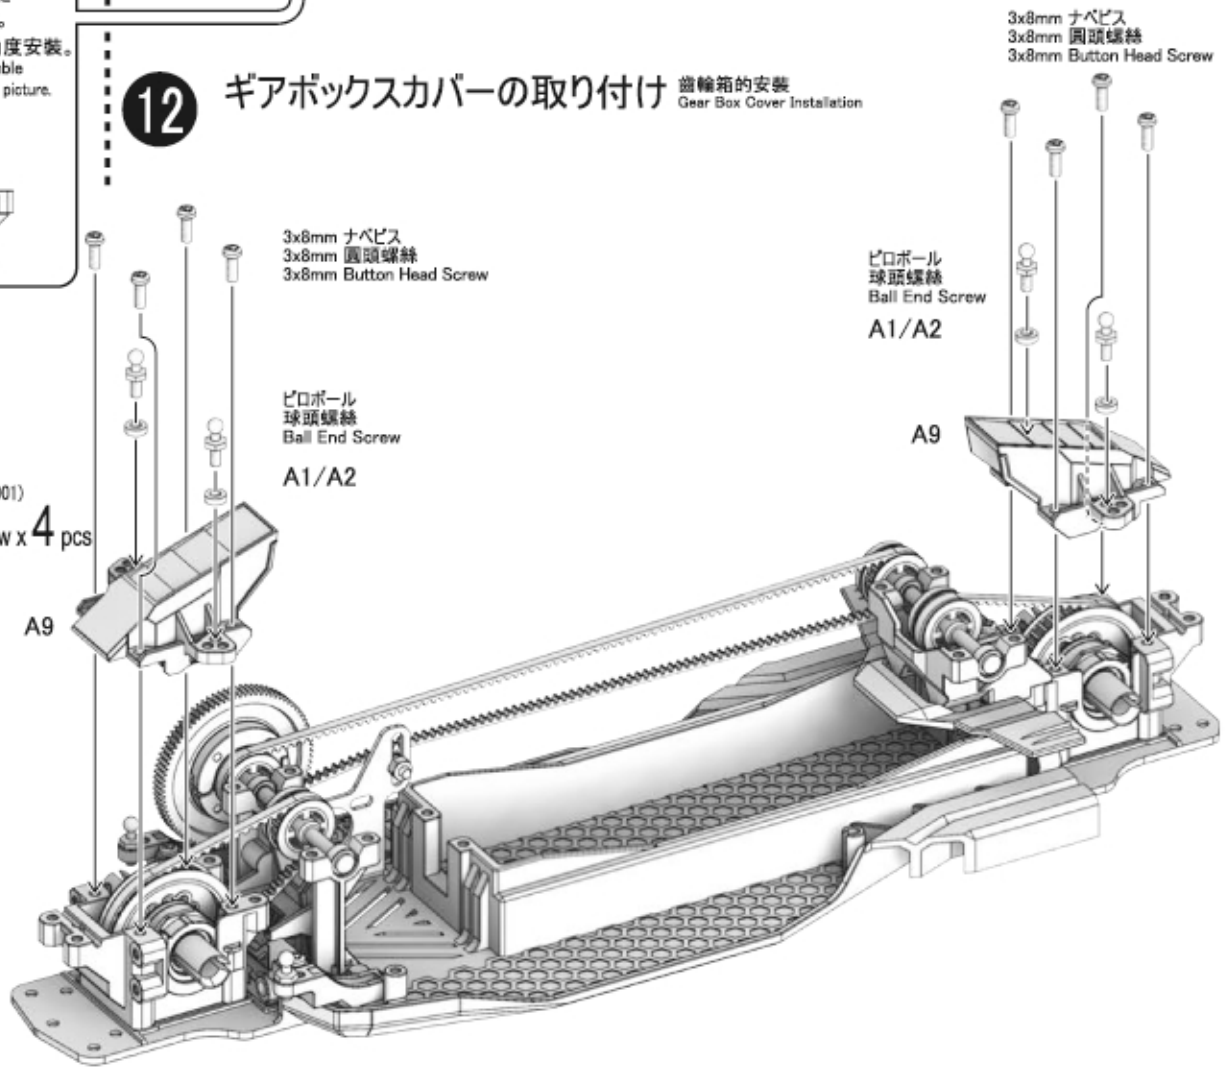

No.D BAG

ピロボール (SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 4 pcs


A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts


13 プーリーホルダーカバーの取り付け 傳動齒輪座上蓋的安裝 Pulley Holder Cover Installation

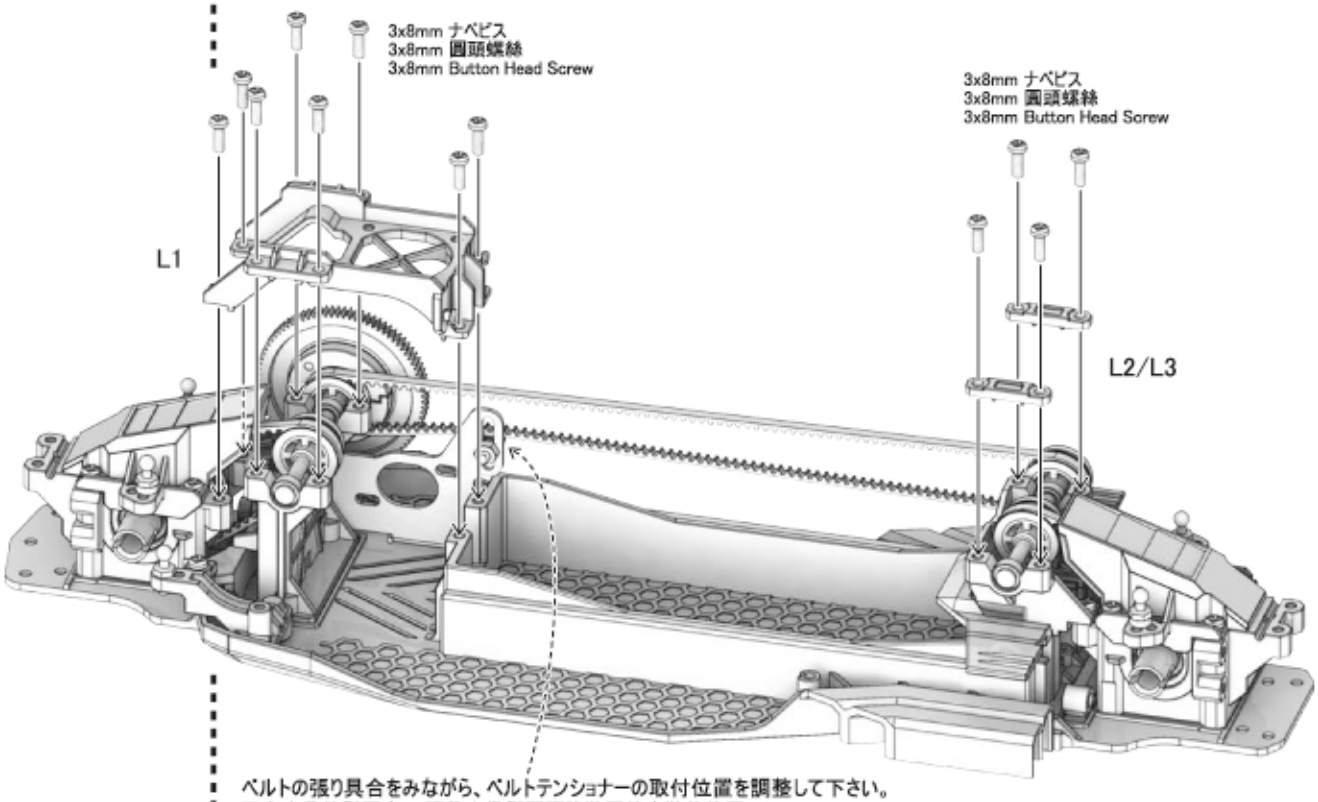

ベルトの張り具合をみながら、ベルトテンショナーの取付位置を調整して下さい。
配合皮帶的鬆緊度，調整皮帶鬆緊調節裝置的安裝的位置。
Adjust the mounting position of Belt Tensioner to tension of the belt.


D パーツ (SPS001)
D 零件
D Parts

No.D BAG




ピロボール (SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 4 pcs

No.G BAG



サスピン A 46.5mm (SPS010)
擺臂桿 A 46.5mm
Sus. Pin A 46.5mm x 4 pcs

14 サスアームの組み立て 擺臂的組合 Suspension Arm Assembly

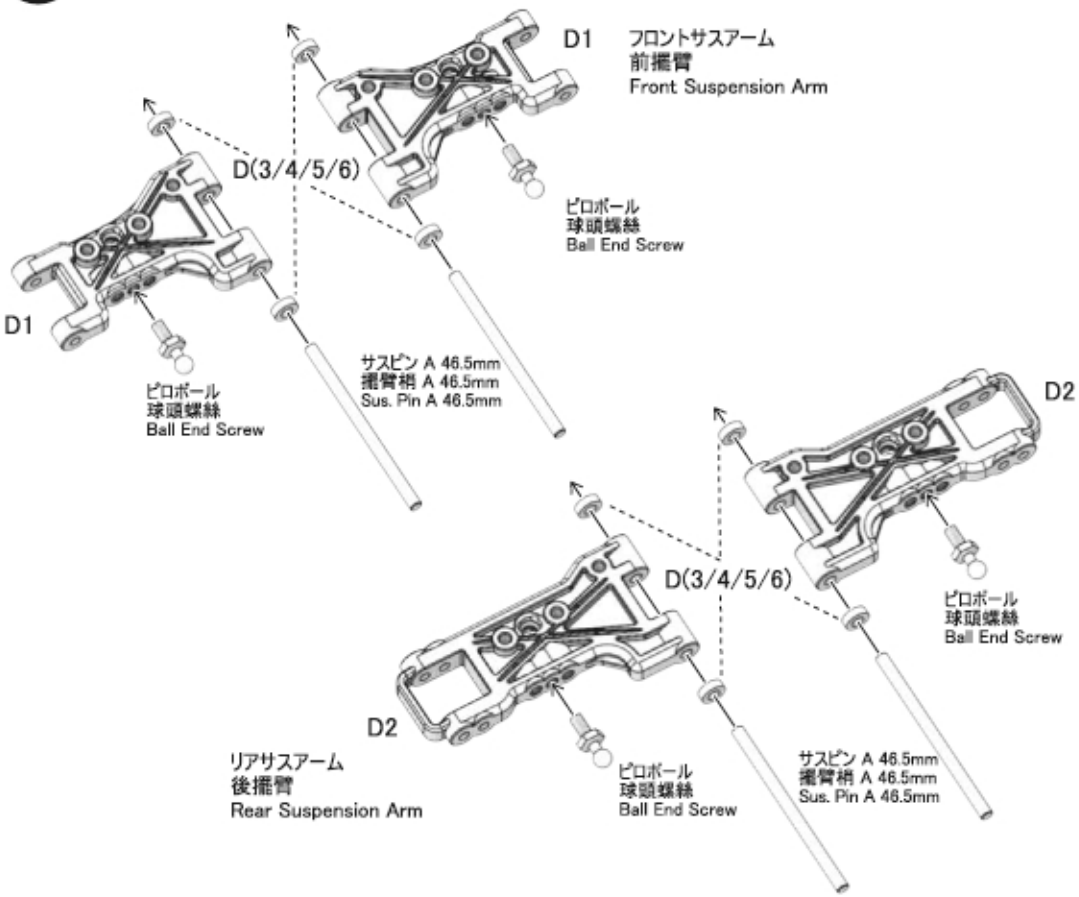

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

M パーツ (R31007)
M 零件／ M Parts


OPTION PARTS

サスマウント (SPOP02～SPOP10, 13, 14)
懸臂角度固定座
Sus. Mount
※M パーツの代わりに使用します。
取代 M 零件來使用。 In place of the M part.


サスマウント ボール (SPOP01)
懸臂角度固定座套筒
Sus. Mount Ball

サスマウントカラー (SPOP11～SPOP12)
懸臂角度固定座墊片
Sus. Mount Collar
※サスマウントカラー 1.0(1mm) を使用することでキット標準の高さになります。
若使用懸臂角度固定座墊片 1.0(1mm) 的話，會和組裝套件的 M 零件的高度相同。
Use 1.0(1mm) Sus. Mount Collar, the height will be the same as assembled M parts.

■フロント■ キット標準 0°
前：標準設定 0° Front : Standard setting 0°

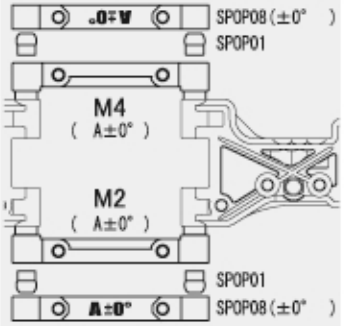

■リア■ キット標準 -3°
後：標準設定 -3° Rear : Standard setting -3°

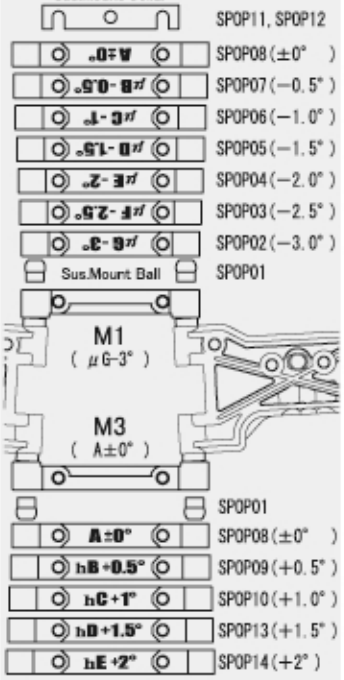

No.G BAG


スイングシャフト (SPS007)
傳動軸
Swing Shaft x 4 pcs


ホイールアクスル (SPS008)
傳動接杯
Wheel Axle x 4 pcs



ホイールアクスルピン A (SPS009)
傳動軸套 A
Wheel Axle Pin A x 4 pcs



2x9.8mm ニードルピン (SPS009)
2x9.8mm 鋼針
2x9.8mm Needle Pin x 4 pcs

No.A BAG


グリス
潤滑油
Grease 1g x 1 pcs


15 サスアームの取り付け 懸臂的安裝 Suspension Arm Installation

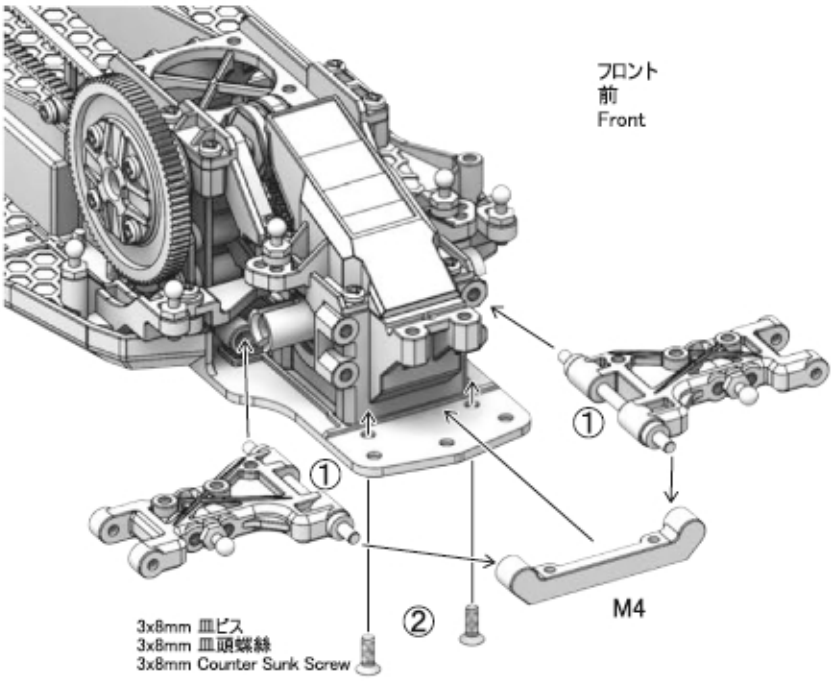

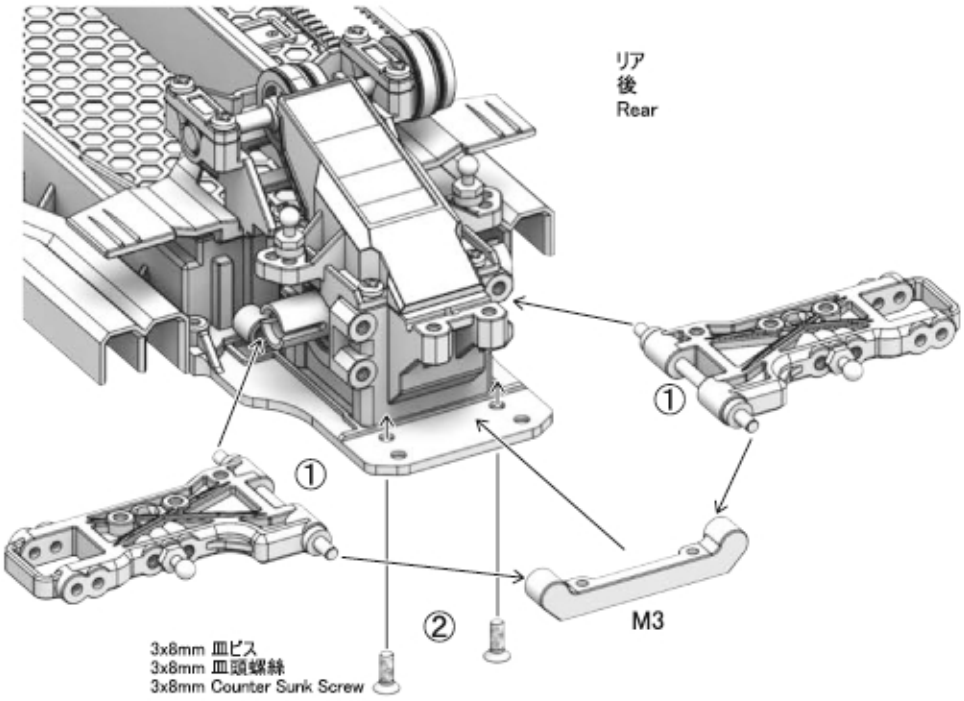

16 ユニバーサルシャフトの組み立て 萬向傳動軸的組合 Universal Shaft Assembly

ホイールアクスルピンをスイングシャフトに入れ、 ホイールアクスルと連結してからニードルピンで固定します。 4本作ります。
將傳動軸套放入傳動軸， 和傳動接杯連結後以鋼針固定。 組合四支。
Insert Wheel Axle Pin into Swing Shaft and connect Wheel Axle lastly fix with Needle Pin.
Please assemble Universal Shaft x 4pcs.

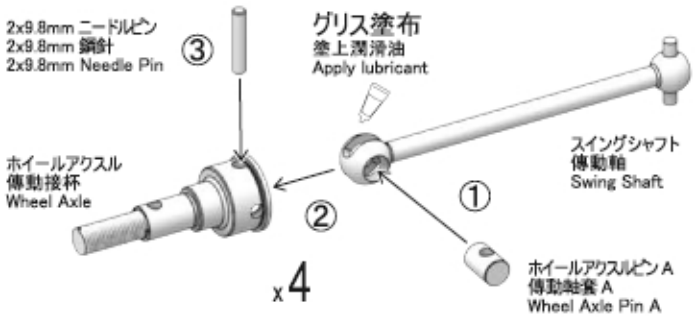

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

C パーツ (SPS002)
C 零件
C Parts

F パーツ (SPS004) (SPS005)
F 零件
F Parts

No.G BAG



1510ZZ ベアリング(15x10x4mm)
1510ZZ 軸承
1510ZZ Bearing x 2 pcs



1050ZZ ベアリング(10x5x4mm)
1050ZZ 軸承
1050ZZ Bearing x 2 pcs

No.E BAG



フランジパイプ A(SPS006)
凸緣套管A
Flange Pipe A x 4 pcs

No.D BAG



ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 4 pcs

E パーツ (SPS003)
E 零件
E Parts

No.G BAG




1510ZZ ベアリング(15x10x4mm)
1510ZZ 軸承
1510ZZ Bearing x 2 pcs



1050ZZ ベアリング(10x5x4mm)
1050ZZ 軸承
1050ZZ Bearing x 2 pcs

No.D BAG



ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 2 pcs


Ra パーツ (R31010)
Ra 零件
Ra Parts

No.H BAG




ターンバックル(R31023)
可調拉桿
Turn Buckle x 4 pcs

17 フロントアクスルの組み立て 前傳動軸的組合 Front Axle Assembly

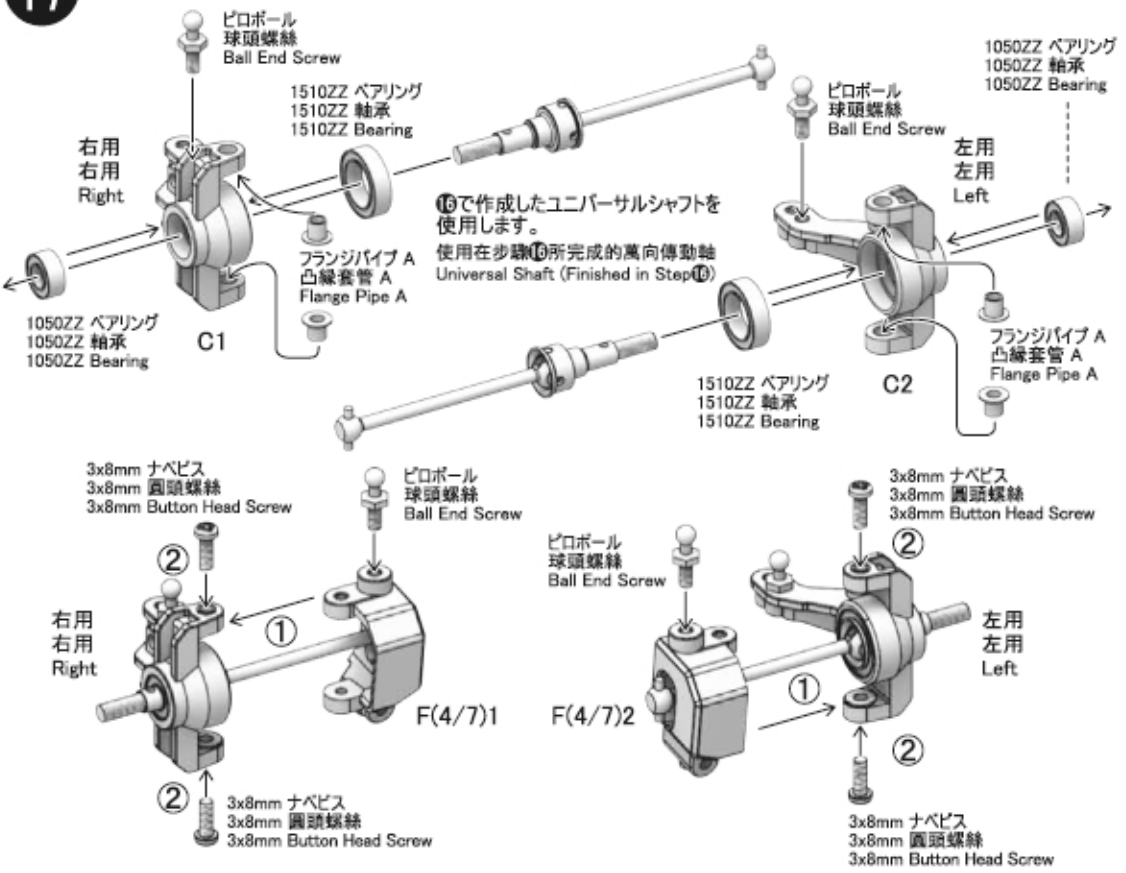

18 リアアクスルの組み立て 後傳動軸的組合 Rear Axle Assembly

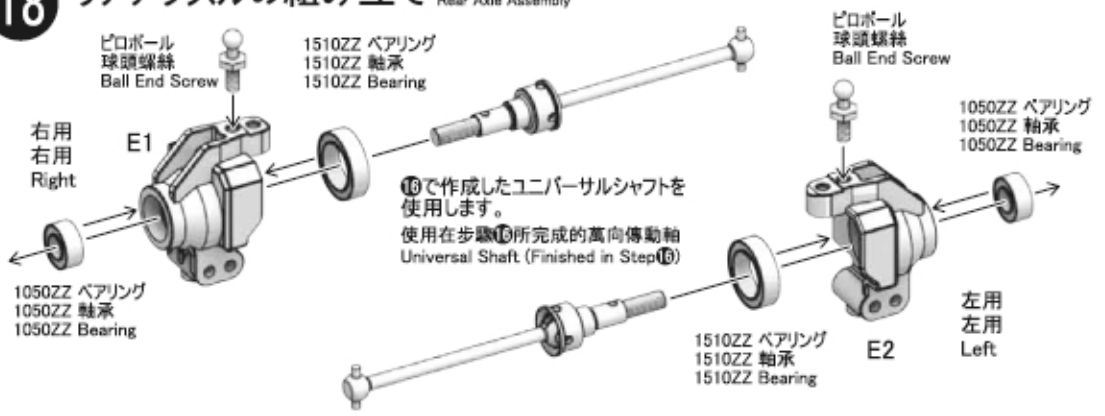


19 アッパーアームの組み立て 上擺臂的組合 Upper Arm Assembly

左側用と右側用を 2 本ずつ作ります。 ロッドアジャスターの間隔が 5.8mm の場合キャンバー角は 6 度となります。
本書はキャンバー角 6 度の場合で説明を行います。
図はターンバックルの溝が左側として説明しています。キットに取り付ける際は、 溝の向きを統一してください。

左側用及右側用各組合2支。拉桿接頭的間隔是5.8mm時，傾角為6度。本說明書是將傾角設定為6度而作說明。
圖的標示是以可調拉桿的左側溝痕記號作標示。要裝上組裝套件時，溝痕記號的方向要一致。

Please assemble right and left upper arm 2pcs each. When the distance between Rod Adjuster set at 5.8mm, the camber angle is 6 degree.
The manual setting based on 6 degree. The picture illustrates left side cannelure mark of Turn Buckle.
Please make sure the cannelure mark direction is consistent when assembling.

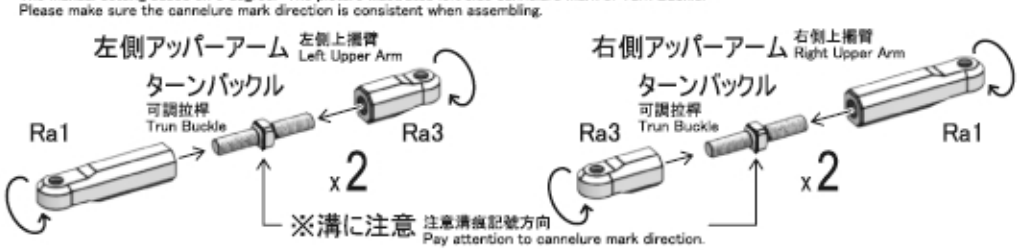

説明書の進行上、 以降の図では
キャンバー角 6 度とした場合のイメージ図を
使用しております。
キャンバー角は好みに合わせて調整して下さい。

接下來的說明書裡, 也標示了傾角設定為6度的示意圖。
傾角請依所好作調整。

In below, the picture illustrates the camber angle at 6 degree as example.
Camber angle setting is free wishes by customer.

キャンバー角 6 度
傾角 6 度
Camber Angle at 6°

ロッドアジャスターの間隔が 5.8mm
拉桿接頭的間隔是 5.8mm
Rod Adjuster gap is 5.8mm

原寸図
原尺寸圖
Original size picture



Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

No.H BAG



ターンバックル(R31023)
可調拉桿
Turn Buckle x 2 pcs

Ra パーツ (R31010)
Ra 零件
Ra Parts

No.G BAG



サスピン B 22mm(SPS010)
擺臂梢 B 22mm
Sus. Pin B 22mm x 2 pcs


No.H BAG




3x4mm セットスクリュー
3x4mm 螺絲
3x4mm Set Screw Black x 2 pcs

20 ステアリングタイロッドの組み立て 轉向拉桿的組合 Steering Rod Assembly


ロッドアジャスターの間隔が 3.1mm になるように作成します。
図はターンバックルの溝が左側として説明しています。2 本作ります。
將拉桿接頭的間隔調整成 3.1mm。圖的標示是以可調拉桿的左側溝痕記號作標示。組合 2 支。
Rod Adjuster gap is setting as 3.1mm. The picture illustrates left side cannelure mark of Turn Buckle. Please assemble 2pcs.

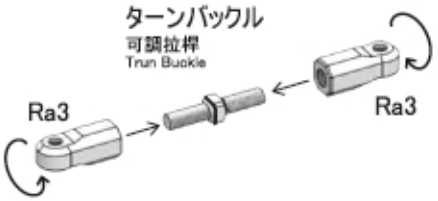

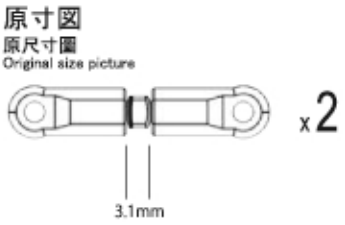


21 フロントアクスルの取り付け 前傳動軸的安裝 Front Axle Installation

サスピンは D カット面が確実にセットスクリューと接触するように固定してください。
確認螺絲鎖在擺臂梢的 D 切面上，才能將擺臂梢固定。
Link up D cut surface of Sus. pin with Set Screw correctly.

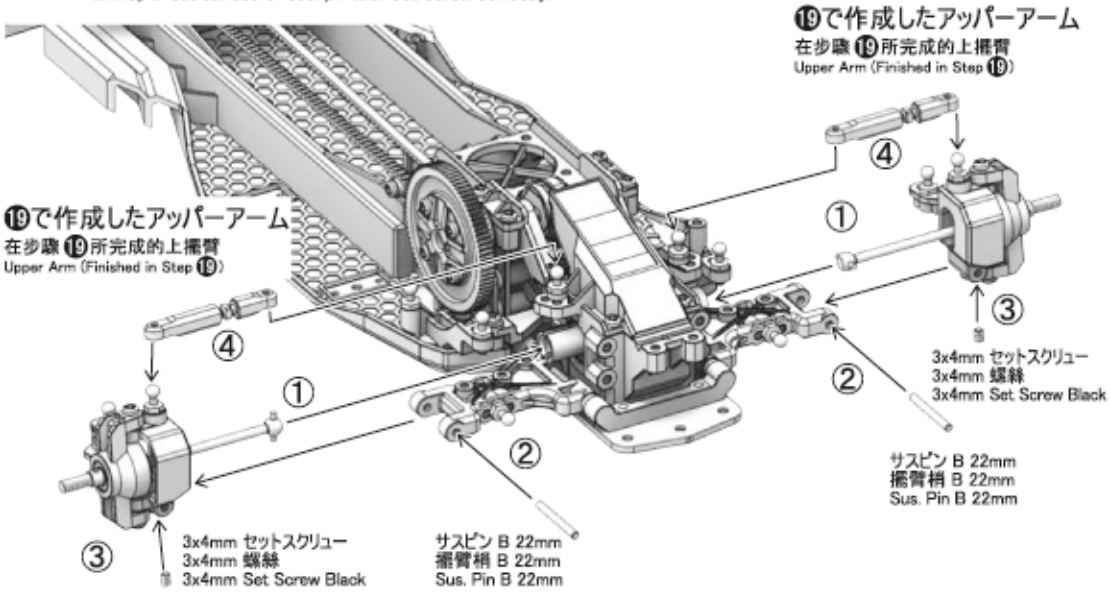

22 ステアリングタイロッドの取り付け 轉向拉桿的安裝 Steering Rod Installation

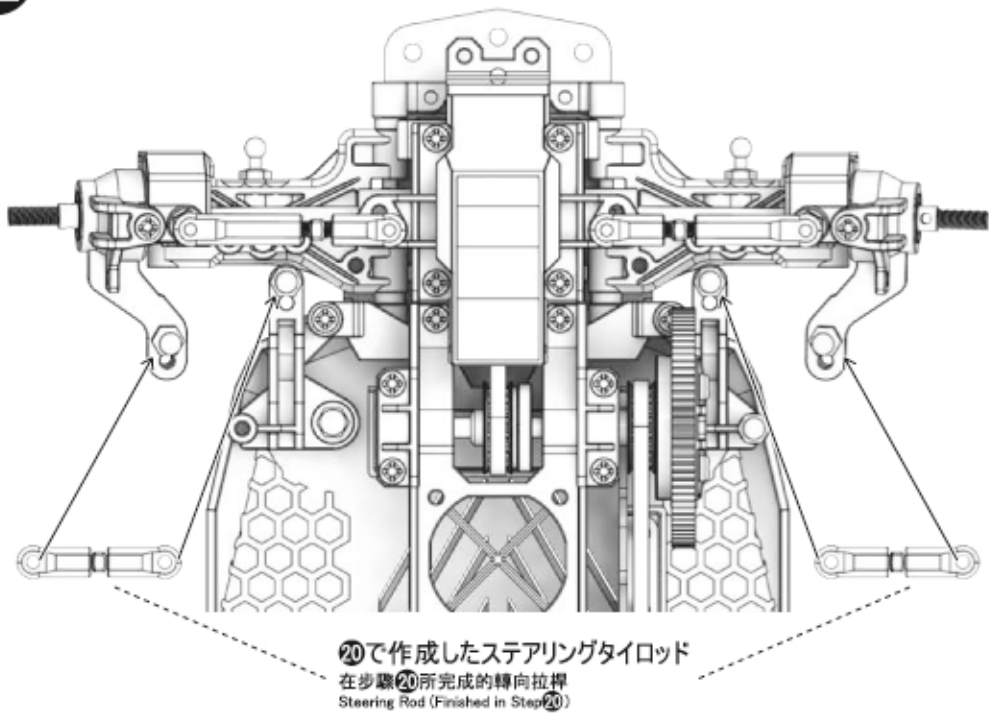

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

No.G BAG


サスピン B 22mm(SPS010)
揺臂梢 B 22mm
Sus. Pin B 22mm x 2 pcs

No.H BAG

3x4mm セットスクリュー
3x4mm 蝶絲
3x4mm Set Screw Black x 2 pcs


23 リアアクスルの取り付け 後傳動軸的安裝 Rear Axle Installation

サスピンは D カット面が確実にセットスクリューと接触するように固定してください。
確認螺絲鎖在擺臂梢的 D 切面上，才能將擺臂梢固定。
Link up D cut surface of Sus. Pin with Set Screw correctly.

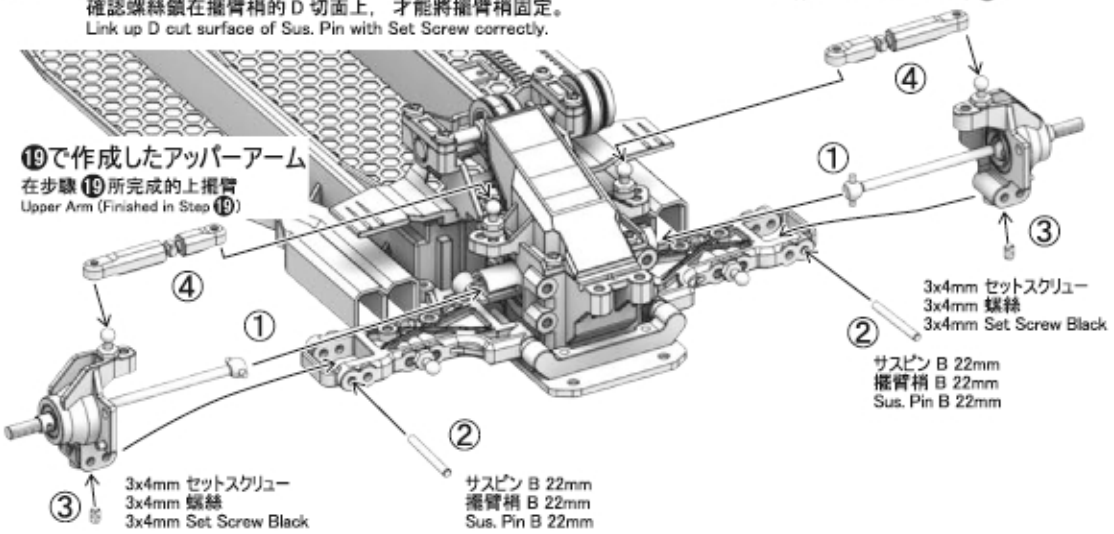

N パーツ (R31008)
N 零件
N Parts

24 フロントダンパーステーの取り付け 前避震支架的安裝 Front Damper Stay Installation

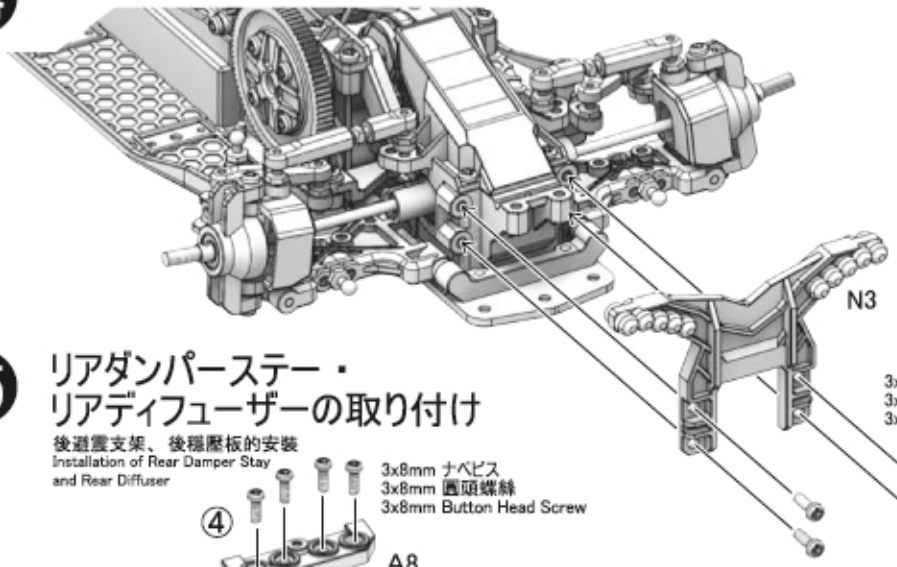


A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

N パーツ (R31008)
N 零件
N Parts

U パーツ (R31011)
U 零件
U Parts

25 リアダンパーステー・リアディフューザーの取り付け

後避震支架、後穩壓板的安裝
Installation of Rear Damper Stay and Rear Diffuser

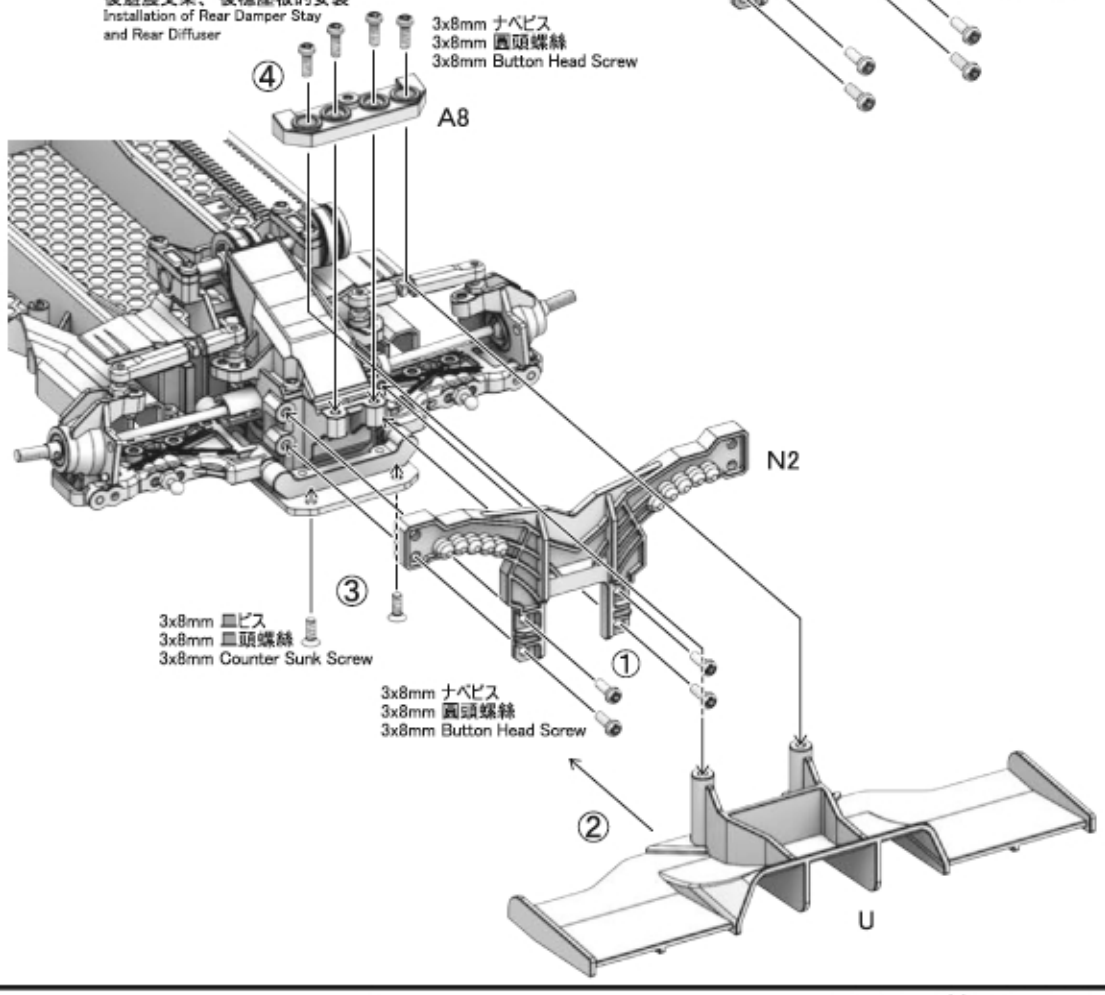

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

No.I BAG




E リング(R31016)
E 環
E Ring x 8 pcs




P3 O リング(R31016)
P3 O環
P3 O-Ring x 4 pcs



ショックシャフト(R31016)
避震桿
Shock Shaft x 4 pcs

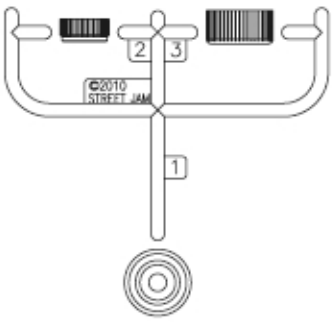

シリンダー(R31016)
避震筒
Shock Body Assy. x 4 pcs

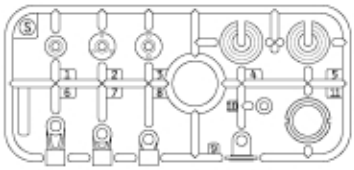


Sパーツ(SDMDSP1)(R31016)
S零件
S Parts (Damper Parts) x 4 pcs



ダイヤフラム(R31016)
防塵套
Diaphragm x 4 pcs

No.A BAG

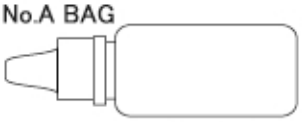

シリコンダンパーオイル
避震油
Damper Silicone Oil x 1 pcs

No.I BAG



ショックスプリング(R31016)
避震彈簧
Shock Spring x 4 pcs


No.D BAG



ピロボールカラー(SPH002)
球珠套管
Ball Collar x 4 pcs

26 オイルダンパーの組み立て 油壓避震器的組合 Oil Damper Assembly


4 個作ります。
組合 4 個
Please assemble 4pcs

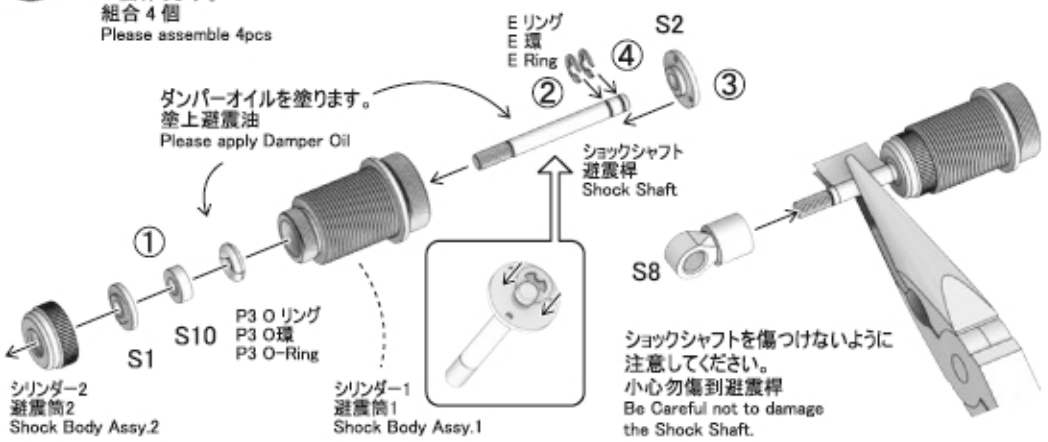

ダンパーオイルの入れ方 避震油的裝入方式 Damper Oil Filling


4 個作ります。ピストンを下にさげ、ダンパーオイルをふちまで入れます。
ピストンをゆっくりと上下に動かし、オイルの中の気泡を抜きます。
組合 4 個。將活塞移到底部，避震油裝滿至邊緣處。
在將活塞慢慢地上下移動，使油裡的氣泡消失為止。
Please assemble 4pcs.
Place the piston at the bottom and fill Damper Oil up to the edge.
Moving the piston slowly up and down to eliminate bubbles.

ピストンを底まで下ろし、ダイヤフラムをはめ込みます。
あふれたオイルはティッシュペーパー等で吸い取ります。
將活塞移至底部，套上防塵套。將溢出來的油以面紙擦拭。
Place the piston to bottom and seal with diaphragm.
Wipe off the spilled oil by tissues.

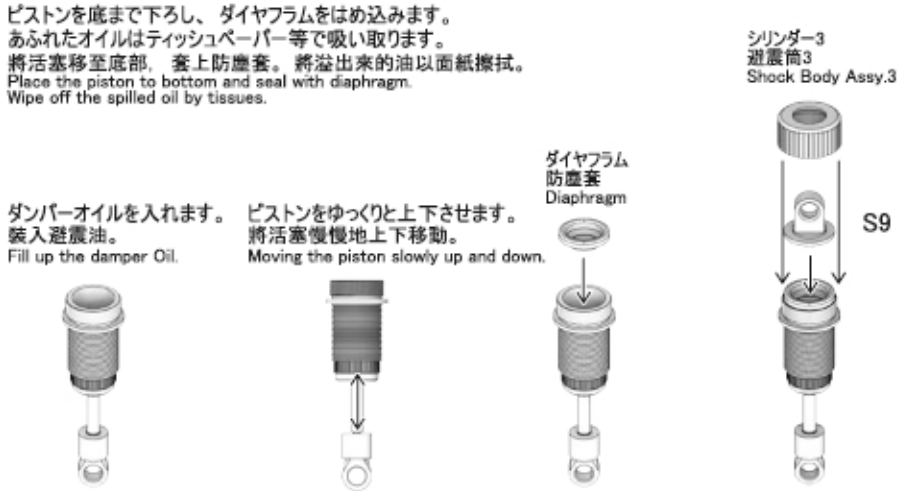

オイルダンパーの組み立て 油壓避震器的組合 Oil Damper Assembly


4 個作ります。
組合 4 個
Please assemble 4pcs

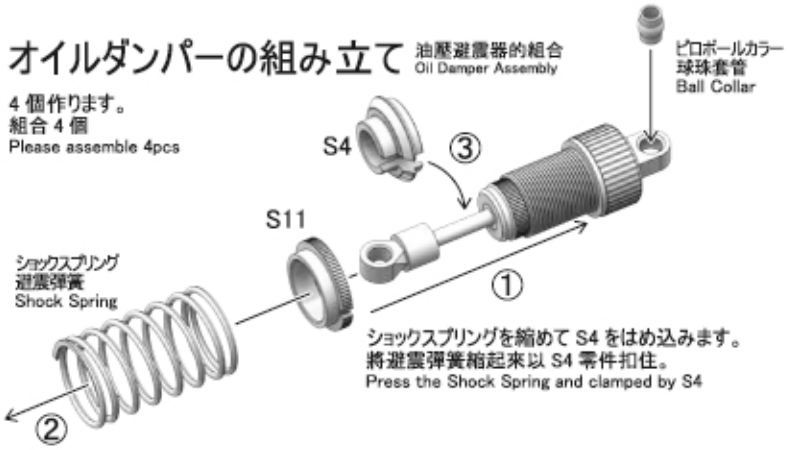


Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


補足説明

27 フロントオイルダンパーの取り付け 前油壓避震器的安裝 Front Oil Damper Installation

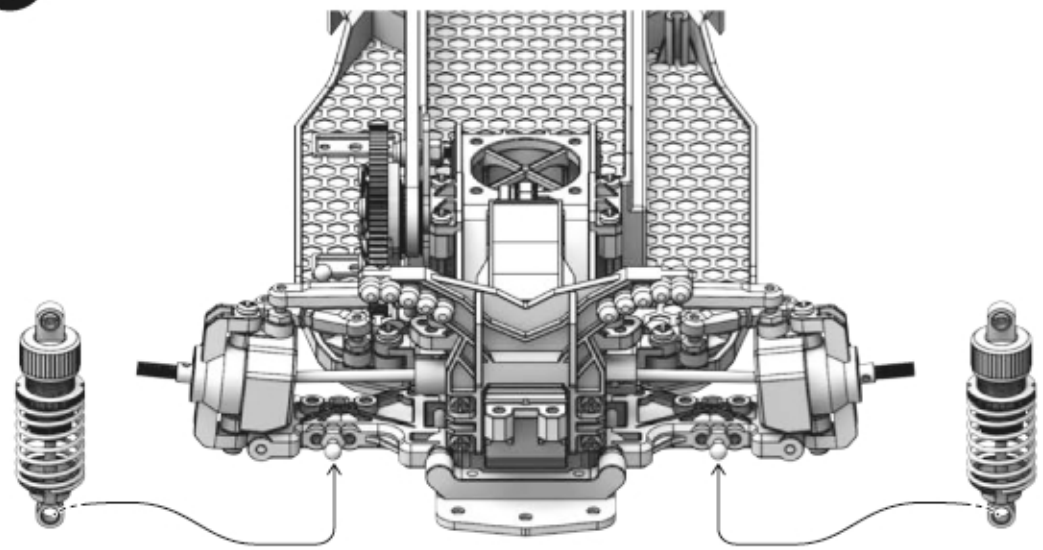

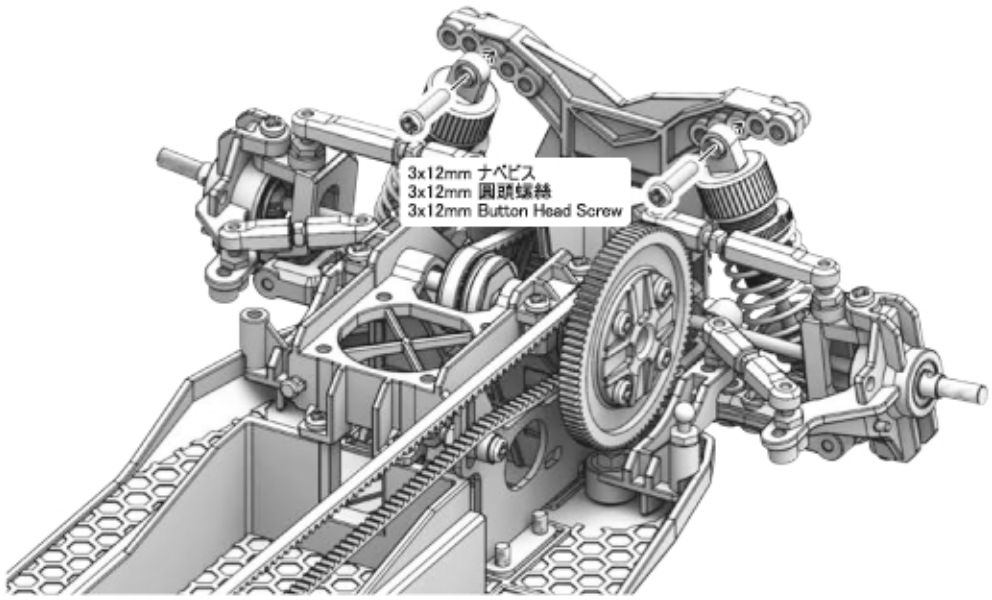


28 リアオイルダンパーの取り付け 後油壓避震器的安裝 Rear Oil Damper Installation

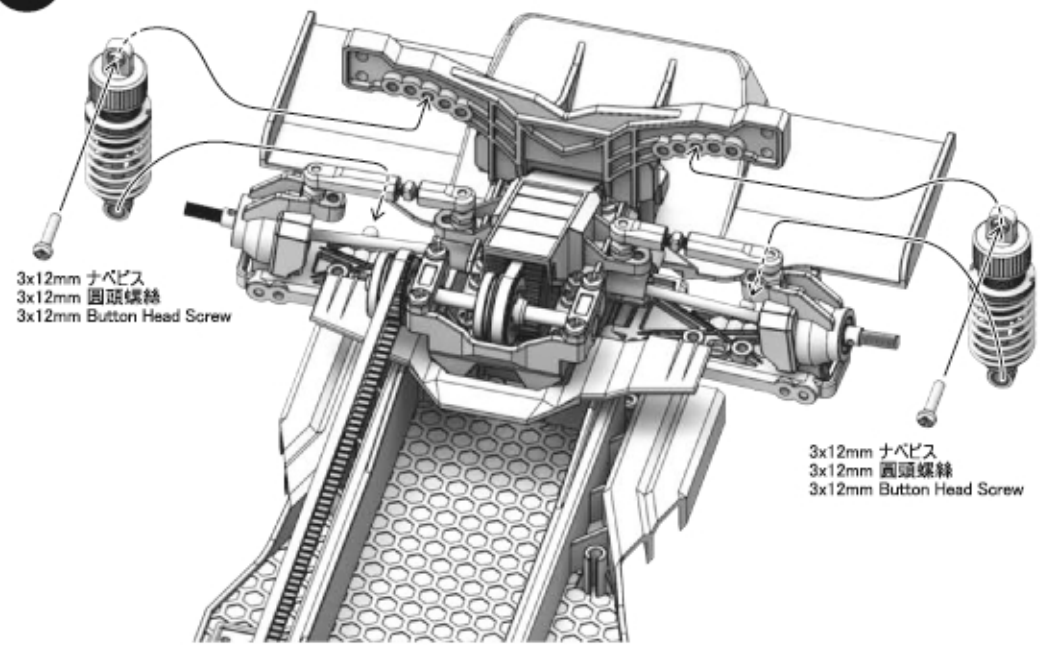

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

No.K BAG

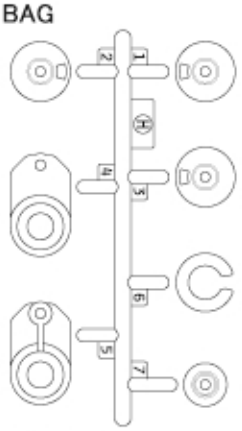

Hパーツ(R31004)
H零件
H Parts (Servo Saver) x 1 pcs



サーボセイバースプリング(R31004)
伺服器彈簧
Servo Saver Spring x 1 pcs

No.D BAG



ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
Ball End Screw x 1 pcs

Kパーツ (R31005)
K零件
K Parts

No.A BAG



ピニオンギア(48P27T)
馬達主齒輪
Pinion Gear x 1 pcs

No.H BAG



3x4mm セットスクリュー
3x4mm 螺絲
3x4mm Set Screw Black x 1 pcs

Raパーツ (R31010)
Ra零件
Ra Parts

No.H BAG



ターンバックル(R31023)
可調拉桿
Turn Buckle x 1 pcs

29 メカのチェック 遙控裝置的確認 Check R/C Equipment

プロポにバッテリーを入れアンテナを伸ばします。
アンプに走行用バッテリーを接続し、スイッチを入れます。プロポのトリムをニュートラル位置にします。
プロポのステアリングを動かし、サーボの動作を確認してください。
プロポのステアリングがニュートラル位置の時がサーボのニュートラル位置です。
サーボがニュートラル位置の時に図のように取り付けます。
必ずサーボのニュートラル位置を確認して組み立てを行ってください。




把電池裝入遙控器，拉出天線。
將電子變速器接上電池，開關打開。將遙控器的微調調至中間位置。
操作遙控器的轉向功能，以確認伺服器的動作。
遙控器的微調位於中間位置時，伺服器也位於中間位置。
伺服器位於中間位置時，請參考圖的指示安裝。
請務必確認伺服器位於中間位置時在進行安裝。
Install batteries to transmitter, Extend antenna.
Connect charged battery to ESC and switch on.
Fine tune the transmitter to neutral position.
Operate Transmitter Steering function to assure the servo movement.
When fine tuning the transmitter to neutral position, servo will in neutral too.
When servo is at neutral position, please refer to the instruction for installation.
Make sure to install when the servo is at neutral position only.

H1・三和 /KO/JR
H1 SANWA / KO / JR
H2・フタバ
H2 FUTABA
H3・ハイテック
H3 HITEC
H4・標準サーボ用
H4 Regular
H5・薄型サーボ用
H5 Thin




30 ステアリングサーボの取り付け 轉向伺服器的安裝 Steering Servo Installation


K1/K2 薄型サーボ用
K1/K2 Thin
K6/K7 標準サーボ用
K6/K7 Regular

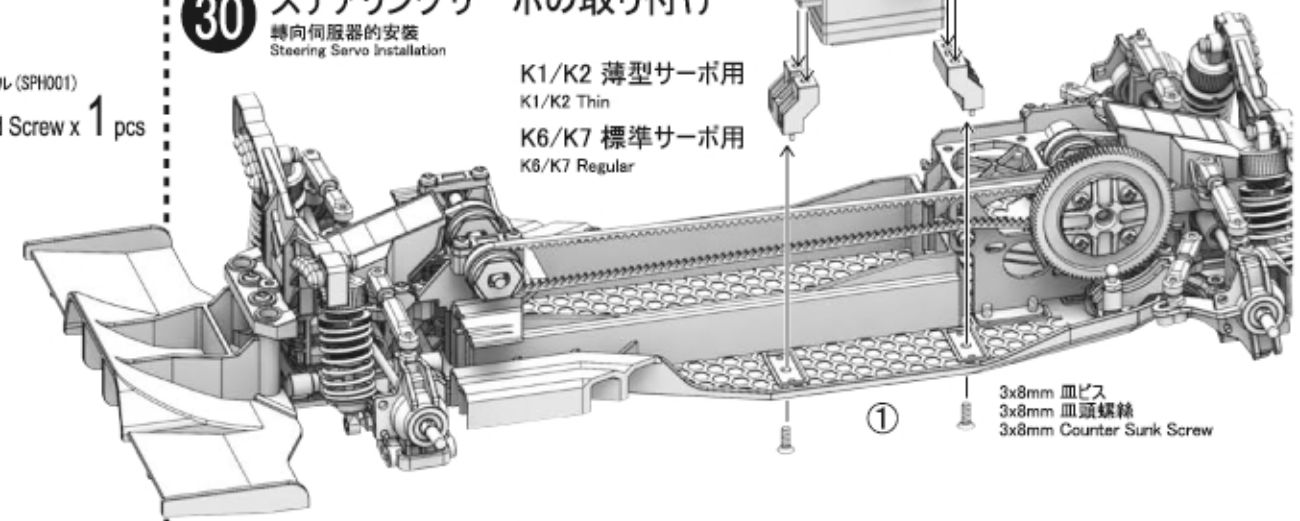

31 モーターの取り付け 馬達的安裝 Motor Installation


3X8 ビスを緩めて、 ギアが軽く回るようにモーターの位置を調整します。
將 3×8 的圓頭螺絲鬆開，輕輕地轉動馬達齒輪以調整馬達的適當固定位置。
Loose the 3x8mm Button Head Screw, rolling motor gear slightly to adjust motor position

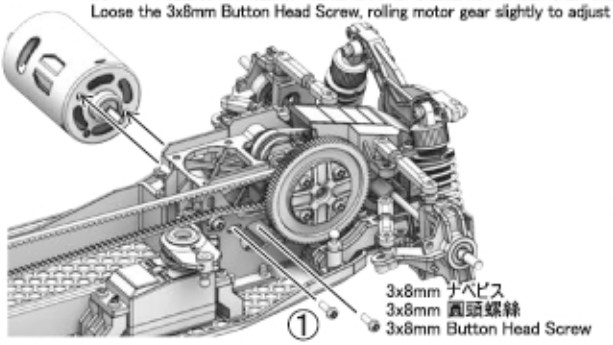


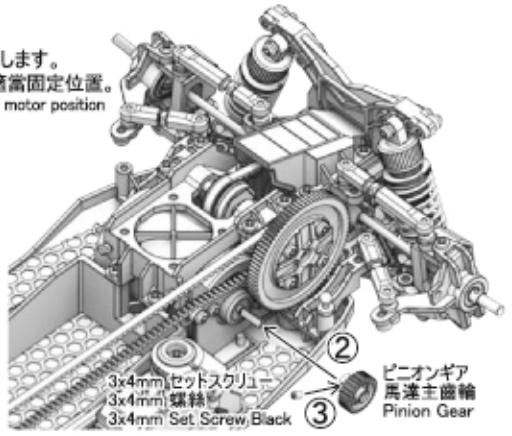

32 ステアリングサーボロッドの組み立て、取り付け 轉向伺服拉桿的組合、安裝 Steering Servo Rod Assembly & Installation

ロッドアジャスターの間隔が 4.6mm になるように作成します。
図はターンバックルの溝が左側として説明しています。
將拉桿接頭的間隔調成 4.6mm。
圖的標示是以可調拉桿的左側溝痕記號作標示。
Set the interval of Rod Adjuster as 4.6mm.
The picture illustrates the left side cannelure mark of Turn Buckle.

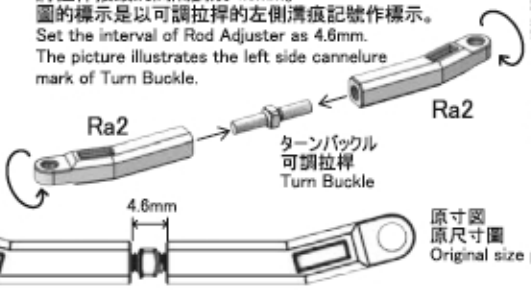


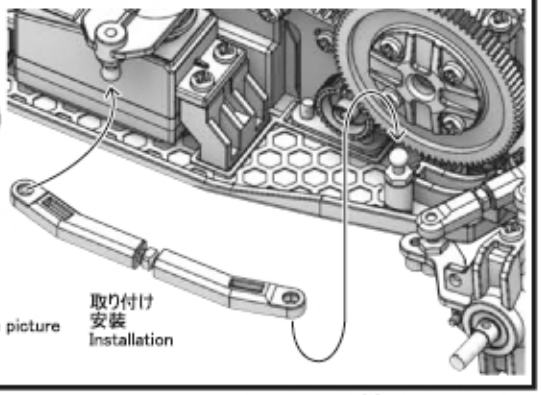

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明


Manual BAG

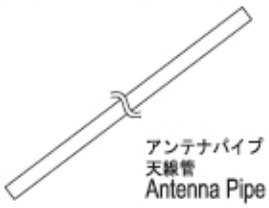

アンテナパイプ
天線管
Antenna Pipe x 1 pcs



アンテナキャップ
天線蓋
Antenna Cap x 1 pcs

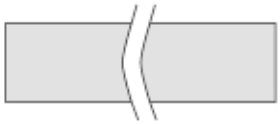

両面テープ
雙面海綿膠帶
Double Side Sponge Tape Black x 1 pcs

33 メカの搭載例 遙控裝置的搭載範例 Attaching R/C Equipment Examples

＋（プラス）と＋、－（マイナス）と－のコードを接続します。メカは両面テープで取り付けます。
接上＋(正)和＋、－(負)和－的接線。將遙控裝置用雙面海綿膠帶固定。
Connecting the cables. Connect (+) to (+), (−) to (−).
Fasten the R/C Equipment by Double Sided Sponge Tape.


配線はお使いのメカ類にあわせて適宜処理を御願い致します。
ベルト等の駆動部に接触しないよう十分ご注意ください。
アンテナパイプにアンテナ線を通し、
上からアンテナキャップをはめて取り付けてください。
接線請配合所使用的遙控裝置作適當的處理。
請十分注意接線勿接觸到皮帶等驅動部分。
將天線穿過天線管，從上面裝上天線管的蓋子。
Please wire the cable to proper R/C Equipment.
The cable wiring must NOT to contact with drive belts.
Put antenna through Antenna Pipe then cover the pipe with a cap.

アンテナパイプにアンテナ線を通します。
將天線穿入天線管
Insert antenna through Antenna Pipe.

ホイールリム
輪框
Wheel Rim x 4 pcs

ホイールディスク
輪弧
Wheel Disc x 4 pcs

ドリフトタイヤ
漂移輪胎(甩尾輪胎)
Drift Tire x 4 pcs

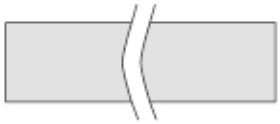


スポンジテープ(SPH004)
海綿膠帶
Sponge Tape Black x 4 pcs


ゴムタイヤ
橡膠輪胎
Rubber tire x 4 pcs

34 ホイールの組み立て 輪框的組合 Wheel Assembly

4 個作ります。ホイールにスポンジテープを巻きます。
組合4個。在輪框黏上海綿膠帶。
Please assemble 4pcs. Adhere the Sponge Tape to wheel.


ドリフトタイヤの場合（ドリフト仕様に付属します）
甩尾輪胎的情況（附在甩尾款裡）
When using drift tires
(The drift tires are to be including in the Drift version.)

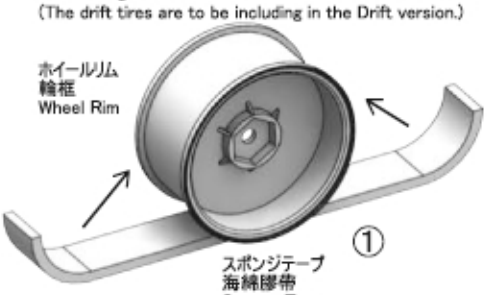

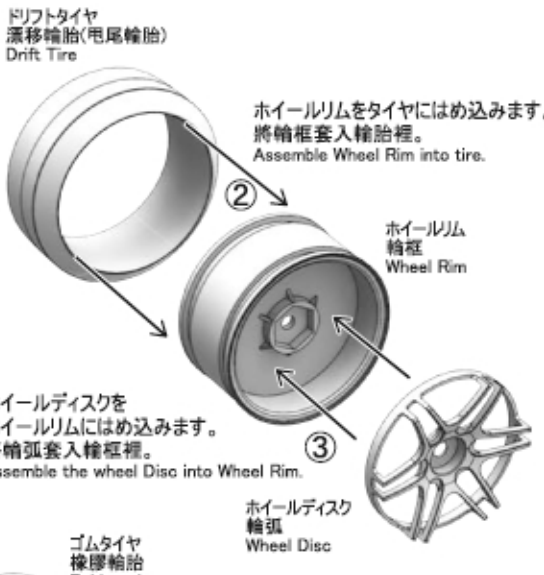

ゴムタイヤの場合（グリップ仕様に付属します）
橡膠輪胎的情況（附在抓地款裡）
When using rubber tires
(The rubber tires are to be including in the Grip version.)

※瞬間接着剤はキットには
付属いたしませんので、別途ご用意ください。
※瞬間膠未附在本組裝套件裡，請另行準備。
※Instant Glue not included in the kit
please preparation by user.

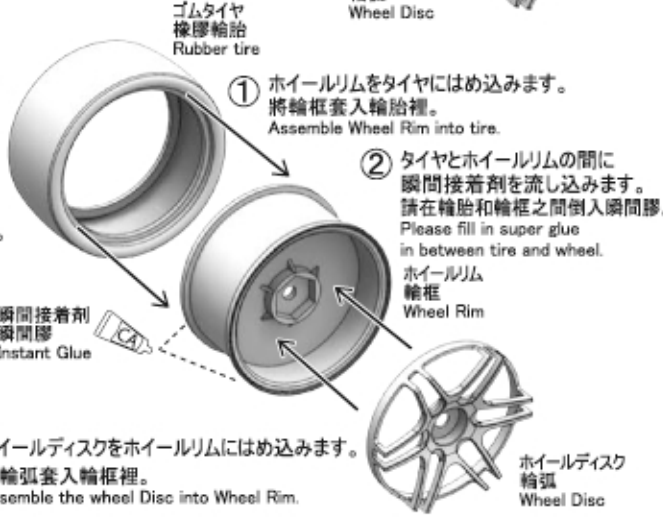

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

A パーツ (R31002)
A 零件
A Parts

B パーツ (R31003)
B 零件
B Parts

No.A BAG




4mm ナイロンナット
4mm 凸緣尼龍螺帽
4mm Nylon Lock Nut x 4 pcs

No.G BAG

2x9.8mm ニードルピン(SPS009)
2x9.8mm 鋼針
2x9.8mm Needle Pin x 4 pcs

35 ホイールの取り付け 輪框的安裝 Wheel Installation

ホイールハブがホイールのくぼみに確実にはまるように取り付けてください。
4mm ナイロンナットは確実に奥まで締めてください。
將六角輪框接套確實地裝入輪框的凹槽。
將 4mm 凸緣尼龍螺帽確實地鎖到底。
Be sure to put the wheel hub onto the Wheel and firmly screw the 4mm Nylon Lock Nut to the end.

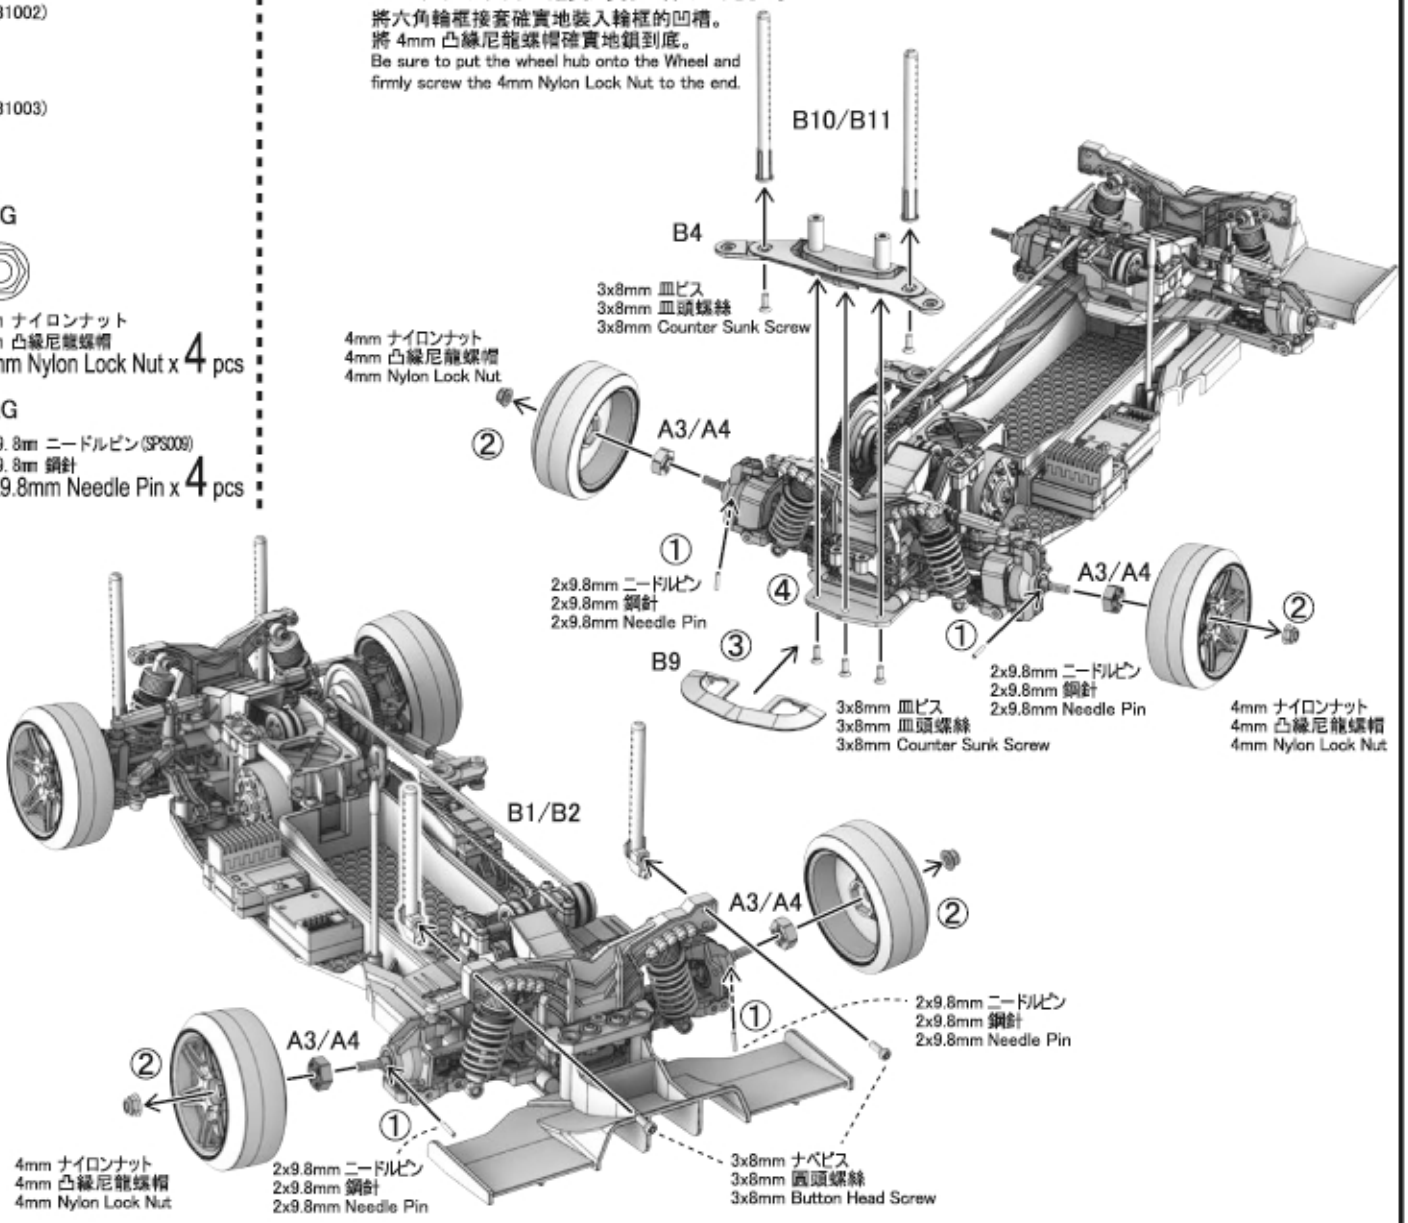


36 ウレタンバンパーの取り付け 防撞板的安裝 Urethane Bumper Installation

B パーツ (R31003)
B 零件
B Parts

No.A BAG

ウレタンバンパー(R31026)
防撞板
Urethane Bumper x 1 pcs

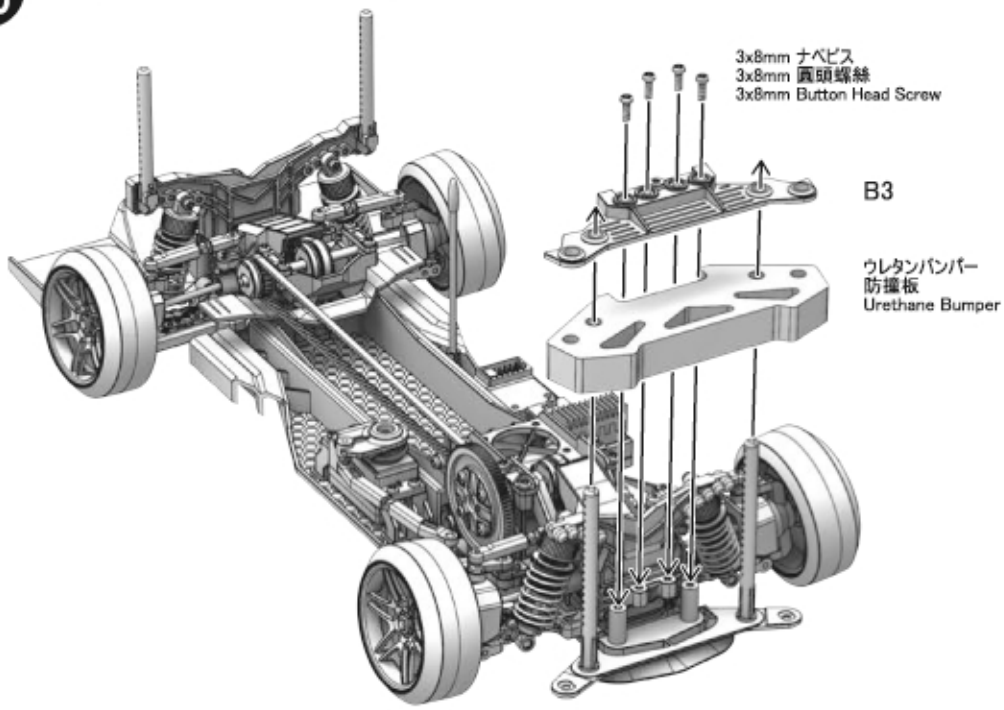

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

補足説明

L パーツ (R31006)
L 零件
L Parts




バランススポンジ(R31027)
平衡海綿
Balance Sponge x 2 pcs

37 走行用バッテリーの搭載 上路用電池的搭載 Battery Installation

バランススポンジを奥に押し込んでから、バッテリーを入れてください。
バッテリーの大きさにあわせてバランススポンジの数を調整してください。ショートの場合は、バランススポンジを使用しません。
將平衡海綿塞到裡面後，將電池放進去。
請配合電池的體積大小調整使用平衡海綿的數量。
短版的情況時不使用平衡海綿。
Put the balance sponge inside then install the battery.
The quantity of balance sponge depends on the battery size.
The balance sponge is not required on the S version.

バッテリーロック (L5) を奥まで入れ、
スライドさせて確実にロックしてください。
將電池扣件 (L5) 裝到裡面，將電池以推滑方式卡住。
Please attach the battery holder (L5) onto chassis and slide it to right.

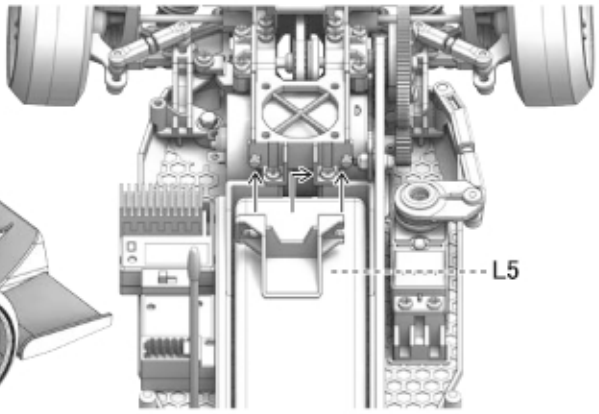

B パーツ (R31003)
B 零件
B Parts


No.A BAG



6mm スナップピン
6mm R梢
6mm Snap Pin x 4 pcs

38 ボディの取り付け 車殼的安裝 Body Shell Installation

ボディポスト及びアンテナパイプを通す穴をシャーシにあわせてボディに開けてください。
取り付けるボディにあわせてスナップピンの高さを決めてください。
請配合車殼支柱及天線管與底盤的位置將車殼開洞。請依照所要安裝的車殼決定 R 梢的高度。
Trim and make holes on the body in coordination with the position of body posts, Antenna Pipe and chassis.
Please select the height of snap pin according to the Body Shell.

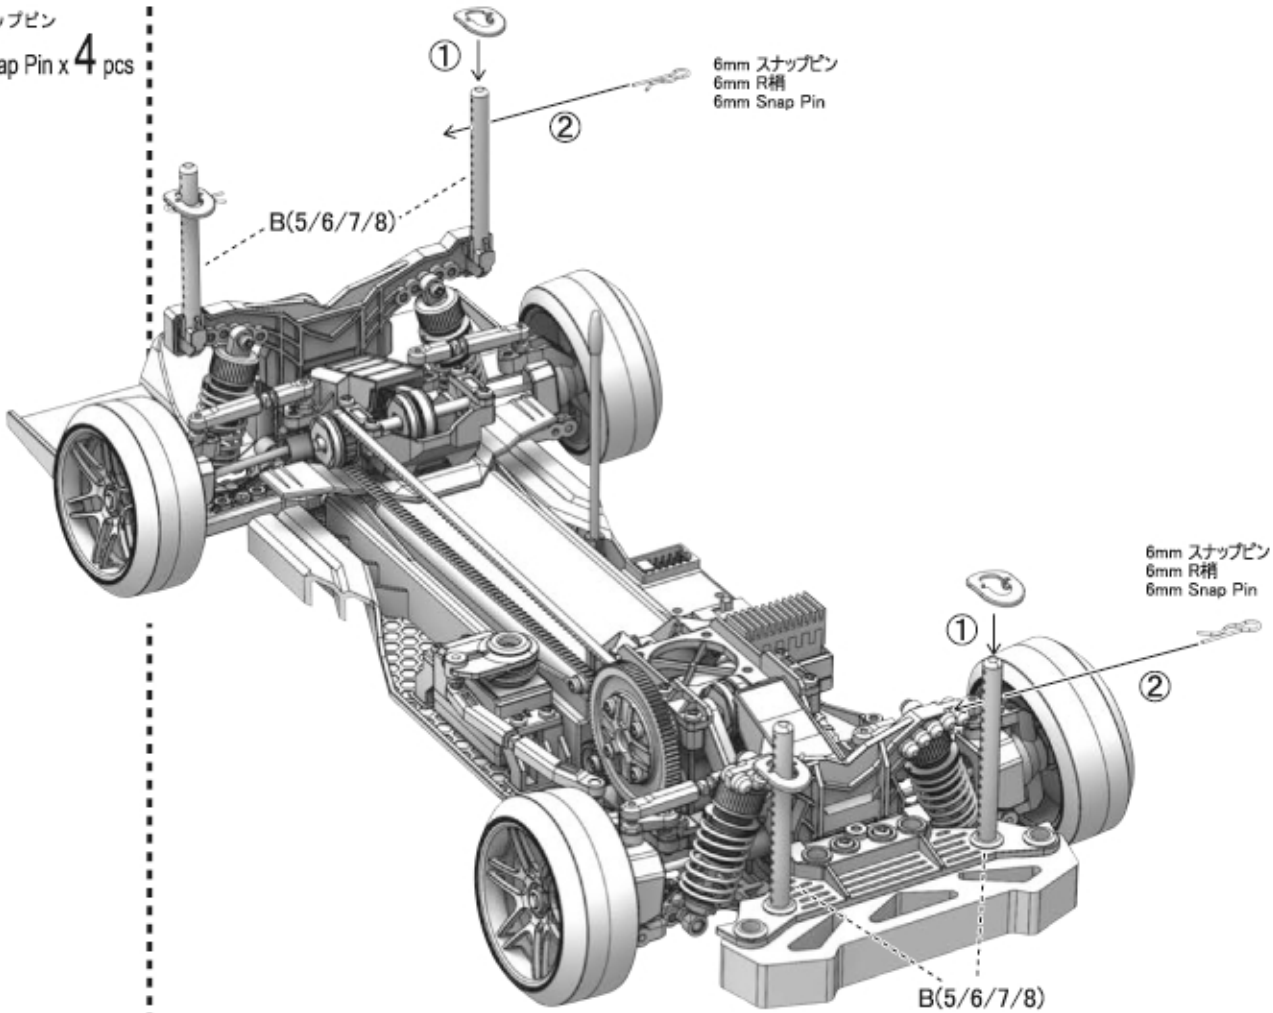


Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

OTA-R31 3 Belt Drive BAG CLISTS

STREET JAM RC Drift Leading Company

No. A BAG

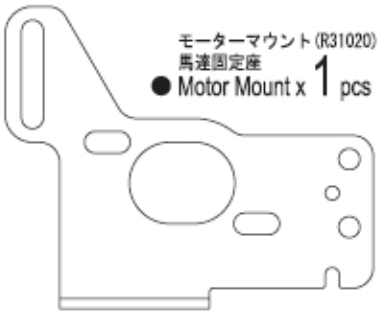

モーターマウント(R31020)
馬達固定座
● Motor Mount x 1 pcs

六角レンチ(1.5mm)
六角扳手
● 1.5mm Hex Wrench x 1 pcs



ピニオンギア(48P27T)
馬達主齒輪
● Pinion Gear x 1 pcs

両面テープ
雙面海綿膠帶
● Double Side Sponge Tape Black 20x60mm x 1 pcs



ショートの場合
短版的情況
Short version
センターベルト(R31024)
中央皮帶
● Center Belt 420 x 1 pcs

ミドルの場合
中版的情況
Middle version
センターベルト(R31029)
中央皮帶
● Center Belt 447 x 1 pcs


ロングの場合
長版的情況
Long version
センターベルト(R31030)
中央皮帶
● Center Belt 480 x 1 pcs




フロント&リア ベルト(R31025)
前&後皮帶
● Front & Rear Belt 180 x 2 pcs

スポンジテープ(SPH004)
海綿膠帶
● Sponge Tape Black 15x150x3mm x 4 pcs

※スポンジテープは、グリップ仕様には付属しません。
海綿膠帶不附在抓地紋裡。
Sponge Tape are not included in the Grip version.

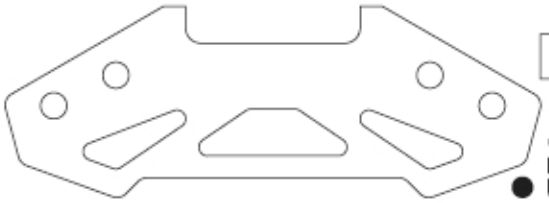

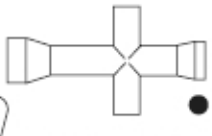

十字レンチ
十字扳手
● Nut Wrench x 1 pcs


ウレタンバンパー(R31026)
防撞板
● Urethane Bumper x 1 pcs




グリス
潤滑油
● Grease 1g x 1 pcs



ボールデフグリス
差速油
● Ball Diff. Grease 1g x 1 pcs



シリコンダンパーオイル
避震油
● Damper Silicone Oil x 1 pcs



ターンバックルレンチ
可調拉桿扳手
● Turn Buckle Wrench x 1 pcs



4mm ナイロンナット
4mm 凸緣尼龍螺帽
● 4mm Nylon Lock Nut x 4 pcs




6mm スナップピン
6mm R銷
● 6mm Snap Pin x 10 pcs

No. B BAG




3x8mm 皿ビス
3x8mm 皿頭螺絲
● 3x8mm Counter Sunk Screw x 40 pcs

No. C BAG



3x8mm ナベビス
3x8mm 圓頭螺絲
● 3x8mm Button Head Screw x 70 pcs

No. D BAG



ピロボール(SPH001)
球頭螺絲
● Ball End Screw x 19 pcs



ピロボールカラー(SPH002)
球珠套管
● Ball Collar x 5 pcs

No. E BAG



ステアリングポスト(R31021)
轉向柱
● Steering Post x 2 pcs



フランジパイプ A(SPS006)
凸緣套管A
● Flange Pipe A x 6 pcs




3mm ナイロンナット
3mm 尼龍螺帽
● 3mm Nylon Lock Nut x 1 pcs



3x5x0.2mm シム
3x5x0.2mm 墊片
● 3x5x0.2mm Shim x 3 pcs



3x6x0.5mm ワッシャー(R31021)
3x6x0.5mm 墊圈片
● 3x6x0.5mm Washer x 3 pcs

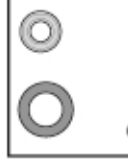

630ZZ ベアリング(6x3x2.5mm)
630ZZ 軸承
● 630ZZ Bearing x 2 pcs

850 オイルレスメタル(8X5X2.5mm)
850 銅襯
● 850 Oilless Metal x 4 pcs

No. F BAG



プーリーシャフト(R31022)
主軸
● Pulley Shaft x 2 pcs



デフキャップスクリュー(R31017)
差速螺絲
● Diff. Cap Screw x 2 pcs



デフスプリング(R31017)
差速彈簧
● Diff. Spring x 2 pcs



デフワッシャー(R31019)
差速磨擦片
● Diff. Washer x 4 pcs




2mm ナイロンナット(R31017)
2mm 尼龍螺帽
● 2mm Nylon Lock Nut x 2 pcs

デフボール(R31018)
鉻鋼珠
● Diff. Ball (Chrome) x 19 pcs



スラストベアリング(R31017)
止推軸承
● Thrust Bearing x 2 set

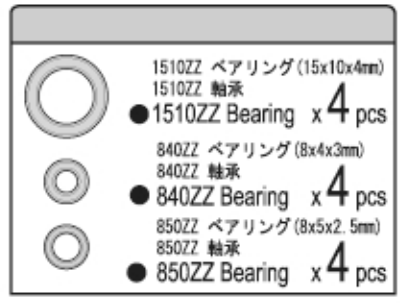

1510ZZ ベアリング(15x10x4mm)
1510ZZ 軸承
● 1510ZZ Bearing x 4 pcs

840ZZ ベアリング(8x4x3mm)
840ZZ 軸承
● 840ZZ Bearing x 4 pcs

850ZZ ベアリング(8x5x2.5mm)
850ZZ 軸承
● 850ZZ Bearing x 4 pcs

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


OTA-R31 3 Belt Drive System BAG LISTS

STREET JAM RC Drift Leading Company

No. G BAG



スイングシャフト(SPS007)
傳動軸
● Swing Shaft x 4 pcs



ホイールアクスル(SPS008)
傳動接杯
● Wheel Axle x 4 pcs



1510ZZ ベアリング(15x10x4mm)
1510ZZ 軸承
● 1510ZZ Bearing x 4 pcs



1050ZZ ベアリング(10x5x4mm)
1050ZZ 軸承
● 1050ZZ Bearing x 4 pcs



ホイールアクスルピン A(SPS009)
傳動軸套 A
● Wheel Axle Pin A x 4 pcs



サスピン A 46.5mm(SPS010)
擺臂梢 A 46.5mm
● Sus. Pin A 46.5mm x 4 pcs



サスピン B 22mm(SPS010)
擺臂梢 B 22mm
● Sus. Pin B 22mm x 4 pcs



2x9.8mm ニードルピン(SPS009)
2x9.8mm 鋼針
● 2x9.8mm Needle Pin x 9 pcs

No. H BAG



ターンバックル(R31023)
可調拉桿
● Turn Buckle x 7 pcs




3x12mm ナベピス
3x12mm 圓頭螺絲
● 3x12mm Button Head Screw x 6 pcs




3x4mm セットスクリュー
3x4mm 螺絲
● 3x4mm Set Screw Black x 6 pcs

No. I BAG

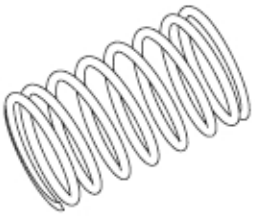

ショックスプリング(R31016)
避震彈簧
● Shock Spring x 4 pcs

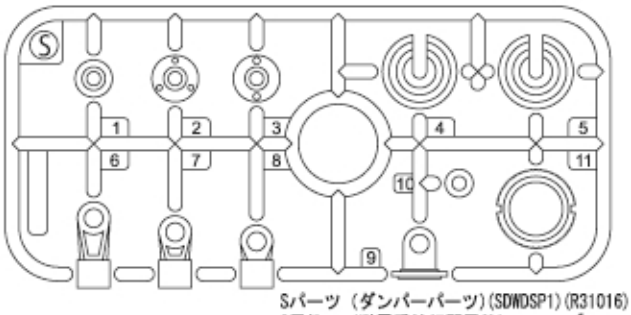

Sパーツ (ダンパーパーツ)(SDWDSP1)(R31016)
S零件 (避震系統相關零件)
● S Parts (Damper Parts) x 4 pcs



ダイヤフラム(R31016)
防塵套
● Diaphragm x 4 pcs




E リング(R31016)
E 環
● E Ring x 10 pcs



P3 O リング(R31016)
P3 O環
● P3 O-Ring x 4 pcs




ショックシャフト(R31016)
避震桿
● Shock Shaft x 4 pcs

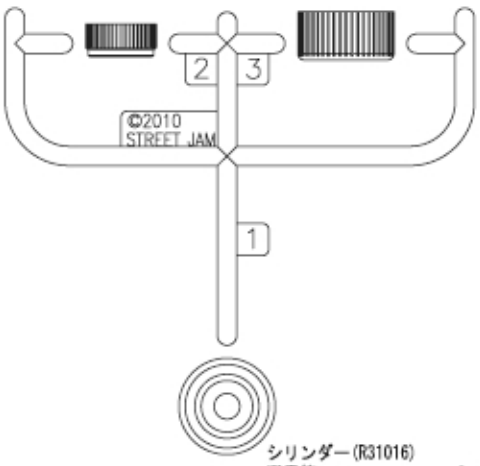

シリンダー(R31016)
避震筒
● Shock Body Assy. x 4 pcs

No. J BAG

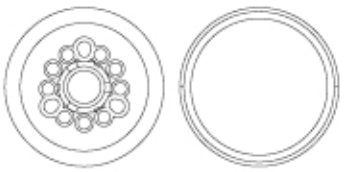


デフプーリー 39T (R31013)
差速齒輪39T
● Diff. Pulley 39T x 2 pcs



スパーギア 48P-86T(48P86T)
大主齒 48P-86T
● Spur Gear 48P-86T x 1 pcs

No. K BAG

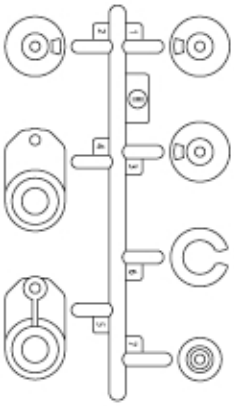

Hパーツ (サーボセイバー)(R31004)
H零件 (伺服機應用套件)
● H Parts (Servo Saver) x 1 pcs



サーボセイバースプリング(R31004)
伺服器彈簧
● Servo Saver Spring x 1 pcs

Manual BAG

アンテナパイプ
天線管
● Antenna Pipe x 1 pcs

アンテナキャップ
天線套
● Antenna Cap x 1 pcs

取り扱い説明書
使用說明書
● Inst. Manual x 1 pcs

※ボディ付属キットの場合
如果是有附車殼的組裝套件
For kit with body included


ステッカー説明書
貼紙說明書
● Sticker Manual x 1 pcs

ボディステッカー
車身貼紙
● Body Sticker x 1 pcs


マスキングステッカー
遮避貼紙
● Masking Sticker x 1 pcs

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.


OTA-R31 CHASSIS
STREET JAM Racing Company
PLASTIC PARTS LIST

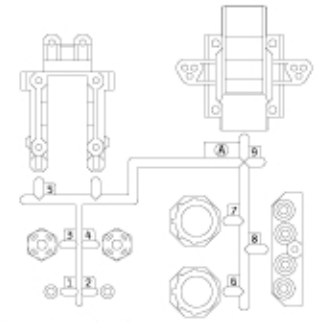


A パーツ（ギアボックス）(R31002)
A 零件 （齒輪箱）
A Parts (Gear Box) X 2 pcs

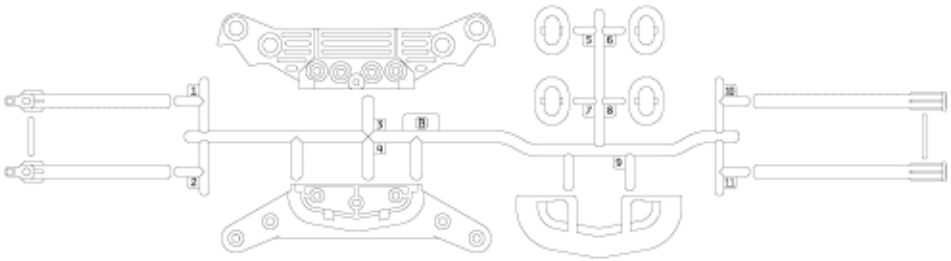


B パーツ（フロントバンパー & ボディポスト）(R31003)
B 零件 （前防撞板 & 車殼支柱）
B Parts (Front Bumper & Body Post) X 1 pcs




C パーツ（フロントナックル）(SPS002)
C 零件 （前轉向座）
C Parts (Front Knuckle) X 1 pcs

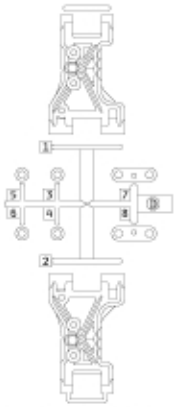


D パーツ（サスアーム）(SPS001)
D 零件 （搖臂）
D Parts (Sus. Arm) X 2 pcs



E パーツ（リアハブ）(SPS003)
E 零件 （後輪座）
E Parts (Rear Hub) X 1 pcs



F4 パーツ（C ハブ 4°）(SPS004)
F4 零件 （轉向座 4 度調整）
F4 Parts (C Hub Caster4 Deg.) X 1 pcs




F7 パーツ（C ハブ 7°）(SPS005)
F7 零件 （轉向座 7 度調整）
F7 Parts (C Hub Caster7 Deg.) X 1 pcs



デフプーリー 39T (R31013)
差速齒輪 39T
Diff. Pulley 39T X 2 pcs


スパーギア 48P-86T(48P86T)
大主齒 48P-86T
Spur Gear 48P-86T X 1 pcs

No. J BAG

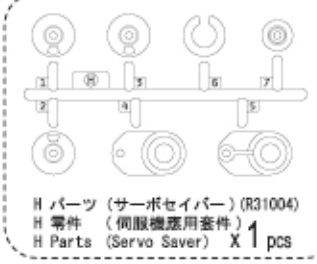


H パーツ （サーボセイバー）(R31004)
H 零件 （伺服機座用套件）
H Parts (Servo Saver) X 1 pcs


No. K BAG

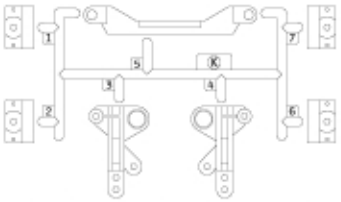


K パーツ（ステアリングクランク & サーボステイ）(R31005)
K 零件 （轉向搖臂 & 伺服機固定座）
K Parts (Steering Crank & Servo Stay) X 1 pcs

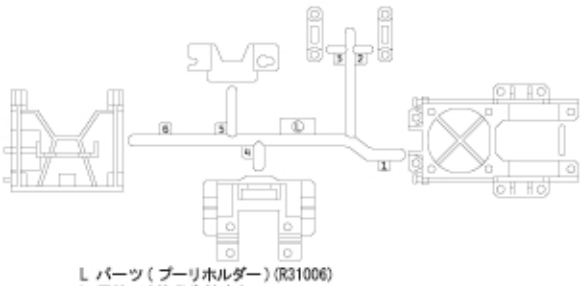


L パーツ（プーリホルダー）(R31006)
L 零件 （傳動齒輪座）
L Parts (Pulley Holder) X 1 pcs

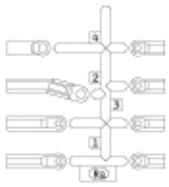


Ra パーツ（キットボールエンド）(R31010)
Ra 零件 （球頭拉桿組）
Ra Parts (Kit Ball End) X 2 pcs

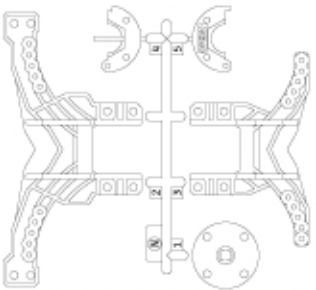

N パーツ（ダンパーステイ & スパーギアホルダー）(R31008)
N 零件 （避震支架 & 大主齒座）
N Parts (Damper Stay & Spur Gear Holder) X 1 pcs

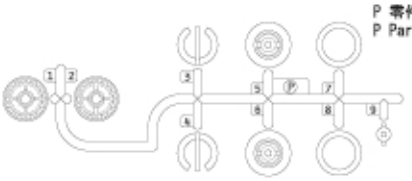


P パーツ（デフギア & プーリー 18T）(R31009)
P 零件 （差速齒輪 & 皮帶溜輪 18T）
P Parts (Diff. Gear & Pulley 18T) X 2 pcs

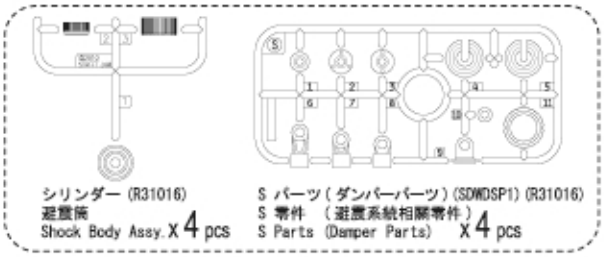


シリンダー (R31016)
避震筒
Shock Body Assy. X 4 pcs

S パーツ（ダンパーパーツ）(SDWDSP1) (R31016)
S 零件 （避震系統相關零件）
S Parts (Damper Parts) X 4 pcs

No. I BAG



M パーツ（サスブロック）(R31007)
M 零件 （懸臂角度固定座）
M Parts (Sus. Block) X 1 pcs

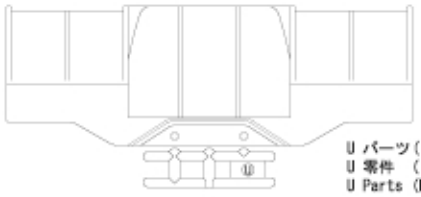

U パーツ（リアディフューザー）(R31011)
U 零件 （後穩壓板）
U Parts (Rear Diffuser) X 1 pcs


Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

OTA-R31 PARTS LIST

STREET JAM RC Drift Leading Company

限定品やキットにより梱包されているパーツの仕様が異なります。
限量款及各種車款所附的零件的款式會不相同。
The parts enclosed with limited version will be different from other versions.

ショート
短版的情況
Short version

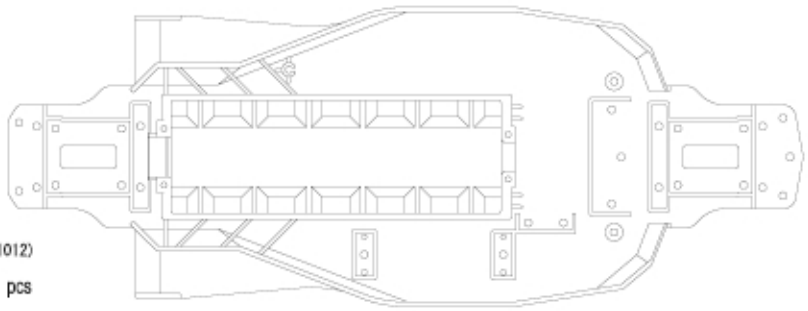


メインシャーシ S(R31012)
主底盤
Main Chassis S X 1 pcs


ミドル
中版的情況
Middle version

アッパーウイング M(R31032)
上尾翼 M
Upper Wing M X 1 pcs




バランススポンジ (R31027)
平衡海綿
Balance Sponge X 2 pcs



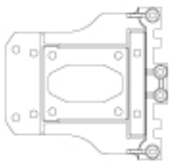

サブシャーシ リア M(R31032)
副底盤尾部 M
Sub Chassis Rear M X 1 pcs

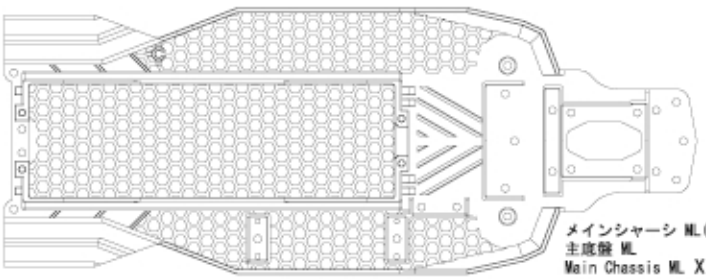

メインシャーシ ML(R31031)
主底盤 ML
Main Chassis ML X 1 pcs


ロング
長版的情況
Long version

アッパーウイング L(R31032)
上尾翼 L
Upper Wing L X 1 pcs




バランススポンジ (R31027)
平衡海綿
Balance Sponge X 2 pcs



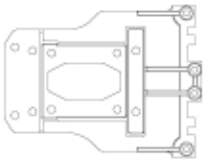


サブシャーシ リア L(R31032)
副底盤尾部 L
Sub Chassis Rear L X 1 pcs

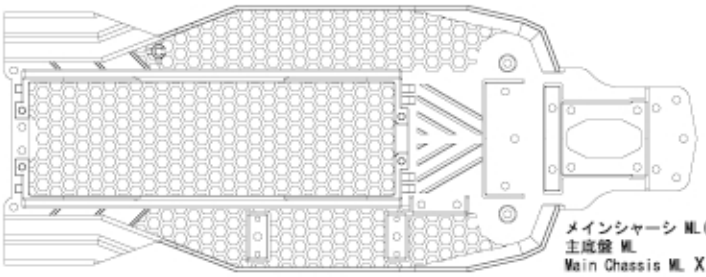

メインシャーシ ML(R31031)
主底盤 ML
Main Chassis ML X 1 pcs

ドリフト仕様
甩尾款
Drift version

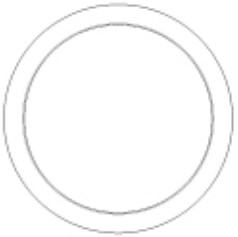

ドリフトタイヤ
漂移輪胎
Drift Tire X 4 pcs

グリップ仕様
抓地款
Grip version



ゴムタイヤ
橡膠輪胎
Rubber tire X 4 pcs



ホイールリム
輪框
Wheel Rim X 4 pcs



ホイールディスク
輪弧
Wheel Disc X 4 pcs

限定品やキットにより仕様が異なります。
限量款及各種車款的款式會不相同。
The model of limited version will be different from other models.

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

OTA-R SPARE PARTS LIST
STREET JAM Racing Company OPTIONAL PARTS

■Spare Parts

型番	部品名		
R31001	OTA-R31 サスペンションセット OTA-R31 SUSPENSION SET		●9900
R31002	OTA-R31 ギアボックス OTA-R31 GEAR BOX	A Parts	● 800
R31003	OTA-R31 フロントバンパー & ボディポスト OTA-R31 FRONT BUMPER & BODY POST	B Parts	● 800
R31004	OTA-R31 サーボセイバーセット OTA-R31 SERVO SAVER SET	H Parts	● 600
R31005	OTA-R31 ステアリングクランク & サーボステー OTA-R31 STEERING CRANK & SERVO STAY	K Parts	● 600
R31006	OTA-R31 プーリーホルダー OTA-R31 PULLEY HOLDER	L Parts	● 800
R31007	OTA-R31 サスブロック OTA-R31 SUS BLOCK	M Parts	● 500
R31008	OTA-R31 ダンパーステー & スパーギアホルダー OTA-R31 DAMPER STAY & SPUR GEAR HOLDER	N Parts	● 800
R31009	OTA-R31 デフギア & プーリー 18T OTA-R31 DIFF GEAR & PULLEY 18T	P Parts	● 700
R31010	OTA-R31 キット ボールエンド (2枚) OTA-R31 KIT BALL END (2pcs)	Ra Parts	● 500
R31016	OTA-R31 キット ダンパーセット OTA-R31 KIT DAMPER SET		●1500
R31020	OTA-R31 モーターマウント OTA-R31 MOTOR MOUNT		● 400
R31021	OTA-R31 ステアリングポストセット OTA-R31 STEERING POST SET		● 400
R31022	OTA-R31 プーリーシャフト OTA-R31 PULLEY SHAFT		● 400
R31023	OTA-R31 ターンバックル (4本) OTA-R31 TURN BUCKLE (4pcs)		● 650
R31024	OTA-R31 センターベルト 420 OTA-R31 CENTER BELT 420		● 800
R31025	OTA-R31 フロント & リアベルト 180 OTA-R31 FRONT & REAR BELT 180		● 700
R31026	OTA-R31 ウレタンバンパー OTA-R31 URETHANE BUMPER		● 400
R31027	OTA-R31 バランススポンジ (2個) OTA-R31 BLANCE SPONGE (2pcs)		● 150
R31028	OTA-R31 ソリッドアクスル R OTA-R31 SOLID AXLE RESIN		● 500
R31029	OTA-R31 センターベルト M 447 OTA-R31 CENTER BELT M 447		● 800
R31030	OTA-R31 センターベルト L 480 OTA-R31 CENTER BELT L 480		● 800
R31031	OTA-R31 ロングシャーシ フロント OTA-R31 LONG CHASSIS FRONT		●2000
R31032	OTA-R31 ロングシャーシ リアML セット LONG CHASSIS REAR ML SET		● 800
SPS001	ロアアーム LOWER ARM	D Parts	● 700
SPS002	フロントナックル FRONT KNUCKLE	C Parts	● 600
SPS003	リアハブ REAR HUB	E Parts	● 600
SPS004	Cハブ 4度 C HUB Caster4 DEGREES	F4 Parts	● 600
SPS005	Cハブ 7度 C HUB Caster7 DEGREES	F7 Parts	● 600
SPS006	フランジパイプA (5個) FLANGE PIPE A (5pcs)		● 240
SPS007	スイングシャフト 48mm (2本) SWING SHAFT 48mm (2pcs)		●1100
SPS008	ホイールアクスル (2本) WHEEL AXLE (2pcs)		● 800
SPS009	ホイールアクスルピン (1台分) WHEEL AXLE PIN (For One Car)		● 550
SPS010	サスピン (1台分) SUS PIN (For One Car)		● 750
SPS012	ホイールハブ (1台分) WHEEL HUB (For One Car)		●1500
48P86T	スパーギア 48P-86T SPUR GEAR 48P-86T		● 400
48P27T	ピニオンギア 48P-27T PINION GEAR 48P-27T		● 400
SPH001	ピロボール (10個) BALL END SCREW (10pcs)		● 500
SPH002	ピロボール カラー (4個) BALL COLLAR (4pcs)		● 230
SPH004	スポンジテープ (4枚) SPONGE TAPE (4pcs)	S Parts	● 250
SDWDSP1	WORKS DAMPER Sパーツ (2枚) WORKS DAMPER S PARTS (2pcs)		● 550
SDWDSP5	WORKS DAMPER ダイヤフラム・ウレタンブッシュ (1台分) WORKS DAMPER DIAPHRAGM & URETHAN BUSHING(For One Car)		● 280

■Spring

型番	部品名		
SDWSSS1	ソフトセレクト ワークススプリング セット (10個) SOFT SELECT Works Spring Set (10pcs)		●2000
SDWSHS1	ハードセレクト ワークススプリング セット (10個) HARD SELECT Works Spring Set (10pcs)		●2000

■Tire

型番	部品名		
DT0007	ドリフトタイヤ 小引っ張り (ミディアム) (1台分) DRIFT TIRE MEDIUM 45 DEG. (For One Car)		●1200
DT0008	ドリフトタイヤ 小引っ張り (ハード) (1台分) DRIFT TIRE HARD 45 DEG. (For One Car)		●1200
DT0009	ドリフトタイヤ 小引っ張り (ウルトラハード) (1台分) DRIFT TIRE ULTRA HARD 45 DEG. (For One Car)		●1200
DT0010	ドリフトタイヤ 小引っ張り (ポリカ) (1台分) DRIFT TIRE POLYCA 45 DEG. (For One Car)		●1200
DT0011	ドリフトタイヤ 超引っ張り (ミディアム) (1台分) DRIFT TIRE MEDIUM 60 DEG. (For One Car)		●1200
DT0012	ドリフトタイヤ 超引っ張り (ハード) (1台分) DRIFT TIRE HARD 60 DEG. (For One Car)		●1200
DT0013	ドリフトタイヤ 超引っ張り (ウルトラハード) (1台分) DRIFT TIRE ULTRA HARD 60 DEG. (For One Car)		●1200
DT0014	ドリフトタイヤ 超引っ張り (ポリカ) (1台分) DRIFT TIRE POLYCA 60 DEG. (For One Car)		●1200

■Option

型番	部品名		
R31011	OTA-R31 リアディフューザー OTA-R31 REAR DIFFUSER	U Parts	● 980
R31013	デフプーリー 39T DIFF PULLEY 39T		● 400
SPH003	ハードピロボール A6 (5個) BALL END SCREW (HARD) A6 (5pcs)		● 700
SPH005	ハードピロボール A4 (5個) BALL END SCREW (HARD) A4 (5pcs)		● 700
SPH006	ハードピロボール A8 (5個) BALL END SCREW (HARD) A8 (5pcs)		● 700
SDWD001	ストリートジャム ワークスダンパーセット STREET JAM WORKS DAMPER SET		●6800
SDWDSP2	WORKS DAMPER チタンコートピストンロッド (2本) WORKS DAMPER TITAN COAT PISTON ROD (2pcs)		● 600
SDWDSP3	WORKS DAMPER ピストンセット (1台分) WORKS DAMPER PISTON SET (For One Car)		● 550
SDWDSP4	WORKS DAMPER ロッドガイド・Oリングセット (1台分) WORKS DAMPER LODGIDE & O-RING SET (For One Car)		● 400
SDWDSP6	WORKS DAMPER アジャスターOリングセット (1台分) WORKS DAMPER ADJUSTER O-RING SET (For One Car)		● 280
R31S02	OTA-R31 チタンプーリーシャフト OTA-R31 TITAN PULLEY SHAFT		●1000
R31S03	OTA-R31 チタンターンバックル (2本) OTA-R31 TITAN TURN BUCKLE (2pcs)		● 900
R31S04	OTA-R31 チタンターンバックル セット OTA-R31 TITAN TURN BUCKLE SET		●3200
R31S05	OTA-R31 チタンビス セット OTA-R31 TITAN SCREW SET		●5900
31OP01	OTA-R31 クーリングモーターマウント OTA-R31 COOLING MOTOR MOUNT		●2500
31OP02	OTA-R3R カーボンシャーシ OTA-R3R C-FRP CHASSIS	need 31OP03, 31OP04	●9000
31OP03	OTA-R3R カーボンサイドビーム 2mm セット OTA-R3R C-FRP SIDE BEAM 2mm SET	need 31OP02, 31OP04	●3500
31OP04	OTA-R3R プーリーホルダーサポート セット OTA-R3R PULLEY HOLDER SUPPORT SET	need 31OP02, 31OP03	●3500
31OP05	OTA-R3R フレームアシスト セット OTA-R3R FRAME ASSIST SET	need 31OP02, 31OP03, 31OP04	●2000
31OP06	OTA-R3R カーボンダンパーステー フロント OTA-R3R C-FRP DAMPER STAY FRONT		●2200
31OP07	OTA-R3R カーボンダンパーステー リア OTA-R3R C-FRP DAMPER STAY REAR		●2500
31OP08	OTA-R31 ワンウェイユニット セット OTA-R31 ONE WAY UNIT SET	need R31013	●4500
31OP09	OTA-R31 ソリッドアクスル セット OTA-R31 SOLID AXLE SET	need R31013	●2000
31OP10	OTA-R31 バンパーブレース OTA-R31 BUMPER BRACE		●1300
31OP12	OTA-R31 強化プーリーストッパー OTA-R31 REINFORCED PULLEY STOPPER		● 250
31OP13	OTA-R31 駆動比変更プーリー セット OTA-R31 DRIVING RATIO CHANGE PULLEY SET		●1200
31OP15	OTA-R3シリーズ スタビライザー セット OTA-R3 SERIES STABILIZER SET		●1500
31OP16	OTA-R3シリーズ アルミバルクヘッド OTA-R3 SERIES ALMINIUM BULK HEAD		●8000
31OP19	OTA-R3シリーズ ギアデフ セット OTA-R3 SERIES GEAR DIFF. SET		●3300
31OP20	OTA-R3シリーズ クーリングファン OTA-R3 SERIES COOLING FAN		●1350
31OP21	OTA-R3シリーズ ヘビーメタルリアハブ OTA-R3 SERIES HEAVY METAL REAR HUB		●4000
31OP22	OTA-R3シリーズ ヘビーメタルCハブ7° OTA-R3 SERIES HEAVY METAL C HUB 7°		●4500
31OP23	OTA-R3シリーズ ヘビーメタルCハブ10° OTA-R3 SERIES HEAVY METAL C HUB 10°		●4500
31OP24	OTA-R3シリーズ ヘビーメタルCハブ13° OTA-R3 SERIES HEAVY METAL C HUB 13°		●4500
31OP25	OTA-R3シリーズ アルミダンパーステー フロント OTA-R3 SERIES ALUMINIUM DAMPER STAY FRONT		●2200
31OP26	OTA-R3シリーズ アルミダンパーステー リア OTA-R3 SERIES ALUMINIUM DAMPER STAY REAR		●2500
31OP27	OTA-R3シリーズ ヘビーメタルバンパーブレイス OTA-R3 SERIES HEAVY METAL BUMPER BRACE		●1700
SPOP01	サスマウントボール (8個) SUS MOUNT BALL (8pcs)	need SPOP02-10,13	● 600
SPOP02	サスマウント μG-3° SUS MOUNT μG-3°	need SPOP01	●1100
SPOP03	サスマウント μF-2.5° SUS MOUNT μF-2.5°	need SPOP01	●1100
SPOP04	サスマウント μE-2° SUS MOUNT μE-2°	need SPOP01	●1100
SPOP05	サスマウント μD-1.5° SUS MOUNT μD-1.5°	need SPOP01	●1100
SPOP06	サスマウント μC-1° SUS MOUNT μC-1°	need SPOP01	●1100
SPOP07	サスマウント μB-0.5° SUS MOUNT μB-0.5°	need SPOP01	●1100
SPOP08	サスマウント A±0° SUS MOUNT A±0°	need SPOP01	●1100
SPOP09	サスマウント hB+0.5° SUS MOUNT hB+0.5°	need SPOP01	●1100
SPOP10	サスマウント hC+1° SUS MOUNT hC+1°	need SPOP01	●1100
SPOP13	サスマウント hD+1.5° SUS MOUNT hD+1.5°	need SPOP01	●1100
SPOP14	サスマウント hE+2° SUS MOUNT hE+2°	need SPOP01	●1100
SPOP11	サスマウントカラー 0.5 (4枚) SUS MOUNT COLLAR 0.5 (4pcs)		● 700
SPOP12	サスマウントカラー 1.0 (4枚) SUS MOUNT COLLAR 1.0 (4pcs)		● 700

※当該スペアパーツ、オプションパーツの一覧表は発売予定品を含みます。内容に変更が生じる可能性があります。
相関価品等件、選個等件約一覧表裸有包含規定發售的產品。內容上有變更約可能。
Relatives spare parts and planning optional parts content in the parts list are for reference only.
Designs change and material upgrades without notify.

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

OTA-R31 3 Belt Drive System CHASSIS

STREET JAM RC Drift Leading Company


Ver. 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

名前 Name	所属 Team	シャーシ Chassis	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity


コース Track	コースコンディション Track condition	ベストラップ Best lap

≪フロント≫
≪Front≫



1 アッパーアームポジション
2 Upper arm position
3
ダンパーポジション
Damper position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

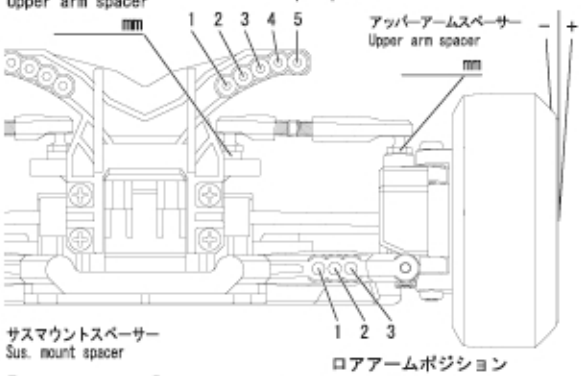


サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

F mm R mm

ロアアームポジション
Lower arm position

フロントハブ Front hub	°
キャンバー角 Camber angle	°
フロントドライブ Front drive Diff. One-way Direct	
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
ホイールハブ＋スペーサー Wheel hub + Spacer	mm
スタビライザー Stabilizer H M S None	




ダンパー Damper Kit WORKS(OPT)	
ウレタンブッシュ Urethane bushing Installed None	
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	
リテーナー Retainer High Low	
ダンパーエンド Damper end S M L	
メモ Memo	

≪リヤ≫
≪Rear≫



3 アッパーアームポジション
2 Upper arm position
1
ダンパーポジション
Damper position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

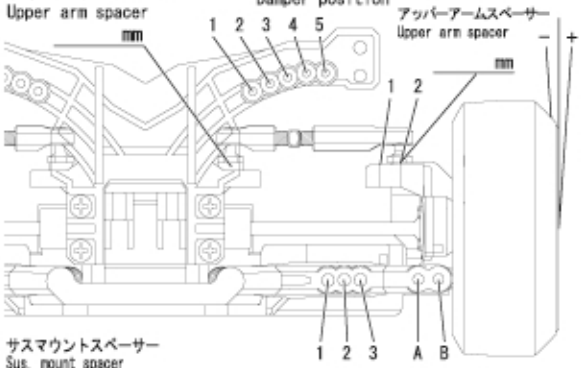

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

F mm R mm


ロアアームポジション
Lower arm position

リヤハブ Rear hub	°
キャンバー角 Camber angle	°
リヤドライブ Rear drive Diff. Direct	
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
ホイールハブ＋スペーサー Wheel hub + Spacer	mm
スタビライザー Stabilizer H M S None	



ダンパー Damper Kit WORKS(OPT)	
ウレタンブッシュ Urethane bushing Installed None	
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	番 #
スプリング Spring	
リテーナー Retainer High Low	
ダンパーエンド Damper end S M L	
メモ Memo	

Fサスマウント
F sus.mount F R Total °

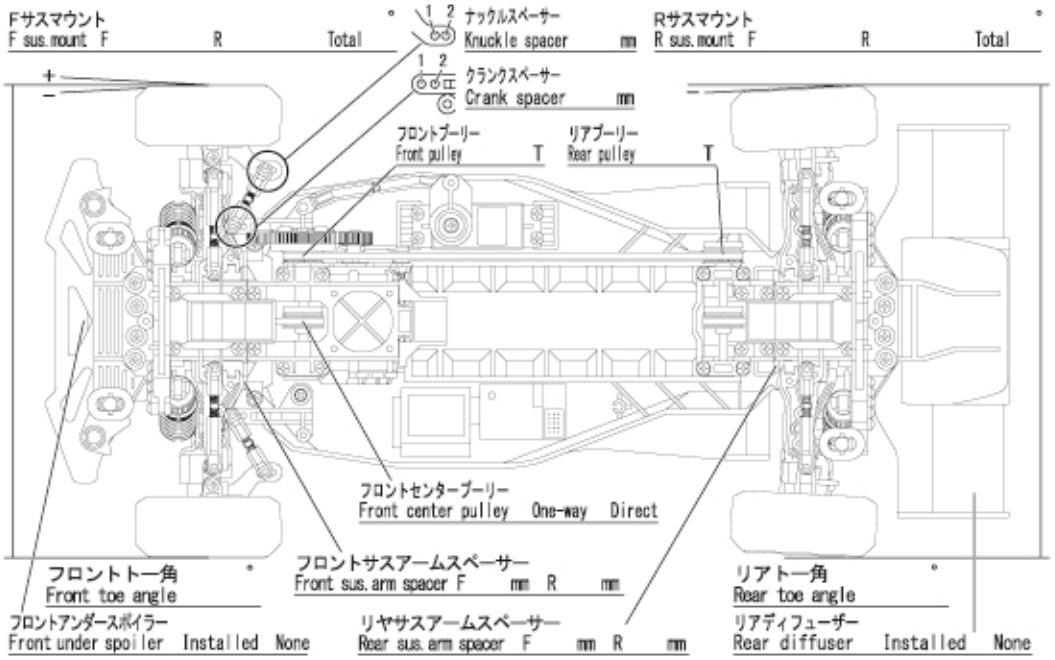

Rサスマウント
R sus.mount F R Total °

モーター Motor	
ピニオンギア Pinion gear	T
スパーギア Spur gear	T
バッテリー Battery	
ボディ Body	
リアウイング Rear wing	
ホイールオフセット Wheel offset	
タイヤ Tire	
インナー Tire insert	
メモ Memo	

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.

OTA-R31 3 Belt Drive System CHASSIS

STREET JAM RC Drift Leading Company


Ver. 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

名前 Name	所属 Team	シャーシ Chassis	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity


コース Track	コースコンディション Track condition	ベストラップ Best lap

≪フロント≫
≪Front≫



1 アッパーアームポジション
2 Upper arm position
3
ダンパーポジション
Damper position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

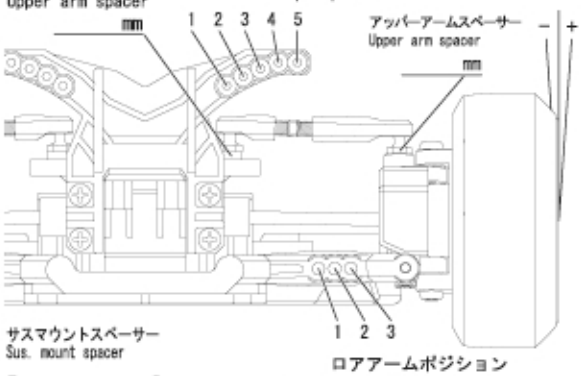

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

F mm R mm

ロアアームポジション
Lower arm position

フロントハブ °
Front hub

キャンバー角 °
Camber angle


フロントドライブ
Front drive Diff. One-way Direct

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

ホイールハブ＋スペーサー
Wheel hub + Spacer mm

スタビライザー
Stabilizer H M S None



ダンパー
Damper Kit WORKS(OPT)

ウレタンブッシュ
Urethane bushing Installed None

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 番
Oil #

スプリング
Spring

リテーナー
Retainer High Low

ダンパーエンド
Damper end S M L


メモ
Memo

≪リヤ≫
≪Rear≫



3 アッパーアームポジション
2 Upper arm position
1
ダンパーポジション
Damper position

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

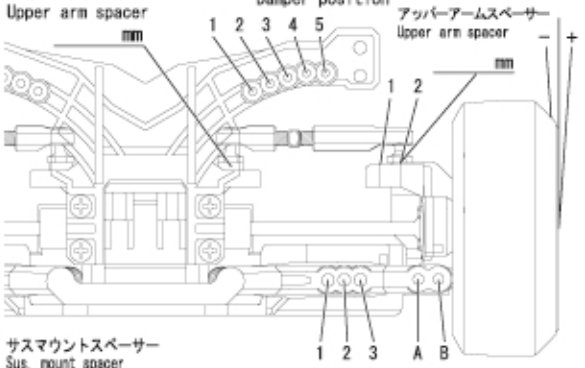

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

F mm R mm

ロアアームポジション
Lower arm position

リヤハブ °
Rear hub

キャンバー角 °
Camber angle

リヤドライブ
Rear drive Diff. Direct

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

ホイールハブ＋スペーサー
Wheel hub + Spacer mm

スタビライザー
Stabilizer H M S None



ダンパー
Damper Kit WORKS(OPT)

ウレタンブッシュ
Urethane bushing Installed None

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 番
Oil #

スプリング
Spring


リテーナー
Retainer High Low

ダンパーエンド
Damper end S M L

メモ
Memo

Fサスマウント °
F sus.mount F R Total

Rサスマウント °
R sus.mount F R Total

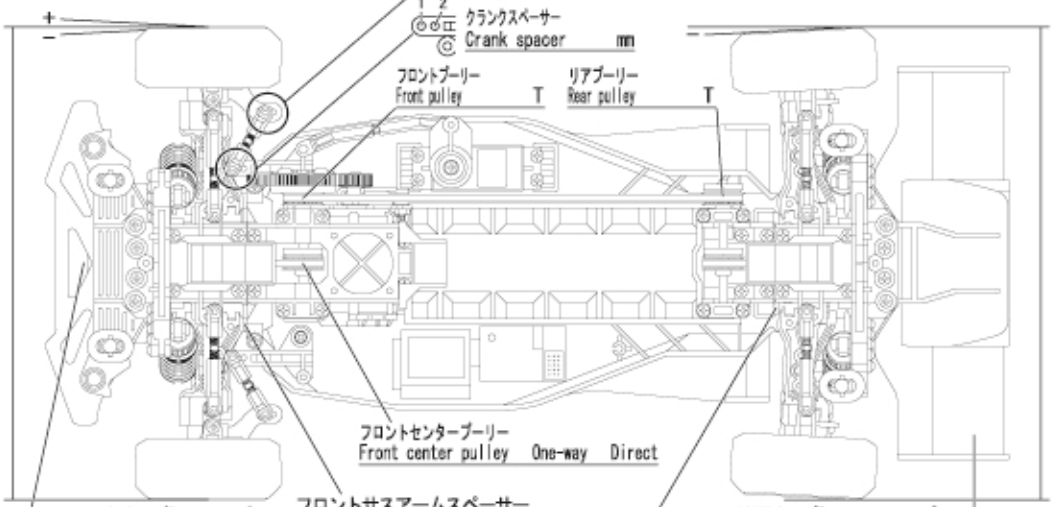

ナックルスペーサー
Knuckle spacer mm

クランクスペーサー
Crank spacer mm

フロントプーリー T
Front pulley

リアプーリー T
Rear pulley

フロントセンタープーリー
Front center pulley One-way Direct

フロントトー角 °
Front toe angle

フロントサスアームスペーサー
Front sus.arm spacer F mm R mm

リアトー角 °
Rear toe angle

フロントアンダースポイラー
Front under spoiler Installed None

リヤサスアームスペーサー
Rear sus.arm spacer F mm R mm

リアディフューザー
Rear diffuser Installed None

モーター
Motor

ピニオンギア T
Pinion gear

スパーギア T
Spur gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

リアウイング
Rear wing

ホイールオフセット
Wheel offset

タイヤ
Tire

インナー
Tire insert

メモ
Memo

Copyright 2012 (C) STREET JAM Co.,Ltd.



Street Jam®

STREET JAM CO.,LTD.
3-35-1 , Kitarokkoudai , Nishinomiya City , Hyougo , 651-1413 JAPAN
E-Mail : info@streetjam.co.jp
Home Page : http://streetjam.co.jp

株式会社ストリートジャム
〒651-1413　兵庫県西宮市北六甲台 3-35-1
E-Mail : info@streetjam.co.jp
Home Page : http://streetjam.co.jp