

# FR-D V4.0


## PAGE.3



ユニバーサルポスト A
universal post A X2



ユニバーサルポスト B
universal post B X2



X1

アルミサスマウント
sus mount



X2

サスブッシュ
sus_bush



X2

ステアリングポスト Ver.2
steering post ver.2




皿キャップスクリュー（M3x6mm） X4
FLAT H. SCREW M3x6mm



ボールベアリング (4x8x3mm) X4
ball bearing 4x8x3mm




ジュラコンスペーサー (5mm) X2
spacer 5mm




ジュラコンスペーサー (14mm) X2
spacer 14mm



シム 4x6x0.2mm
sim 4x6x0.2mm X2

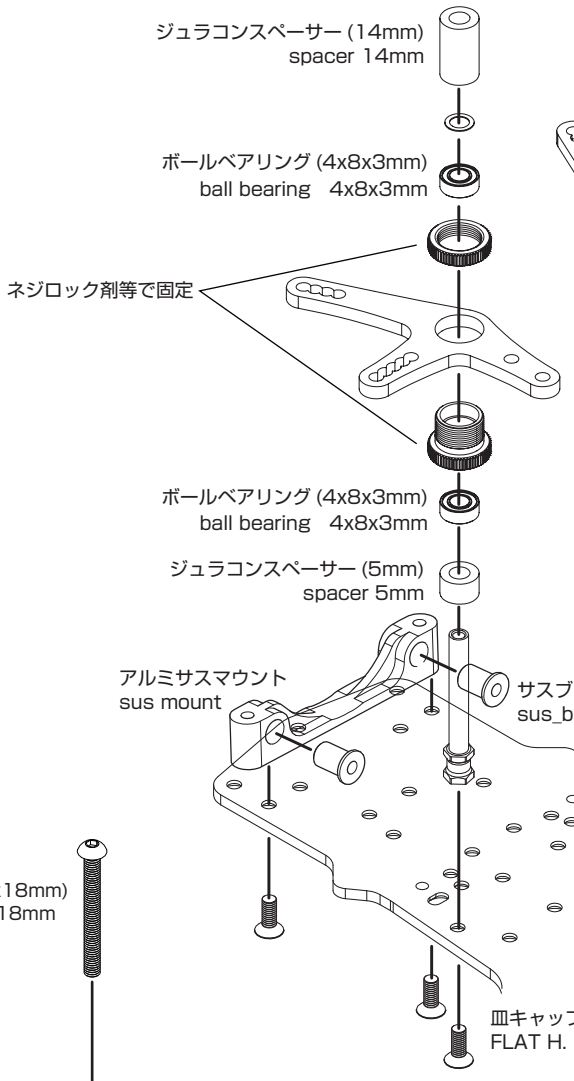


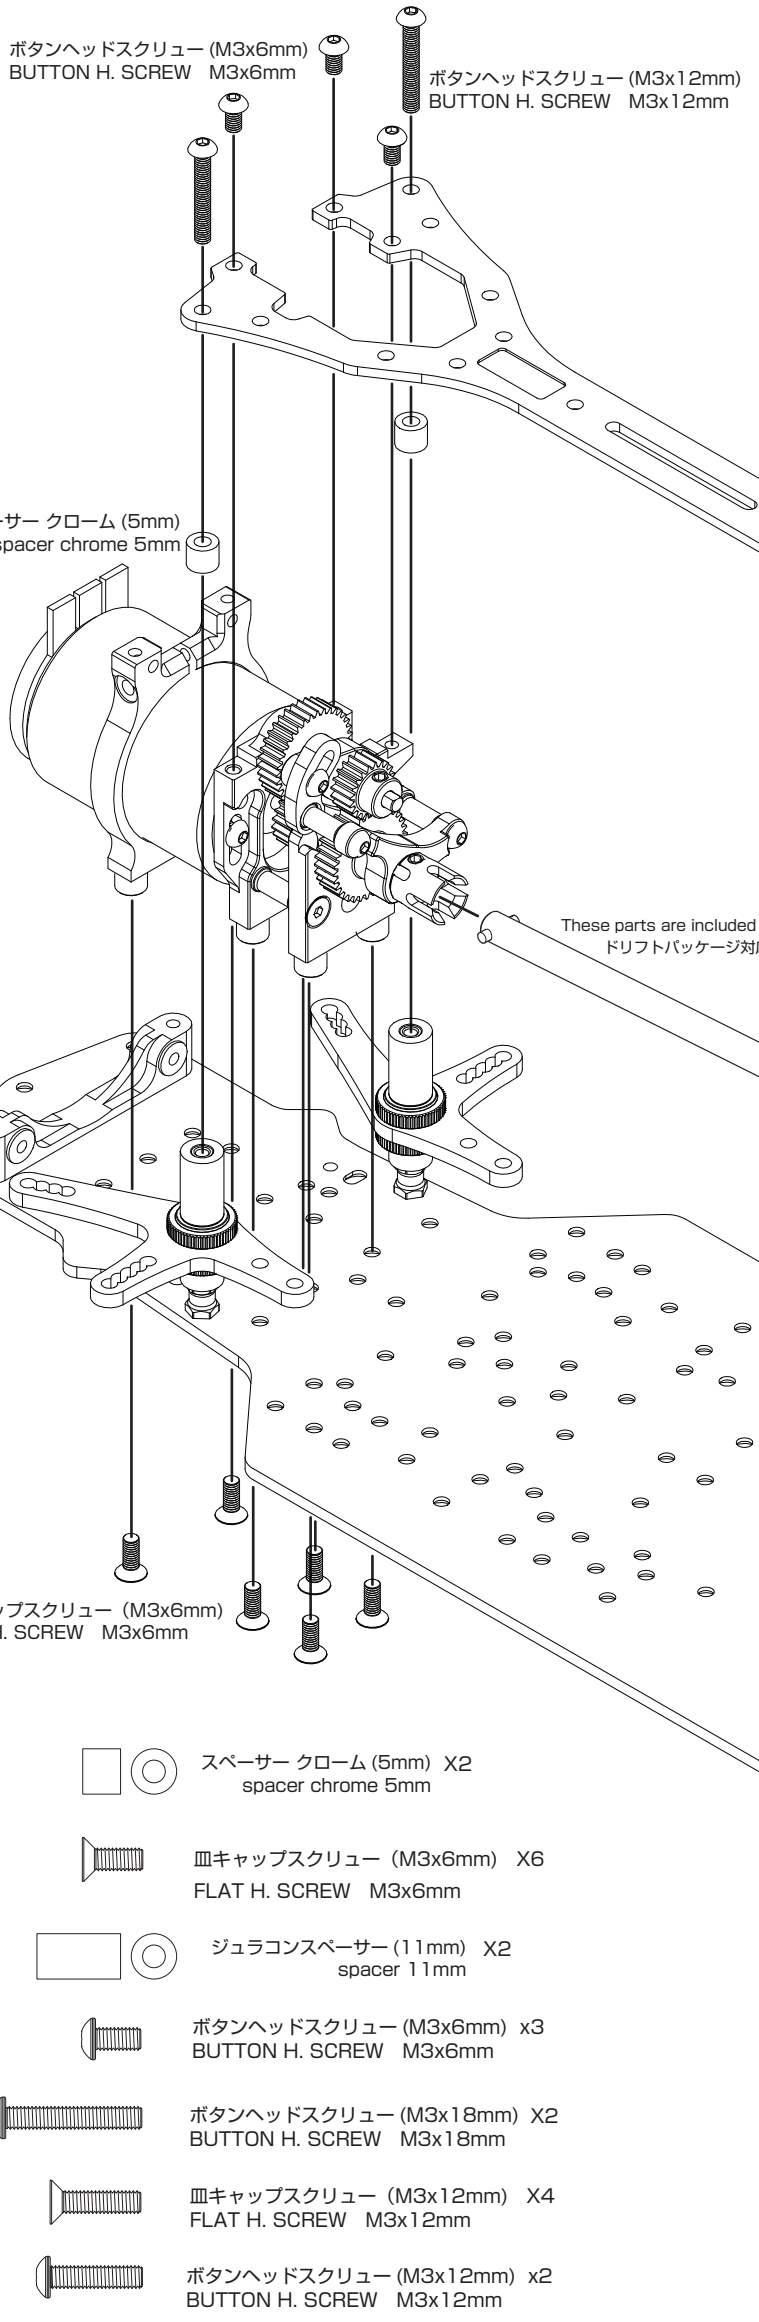




### ギアボックスの組み方
### （イラストはドリパケ付属のもの）

ギアボックス内のギアユニットを反転して取り付けます。
左図の通りギアボックスの爪をカッター等でカットします。
ドリフトパッケージのバージョンによっては爪の無いものもあります。

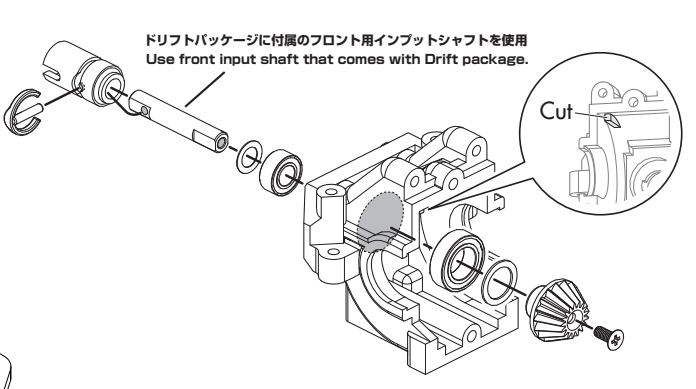Flip the diff gear in the gear box.
Cut the nub in the gearbox as shown.
Some Drift Package kit parts do not have the nub.

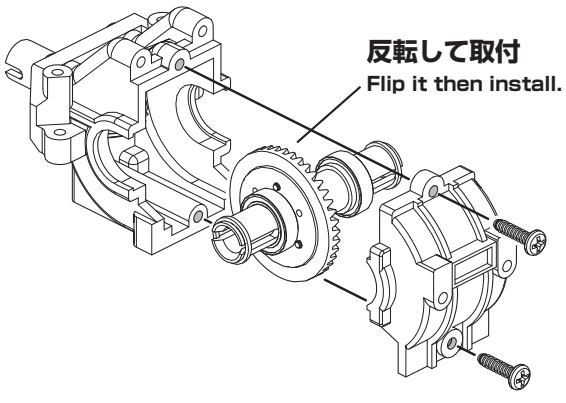




スペーサー クローム (5mm) X2
spacer chrome 5mm



皿キャップスクリュー（M3x6mm） X6
FLAT H. SCREW M3x6mm



ジュラコンスペーサー (11mm) X2
spacer 11mm



ボタンヘッドスクリュー (M3x6mm) x3
BUTTON H. SCREW M3x6mm



ボタンヘッドスクリュー (M3x18mm) X2
BUTTON H. SCREW M3x18mm



皿キャップスクリュー（M3x12mm） X4
FLAT H. SCREW M3x12mm



ボタンヘッドスクリュー (M3x12mm) x2
BUTTON H. SCREW M3x12mm