

«BARBECUE INOX ENCASTRABLE »



Photo non contractuelle

TSMP
54, Route de Sort
40180 NARROSSE
France
Tel : +33 (0)5 58 56 93 32
Email : commercial@tsmp-france.com

Visitez notre site : //www.plancha-tonio.com

TABLE DES MATIERES

1. SECURITE.....	3
2. CARACTERISTIQUES	3
3. INSTALLATION.....	4
4. ALLUMAGE/UTILISATION/ARRET.....	5
5. ENTRETIEN/NETTOYAGE/RANGEMENT	5
6. GARANTIES & SERVICE APRES-VENTE	5
7. VUE ECLATEE DU PRODUIT TYPE	6

1) SECURITE

- « **Attention !** » ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas déplacer pendant son utilisation »
- « **Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés** »
- « **Attention ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu** » Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3
- « **Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.** »
- « **Attention ! Ne pas manipuler le bac à cendres avant le refroidissement complet de l'appareil.**
- « **Attention ! Ne pas utiliser le foyer horizontal en position rôtissoire.**
- Ne jamais laisser sans surveillance
- Si votre barbecue possède l'option tournebroche retirez-la à **froid** avant de le déplacer

2) CARACTERISTIQUES

- ✓ Matériaux : inox.
- ✓ Fabrication française
- ✓ Combustible à utiliser : charbon de bois
- ✓ Dimension : L 57 cm – P 48 cm – H 41 cm
- ✓ Poids : 33.8 kg
- ✓ Option :
 - Tourne broche inox + grille support tournebroche

3) INSTALLATION

L'appareil doit être encastré sur un support horizontal stable avant utilisation.

- Réserve d'encastrement : 51.5 cm x 45.5 cm
- Support d'épaisseur maxi : 7.5 cm

4) ALLUMAGE, UTILISATION & ARRET

- 1) Encastrez votre gril sur un support horizontal, stable et résistant à la chaleur
- 2) Avant la première utilisation, vérifiez que toutes les pièces soient correctement montées.
- 3) Vérifiez si le bac à cendres est correctement positionné
- 4) Placez un allume-feu conforme à l'EN 1860-3 et une couche de charbon de bois sur le fond du foyer. Enflammez l'allume-feu avec une allumette.
- 5) Le gril doit être chaud et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 min avant d'effectuer la première cuisson.
- 6) Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- 7) Il est formellement INTERDIT d'allumer les 2 foyers (horizontal et vertical) en même temps.
- 8) Pour éteindre le barbecue, ne pas utiliser d'eau.

Le volume de la charge de charbon de bois ne doit jamais être supérieur à la contenance du foyer. Il ne faut pas qu'il y ait débordement en dehors des foyers.

Votre gril possède 4 positions de hauteur de grille. Enclencher votre grille à la position la plus adaptée à la cuisson de vos aliments.

Dès la première utilisation, votre gril peut se décolorer sous l'effet de la chaleur. Ce phénomène est normal et ne dégradera pas la qualité ni la longévité du gril.

5) ENTRETIEN/NETTOYAGE/RANGEMENT/

1. Nettoyage après utilisation :

La grille est le seul élément qui doit être impérativement nettoyé après chaque utilisation. Laisser refroidir la grille et nettoyer à l'aide d'une brosse métallique et de l'eau ou du vinaigre d'alcool.

Pour évacuer les cendres, attendre que le gril soit intégralement éteint et à l'aide d'une balayette et d'une pelle, vider les cendres froides du bac à cendres. Assurez-vous que les cendres soient complètement refroidies avant de les placer dans la poubelle.

2. Rangement & hivernage :

Nous vous conseillons de ranger votre gril à l'abri l'hiver et de penser à le couvrir lorsqu'il reste dehors l'été entre deux utilisations.

6) GARANTIES & SERVICE APRES -VENTE


TSMP garantit le barbecue inox encastrable 2 ans.

Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités de TSMP.

Cette garantie ne s'applique pas pour les cas ci-dessous :

- abus, mauvaise manipulation ou réparation non autorisée
- utilisation du produit n'étant pas en conformité avec cette notice
- utilisation du produit n'ayant aucun rapport avec son utilisation première

7) VUE ECLATEE TYPE

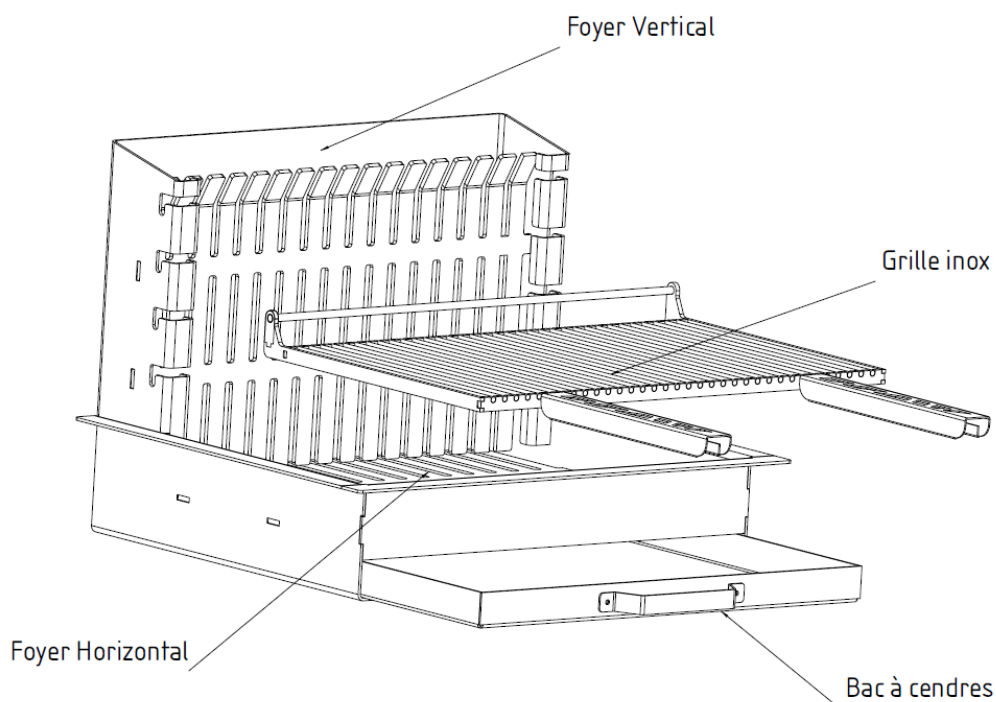

Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment

Service SAV : + 33 (0)5.58.56.93.32

Mail : sav@plancha-tonio.com