

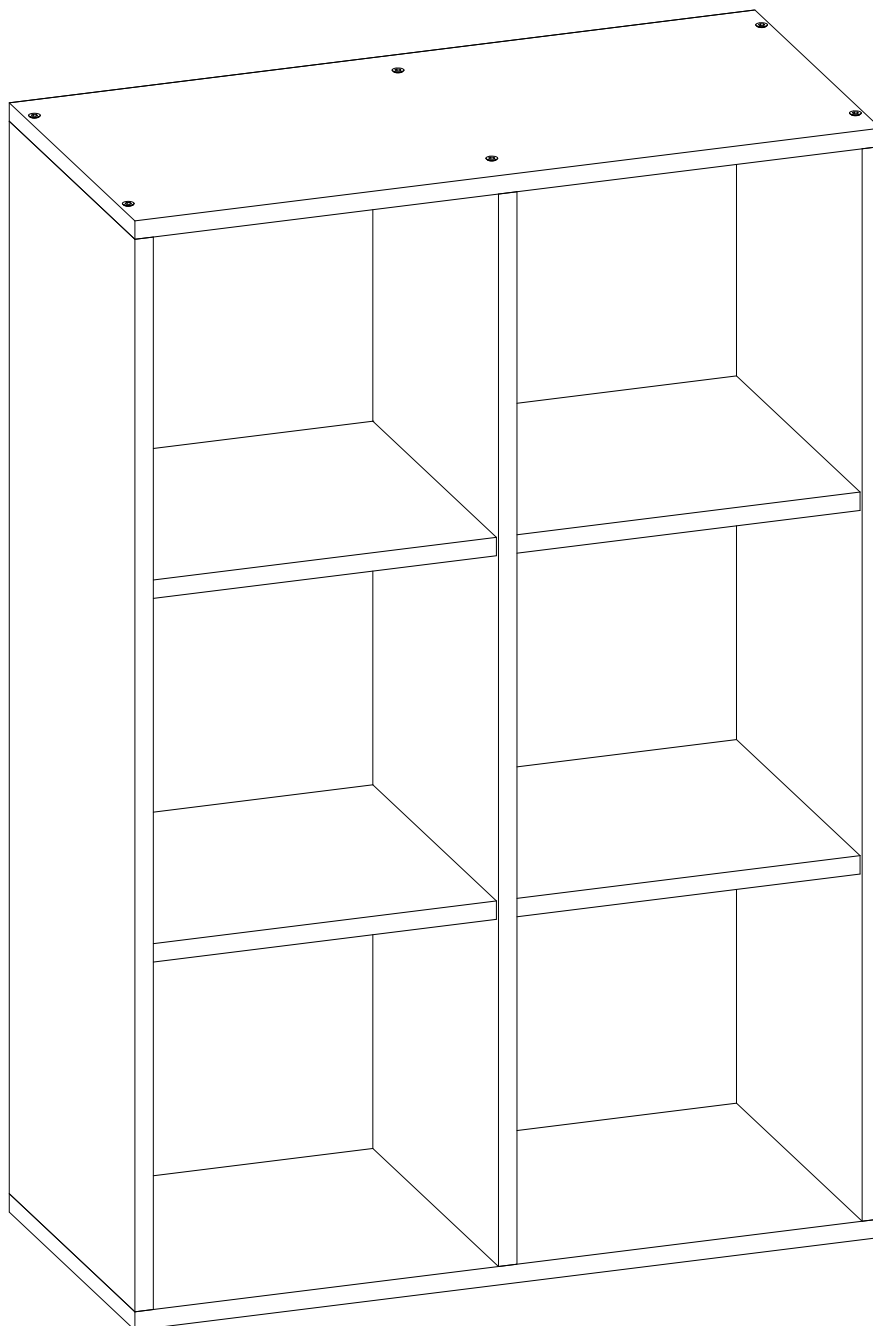
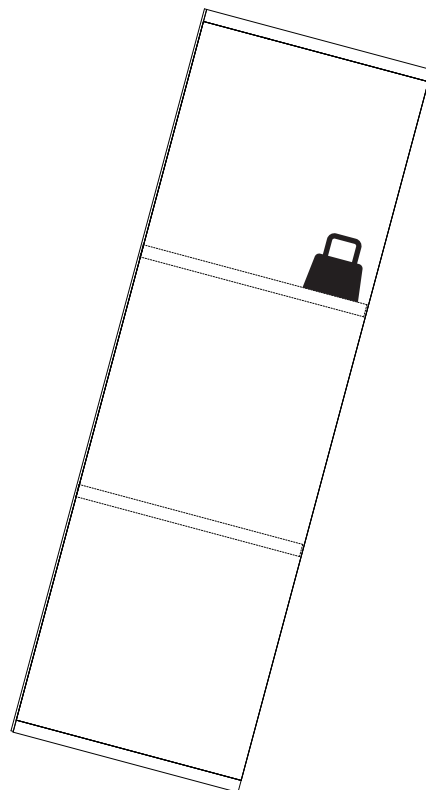


REGAŁ

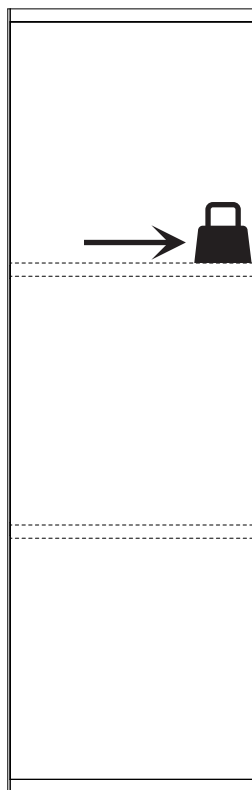

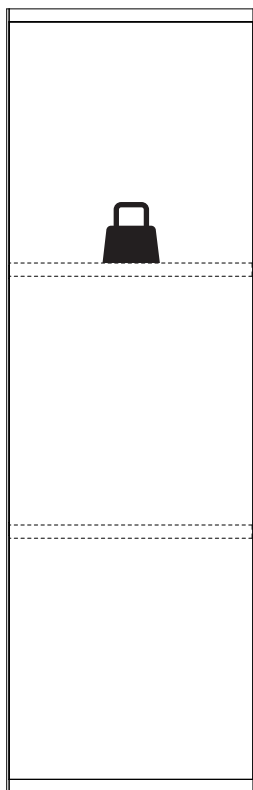

ENGLISH

WARNING

- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

DEUTSCH

ACHTUNG


- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen
- Treten Sie nicht auf die Möbel
- Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.

POLSKI


UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcięższe elementy umieszczaj w dolnych szufladach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.





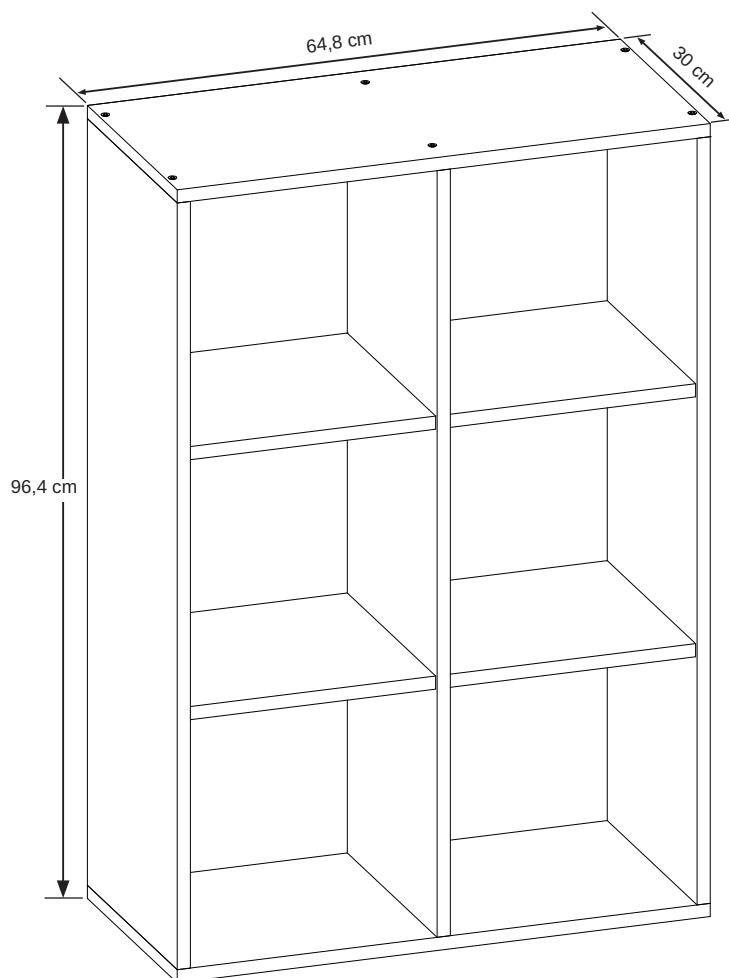


POTRZEBNE NARZĘDZIA

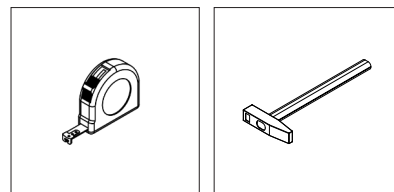

OKUCIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH



F2  12x	F10  12x	E1  Ø8x35mm 20x	E2  Ø8x60mm 4x
K2  1x	Z1  40x	L2  5x	R  1x



ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH

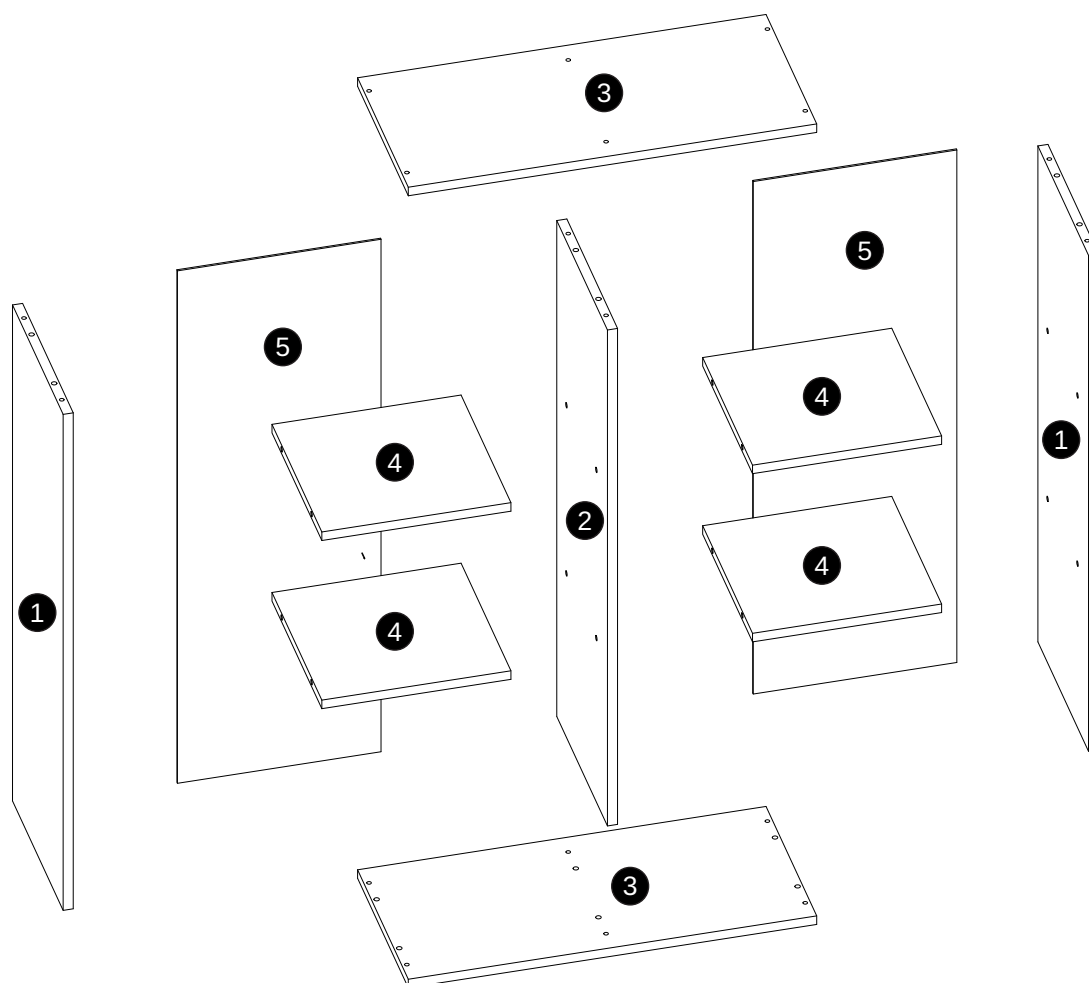


ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH	
1	2x - 932x300x16mm
2	1x - 932x300x16mm
3	2x - 648x300x16mm
4	4x - 300x295x16mm
5	2x - 963x323x2,5mm


1

E1	R	
		
8x	1x	

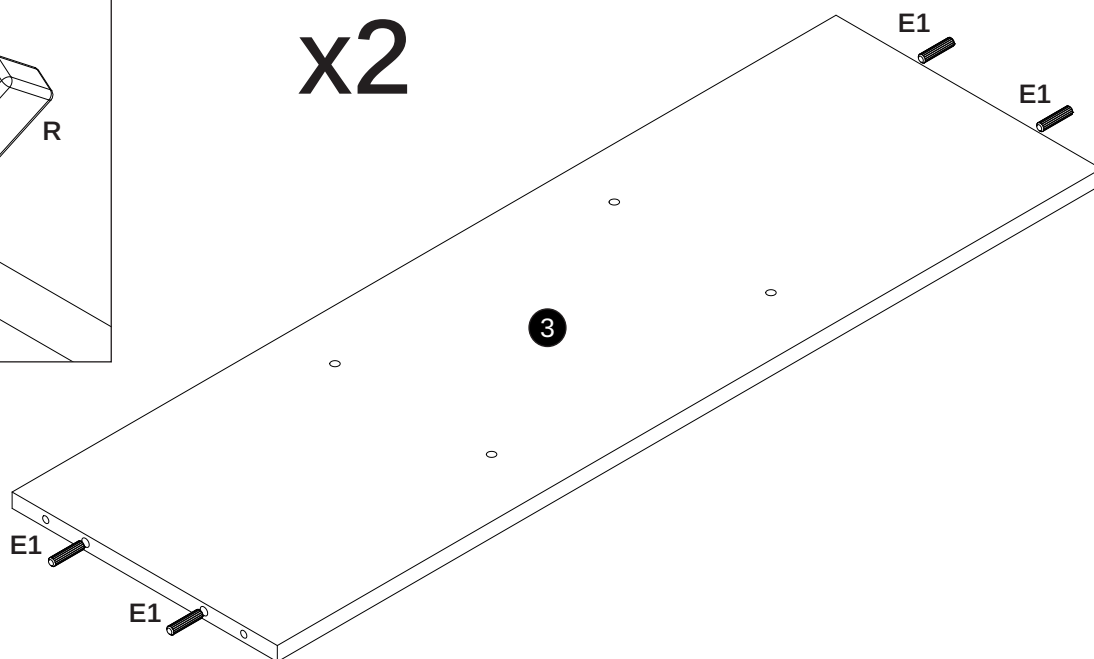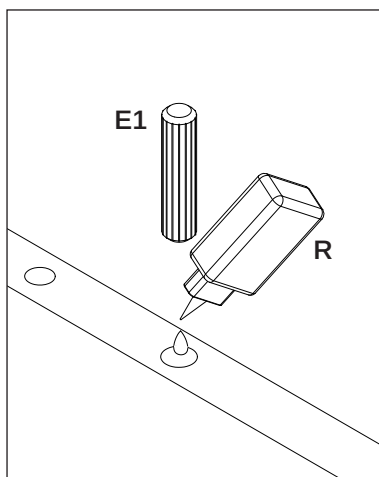



2


E1	E2	R	
			
4x	4x	1x	

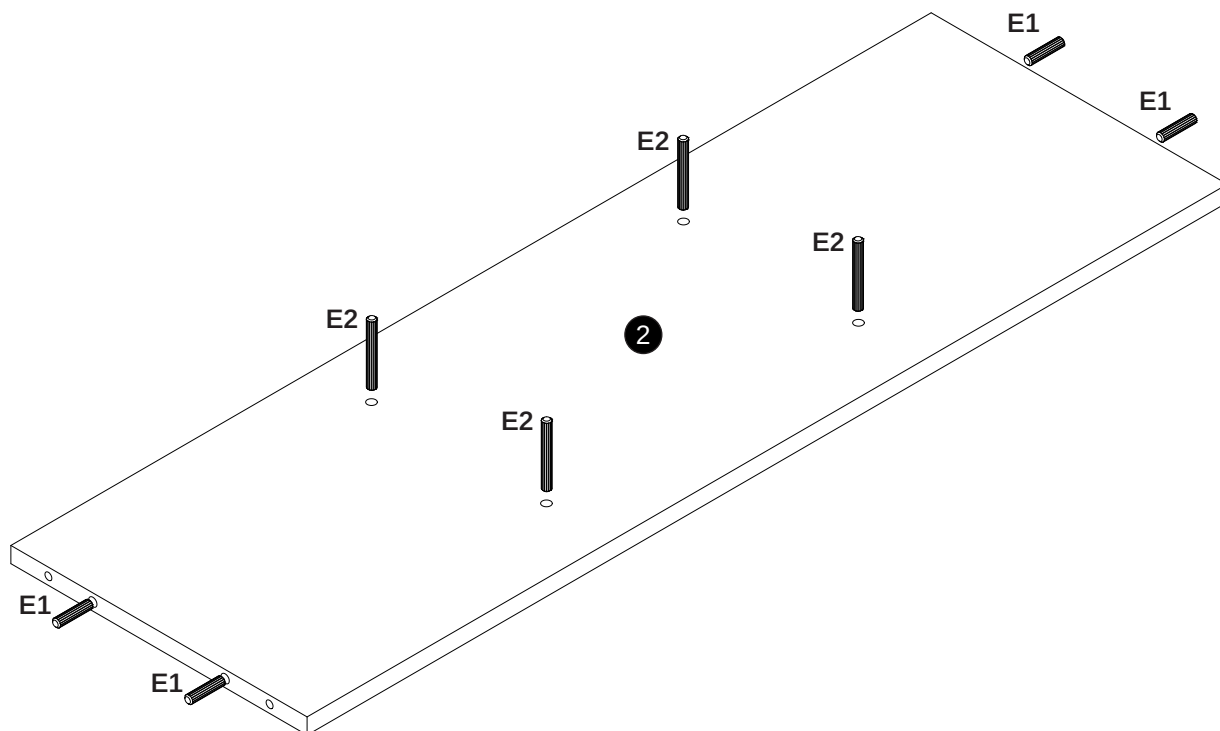


3

x4


E1	R	
		
8x	1x	

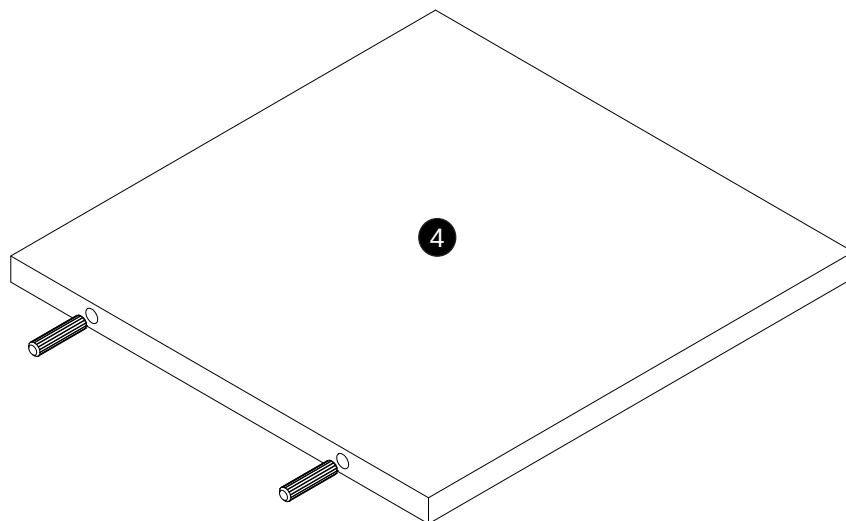



4

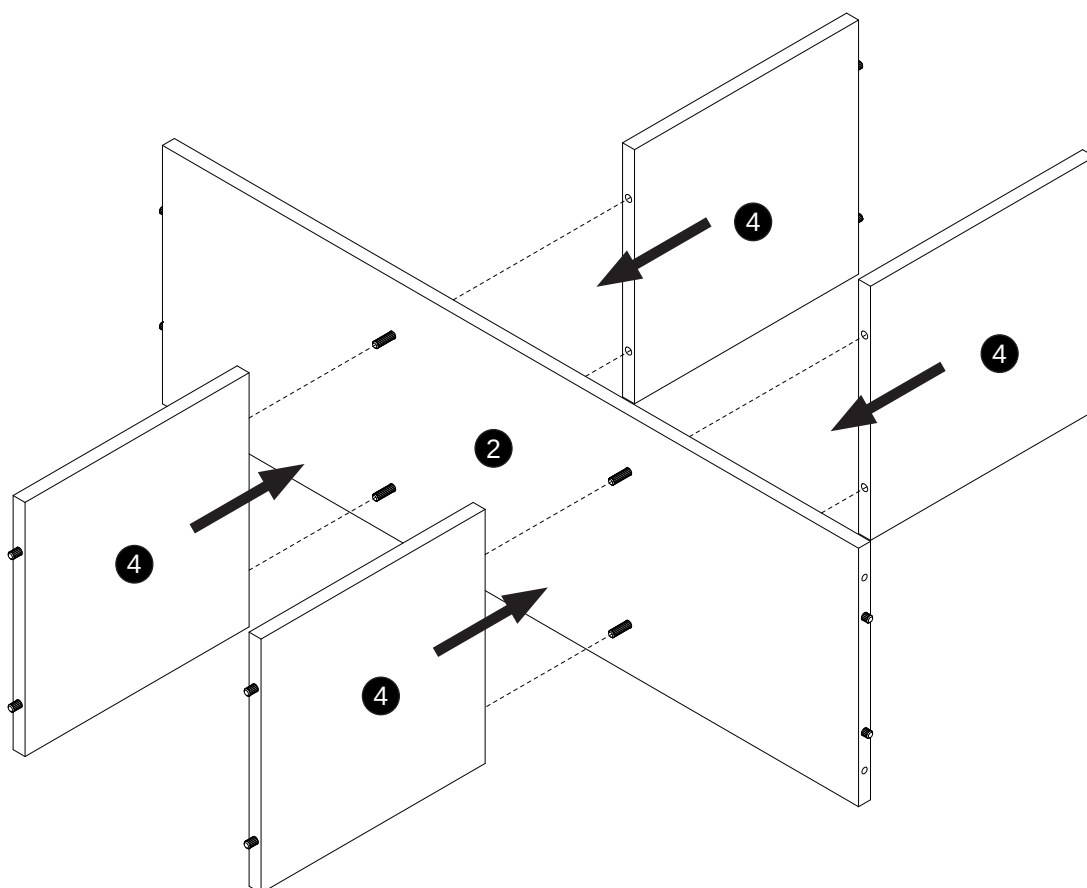



5

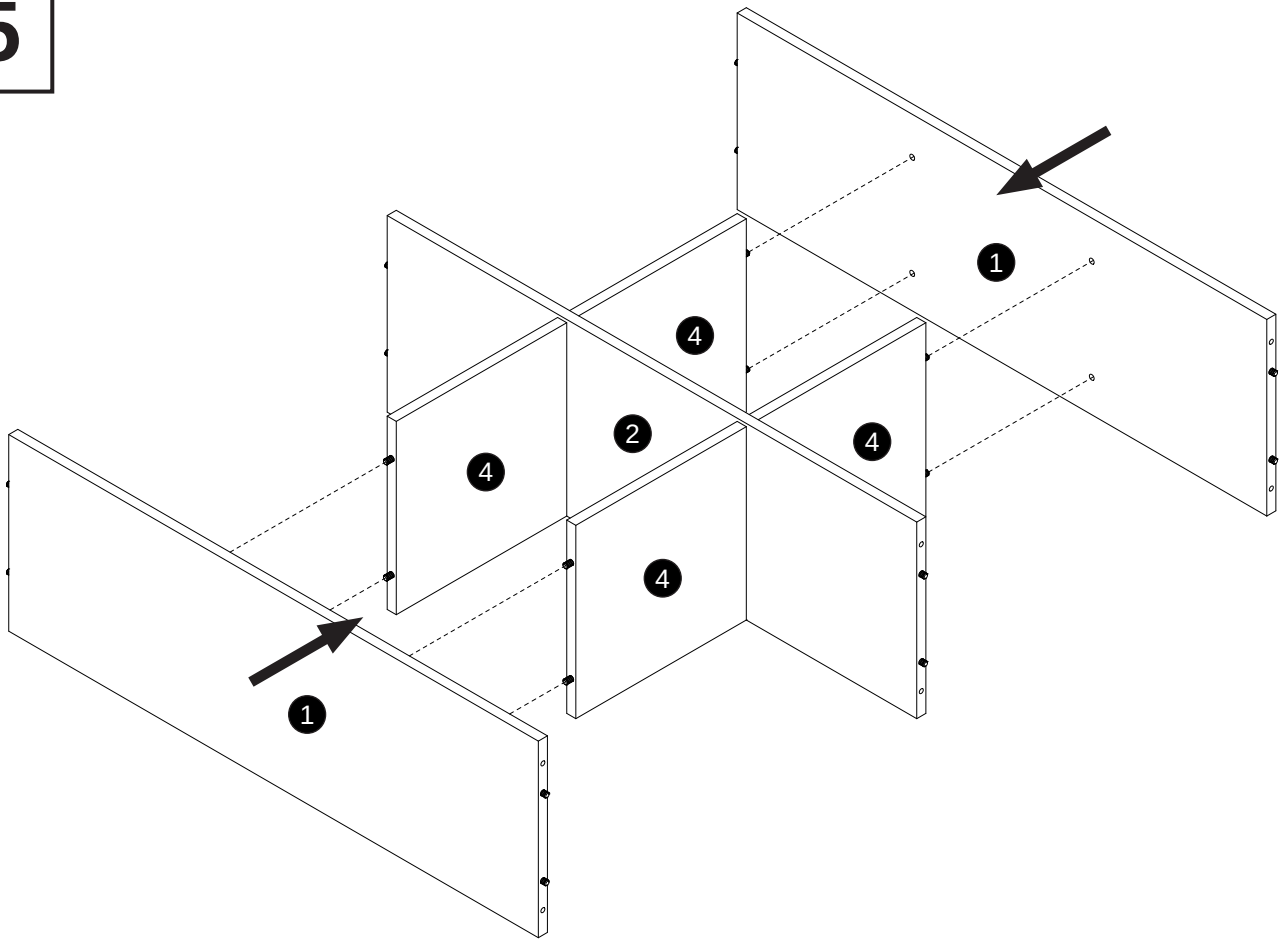

6

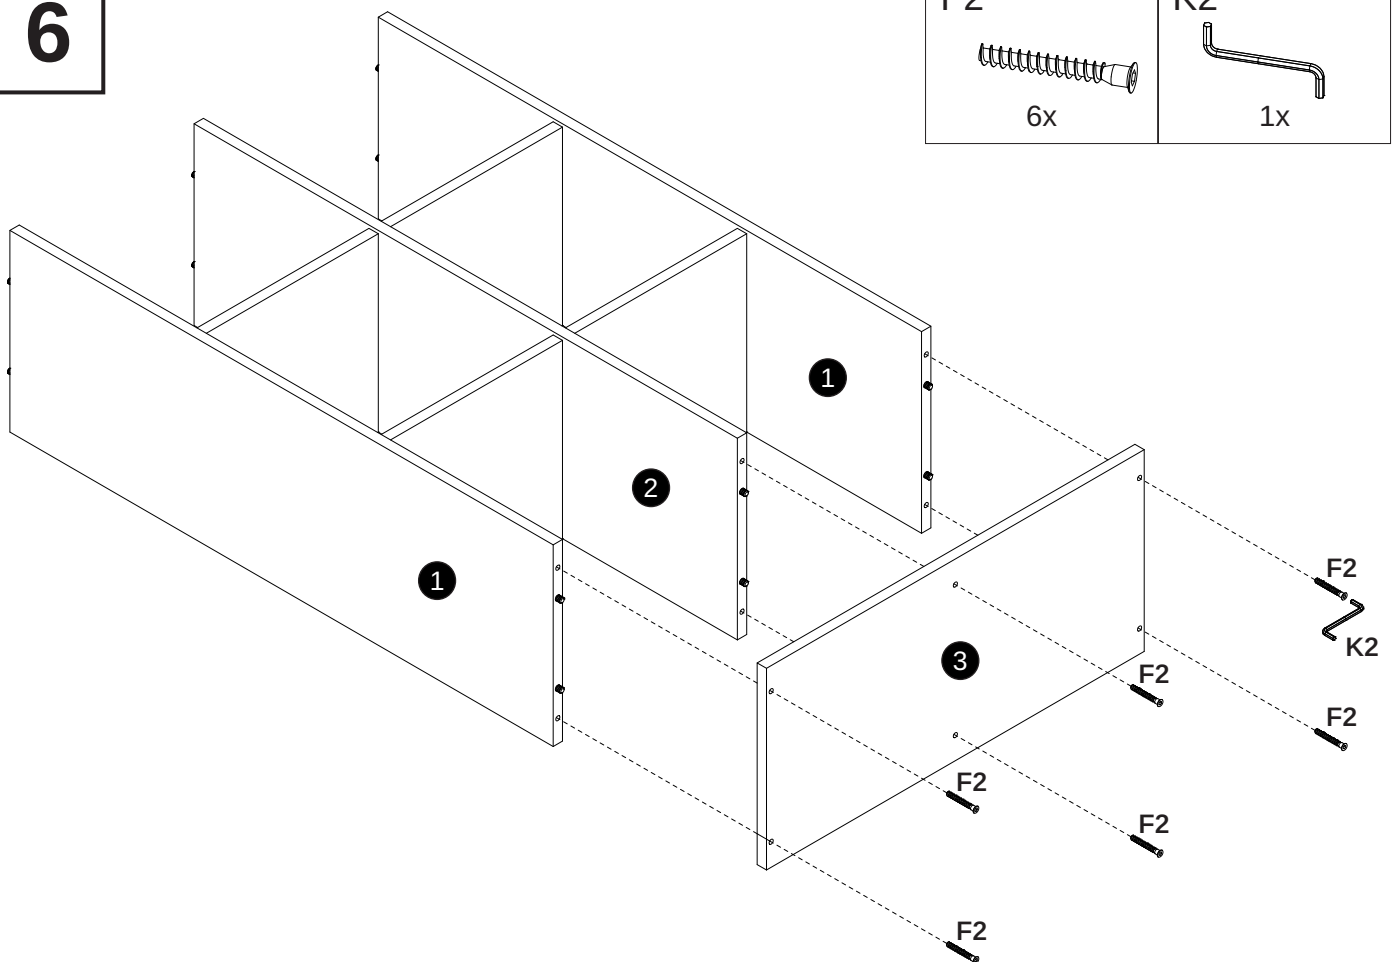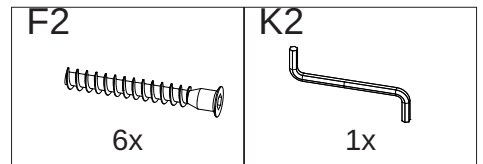

7

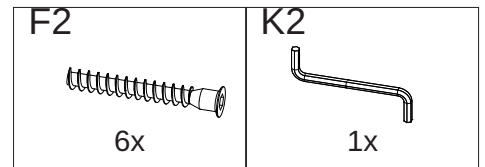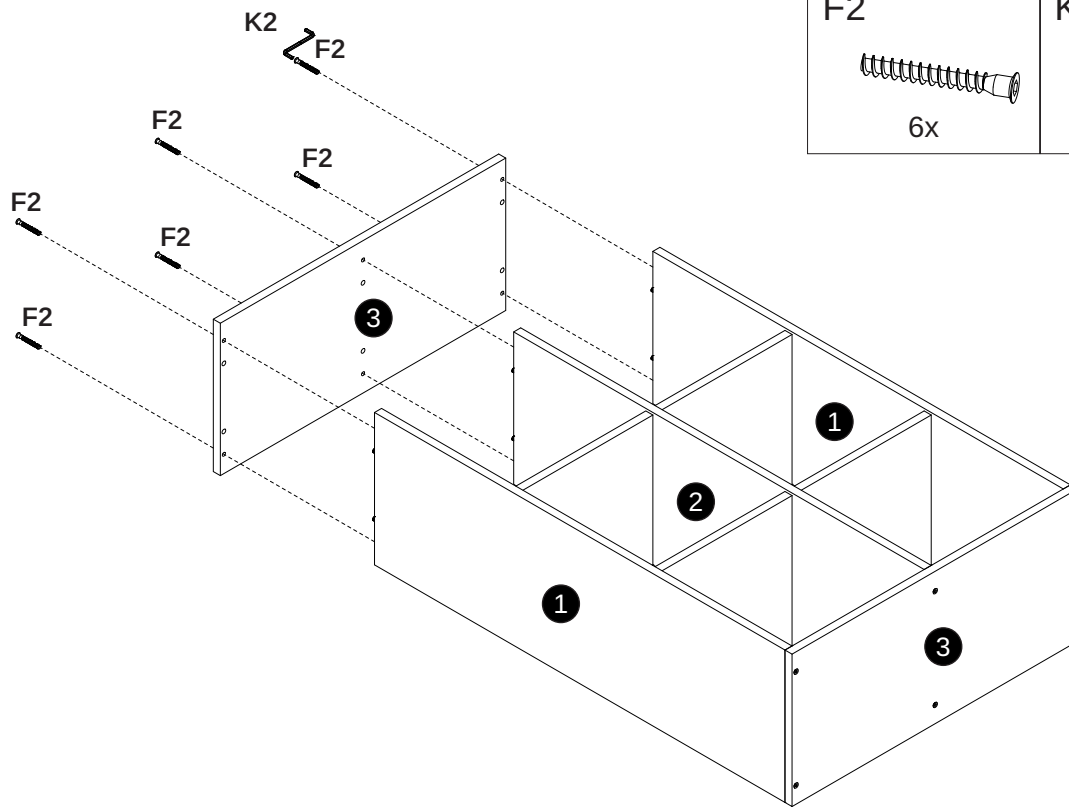

8

