


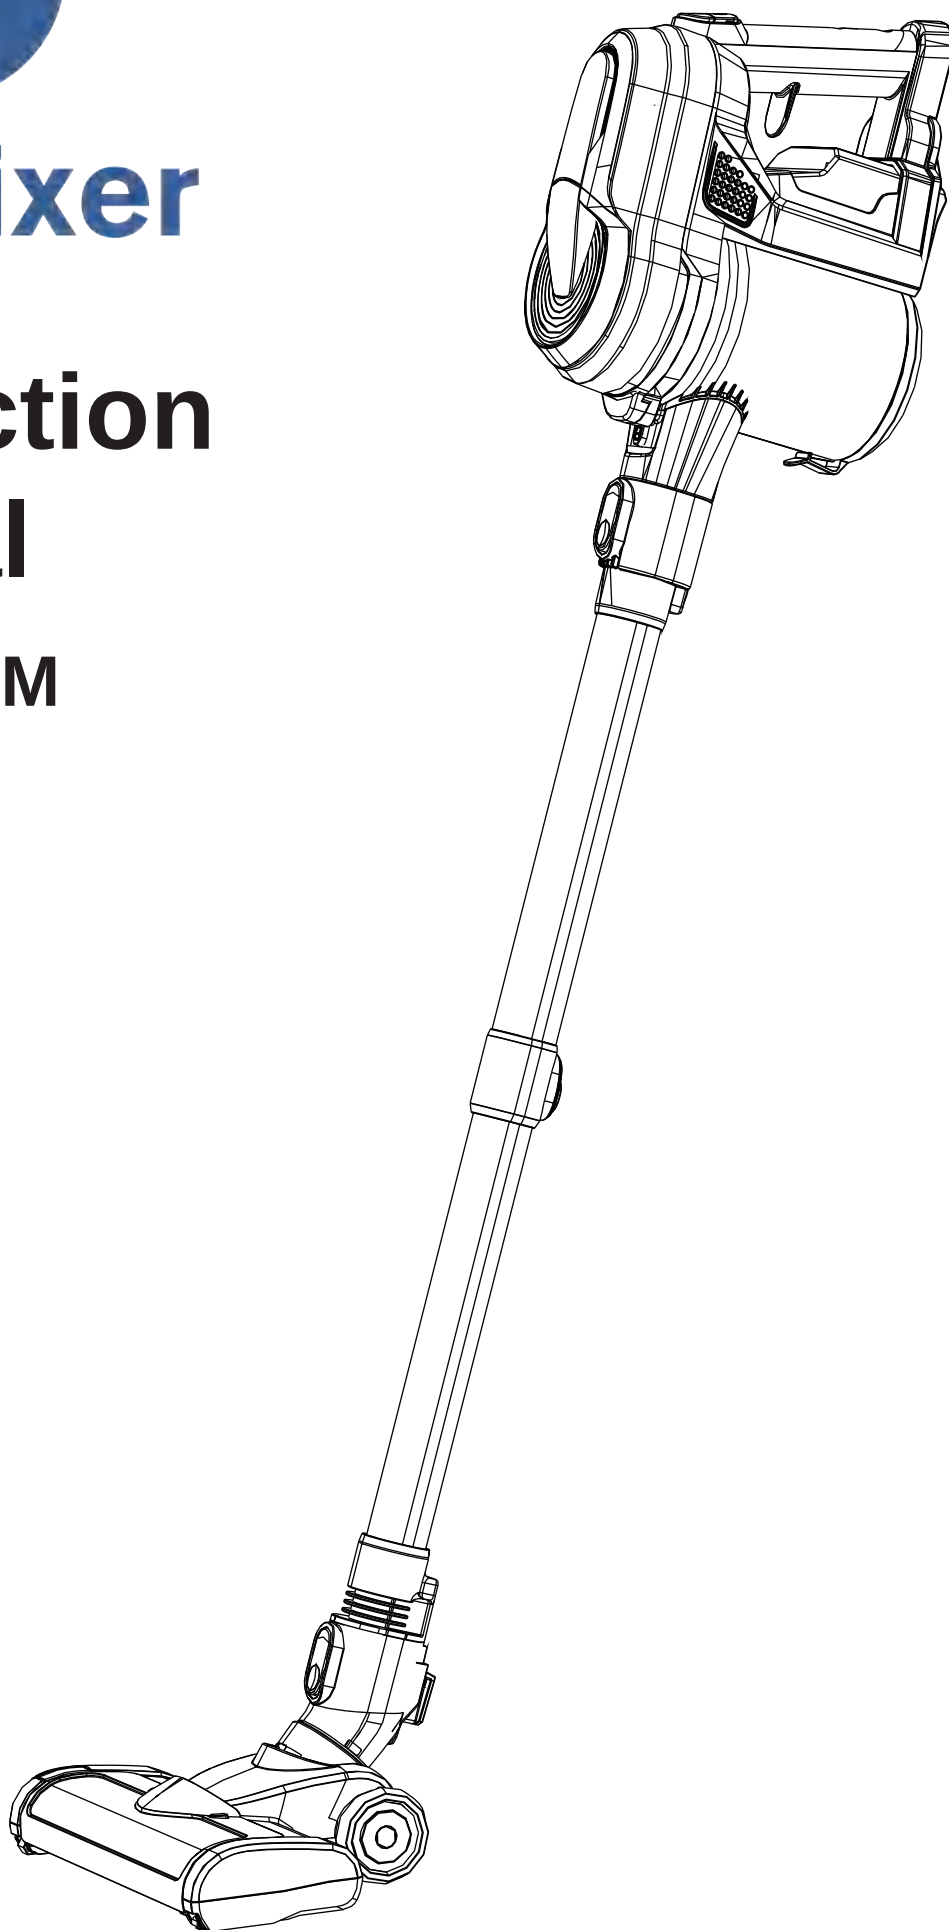

FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6M



WARNINGS AND PRECAUTIONS

Please read all safety instructions below and follow all general safety measures before use, any non-compliant operation may cause damage to product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Recycling: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

● Do not use the appliance to pick up the high temperature goods,(matches, cigarette ends, hot ashes or any hot) micro dust, (lime, cement, bits of wood, sand plaster,ashes, carbon dust) large sharp stuff,(broken glass ,nails ,pins)dangerous goods,(disinfectant, Solvents) chemical substances, (acidic, detergent) flammable liquid,(gasoline, alcohol).

● Please keep the air outlet of appliance away from hair, loose clothing, fingers or other parts. Do not use suction tube, tube extension handle or other tool point at the eyes, ears or put in the mouth.

● If large pieces of paper, paper balls, plastic sheets or sharp objects are found, and anything that is thicker than a straw, please remove them in advance in case that the suction tube is blocked to affect the use of the product.

● When using if the electric leakage or high temperature of motor and abnormal sound are found, for instance, high temperature of body part, abnormal sound and smell, weak suction etc, please stop using at once.

● Please check the dust cup regularly, if the dust cup is full, please clean it in time, keep the air outlet unblocked to avoid loss of suction power, motor heating that may lead to the reduction of vacuum cleaner service life,

Please check the aluminium alloy tube unblocked regularly, if there is a blockage, please clean it up in time to avoid the reduction of suction and affect the performance of appliance.

● When cleaning the appliance, do not use lubricants, cleaners, polishes to clean any part, please call our customer service department for help when the appliance breaks down, do not repair by yourself.








The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- The battery is to be disposed of safely.

Take out the battery pack by holding the vacuum cleaner handle with the right hand, pressing the battery pack release button with the left hand, and pulling out the battery pack with the notice not sent by the fingers.

WHAT IN THE BOX

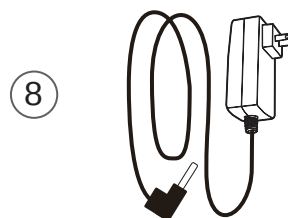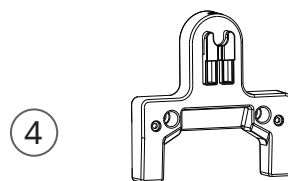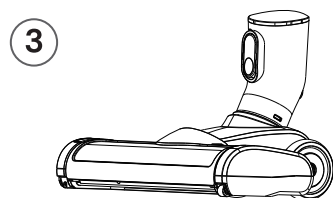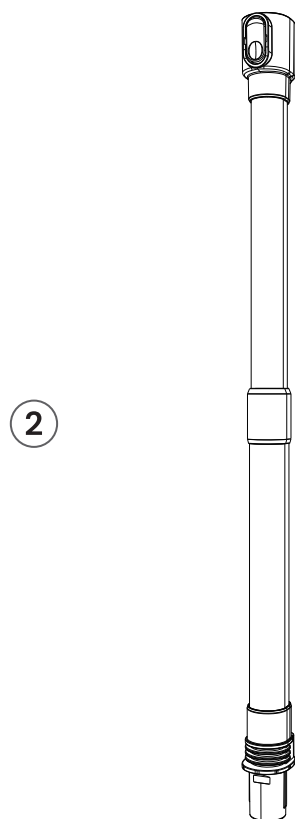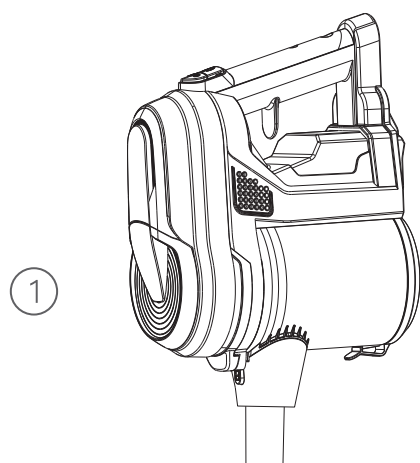

- 1. handheld unit
- 2. telescopic tube
- 3. motorised floor-brush
- 4. wall mounted

- 5. long crevice nozzle
- 6. 2in1 wide brush
- 7. hair cutter
- 8. adaptor

CHARGING METHODS OF THE MACHINE

Notice: Be sure to turn off the vacuum cleaner before charging it!

The display will automatically recognize when the machine is charging!

After fully charged, the machine will automatically stop charging to protect the battery, so the charger can be connected to the power for a long time without damaging the battery.




As shown in Figure A, the battery can be removed and charged directly.

As shown in Figure B, it can be charged on the standing base, and the shrapnel of the machine and the charging pin can be fully charged once connected.


A

Connect vacuum body for charging.

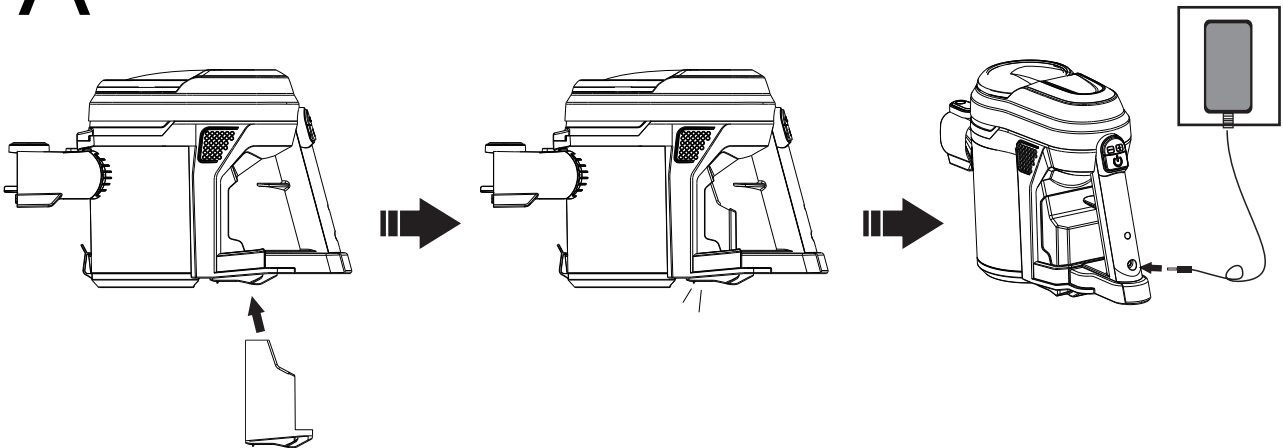


B


Independent charging with on wall mounted

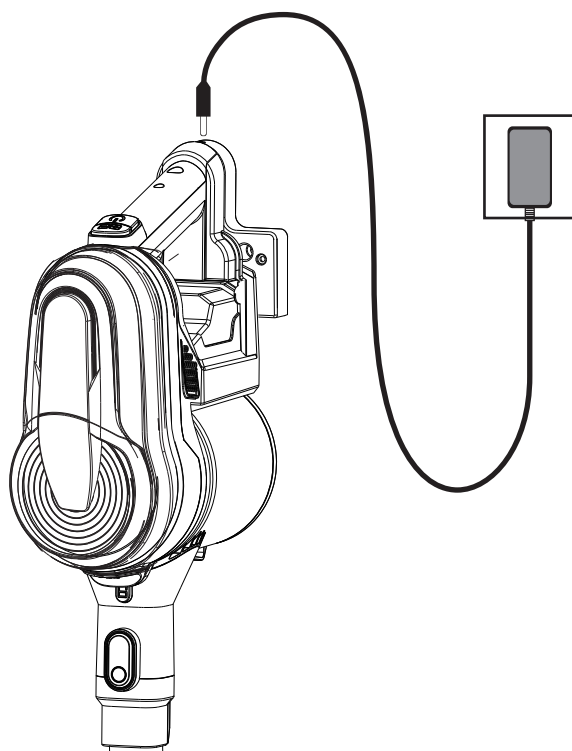

■ How to assemble the machine?

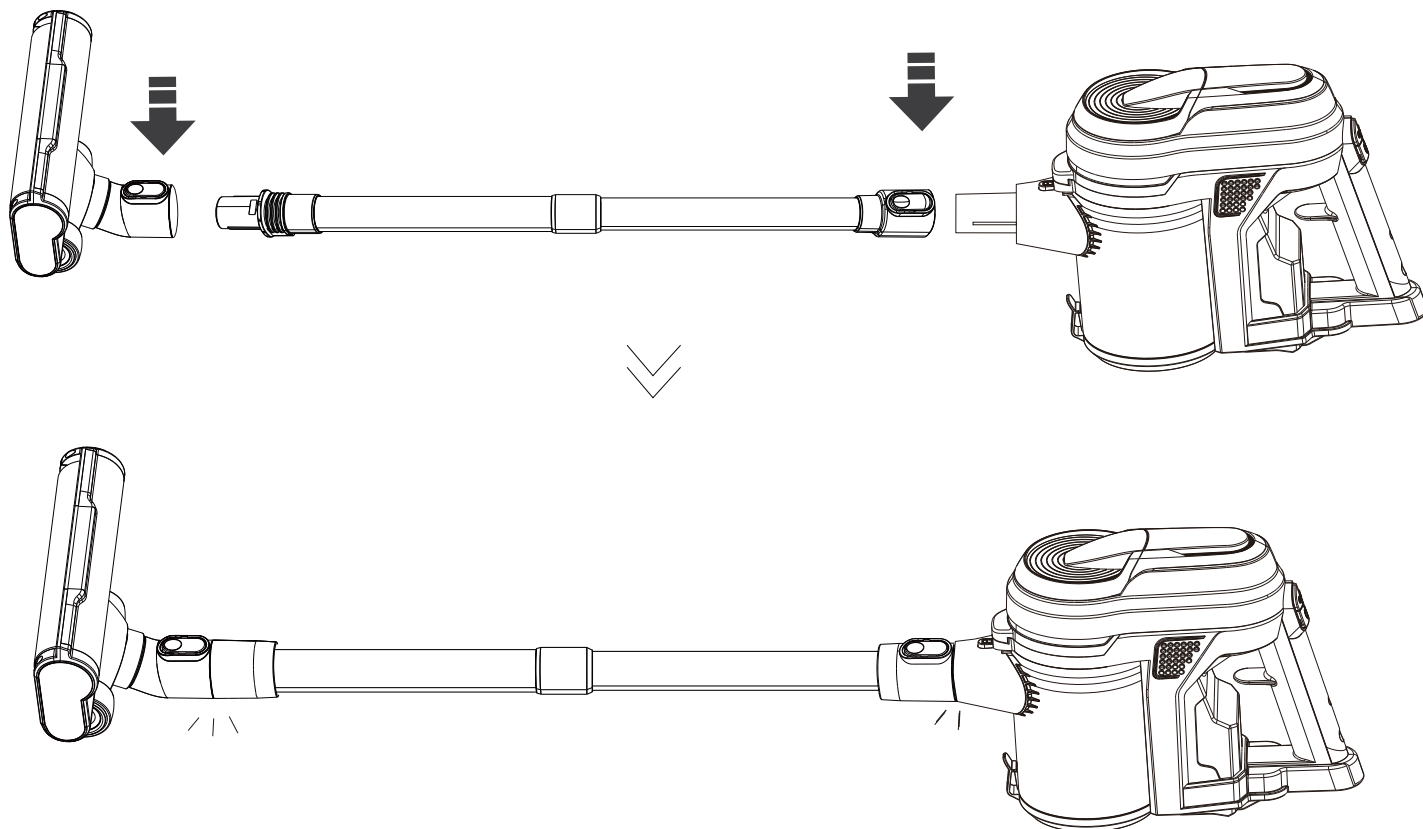


■ How to choose the right accessory?

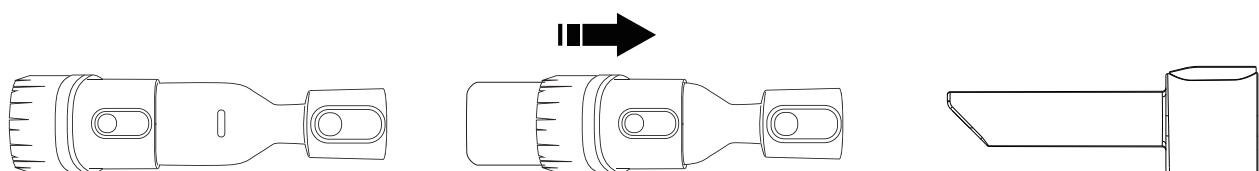


scope:
curtain/k eyset/cold air
outlet etc.

scope:
bed/so fa/bolst er etc.

scope:
crevice/doorjamb/window
frame

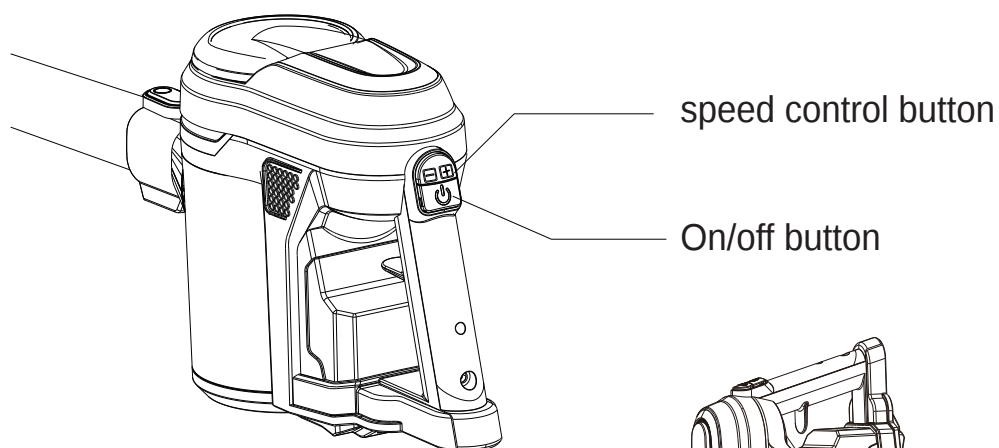


Step on floor brush and pull down vacuum cleaner to start cleaning work

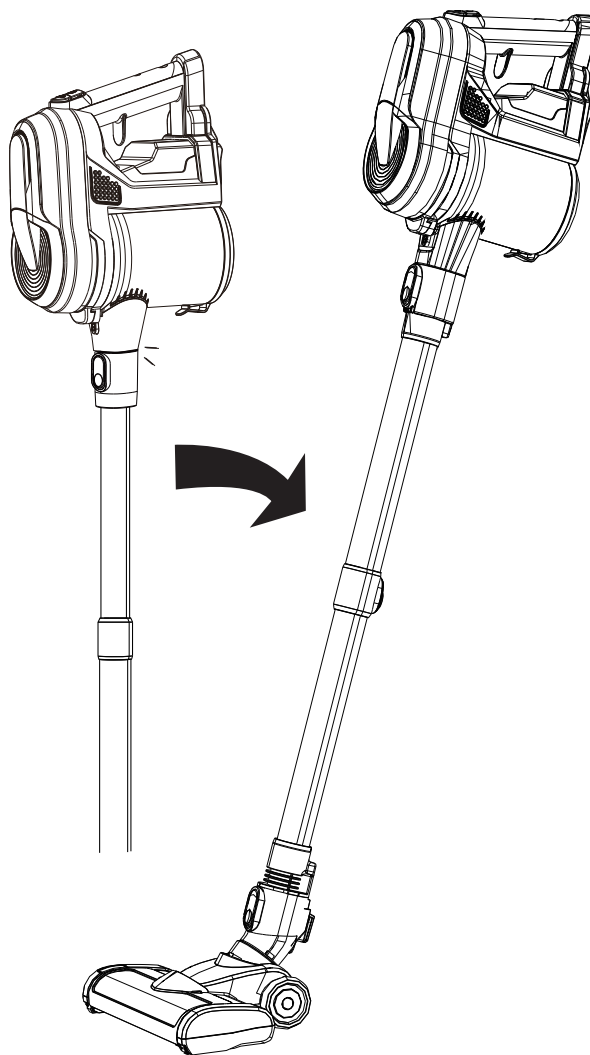

■ clean the dust-cup

Please stop working before cleaning. Push the release button, then fall off the dust. vacuum cleaner can only be used after the dust cup is closed.

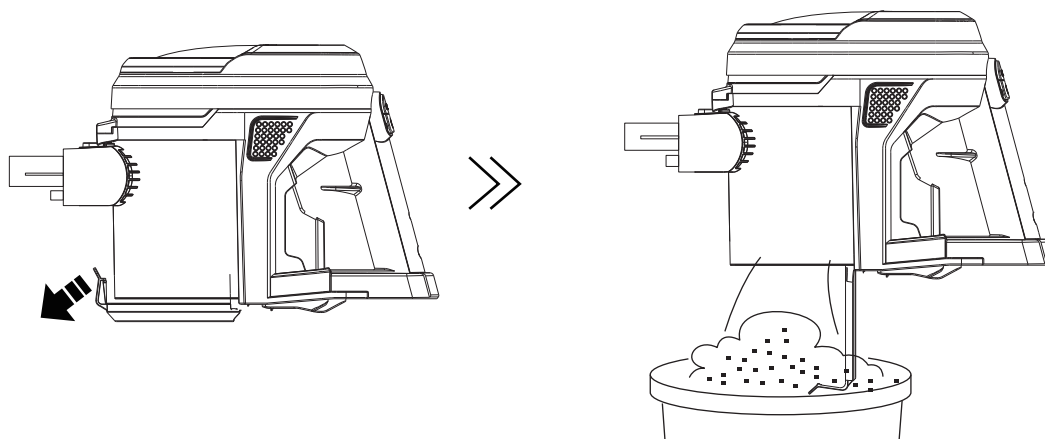

HOW TO CLEAN THE FILTER SYSTEM

1. Please stop working at first before cleaning



2. Scrubbing with water or neutral detergent, the cleaning cloth must be wrung before scrubbing. Do not penetrate the water into the interior of the vacuum cleaner electrical component

3. After cleaning, take care not to place the cleaner in the sun or in a damp place





Important! Any parts from this product can NOT be washed by washing machine, can not be blown by hair dryer.

Attention! Do not use the brush while washing the filter element



Scrub to avoid damage to filter element. Filter element should be washed after washing. Make sure it is dry before loading it into the vacuum cleaner.



1. pull and hold the dust-cup lock,
2. rotate and remove the dust-cup
3. take out and clean the parts in the dust-cup

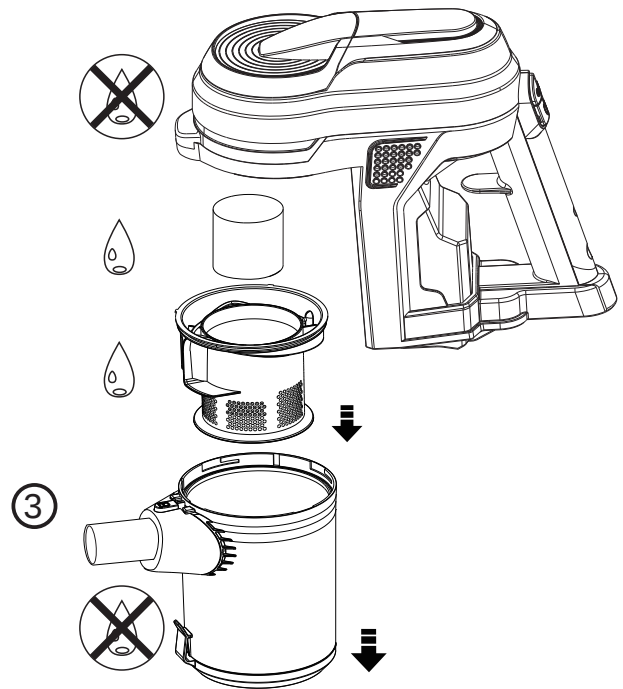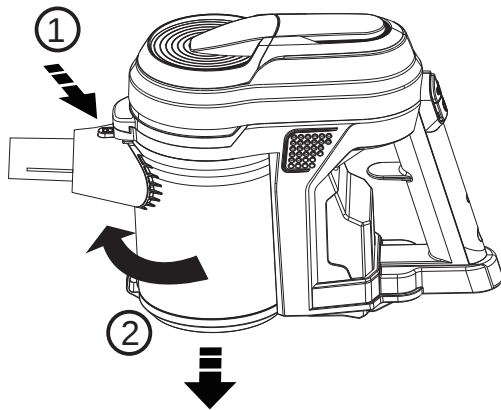


4. rotate and remove the filter lid
5. take out the filter and clean it up

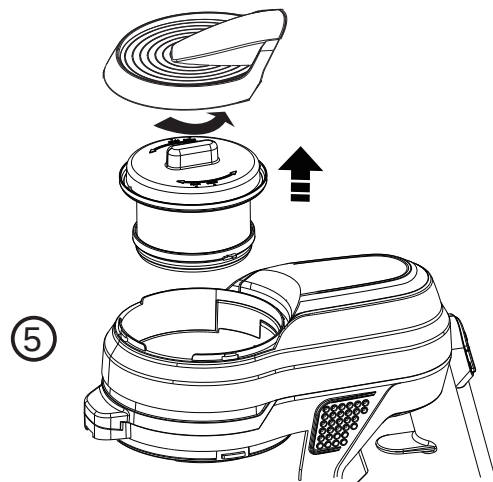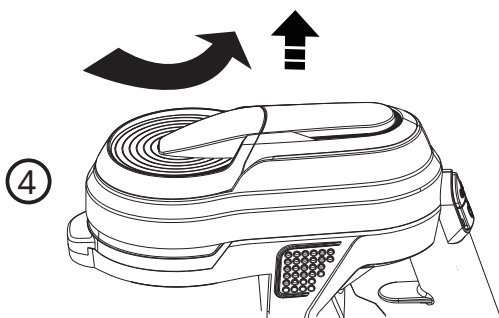


■ Take down floor-brush

1. Please make sure the power switch is turned off
2. According to the manual of taking down brush
3. get out the transparent cover of brush from brush top. then get out the roller to clean

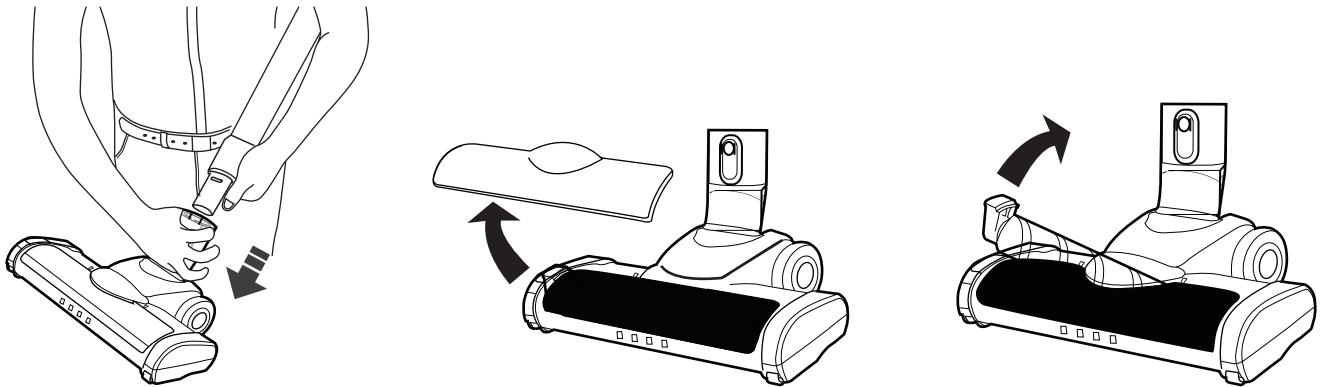

■ Clean the neck of floor-brush


1. Push down neck to a straight position.
2. Clean dirt inside the neck regularly to make sure a stable suction power.

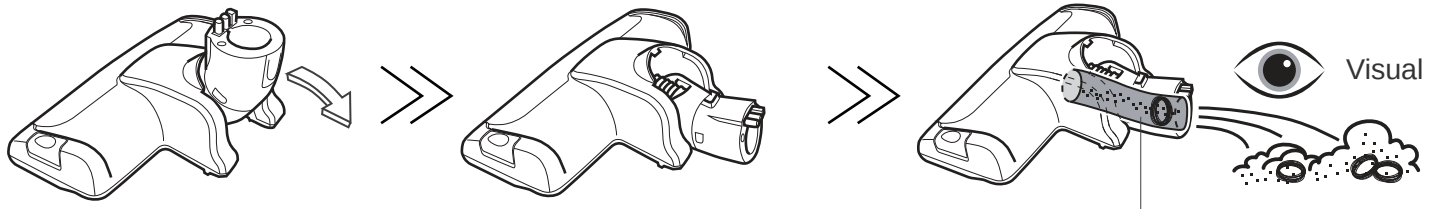

■ Put back the roller



Attention! The roller brush is installed into the floor brush, and the installation must be accurate, otherwise the roller brush cannot move on

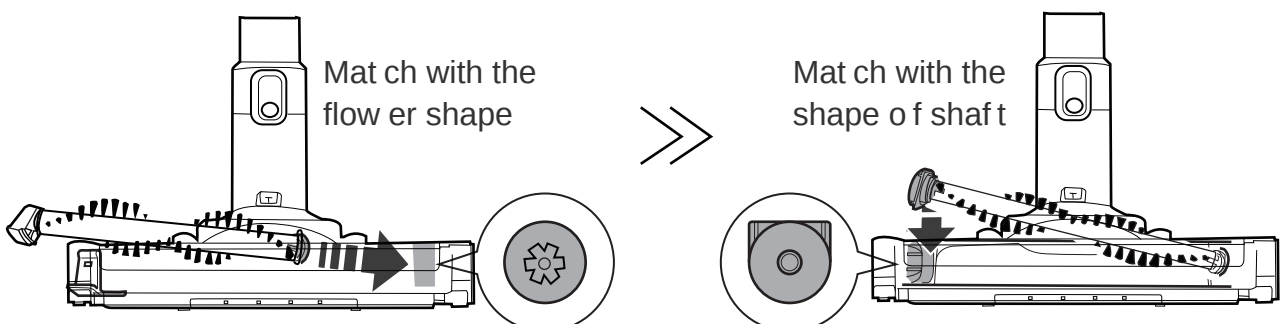

TROUBLESHOOTING

Treatment of common problems:

Attention! If you find that the vacuum cleaner is not working properly, turn off the power of the vacuum cleaner before performing the inspection.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery
	Battery aging	Buy one new battery and replace it
	Mot or abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
		Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

Environmental protection first

1. Before discarding the machine, make sure it is not reusable
2. This machine has a variety of recyclable parts, please send it to a waste recycling center






FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6M

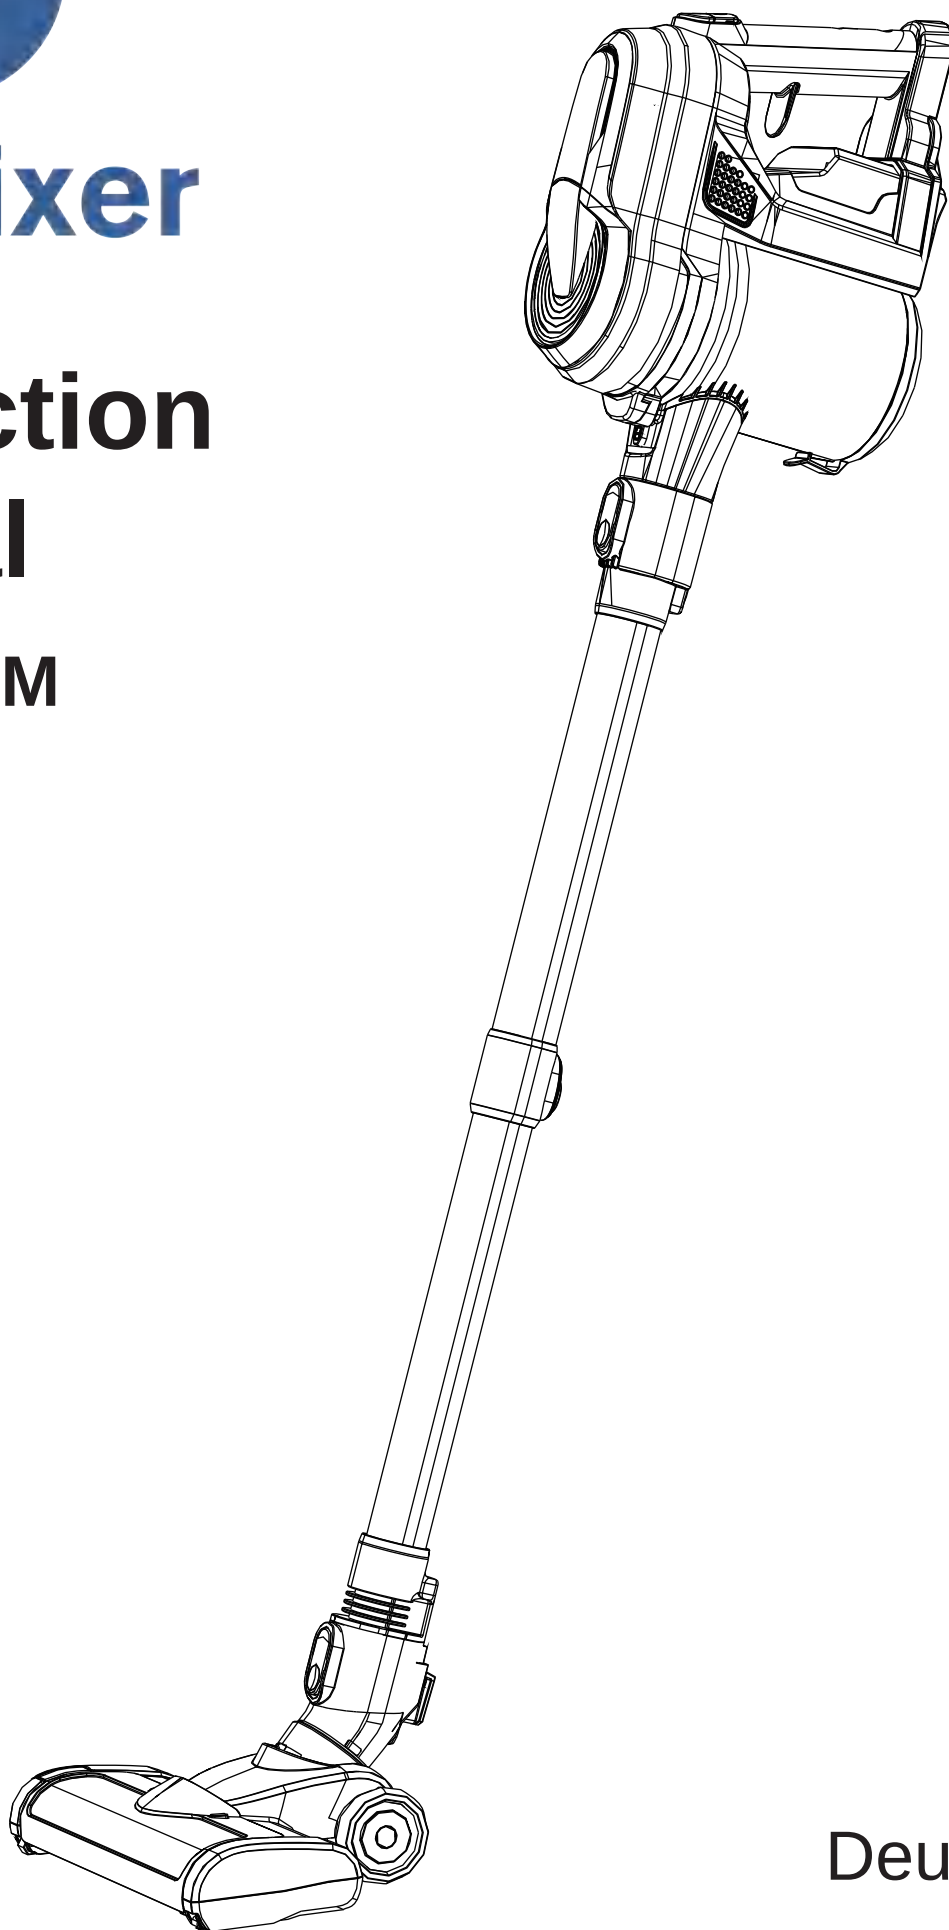

Deutsch

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle nachstehenden Sicherheitshinweise durch und halten Sie sich an alle allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen. Jede Verletzung von Vorschriften kann zu Produktschäden führen.

Kinder ab acht Jahren sowie Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Personen ohne Erfahrung und Wissen können das Gerät verwenden, wenn sie Aufsicht oder Anleitung über die sichere Verwendung des Geräts erhalten und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Recycling: Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um zu verhindern, dass potenzielle Gefahren für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit unkontrolliert werden, sind Abfallentsorgung und Recycling dafür verantwortlich, die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um das von Ihnen verwendete Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Recyclingsystem oder wenden Sie sich an den Händler, der das Produkt gekauft hat. Sie können dieses Produkt zum Umweltschutz recyceln.

- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, um Hochtemperaturobjekte wie Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heißen Feinstaub, große und scharfe Gegenstände wie Kalk, Zement, Holzblöcke, Gips, Asche und Kohlenstoffpulver, gefährliche Güter wie zerbrochenes Glas, Nägel und Stifte, Chemikalien wie Desinfektionsmittel und Lösungsmittel sowie brennbare Flüssigkeiten wie Benzin und Alkohol anzuschließen.
- Bitte halten Sie die Steckdose von Haaren, losen Kleidungsstücken, Fingern oder anderen Teilen fern. Legen Sie keine Strohhalme, Verlängerungsgriffe oder andere Werkzeuge auf Augen, Ohren oder Mund.
- Wenn während der Verwendung des Produkts große Papierstücke, Papierkugeln, Plastikblätter oder scharfe Gegenstände gefunden werden, sowie Dinge, die dicker als Strohhalme sind, entfernen Sie diese bitte im Voraus, um zu vermeiden, dass die Strohhalme blockiert werden und die Verwendung des Produkts beeinträchtigt wird.
- Wenn elektrische Leckage oder Motortemperatur zu hoch ist oder es während des Gebrauchs anormale Geräusche gibt, wie hohe Körpertemperatur, abnormaler Lärm und Geruch, schwache Saugfähigkeit usw., hören Sie bitte sofort auf zu verwenden.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Staubsammelbecher. Wenn der Saugbecher voll ist, reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig und halten Sie den Luftauslass ungehindert, um Saugverluste, Motorheizung usw. zu vermeiden, die die Lebensdauer des Staubsaugers verringern können.
Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob das Rohr aus Aluminiumlegierung ungehindert ist. Wenn es eine Verstopfung gibt, reinigen Sie es bitte rechtzeitig, um eine Verringerung der Saugfähigkeit und Beeinträchtigung der Leistung des Instruments zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Reinigung von Geräten keine Schmiermittel, Reinigungsmittel oder Poliermittel, um Teile zu reinigen. Wenn das Gerät defekt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst und reparieren Sie es nicht selbst.





Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Dieses Gerät kann nur mit dem vom Gerät bereitgestellten Netzteil verwendet werden.


- **Vor dem Verschrotten muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden;**
- **Bei der Demontage der Batterie ist es notwendig, das Elektrogerät von der Stromversorgung zu trennen,**
- **Batterien sollten sicher entsorgt werden.**

Greifen Sie den Griff des Staubsaugers mit der rechten Hand, drücken Sie mit der linken Hand die Taste zum Lösen des Akkus und entfernen Sie den Akku ohne Aufforderung Ihrer Finger.


WAS IN DER BOX

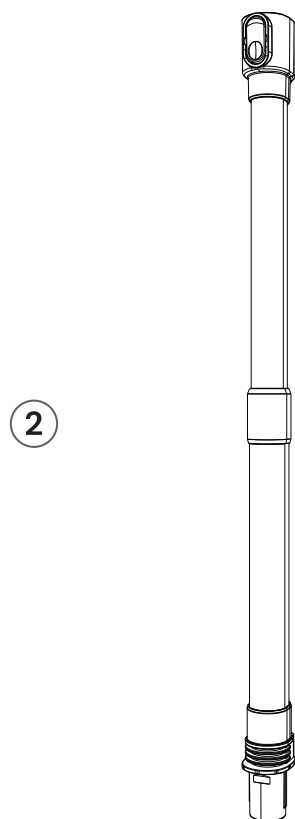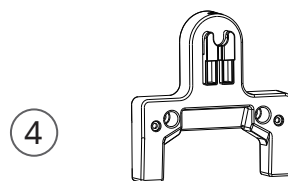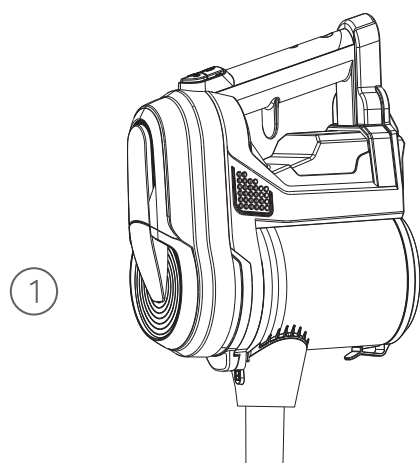


2



3

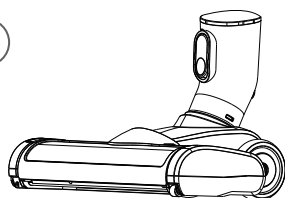

8

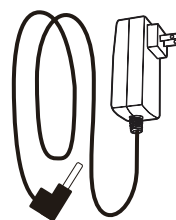

1. Handheld-Einheit
2. teleskopisches Rohr
3. motorisierte Bodenbürste
4. Wandmontage

5. Düse mit langem Spalt
 6. 2 Zoll breite Bürste
 7. Barber
 8. Adapter
-


LADEVERFAHREN DES MASCHINE

Nicht: Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger vor dem Aufladen ausschalten!
Der Bildschirm erkennt automatisch die Ladezeit der Maschine! Nach vollständiger Ladung stoppt die Maschine automatisch das Aufladen, um die Batterie zu schützen,
Daher kann das Ladegerät lange an das Netzteil angeschlossen werden, ohne den Akku zu beschädigen.




Wie in Abbildung A gezeigt, kann der Akku entfernt und direkt geladen werden. Wie in Abbildung B gezeigt, kann es auf einer stehenden Basis aufgeladen werden, und der Splitter der Maschine kann vollständig aufgeladen werden, wenn er an den Ladestift angeschlossen wird


A Stellt den rumpf des staubsaugers an, um zu laden

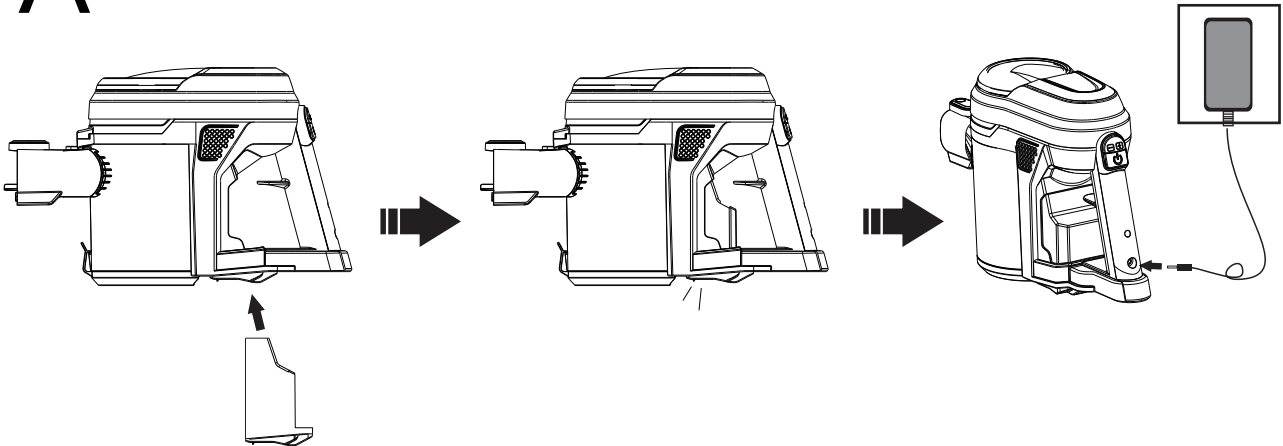


B Unabhängige Aufladung, an der Wand montiert

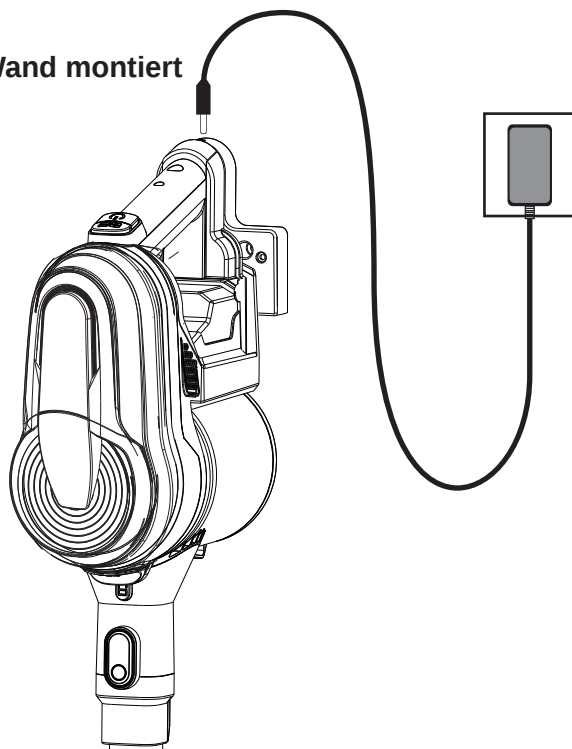


■ Wie baut man diese Maschine zusammen?

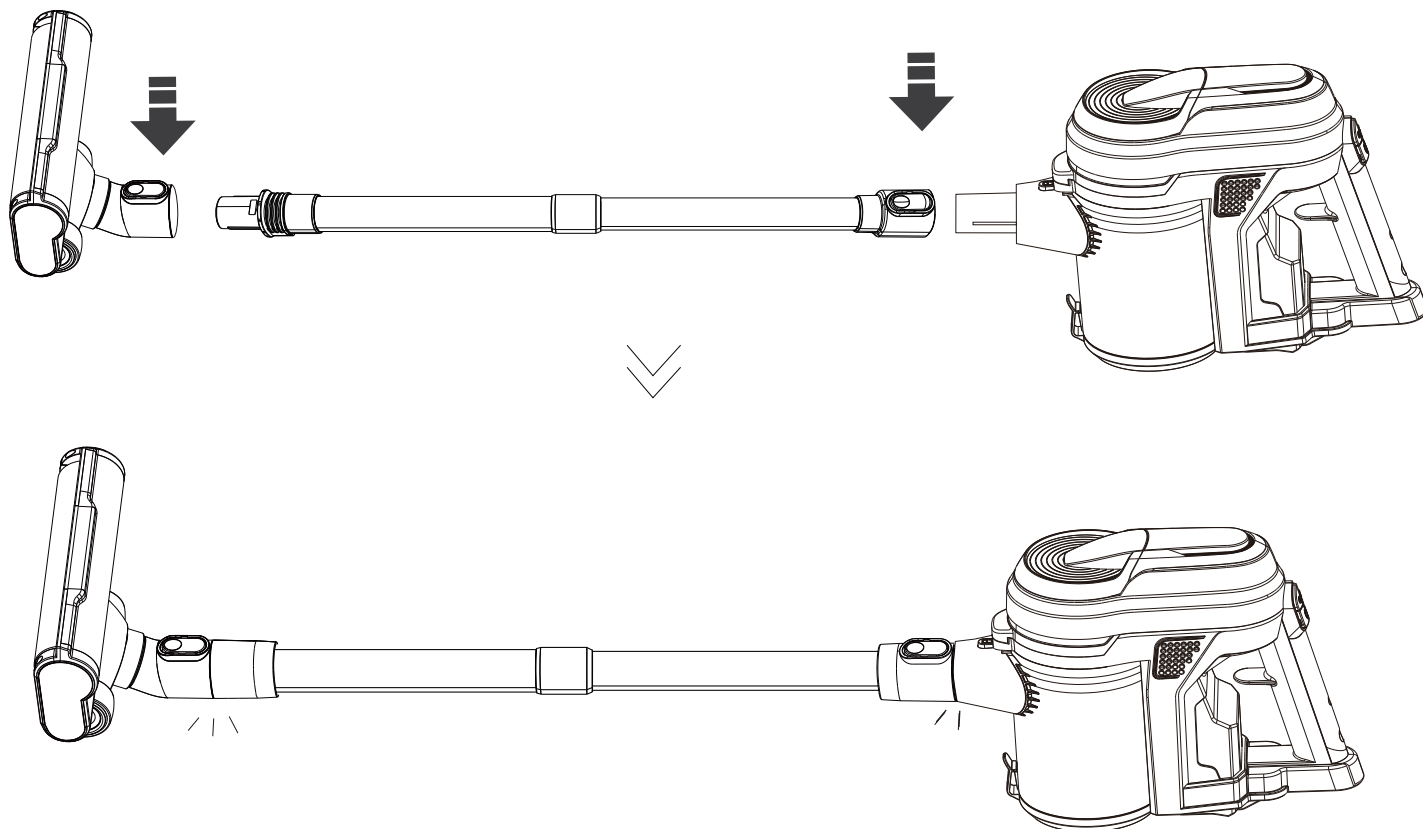


■ Wie wählt man das richtige Zubehör?

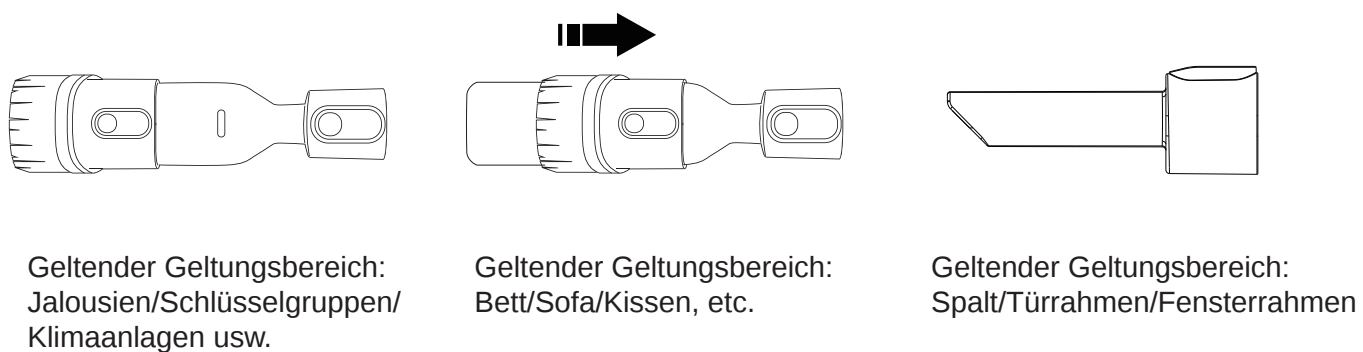

VERWENDUNG DES VAKUUMREINIGERS

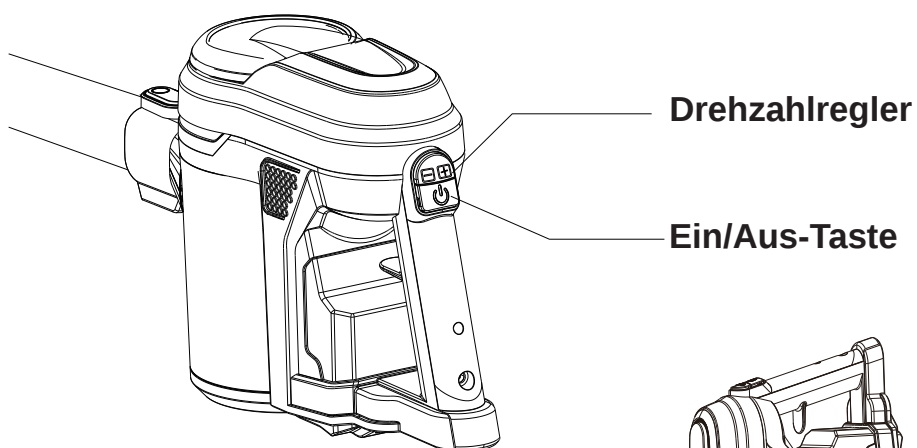


Treten Sie auf die Bodenbürste, ziehen Sie den Staubsauger herunter und beginnen Sie mit der Reinigung

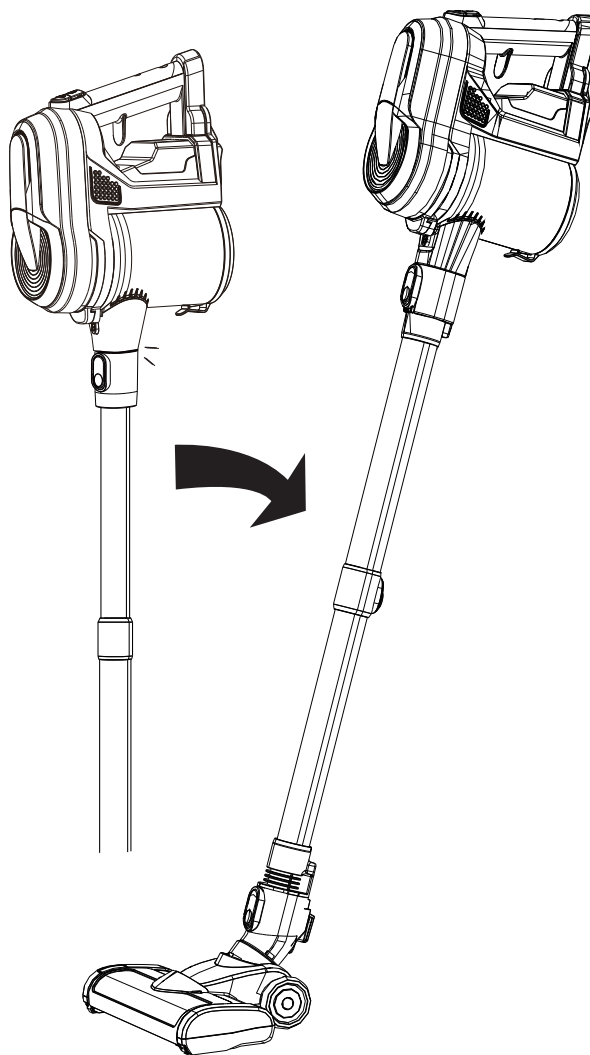

■ Staubbecher reinigen

Bitte hören Sie vor der Reinigung auf zu arbeiten. Drücken Sie den Auslösekopf, der Staubsammler kann nur nach dem Schließen des Staubbechers verwendet werden

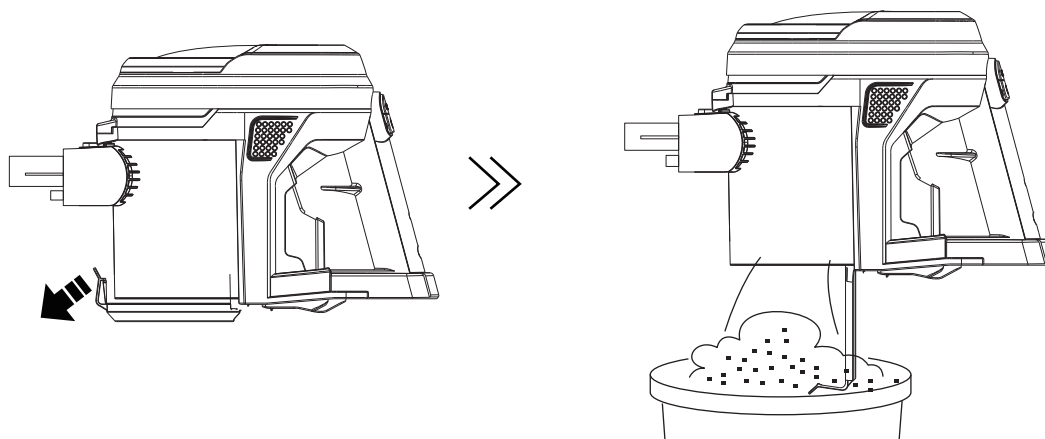

WIE REINIGUNG DES FILTERSYSTEMS





1. Bitte beenden Sie die Arbeit vor der Reinigung
2. Beim Abwischen mit sauberem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel muss das Reinigungstuch vor dem Abwischen verdreht werden. Lassen Sie kein Wasser in das Innere der elektrischen Komponenten des Staubsaugers eindringen
3. Achten Sie nach der Reinigung darauf, das Reinigungsmittel nicht in Sonnenlicht oder feuchten Orten zu platzieren





Wichtig! Kein Teil dieses Produkts kann mit einer Waschmaschine gewaschen oder mit einem Haartrockner geblasen werden. Bitte pass auf! Verwenden Sie keine Bürste, um das Filterelement zu reinigen, um es nicht zu beschädigen. Das Filterelement sollte nach der Reinigung gereinigt werden. Bevor Sie den Staubsauger aufstellen, stellen Sie bitte sicher, dass das Filterelement trocken ist.



1. Halten Sie den Staubbecher verriegelt
2. Drehen und bewegen Sie den Staubentfernungsbecher
3. Entfernen und reinigen Sie die Teile aus dem Staubbecher

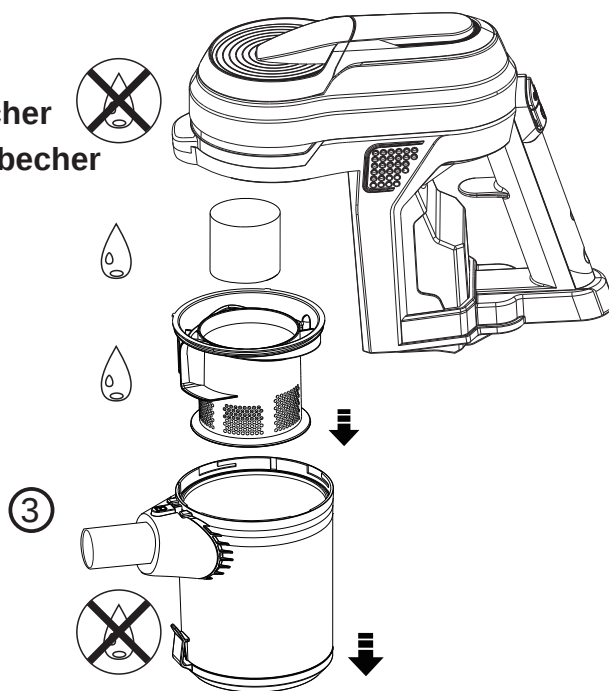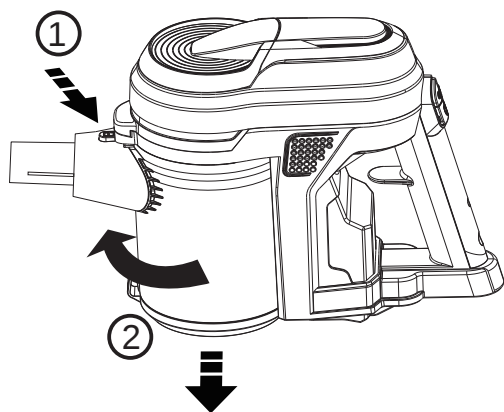


4. Drehen und entfernen Sie die Filterabdeckung
5. Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn gründlich

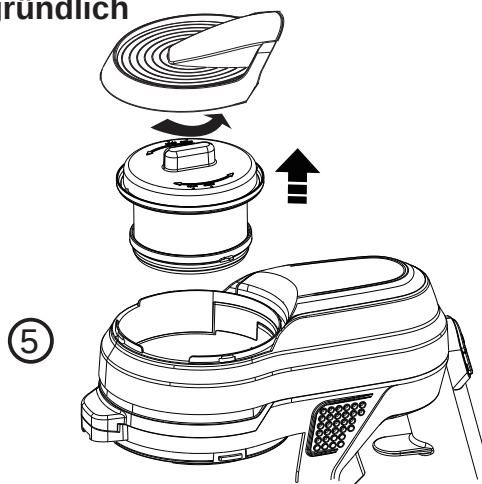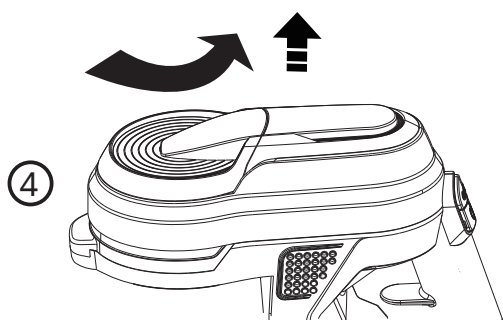


■ Entfernen Sie die Bodenbürste

1. Bitte bestätigen Sie, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist
2. Entsprechend der Bedienungsanleitung zum Entfernen der Bürste
3. Nehmen Sie die transparente Abdeckung der Bürste heraus und reinigen Sie sie mit einer Rolle.

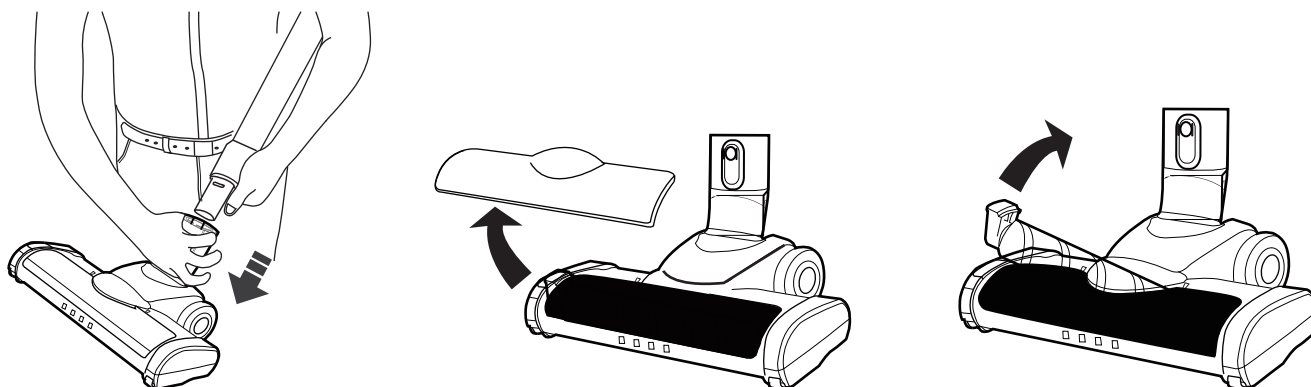

■ Entfernen Sie die Bodenbürste


1. Drücken Sie den Hals in eine gerade Position.
2. Clean Schmutz im Nacken regelmäßig t, um eine stabile Saugleistung zu gewährleisten.

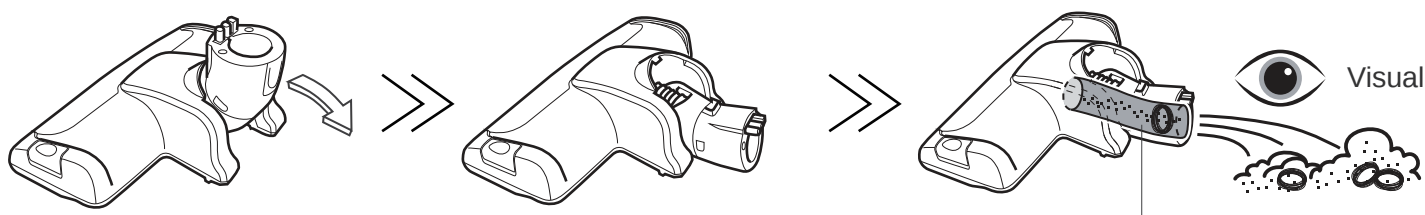

■ Entfernen Sie die Bodenbürste



Bitte pass auf! Die Rollbürste wird in der Bodenbürste installiert
Und die Installation muss genau sein, sonst kann sich die Rollenbürste nicht bewegen

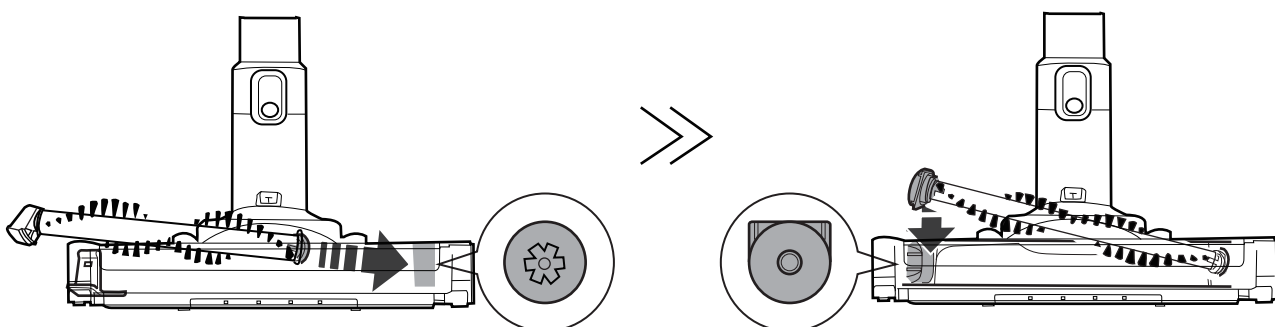

Matte ch mit der Blütenform

Matte ch mit der Form des Schafts

PROBLEMSCHUTZ

Umgang mit häufigen Problemen:

Bitte pass auf! Wenn Sie feststellen, dass der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie den Staubsauger bitte aus, bevor Sie eine Inspektion durchführen.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery
	Battery aging	Buy one new battery and replace it
	Mot or abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
		Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

Ökologischer Umweltschutz zuerst

1. Bevor Sie die Maschine entsorgen, stellen Sie sicher, dass sie nicht wiederverwendbar ist
2. Diese Maschine hat mehrere recyclingfähige Teile, senden Sie sie bitte an das Abfallrecyclingzentrum






FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6M

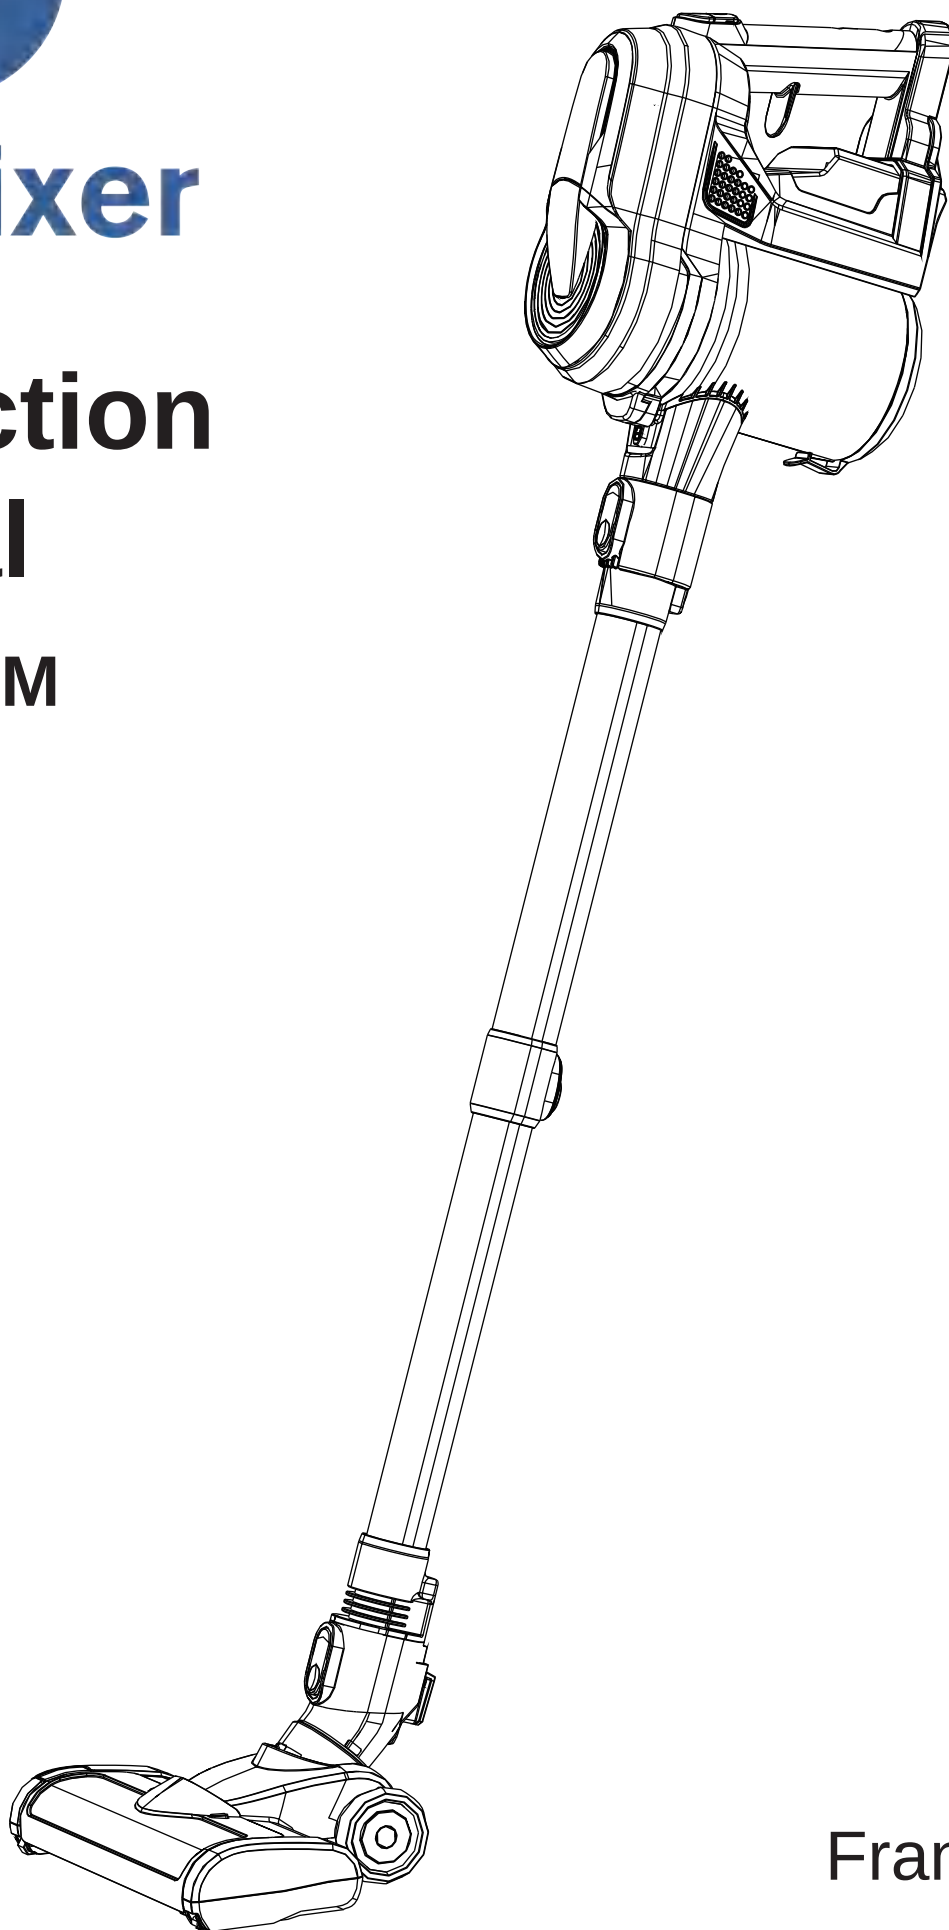

Français

Avertissements et précautions

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité ci - dessous et suivre toutes les mesures de sécurité générales avant utilisation, toute manipulation non conforme peut endommager le produit.

Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou des personnes inexpérimentées et mal informées, peuvent utiliser l'appareil s'ils sont supervisés ou instruits sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et s'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Recyclage: ce logo indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'union européenne. Pour éviter que les risques possibles pour l'environnement ou la santé humaine ne soient incontrôlés, les déchets sont éliminés, recyclés de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner un appareil que vous avez utilisé, utilisez le système de retour et de recyclage ou contactez le détaillant qui a acheté le produit. Ils peuvent recycler ce produit de manière écologique.

- N'utilisez pas d'appareils électriques pour ramasser des objets à haute température, (allumettes, mégots de cigarettes, cendres chaudes ou tout ce qui est chaud) Micro - poussières, (chaux, ciment, blocs de bois, stuc, cendres, toner) gros objets tranchants, (verre cassé, clous, épingles) marchandises dangereuses, (fongicides, solvants) produits chimiques, (substances acides, détergents) Liquides inflammables (essence, alcool).
- Veuillez garder la sortie d'air de l'appareil loin des cheveux, des vêtements en vrac, des doigts ou d'autres parties. Ne placez pas de pailles, de tiges d'extension de tube ou d'autres outils sur vos yeux, vos oreilles ou dans votre bouche.
- Lors de l'utilisation du produit, tels que la découverte de plus grands morceaux de papier, des masses de papier, des feuilles de plastique ou des objets tranchants, et quelque chose de plus épais que la paille, veuillez les éliminer au préalable afin de ne pas obstruer la paille et affecter l'utilisation du produit.
- Si vous remarquez une fuite d'électricité ou si la température du moteur est trop élevée et qu'il y a un bruit anormal, comme une température trop élevée, un bruit anormal et une odeur désagréable, une faible aspiration, etc., cessez immédiatement l'utilisation.
- S'il vous plaît vérifier régulièrement la tasse de collecte de poussière, si la tasse de collecte de poussière est pleine, s'il vous plaît nettoyer à temps, garder la sortie d'air libre pour éviter la perte d'aspiration, la chaleur du moteur, etc. peut entraîner une réduction de la durée de vie de l'aspirateur, S'il vous plaît vérifier régulièrement si le tube en alliage d'aluminium est ouvert, s'il y a un blocage, s'il vous plaît nettoyer à temps, afin de ne pas réduire l'aspiration et affecter les performances de l'appareil.
- Lors du nettoyage des ustensiles, n'utilisez pas de lubrifiant, de détergent, de vernis pour nettoyer n'importe quelle partie, veuillez appeler le service clientèle de notre société pour obtenir de l'aide en cas de défaillance des ustensiles, ne jamais les réparer vous - même.


La prise doit être débranchée de la prise avant d'enlever ou d'entretenir l'appareil.

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.


- **La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut;**
- **Lors du démontage de la batterie, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation électrique,**
- **Les batteries doivent être éliminées en toute sécurité.**

Retirez le bloc - piles en tenant la poignée de l'aspirateur avec votre main droite et en appuyant sur le bouton de libération du bloc - piles avec votre main gauche, retirez le bloc - piles sans indication de votre doigt.


Ce qui est dans la boîte

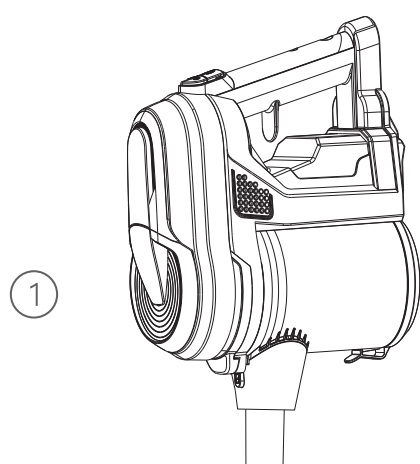


1




2

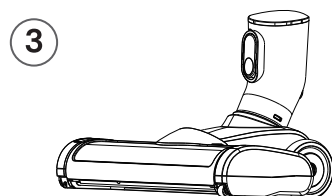

3

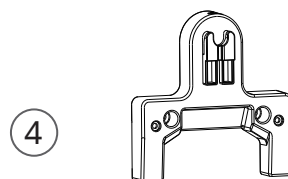

4




5



6



7

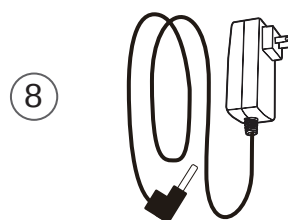

8

- 1. Appareil portatif
- 2. Tube télescopique
- 3. Brosse à plaques motorisée
- 4. MONTAGE MURAL

- 5. Tube de pulvérisation à fente longue
- 6. Brosse large de 2 pouces
- 7. Tondeuse à cheveux
- 8. Adaptateur

Méthode de charge de la machine

pas e: Assurez - vous d'éteindre l'aspirateur avant de le charger!


L'écran reconnaît automatiquement l'heure à laquelle la machine est chargée! Après une charge complète, la machine arrête automatiquement la charge pour protéger la batterie,

Ainsi, le chargeur peut être connecté à l'alimentation pendant une longue période sans endommager la batterie.




Comme le montre la figure a, la batterie peut être retirée pour une charge directe. Rechargeable sur la base verticale de la station, les éclats de la machine peuvent être complètement chargés une fois connectés à l'aiguille de charge, comme le montre la figure B


A Connecter le corps sous vide pour la charge

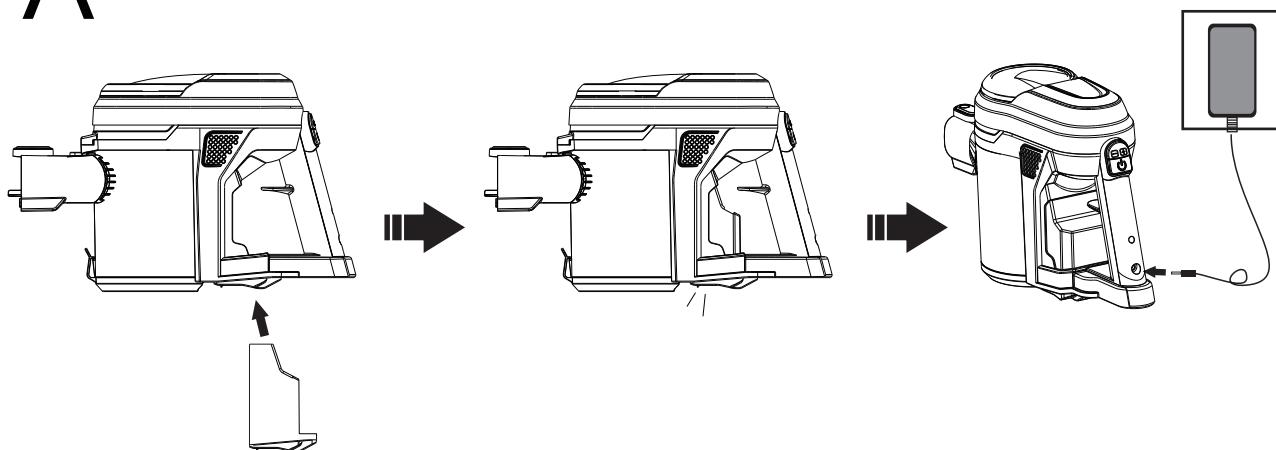


B Recharge indépendante, accrochée au mur

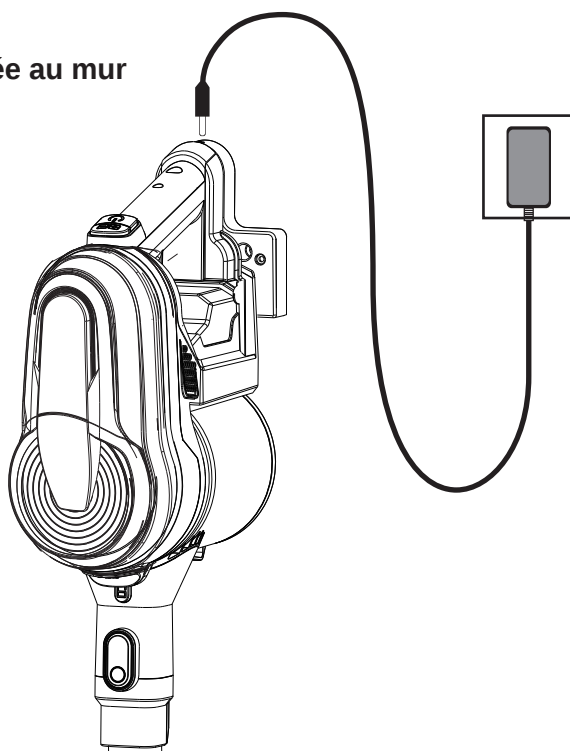

■ Comment assembler cette machine?

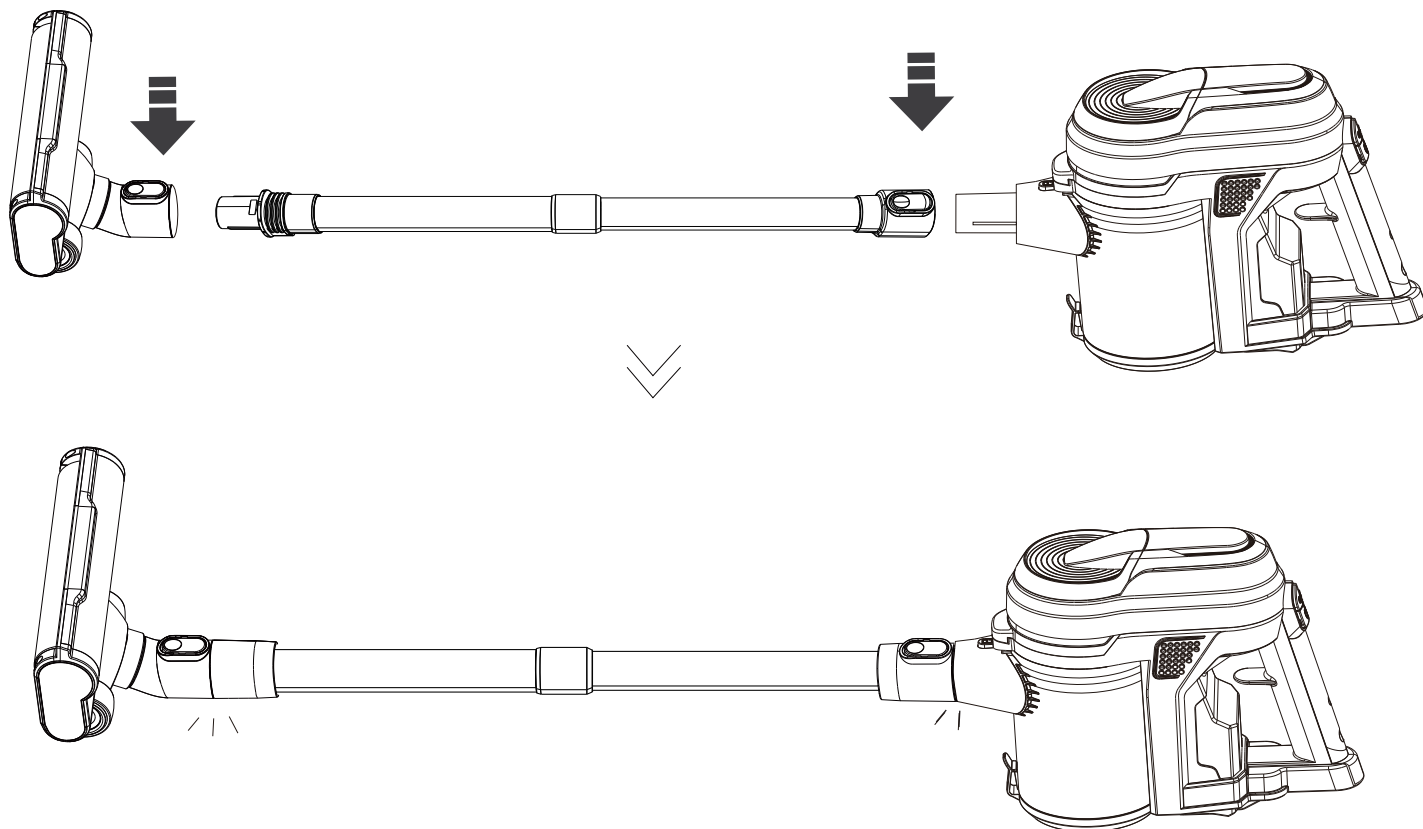

■ Comment choisir les bons accessoires?

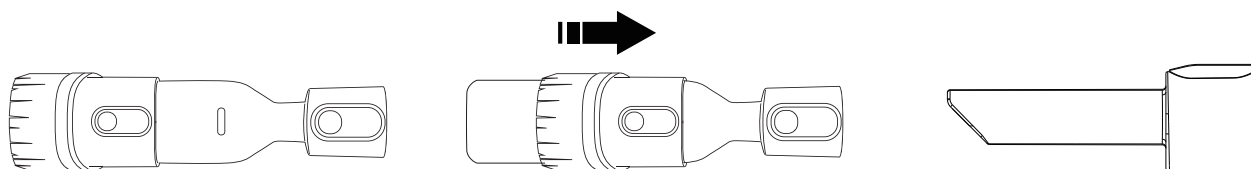


Champ d'application:
Volets / jeu de clés /
sortie d'air froid, etc.


Champ d'application:
Lit / canapé / oreiller etc.

Champ d'application:
Fente / cadre de porte /
cadre de fenêtre

Utilisation d'un aspirateur

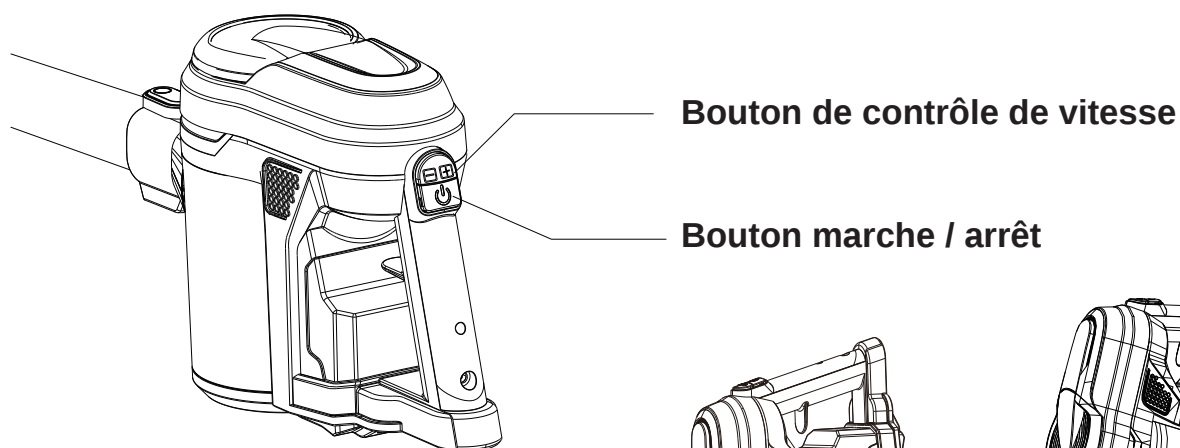


Appuyez sur la brosse à plaque de sol et tirez l'aspirateur pour commencer le travail de nettoyage

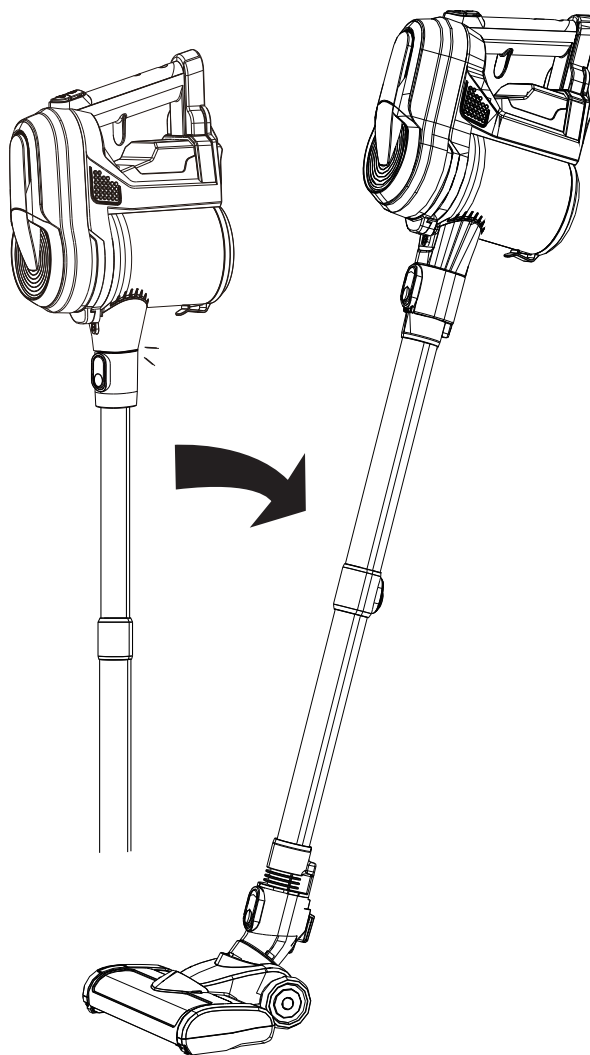

■ Nettoyer les tasses à poussière

Veuillez arrêter de travailler avant le nettoyage. Appuyez sur la tête de dégagement, l'aspirateur à poussière ne peut être utilisé qu'après la fermeture de la tasse à poussière

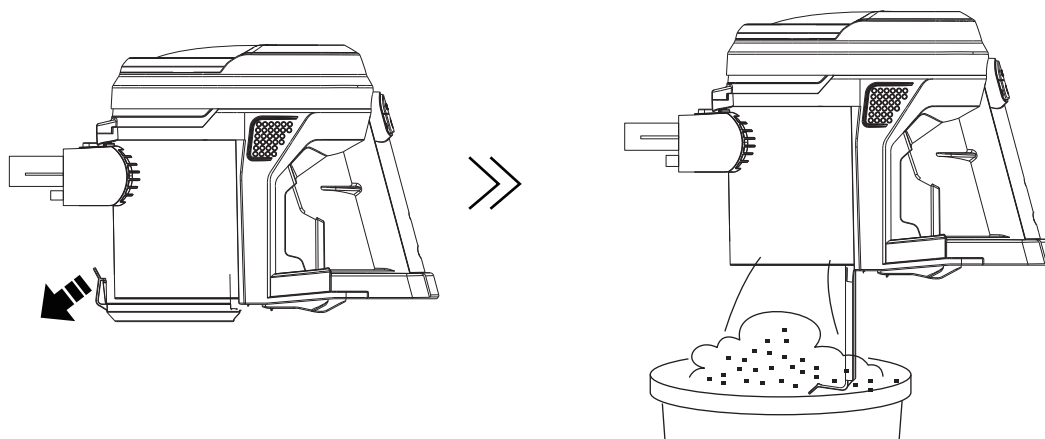

Comment nettoyer un système de filtration



1. s'il vous plaît arrêter de travailler avant de nettoyer
2. Lorsque vous frottez avec de l'eau propre ou un détergent neutre, vous devez d'abord essorer le chiffon de nettoyage avant de le frotter. Ne pas pénétrer l'eau à l'intérieur des composants électriques de l'aspirateur
3. Après le nettoyage, faites attention à ne pas laisser le nettoyant au soleil ou dans un endroit humide





Important! Aucune partie de ce produit ne peut être lavée avec une machine à laver et ne peut être soufflée avec un sèche - cheveux.

Attention, s'il vous plaît! Ne pas frotter avec une brosse lors du lavage de la cartouche afin de ne pas endommager la cartouche.



La cartouche filtrante doit être nettoyée après le nettoyage. Assurez - vous que la cartouche est sèche avant de la mettre dans l'aspirateur.



1. Tirez la serrure de tasse de poussière
2. Tourner et enlever la tasse de poussière
3. Retirez et Nettoyez les pièces dans la tasse à poussière

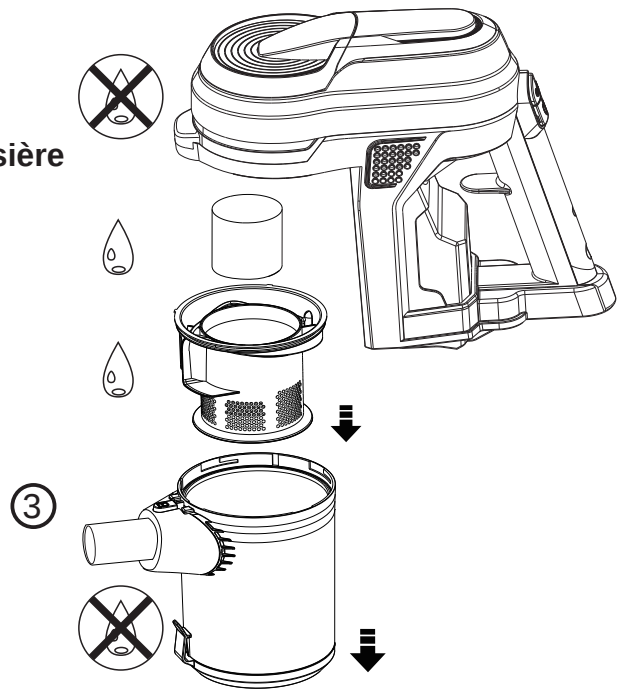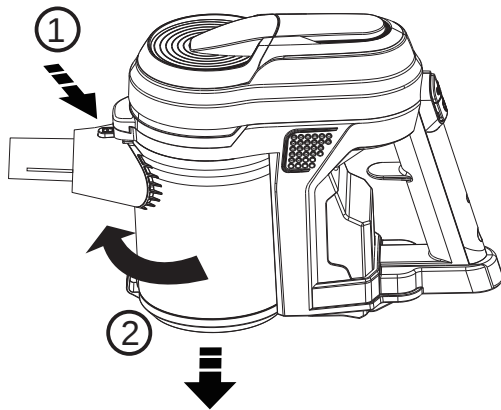


4. Tourner et retirer le couvercle du filtre
5. Sortez le filtre et nettoyez - le

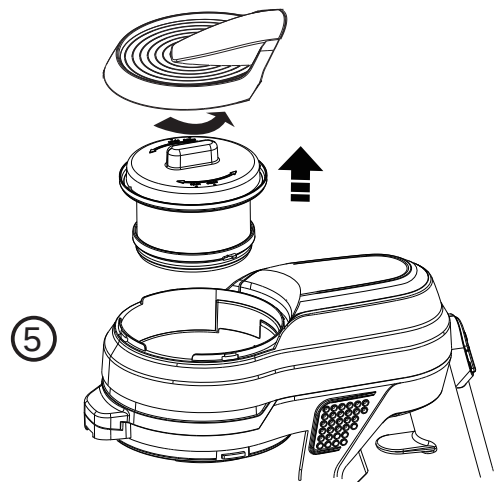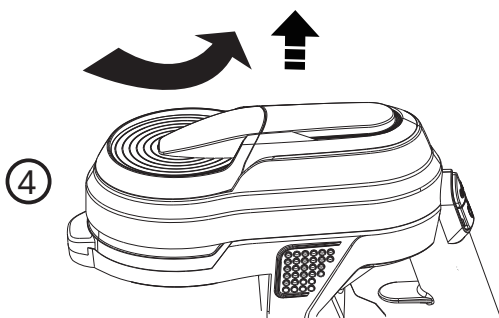


Retirer la brosse de sol

1. Veuillez confirmer que le commutateur d'alimentation est éteint
2. Selon les instructions pour enlever la brosse
3. Retirez le couvercle transparent de la brosse de la brosse et sortez le tambour pour le nettoyer.

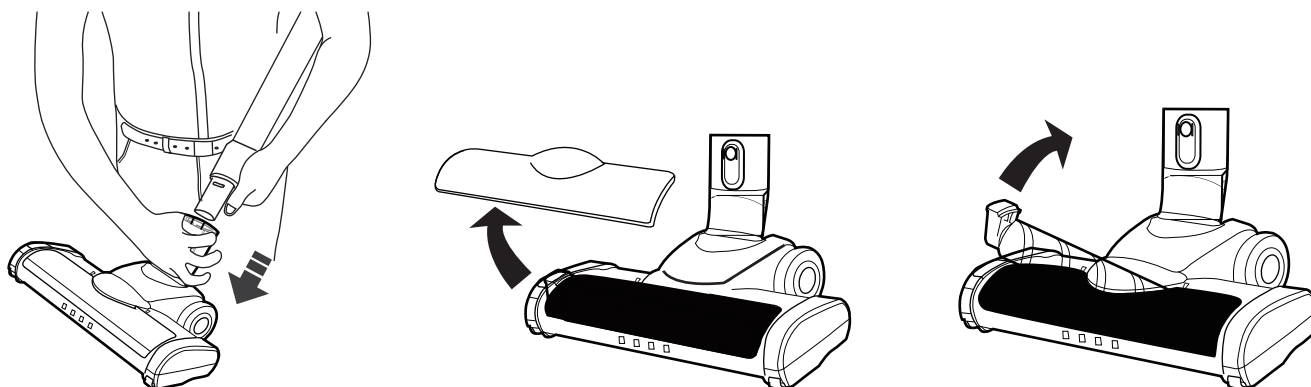

Nettoyer le cou de la brosse de sol


1. Poussez votre cou vers le bas dans une position droite
2. Nettoyez régulièrement la saleté à l'intérieur du cou pour assurer une aspiration stable

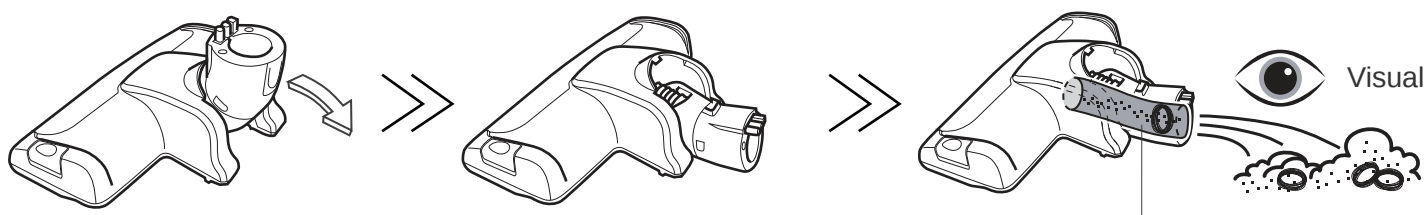

Remettre le rouleau



Attention, s'il vous plaît! Brosse à rouler installée à l'intérieur de la brosse à sol
Et l'installation doit être précise, sinon la brosse à rouler ne peut pas être déplacée

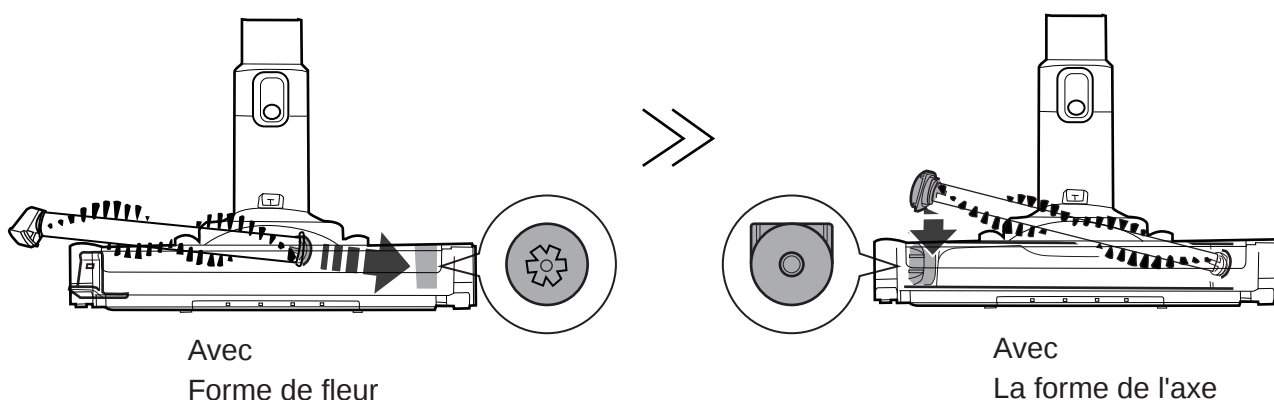

Dépannage

Traitement des questions fréquemment posées:

Attention, s'il vous plaît! Si vous trouvez que l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez - le avant de procéder à l'inspection.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power Battery aging Motor abnormal	Charging the battery Buy one new battery and replace it Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
		Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

Protection écologique de l'environnement d'abord

1. Assurez - vous que la machine n'est pas réutilisable avant de la jeter
2. Il y a beaucoup de genres de pièces recyclables dans cette machine, envoyez svp au centre de recyclage de rebut






FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6M

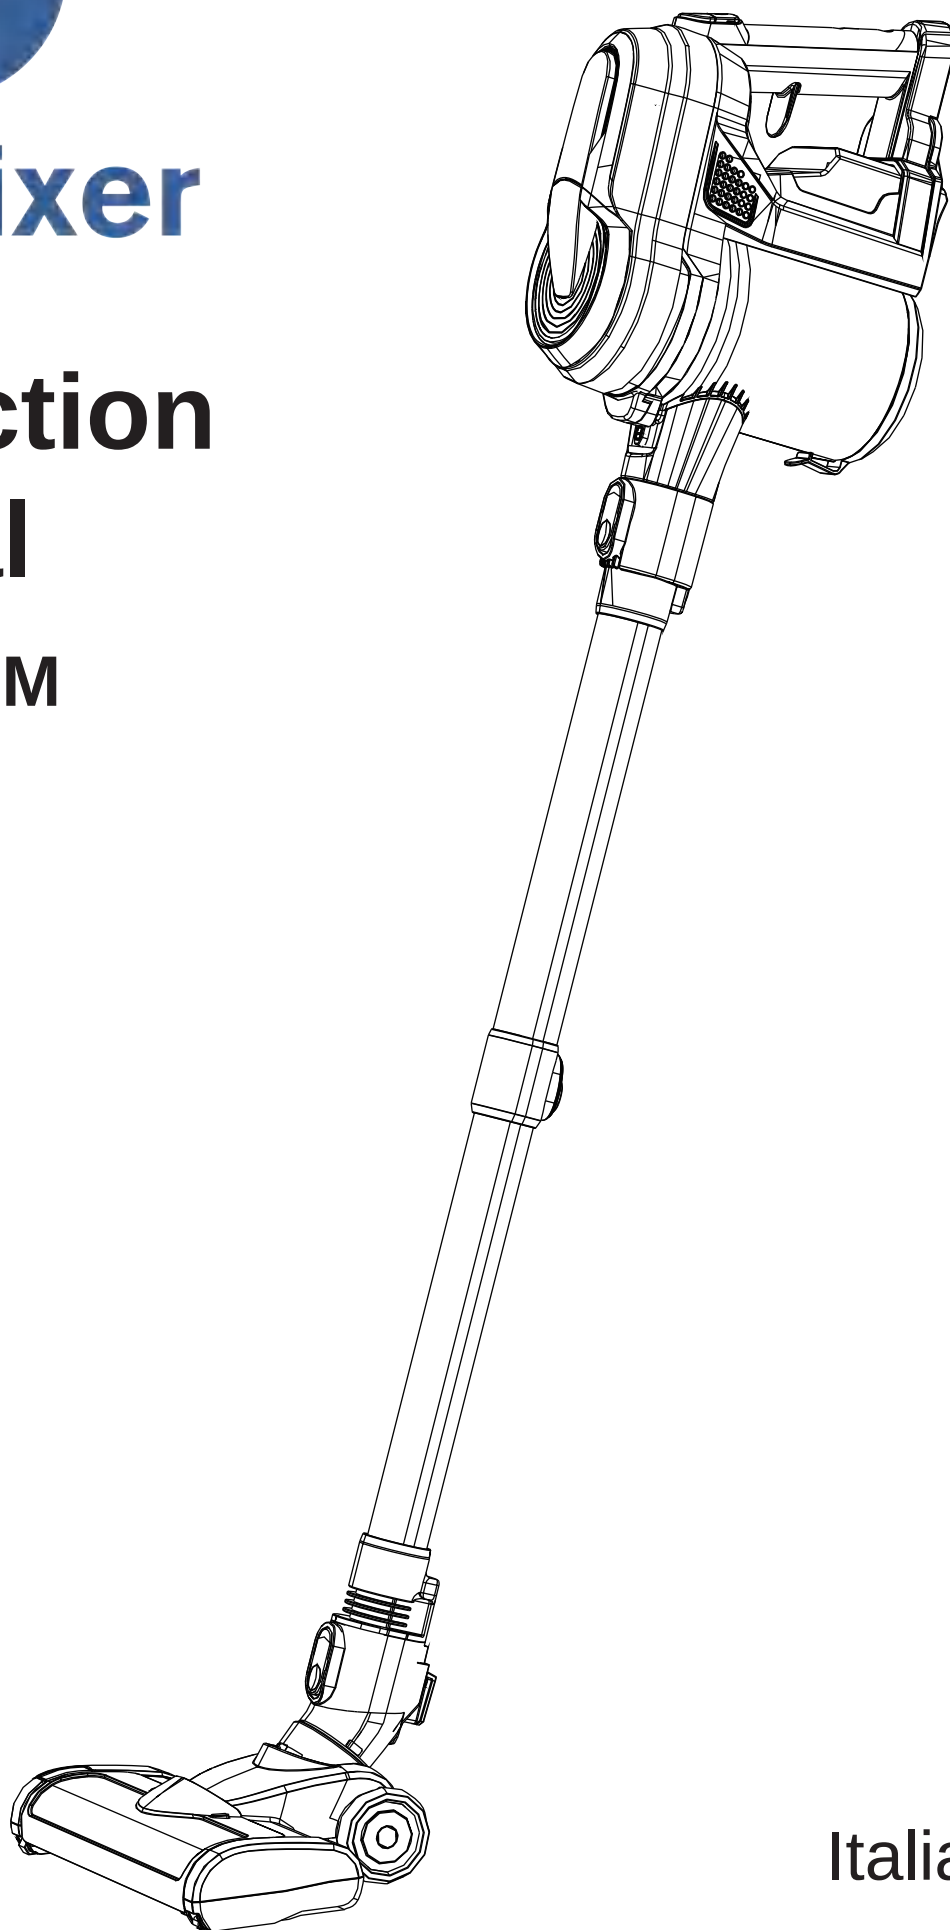

Italiano

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e rispettare tutte le misure generali di sicurezza.

I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o coloro che non hanno esperienza e conoscenze, possono utilizzare il dispositivo se ricevono la supervisione o una guida sull'uso sicuro del dispositivo e sono consapevoli dei rischi connessi. I bambini non possono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.



Riciclo: questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare che potenziali rischi per l'ambiente o la salute umana siano incontrollati, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti sono responsabili di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare il sistema di restituzione e riciclaggio, oppure contattare il rivenditore che ha acquistato il prodotto. Possono riciclare questo prodotto per la protezione dell'ambiente.

- Non utilizzare apparecchi elettrici per collegare oggetti ad alta temperatura, come fiammiferi, mozziconi di sigaretta, cenere calda o qualsiasi polvere fine calda, oggetti grandi e taglienti come calce, cemento, blocchi di legno, gesso, cenere e polvere di carbonio, merci pericolose come vetro rotto, chiodi e perni, prodotti chimici come disinfettanti e solventi e liquidi infiammabili come benzina e alcol.
- Si prega di tenere la presa elettrica lontano da capelli, vestiti sciolti, dita o altre parti. Non posizionare cannucce, manici di estensione o altri strumenti su occhi, orecchie o bocca.
- Durante l'uso del prodotto, se si trovano grandi pezzi di carta, palline di carta, fogli di plastica o oggetti appuntiti, così come oggetti più spessi delle cannucce, rimuoverli in anticipo per evitare di bloccare le cannucce e influenzare l'uso del prodotto.
- Se la perdita elettrica o la temperatura del motore è trovata per essere troppo alta o c'è rumore anormale durante l'uso, come temperatura corporea elevata, rumore e odore anormali, aspirazione debole, ecc., si prega di smettere immediatamente di usare.
- Se la tazza di raccolta della polvere è piena, si prega di pulirla in modo tempestivo e mantenere l'uscita dell'aria libera per evitare la perdita di aspirazione, riscaldamento del motore, ecc., che può ridurre la durata dell'aspirapolvere.
Si prega di controllare regolarmente se il tubo in lega di alluminio è libero. Se c'è qualsiasi blocco, si prega di pulire in modo tempestivo per evitare di ridurre l'aspirazione e influenzare le prestazioni dello strumento.
- Quando si puliscono le apparecchiature, non utilizzare lubrificanti, detergenti o agenti lucidanti per pulire le parti. Se le apparecchiature non funzionano correttamente, si prega di chiamare il nostro servizio clienti per assistenza e non ripararle da soli.


Prima di pulire o mantenere l'apparecchiatura, la spina deve essere scollegata dalla presa di corrente.

Questo dispositivo può essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito dal dispositivo.


- **Prima della rottamazione, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio;**
- **Quando smonta la batteria, è necessario scollegare l'apparecchio elettrico dall'alimentazione elettrica,**
- **Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro.**

Afferrare la maniglia dell'aspirapolvere con la mano destra, premere il pulsante di rilascio della batteria con la mano sinistra e, senza alcun suggerimento dalle dita, rimuovere la batteria.


COSA NELLA SCATOLA

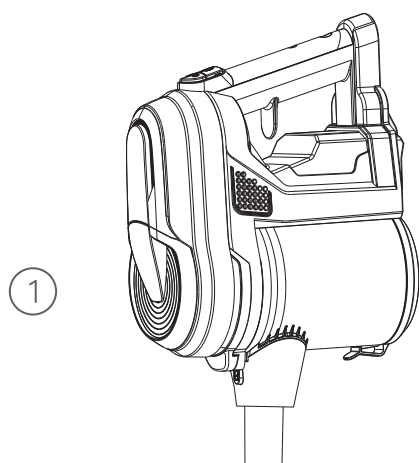


1

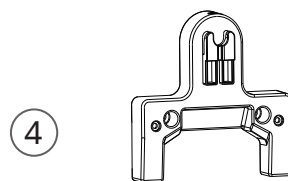


4

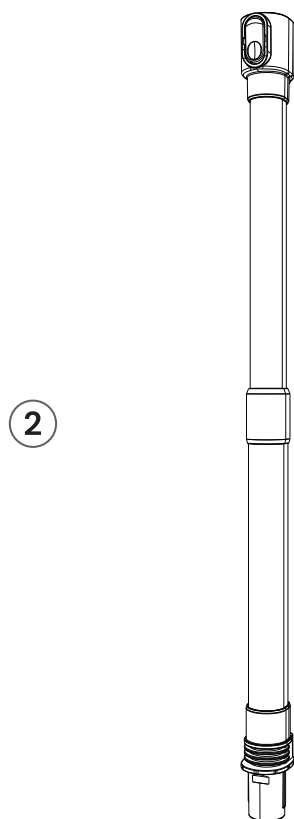


2



5




6

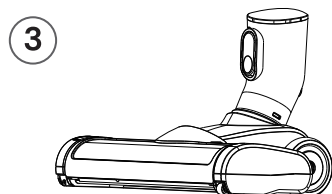

3



7

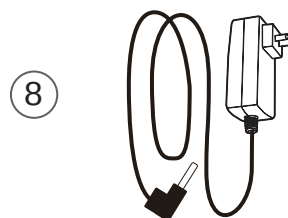

8

1. Dispositivo portatile
2. Tubo di espansione
3 spazzole motorizzate
4. Montaggio a parete

5. Bocchetta lunga
6. Pennello largo 2 pollici
7. Barber
8. Adattatori
-

METODI DI CARICAMENTO DELLA CHINA MA

Non e: Assicurarsi di spegnere l'aspirapolvere prima di caricare!


Lo schermo di visualizzazione riconoscerà automaticamente il tempo di ricarica della macchina! Dopo essere stata completamente caricata, la macchina interromperà automaticamente la carica per proteggere la batteria,

Pertanto, il caricabatterie può essere collegato all'alimentatore per lungo tempo senza danneggiare la batteria.




Come mostrato nella Figura A, la batteria può essere rimossa e caricata direttamente. Come mostrato nella figura B, può essere caricato su una base in piedi e le schegge della macchina possono essere completamente caricate quando collegate al perno di ricarica


A Collegare il corpo vuoto per la ricarica

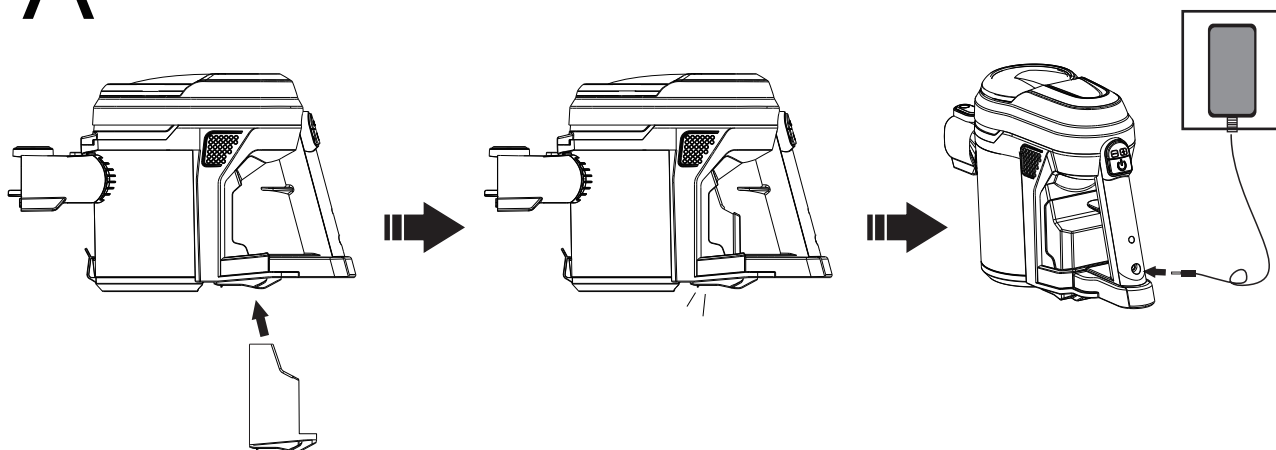


B Caricamento indipendente, montato a parete

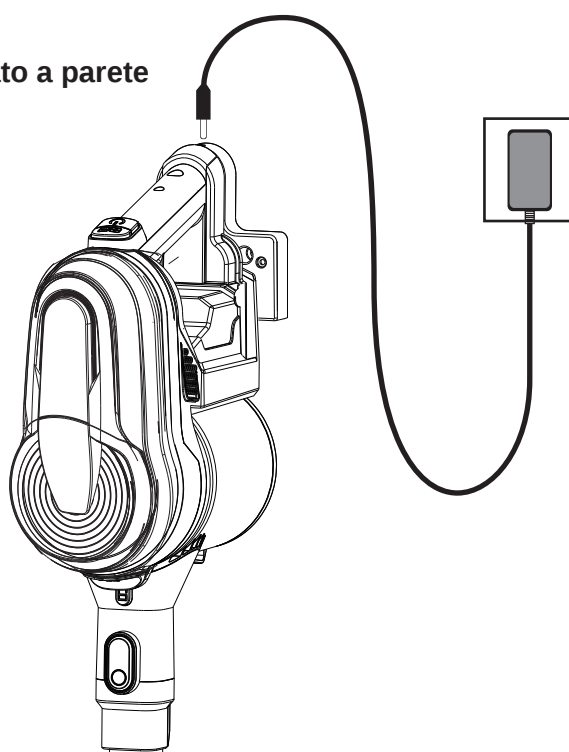

■ Come assemblare questa macchina?

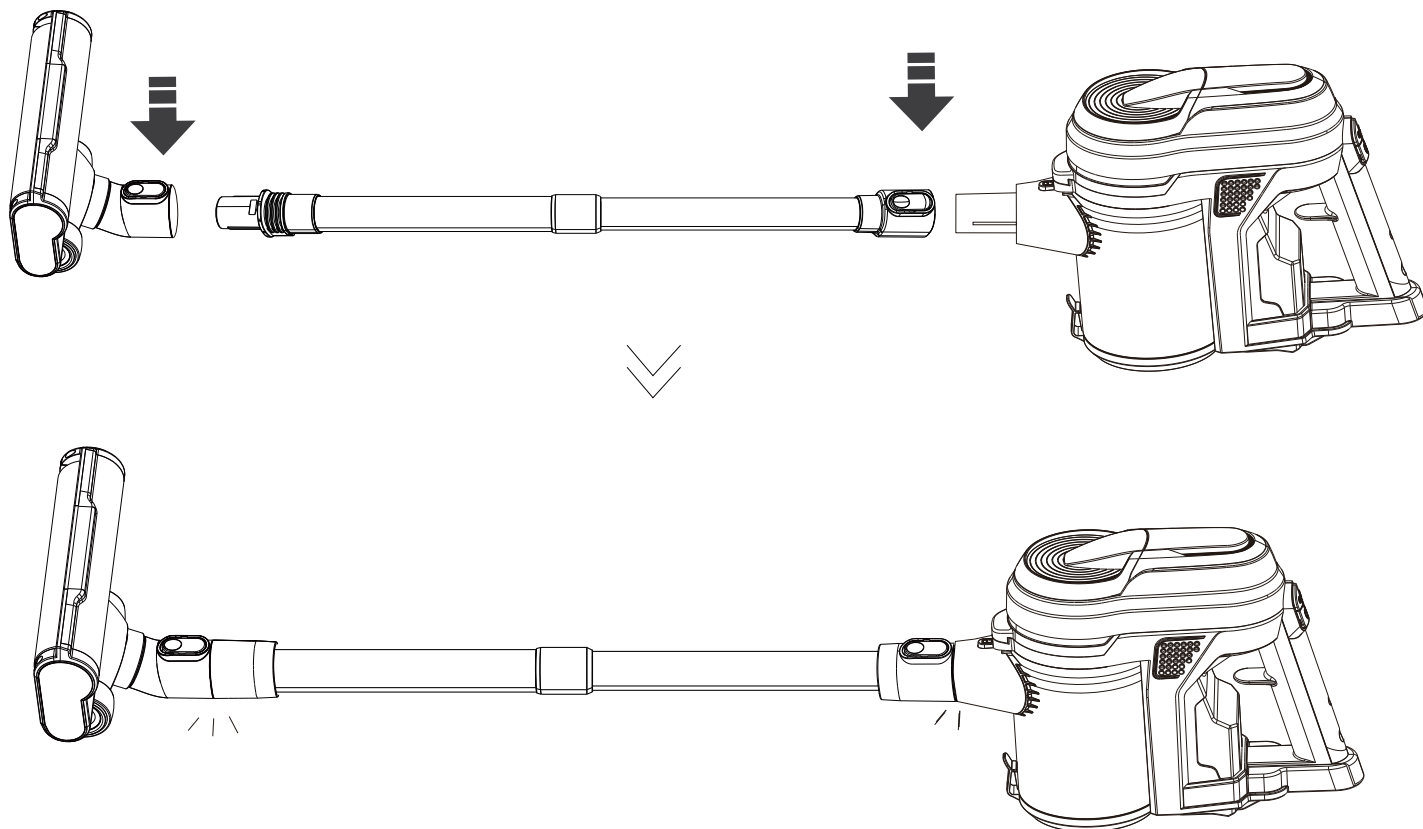

■ Come scegliere gli accessori appropriati?

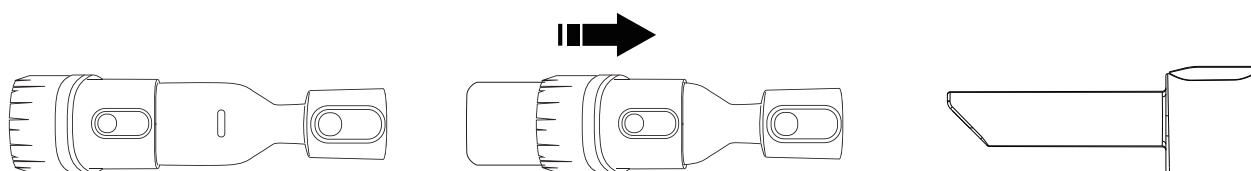


Campo di applicazione applicabile:
Louvers/gruppi chiave/
prese di aria condizionata, ecc.

Campo di applicazione applicabile:
Letto/divano/cuscino, ecc.


Campo di applicazione applicabile:
Gap/telaio porta/telaio finestra

IMPIEGO DI PULIZIA DEL VACUO

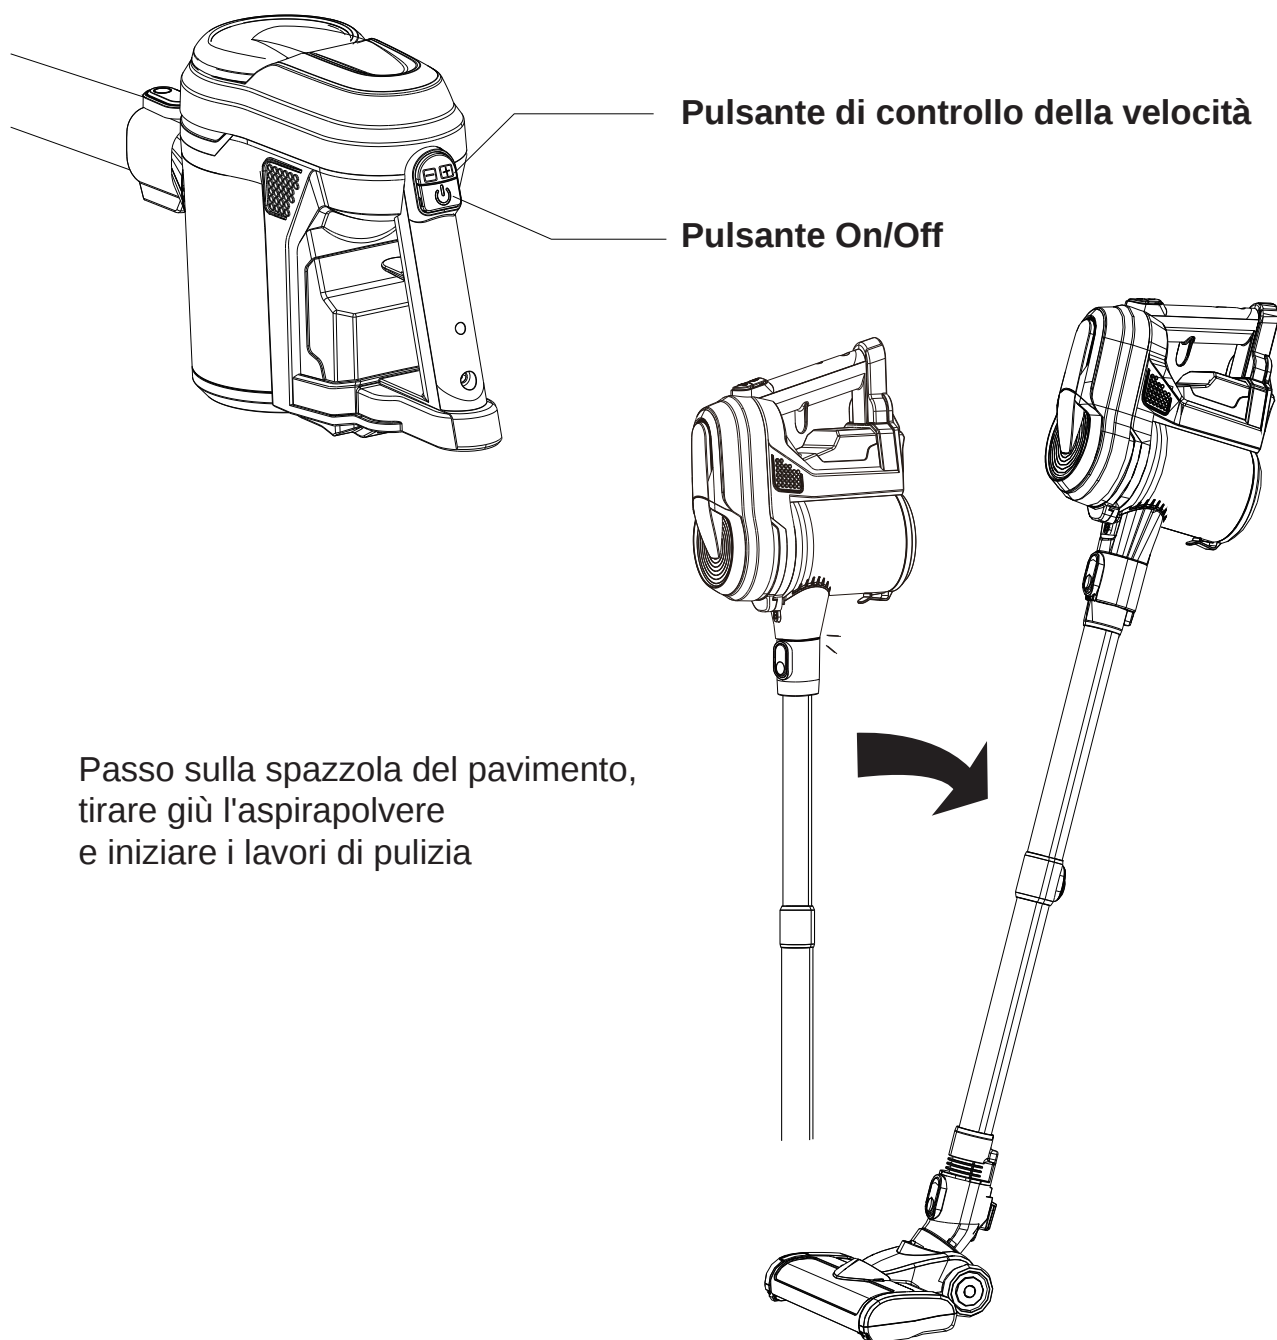

■ Tazza antipolvere di pulizia

Si prega di smettere di lavorare prima di pulire. Premere la testa di rilascio,
il collettore di polvere può essere utilizzato solo dopo che la tazza di polvere è chiusa

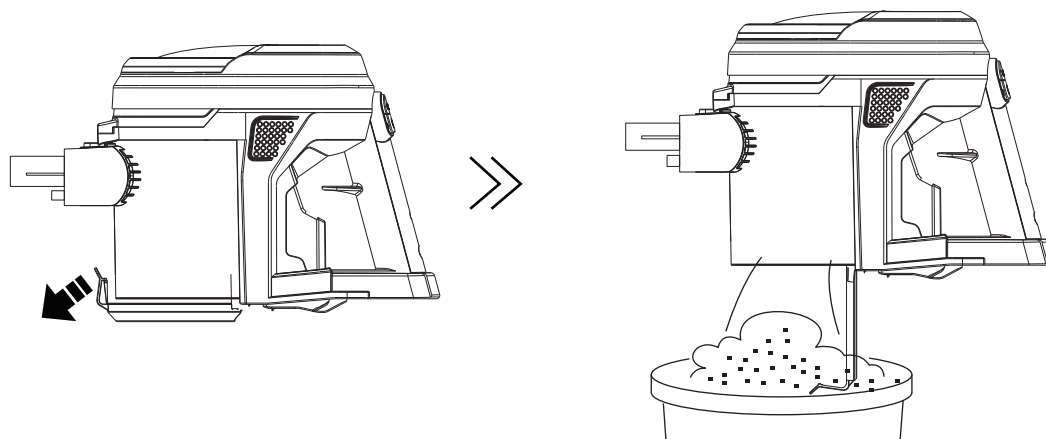

COME PULIRE IL SISTEMA FILTRO





1. Si prega di smettere di lavorare prima di pulire
2. Quando si pulisce con acqua pulita o detergente neutro, il panno per la pulizia deve essere ruotato prima di pulire. Non permettere all'acqua di penetrare all'interno dei componenti elettrici dell'aspirapolvere
3. Dopo la pulizia, fare attenzione a non posizionare il detergente alla luce del sole o luoghi umidi





Importante! Nessuna parte di questo prodotto può essere lavata con una lavatrice o soffiata con un asciugacapelli. Per favore, fate attenzione! Non utilizzare una spazzola per pulire l'elemento filtrante per evitare di danneggiarlo. L'elemento filtrante deve essere pulito dopo la pulizia. Prima di posizionare l'aspirapolvere, assicurarsi che l'elemento filtrante sia asciutto.



1. Tenere il blocco della tazza di polvere
2. Ruotare e spostare la tazza di rimozione della polvere
3. Rimuovere e pulire le parti dalla tazza della polvere

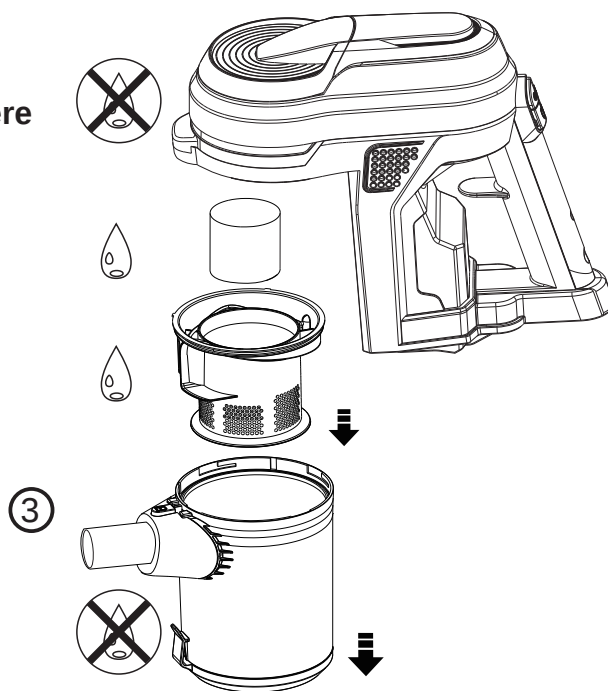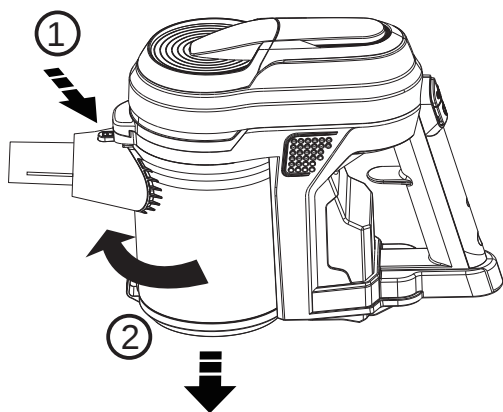


4. Ruotare e rimuovere il coperchio del filtro
5. Estrarre il filtro e pulirlo accuratamente

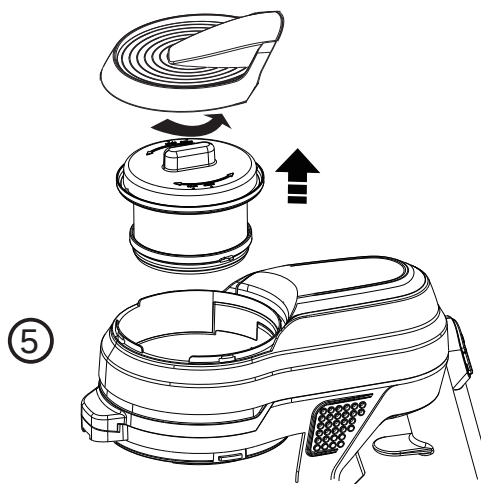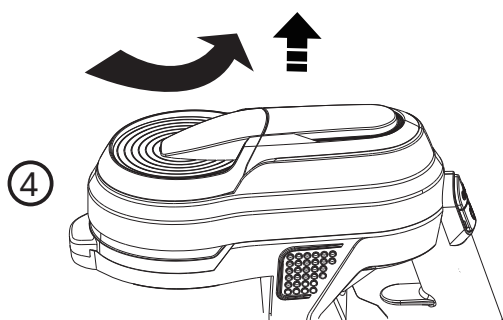


■ Rimuovere la spazzola del pavimento

1. Si prega di confermare che l'interruttore di alimentazione è spento
2. Secondo il manuale di istruzioni per la rimozione del pennello
3. Togliere il coperchio trasparente del pennello e pulirlo con un rullo.

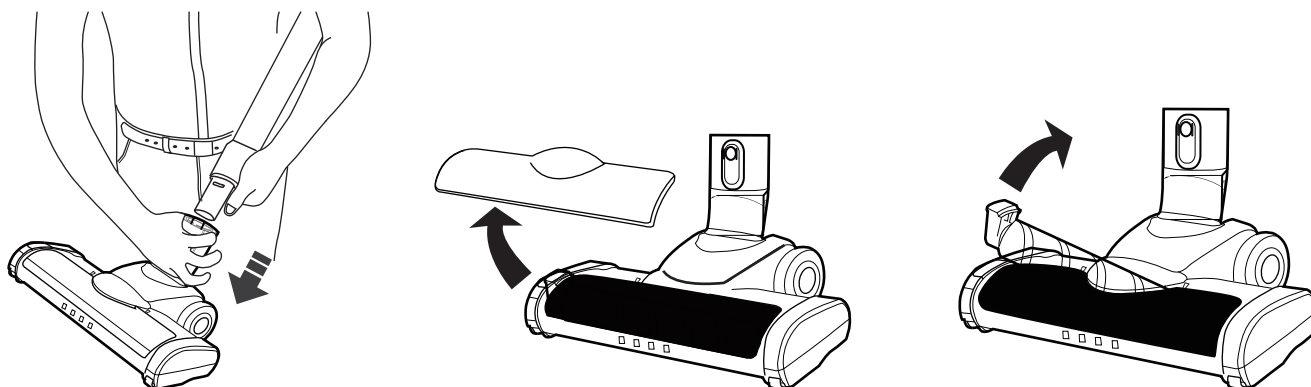

■ Pulizia del collo della spazzola del pavimento

1. Spingi il collo in posizione diritta
2. Pulire regolarmente lo sporco nel collo per garantire un'aspirazione stabile

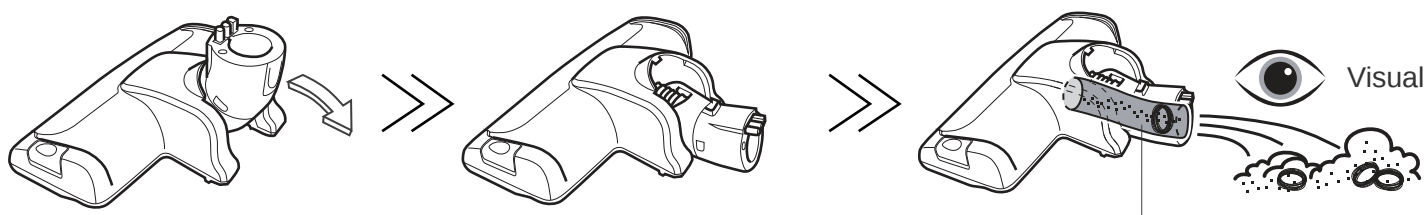


■ Rimetti indietro il tamburo



Per favore, fate attenzione! La spazzola di rotolamento è installata all'interno della spazzola del pavimento

E l'installazione deve essere accurata, altrimenti la spazzola del rullo non può muoversi

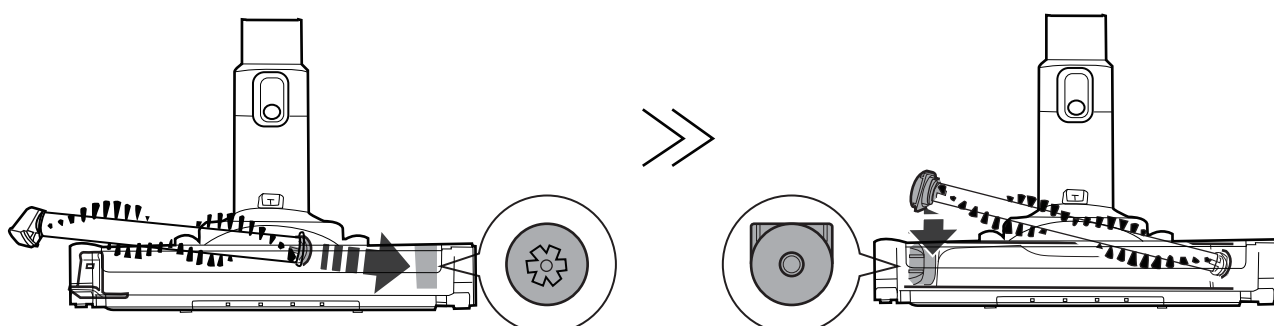

Mat ch con la forma del fiore

Mat ch con la forma di albero

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Gestione di problemi comuni:

Per favore, fate attenzione! Se si scopre che l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnere l'alimentazione dell'aspirapolvere prima di effettuare un'ispezione.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery
	Battery aging	Buy one new battery and replace it
	Mot or abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
		Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

La protezione dell'ambiente ecologico in primo luogo

1. Prima di scartare la macchina, assicurarsi che non sia riutilizzabile
2. Questa macchina ha più parti riciclabili, si prega di inviarli al centro di riciclaggio dei rifiuti






FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6M

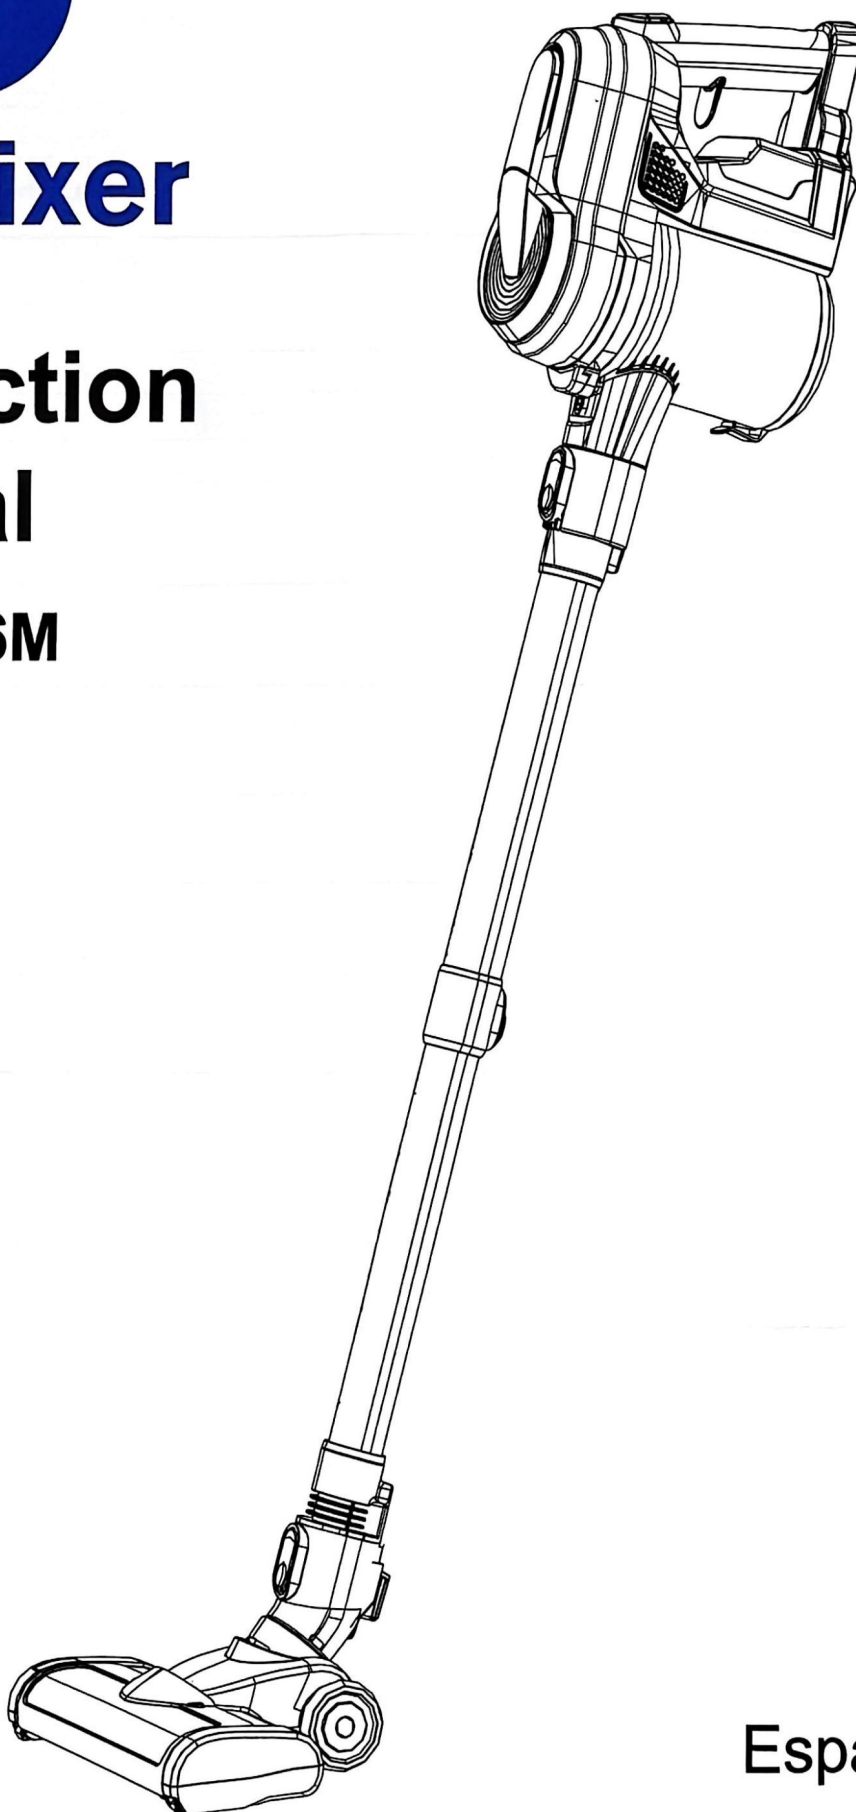

Español



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Advertencias y precauciones

Antes de usarlo, lea cuidadosamente todas las siguientes instrucciones de Seguridad y cumpla con todas las medidas generales de Seguridad. cualquier operación ilegal puede causar daños al producto.

Los niños de 8 años y mayores y las personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento pueden utilizar el dispositivo si están bajo supervisión o orientación sobre el uso seguro del dispositivo y conocen los peligros involucrados. Los niños no pueden jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.




Reciclaje: este logotipo indica que el producto no debe eliminarse en toda la UE junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños incontrolados al medio ambiente o a la salud humana, los residuos se tratan y reciclan de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el equipo que ha usado, use el sistema de devolución y reciclaje o Póngase en contacto con el minorista que compró el producto. Pueden reciclar este producto de manera respetuosa con el medio ambiente.

- No conecte objetos de alta temperatura con electrodomésticos, (fósforos, colillas de cigarrillos, cenizas calientes o cualquier) polvo fino, (cal, cemento, bloques de madera, estuco, cenizas, polvo de carbono) cosas grandes y afiladas, (vidrio roto, clavos, alfileres) mercancías peligrosas, (fungicidas, disolventes) productos químicos, (ácidos, detergentes) líquidos inflamables (gasolina, alcohol).
 - Mantenga la salida de aire del aparato eléctrico alejada del cabello, la ropa suelta, los dedos u otras partes. No coloque la pajita, el mango de extensión del tubo u otras herramientas en los ojos, las orejas o en la Boca.
 - Durante el uso del producto, si se encuentran piezas de papel más grandes, bolas de papel, láminas de plástico o objetos afilados, así como cosas más gruesas que las pajitas, se deben eliminar con antelación para no bloquear las pajitas y afectar el uso del producto.
 - Si se encuentra una fuga de electricidad o una temperatura excesiva y un ruido anormal del motor durante el uso, como una temperatura excesiva, un sonido anormal y un olor, una succión débil, etc., deje de usarlo de inmediato.
 - Revise regularmente la taza de recolección de polvo. si la taza de recolección de polvo está llena, limpie a tiempo y mantenga la salida de aire abierta para evitar la pérdida de succión, la fiebre del motor, etc., que puede reducir la vida útil de la aspiradora.
Compruebe regularmente si el tubo de aleación de aluminio es fluido y, en caso de obstrucción, limpie a tiempo para evitar que la fuerza de succión disminuya y afecte el rendimiento del aparato.
 - Al limpiar el aparato, no use lubricantes, detergentes, pulidores para limpiar ninguna parte. cuando el aparato falla, llame al Departamento de servicio al cliente de nuestra empresa para obtener ayuda y no lo repare por sí mismo.
- Antes de eliminar o mantener el equipo, se debe desconectar del enchufe.
- El dispositivo solo puede usarse con la unidad de alimentación proporcionada por el dispositivo.
- la batería debe retirarse del aparato eléctrico antes de desecho;
 - Al desmontar la batería, se debe desconectar el aparato eléctrico de la fuente de alimentación,;
 - Las baterías deben eliminarse de manera segura.


Sostenga el mango de la aspiradora con la mano derecha, Presione el botón de Liberación de la batería con la mano izquierda, retire la batería sin avisar con el dedo y retire la batería.



■ ¿¿ cómo montar esta máquina?

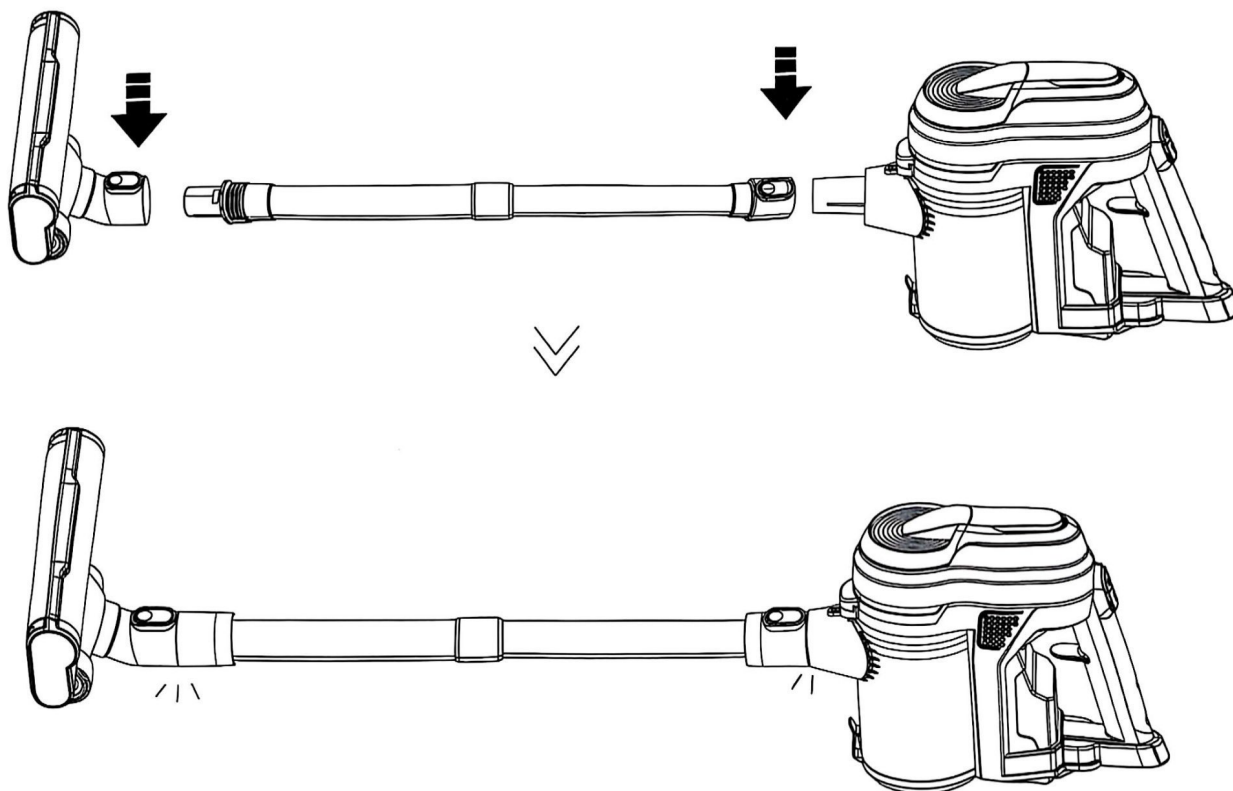

■ ¿¿ cómo elegir el accesorio adecuado?

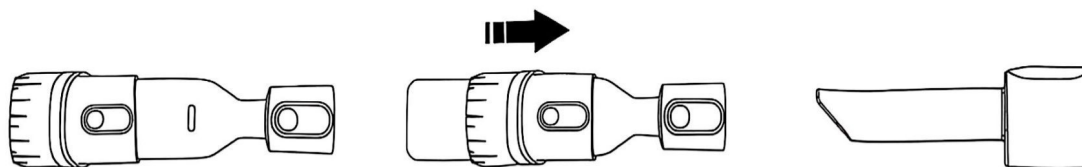


ámbito de aplicación:
Persianas / grupos de teclas /
salidas de aire acondicionado, etc.


ámbito de aplicación:
Cama / sofá / almohada, etc.

ámbito de aplicación:
Grietas / marcos de puertas /
marcos de ventanas.



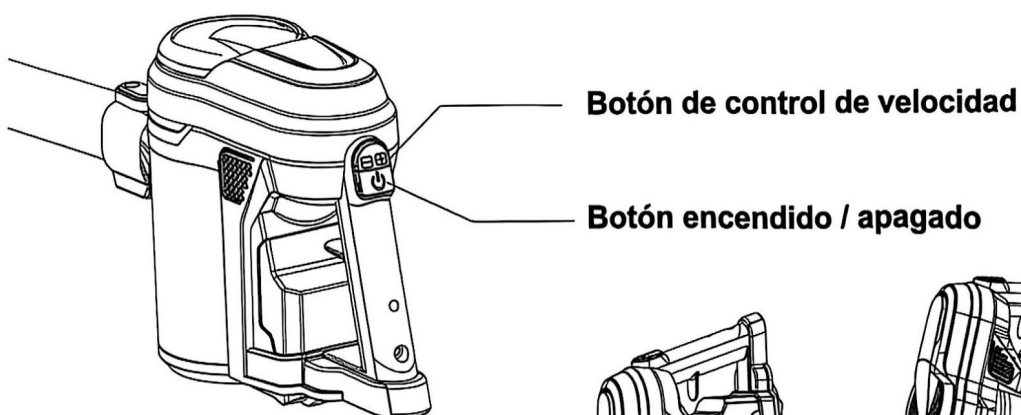


Pisa el cepillo del suelo y tira de la aspiradora para comenzar los trabajos de limpieza.

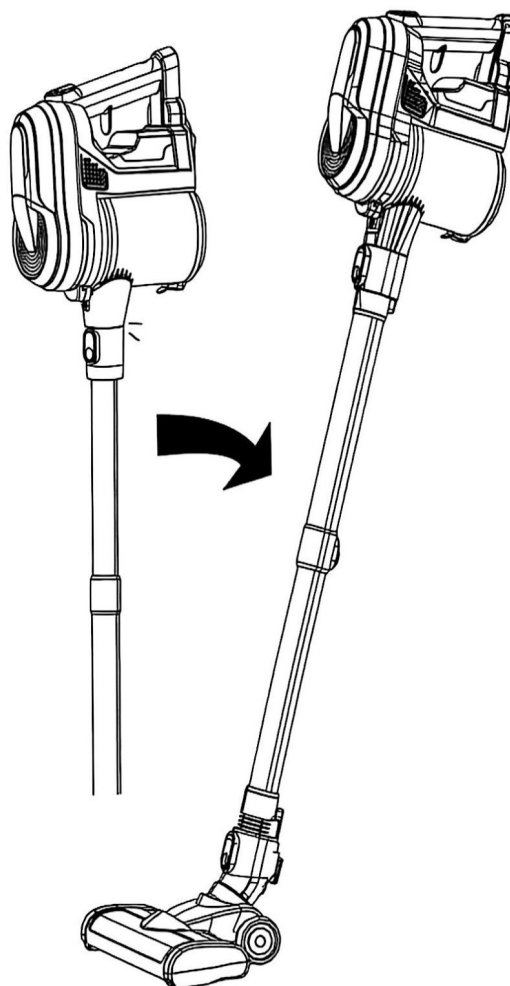

■ Copa de polvo limpio

Deje de trabajar antes de limpiar.

Presione la cabeza de Liberación y la aspiradora de polvo solo se puede usar después de que la taza de polvo esté cerrada.

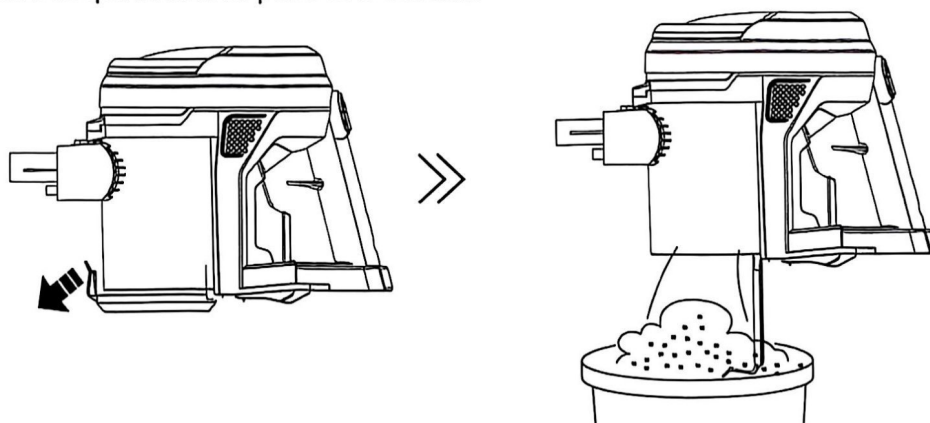

Cómo limpiar el sistema de filtrado



1. deje de trabajar antes de limpiar
2. al limpiar con agua limpia o detergente neutro, primero debe atornillar la tela de limpieza mil antes de limpiar. No penetre agua en el interior de los componentes eléctricos de la aspiradora
3. después de la limpieza, tenga cuidado de no dejar el detergente al sol o en lugares húmedos





¡Importante! Ninguna parte de este producto se puede lavar con una lavadora y no se puede soplar con un secador de pelo. Atención por favor. No limpie el filtro con un cepillo al limpiar el filtro para no dañar el filtro. El filtro debe limpiarse después de la limpieza.



Antes de poner la aspiradora, asegúrese de que el filtro esté seco.



1. tire de la cerradura de la taza de polvo
2. girar y mover la taza de eliminación de polvo
3. retire y limpie las piezas en la taza de polvo

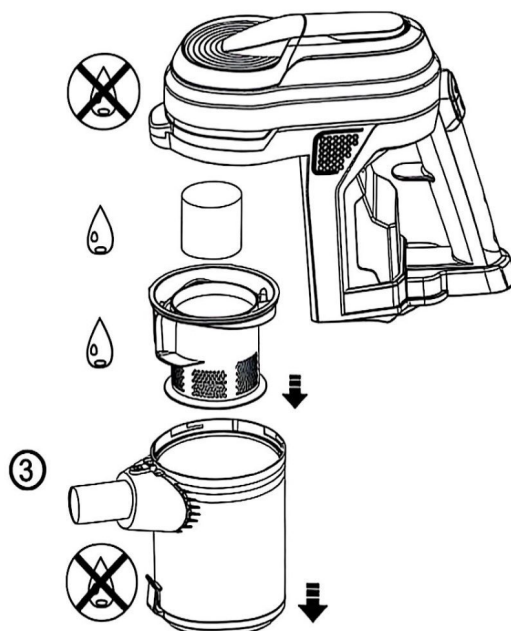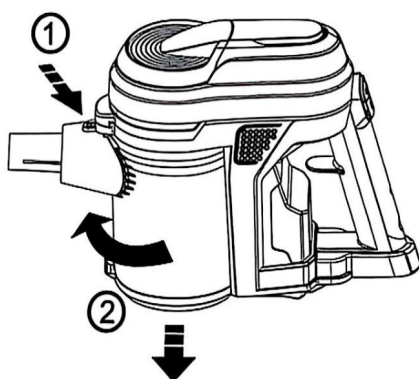


4. girar y quitar la tapa del filtro
5. saca el filtro y limpia

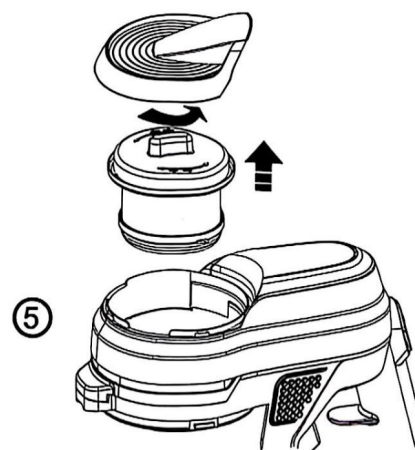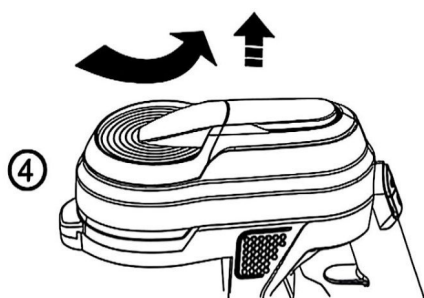


■ Quitar el cepillo del suelo

1. confirme que el interruptor de alimentación está apagado
2. De acuerdo con las instrucciones para quitar el cepillo
3. retire la tapa transparente del cepillo del cepillo y luego saque el tambor para lavarlo.

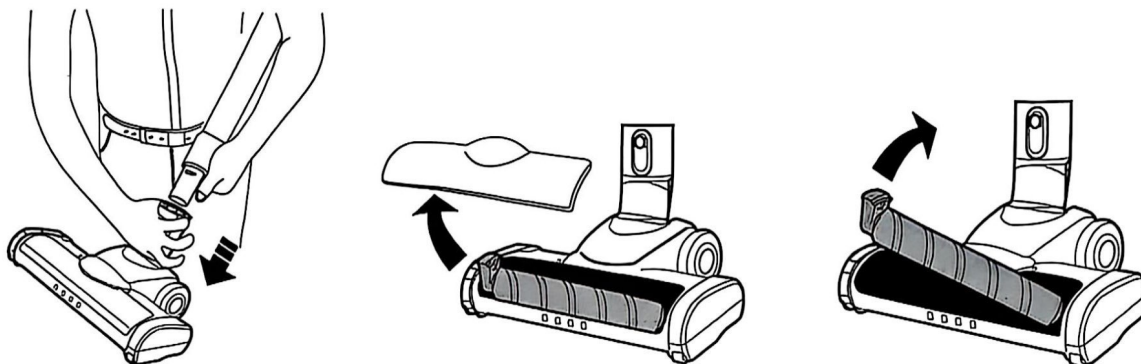

■ Limpiar el suelo y cepillarse el cuello


1. Empuja el cuello hacia abajo a una posición recta
2. limpiar regularmente la suciedad en el cuello para garantizar una succión estable.

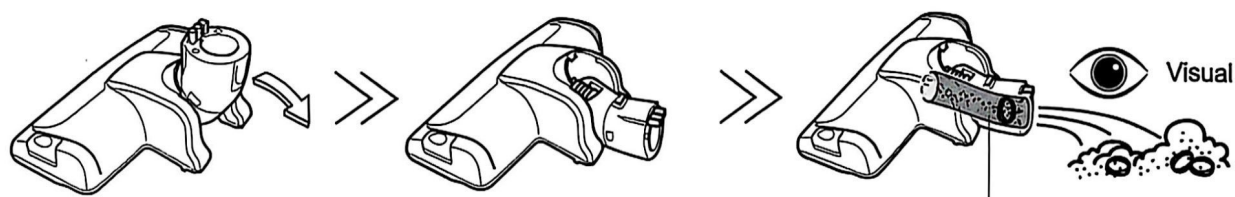

■ Vuelve a poner el tambor



Atención por favor. El cepillo rodante está instalado en el cepillo del suelo.
Y la instalación debe ser precisa, de lo contrario el cepillo rodante no se puede mover

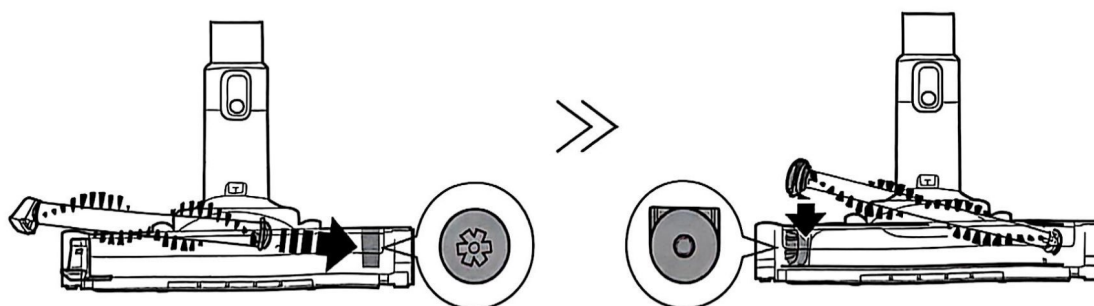

Coincide con la forma de la flor

Coincide con la forma del eje



Resolución de problemas

Manejo de problemas comunes:

Atención por favor. Si encuentra que la aspiradora no funciona correctamente, apague la fuente de alimentación de la aspiradora antes de realizar la inspección.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery
	Battery aging	Buy one new battery and replace it
	Mot or abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria
		Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

La protección del medio ambiente ecológico es lo primero.

1. antes de descartar la máquina, asegúrese de que la máquina no sea reutilizable
2. esta máquina tiene una variedad de piezas reciclables, por favor envíelas al Centro de reciclaje de residuos

