


Instrukcja wymiany trzpienia pokrętła comand panelu sterowania

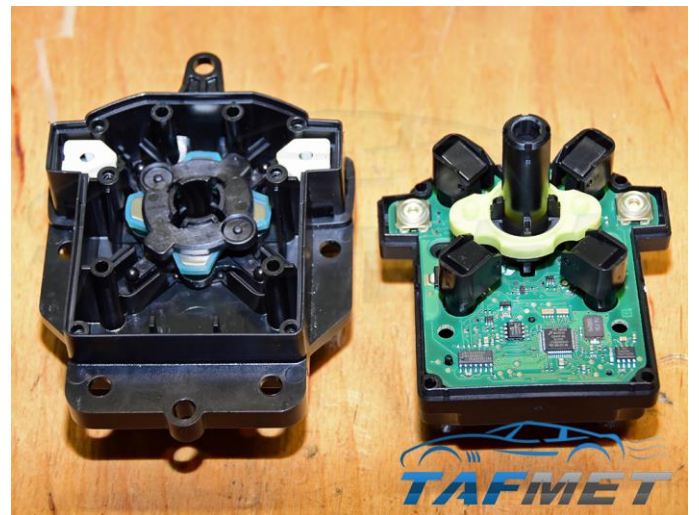





Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności.

