



FURNSTER.

Szafa Classic

[CLSZ90B-B]

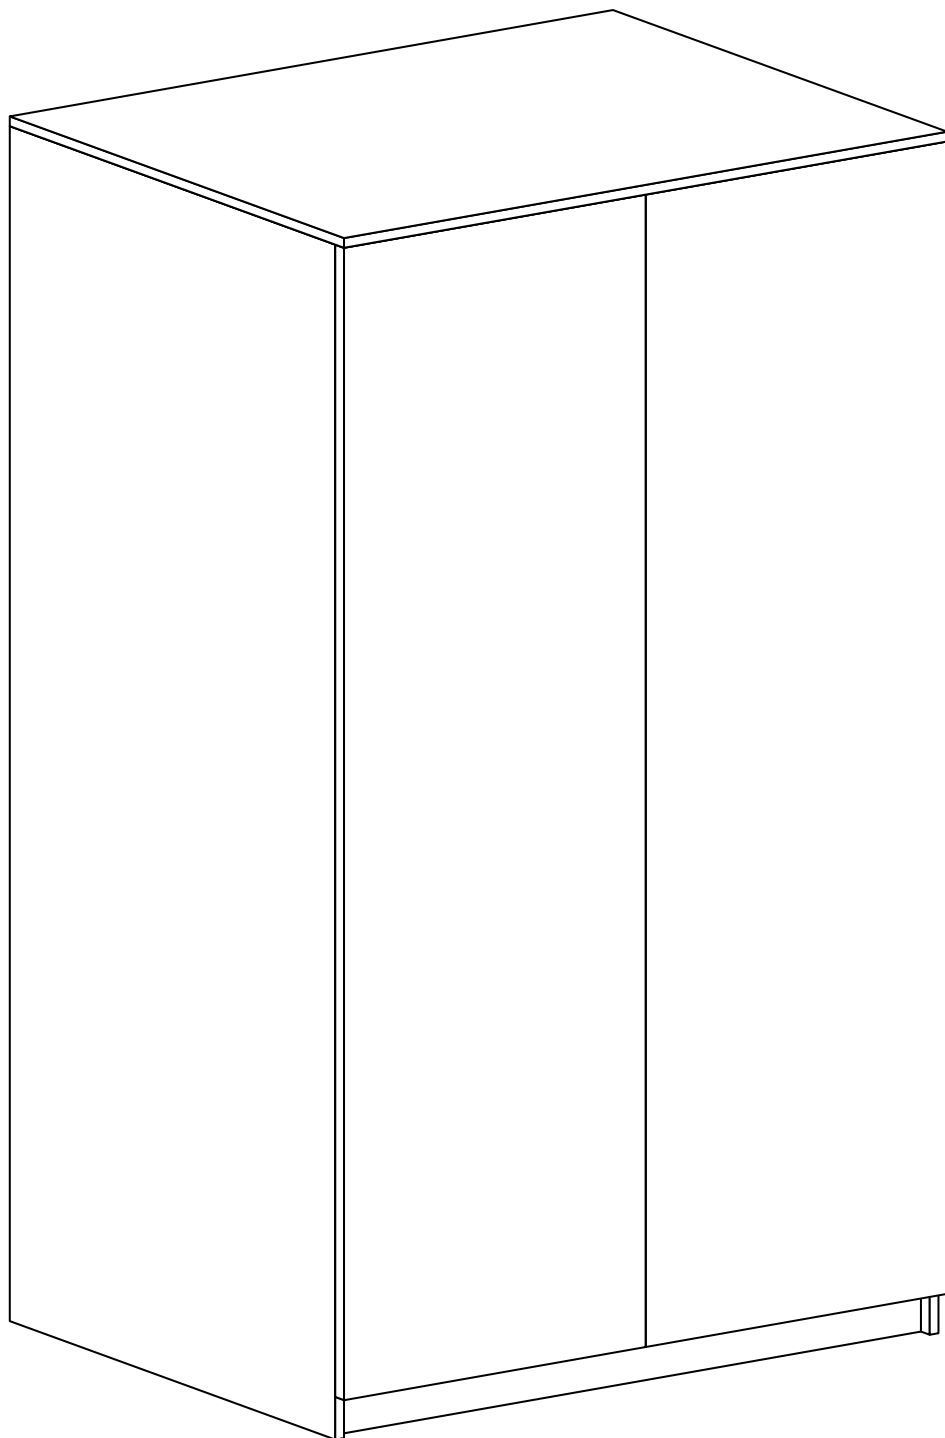

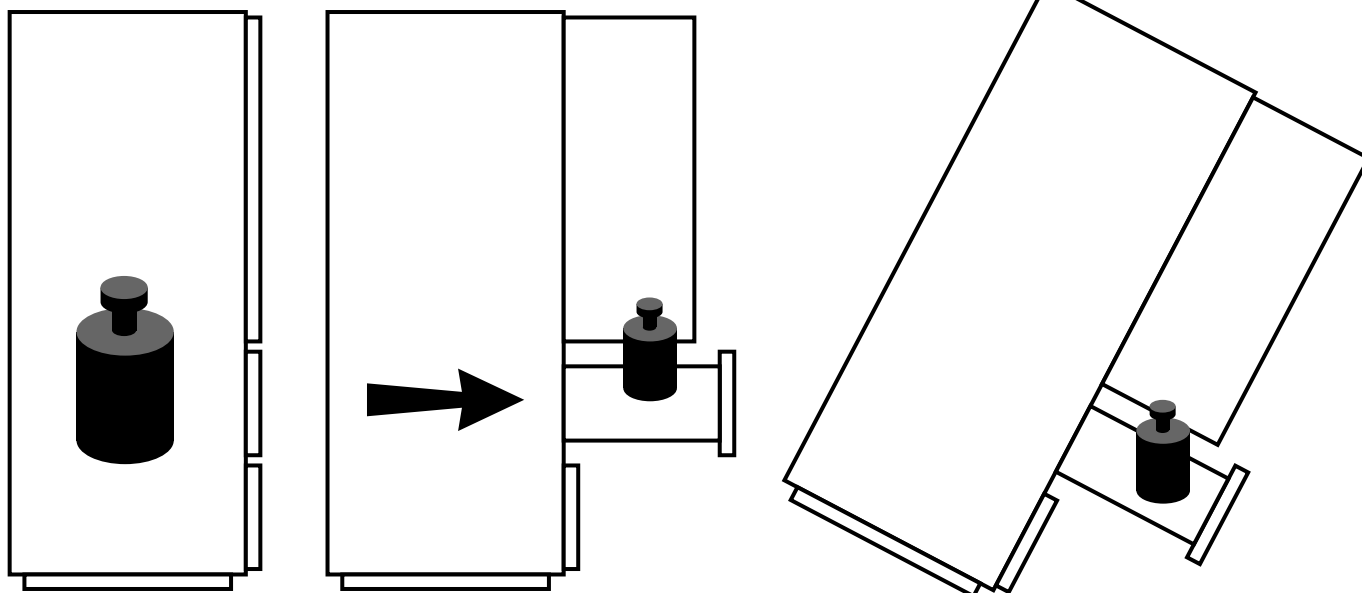

ENGLISH

WARNING

- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints.
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture.
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

DEUTSCH

ACHTUNG






- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand.
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen.
- Treten Sie nicht auf die Möbel.
- Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen.
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.




POLSKI

UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcięższe elementy umieszczaj w dolnych szuadach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.





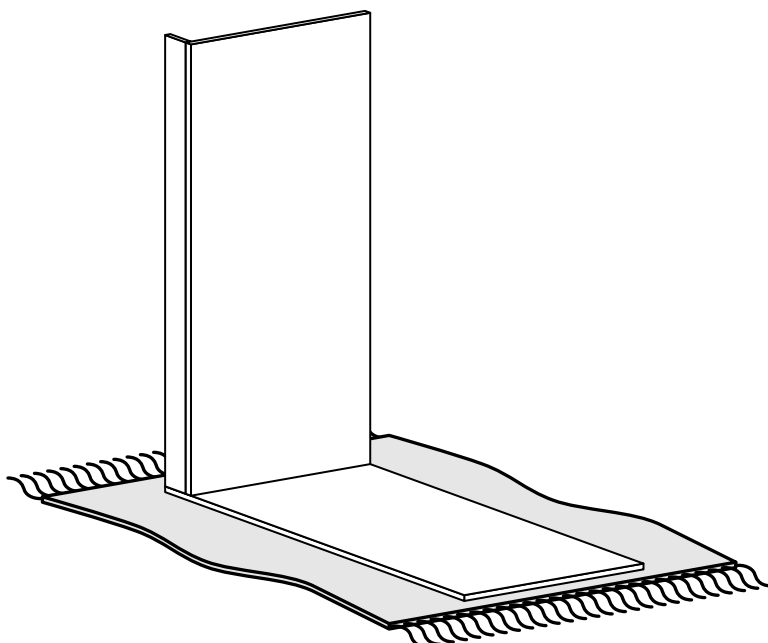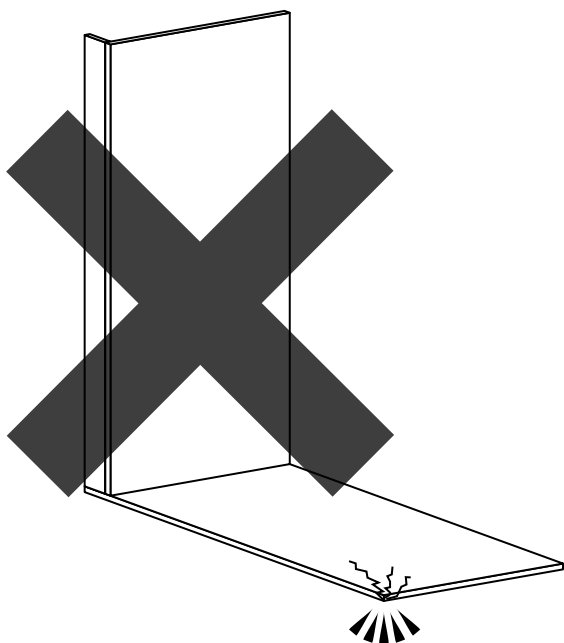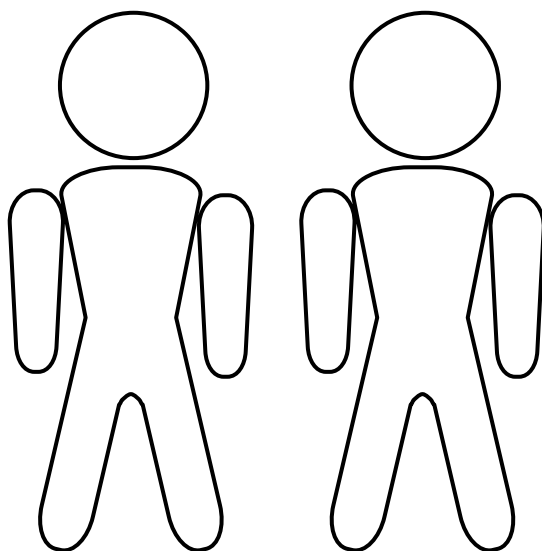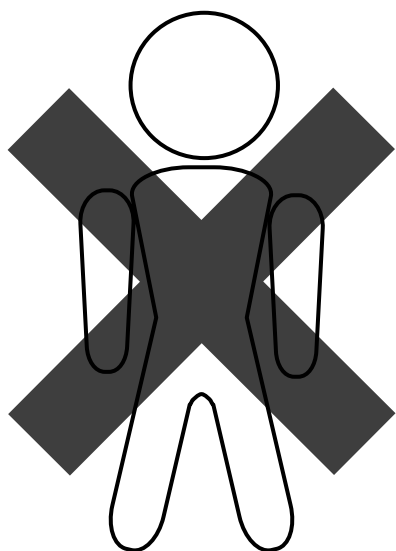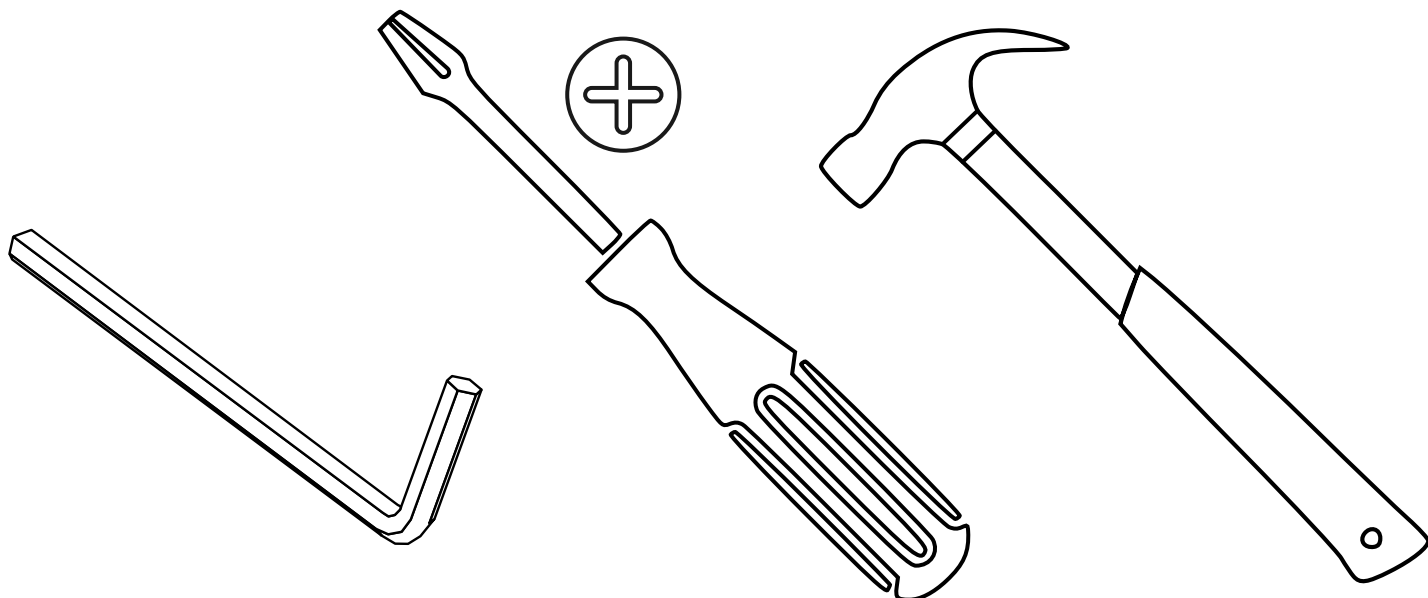

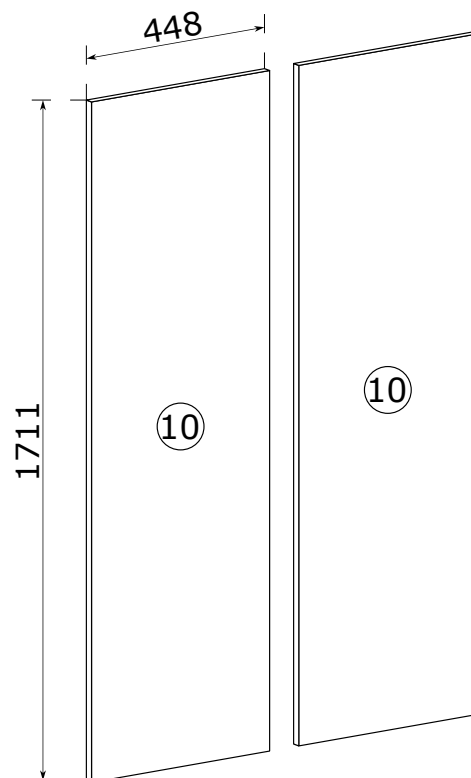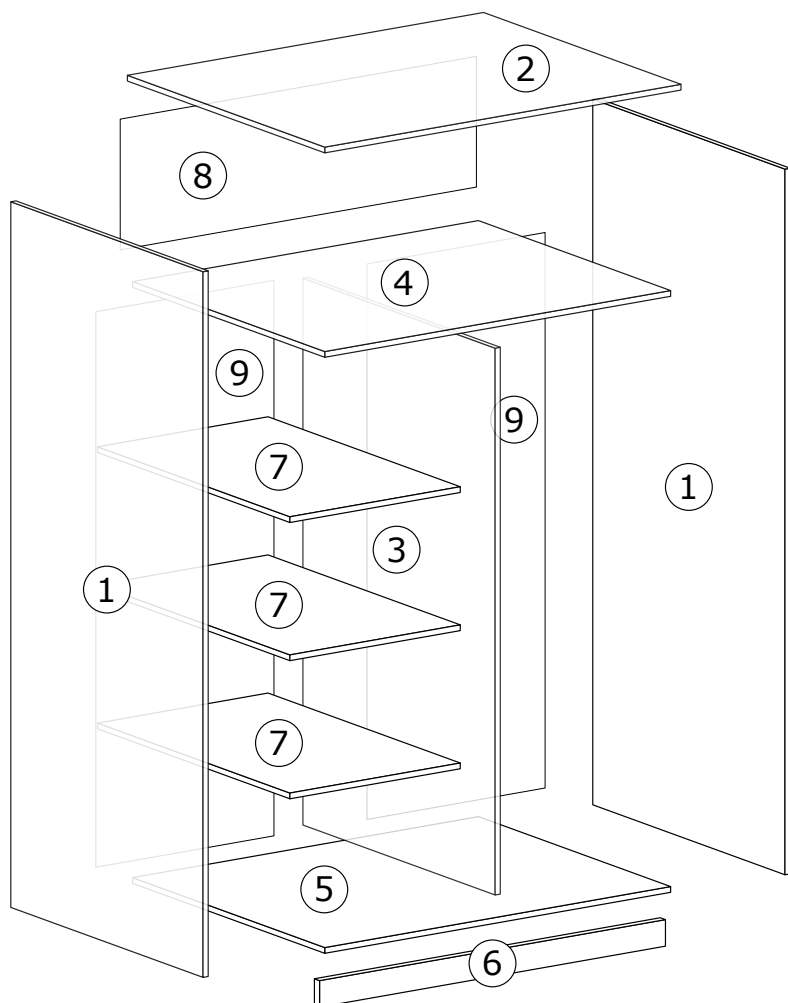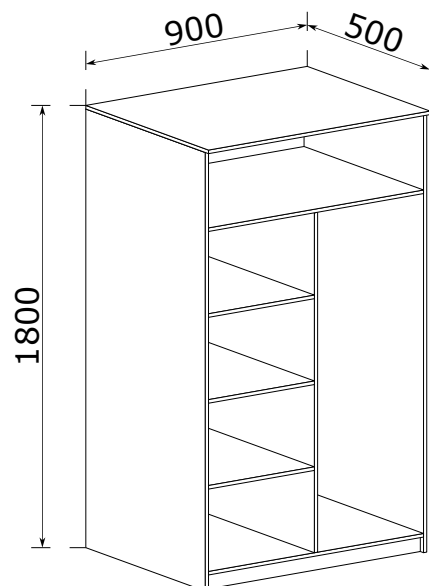


	A - 16 St.		B - 12 St.		C - 12 St.		D - 2 St.
	E - 1 St.		F - 8 St. 6x11,5 mm		G - 12 St.		H - 4 St.
	I - 1 St.		J - 2 St.		K - 1 St.		L - 1 St.
	M - 6 St.		N - 6 St.		O - 12 St. 3,5x15 mm		P - 12 St.
	Q - 1 St.		R - 10 St.		S - 100 St.		T - 5 St.
	U - 5 St.		V - 16 St.				


I

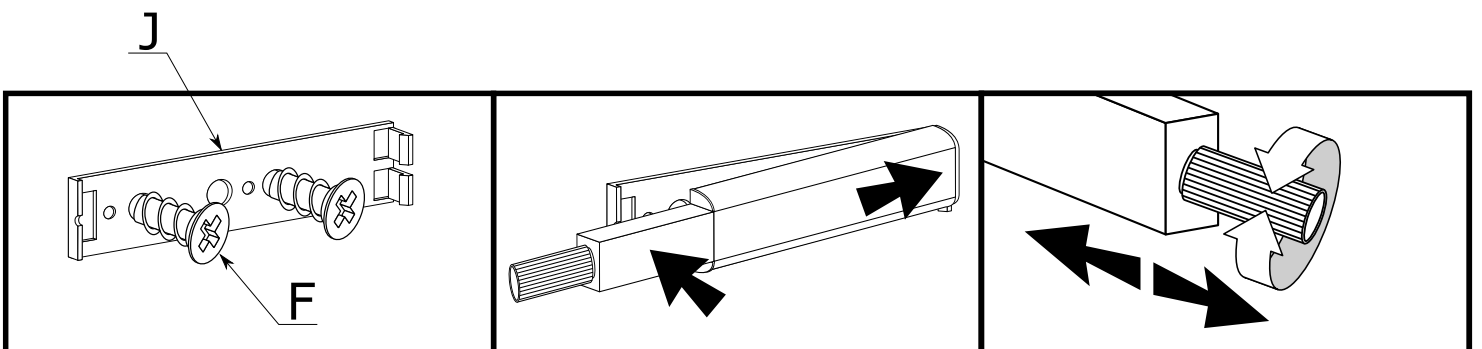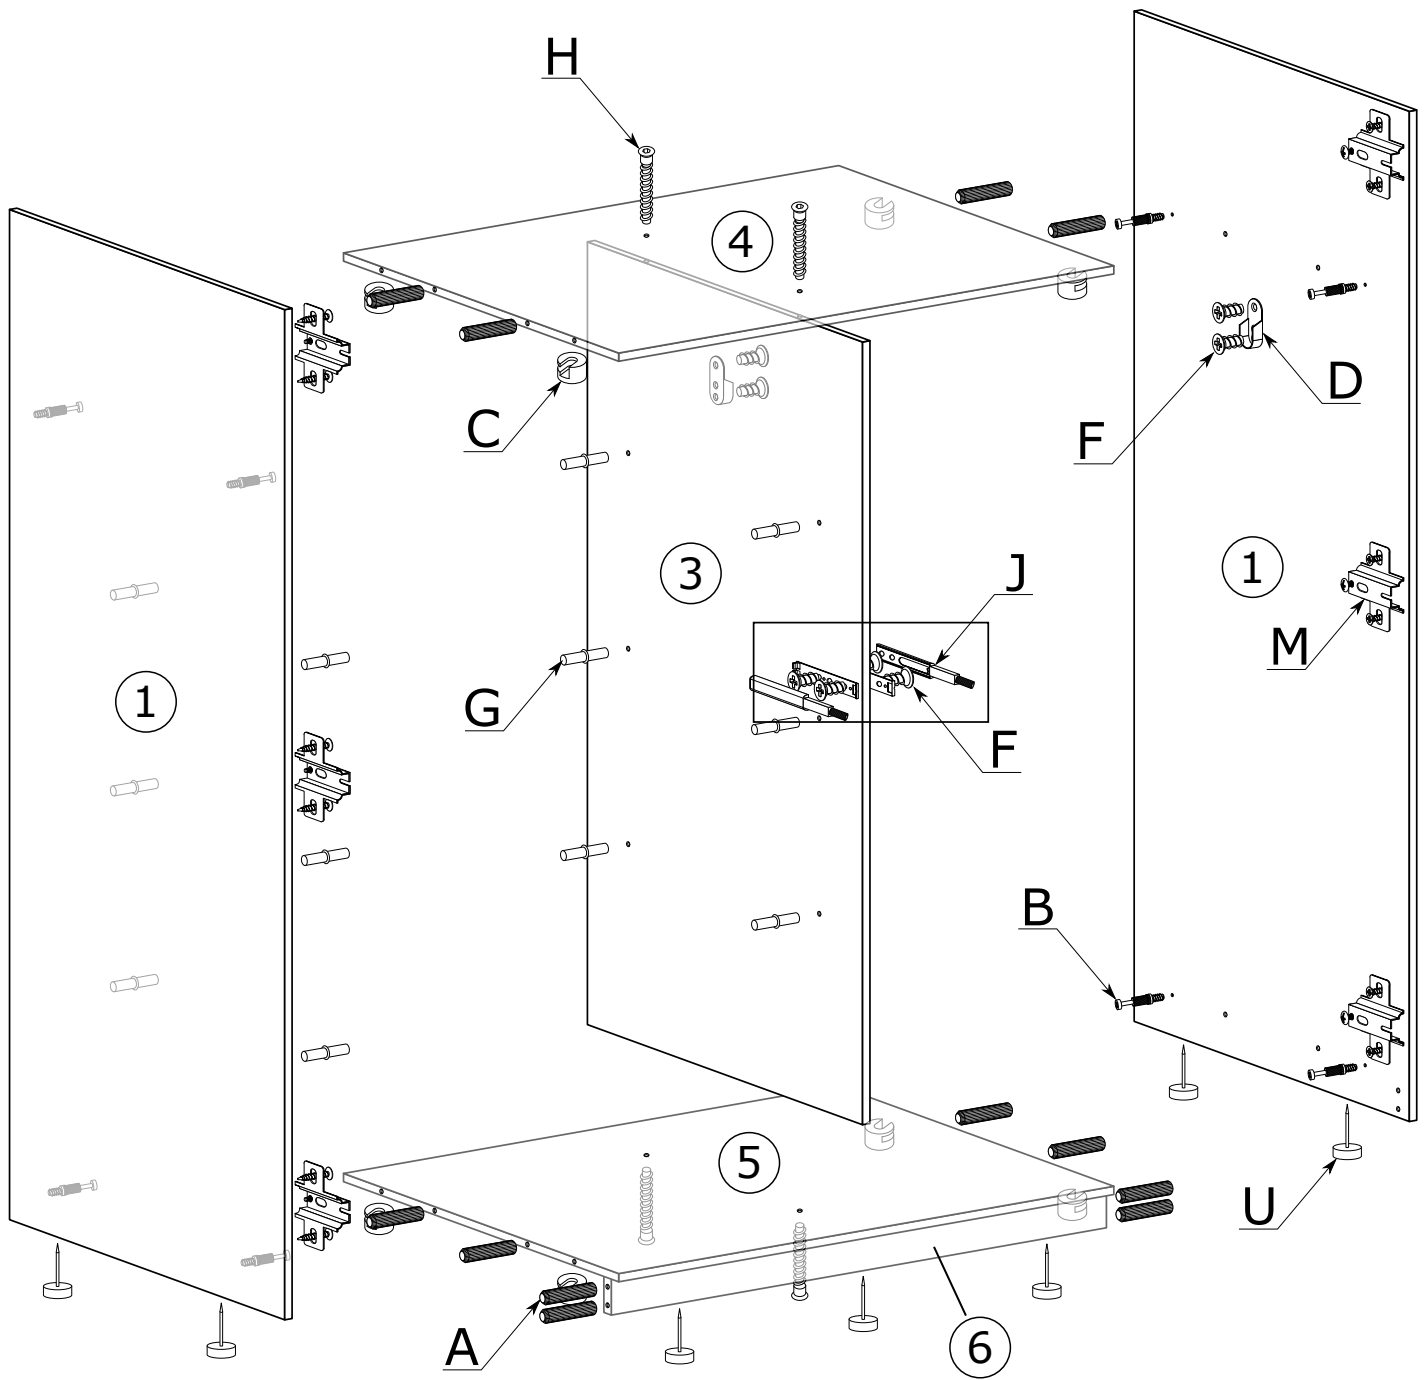



II

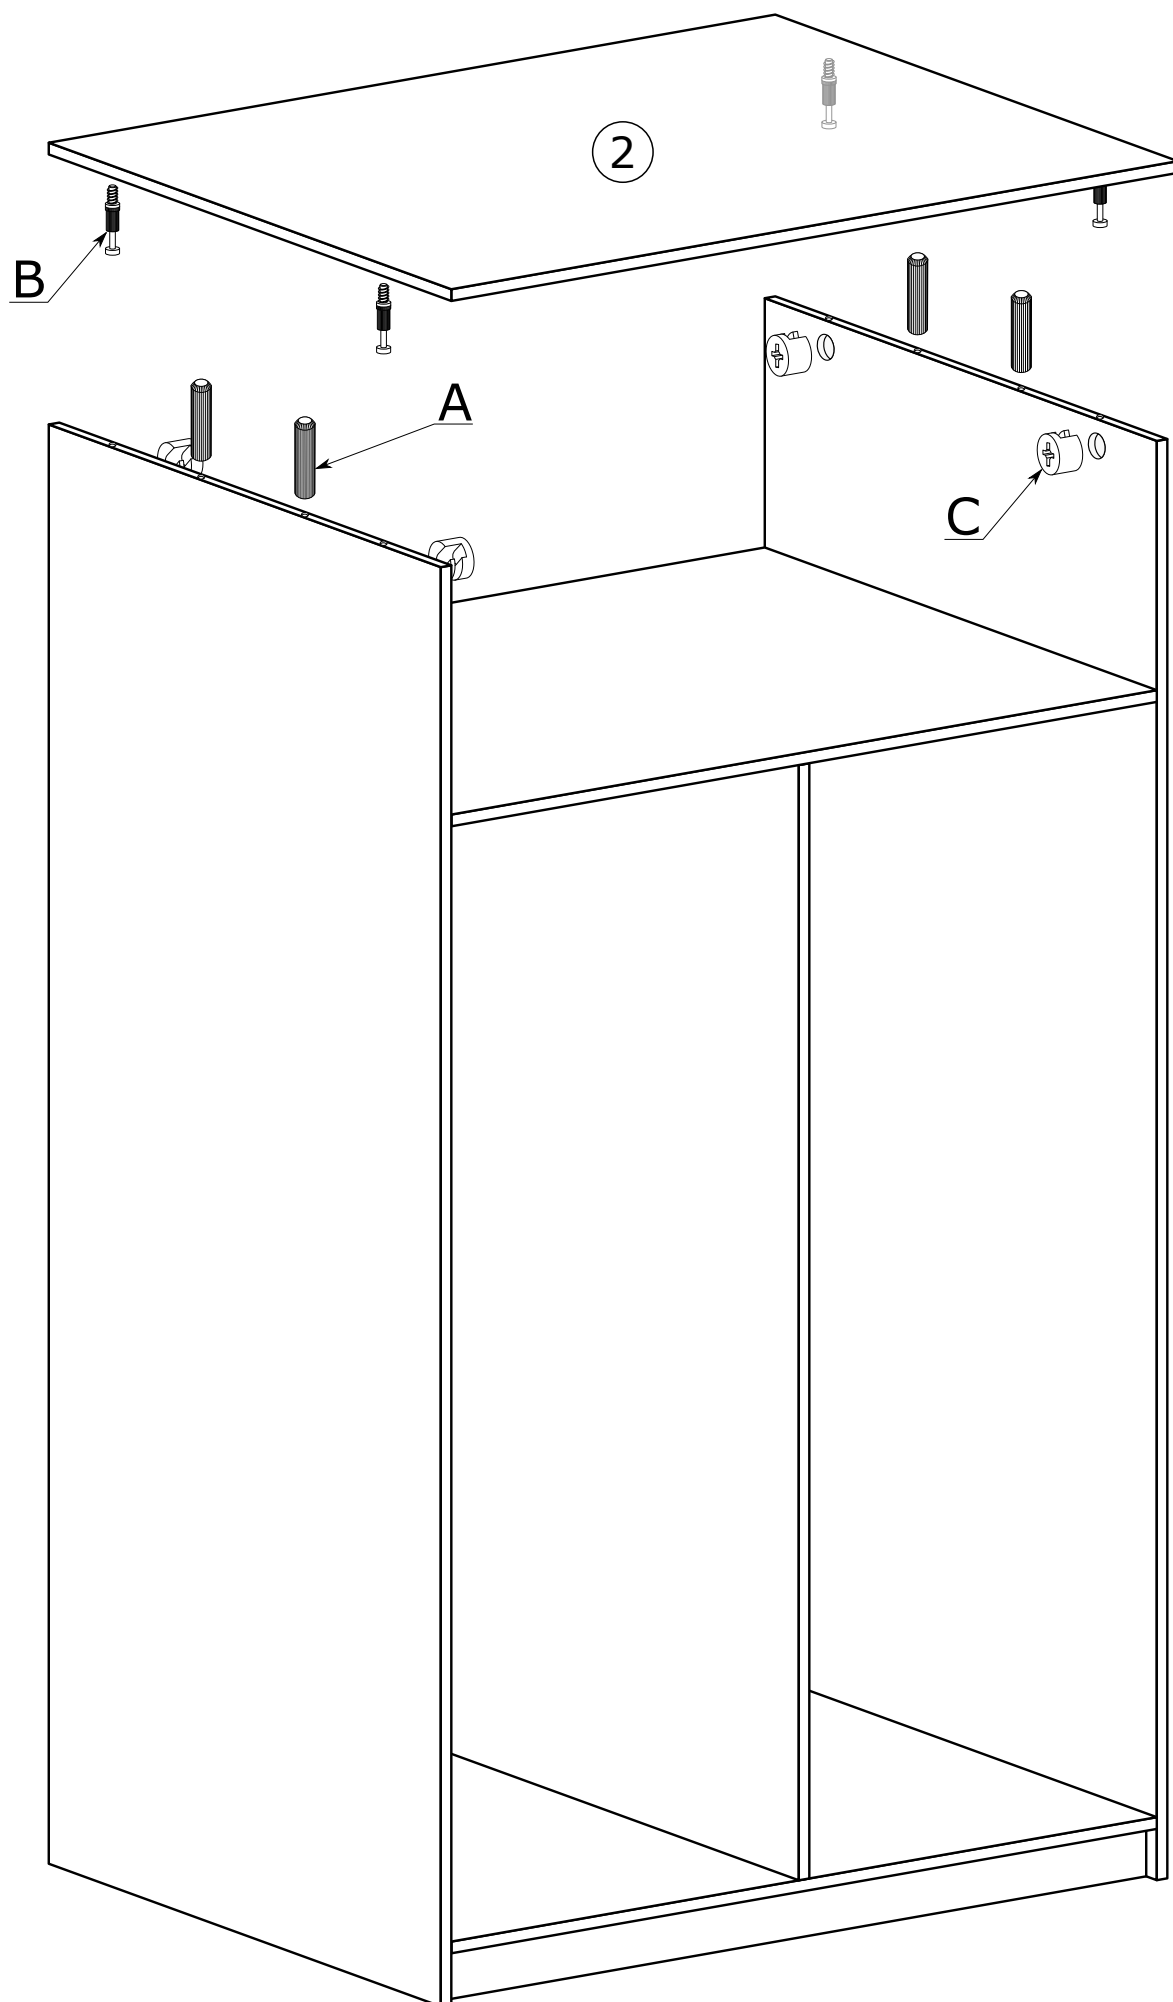


III

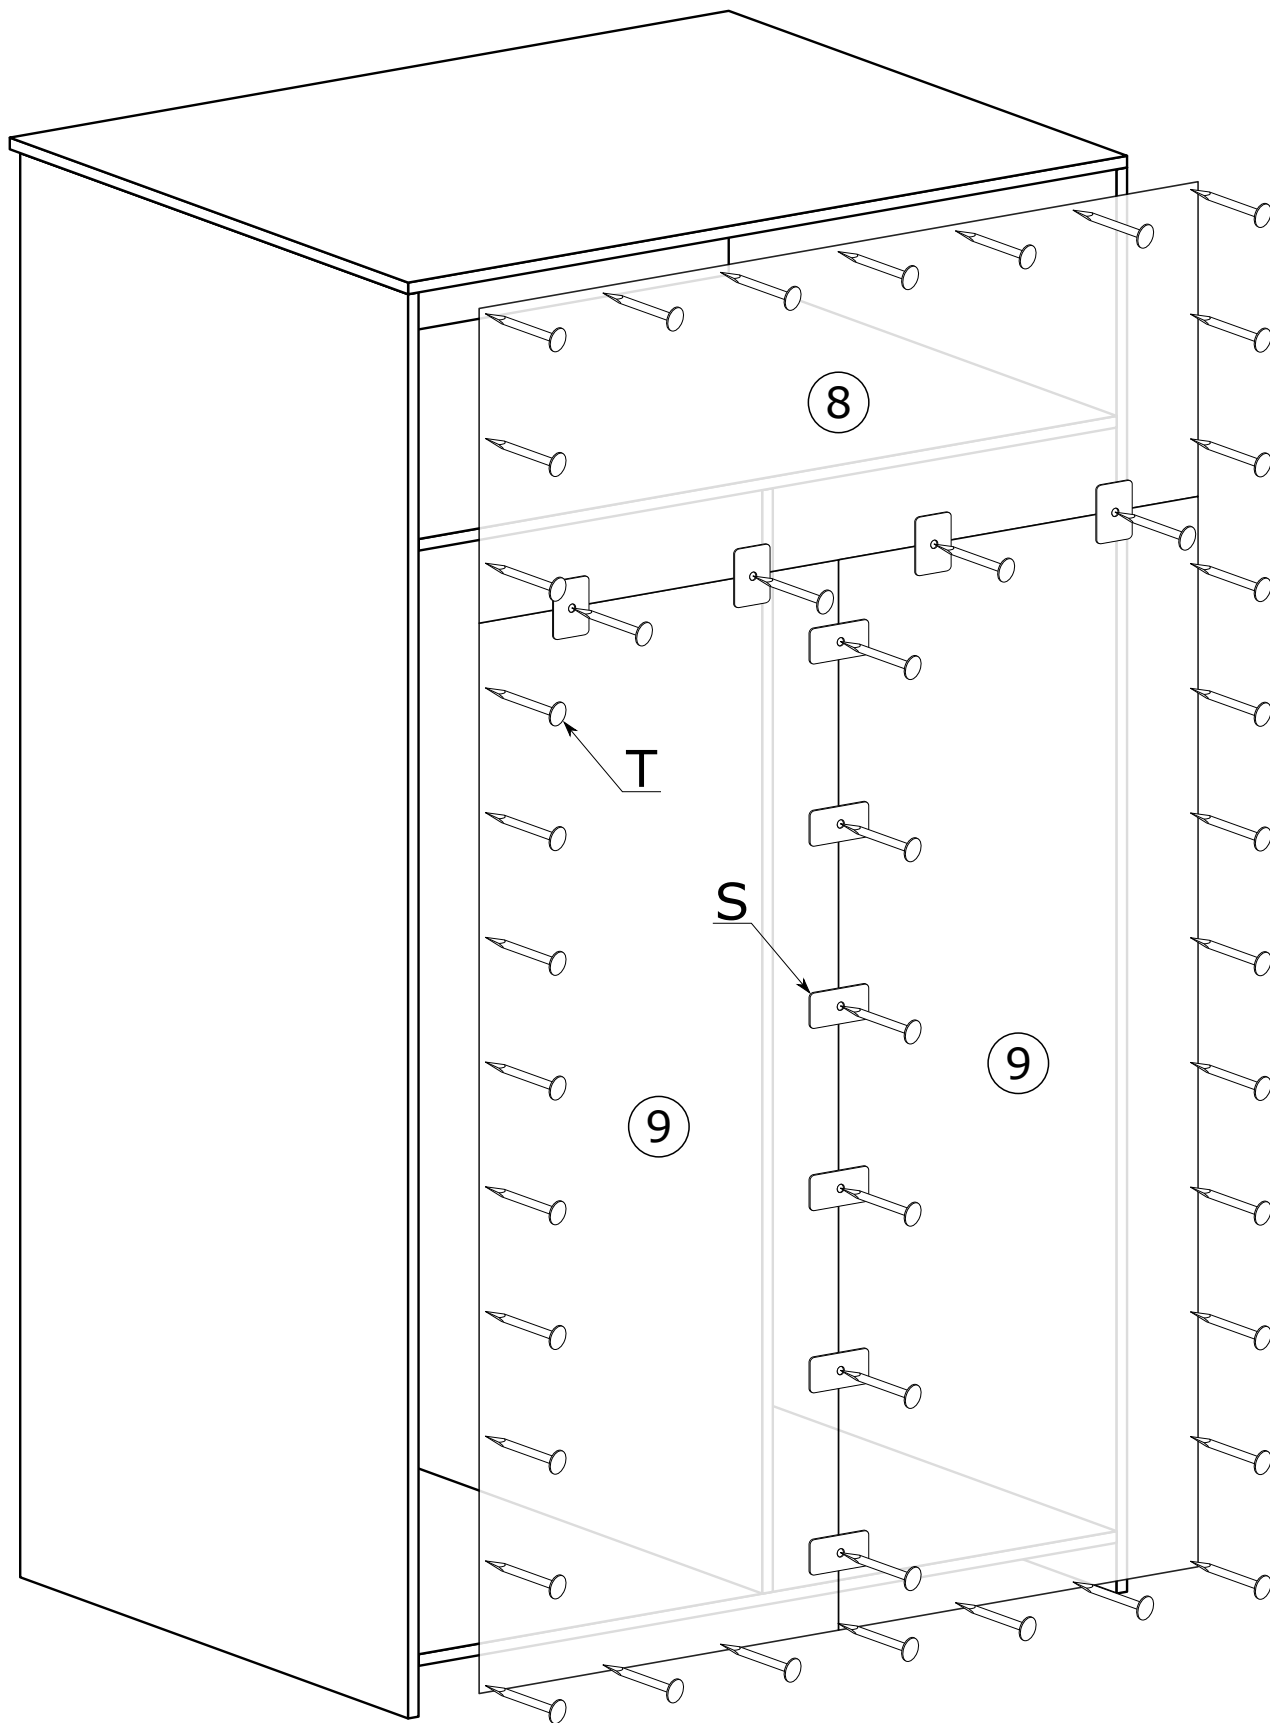



x100

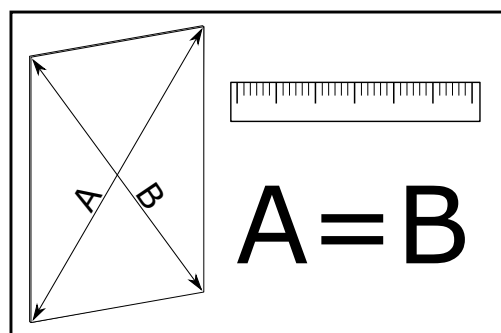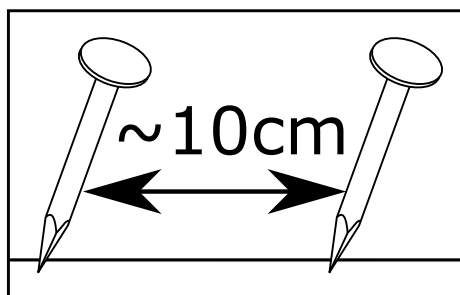


IV

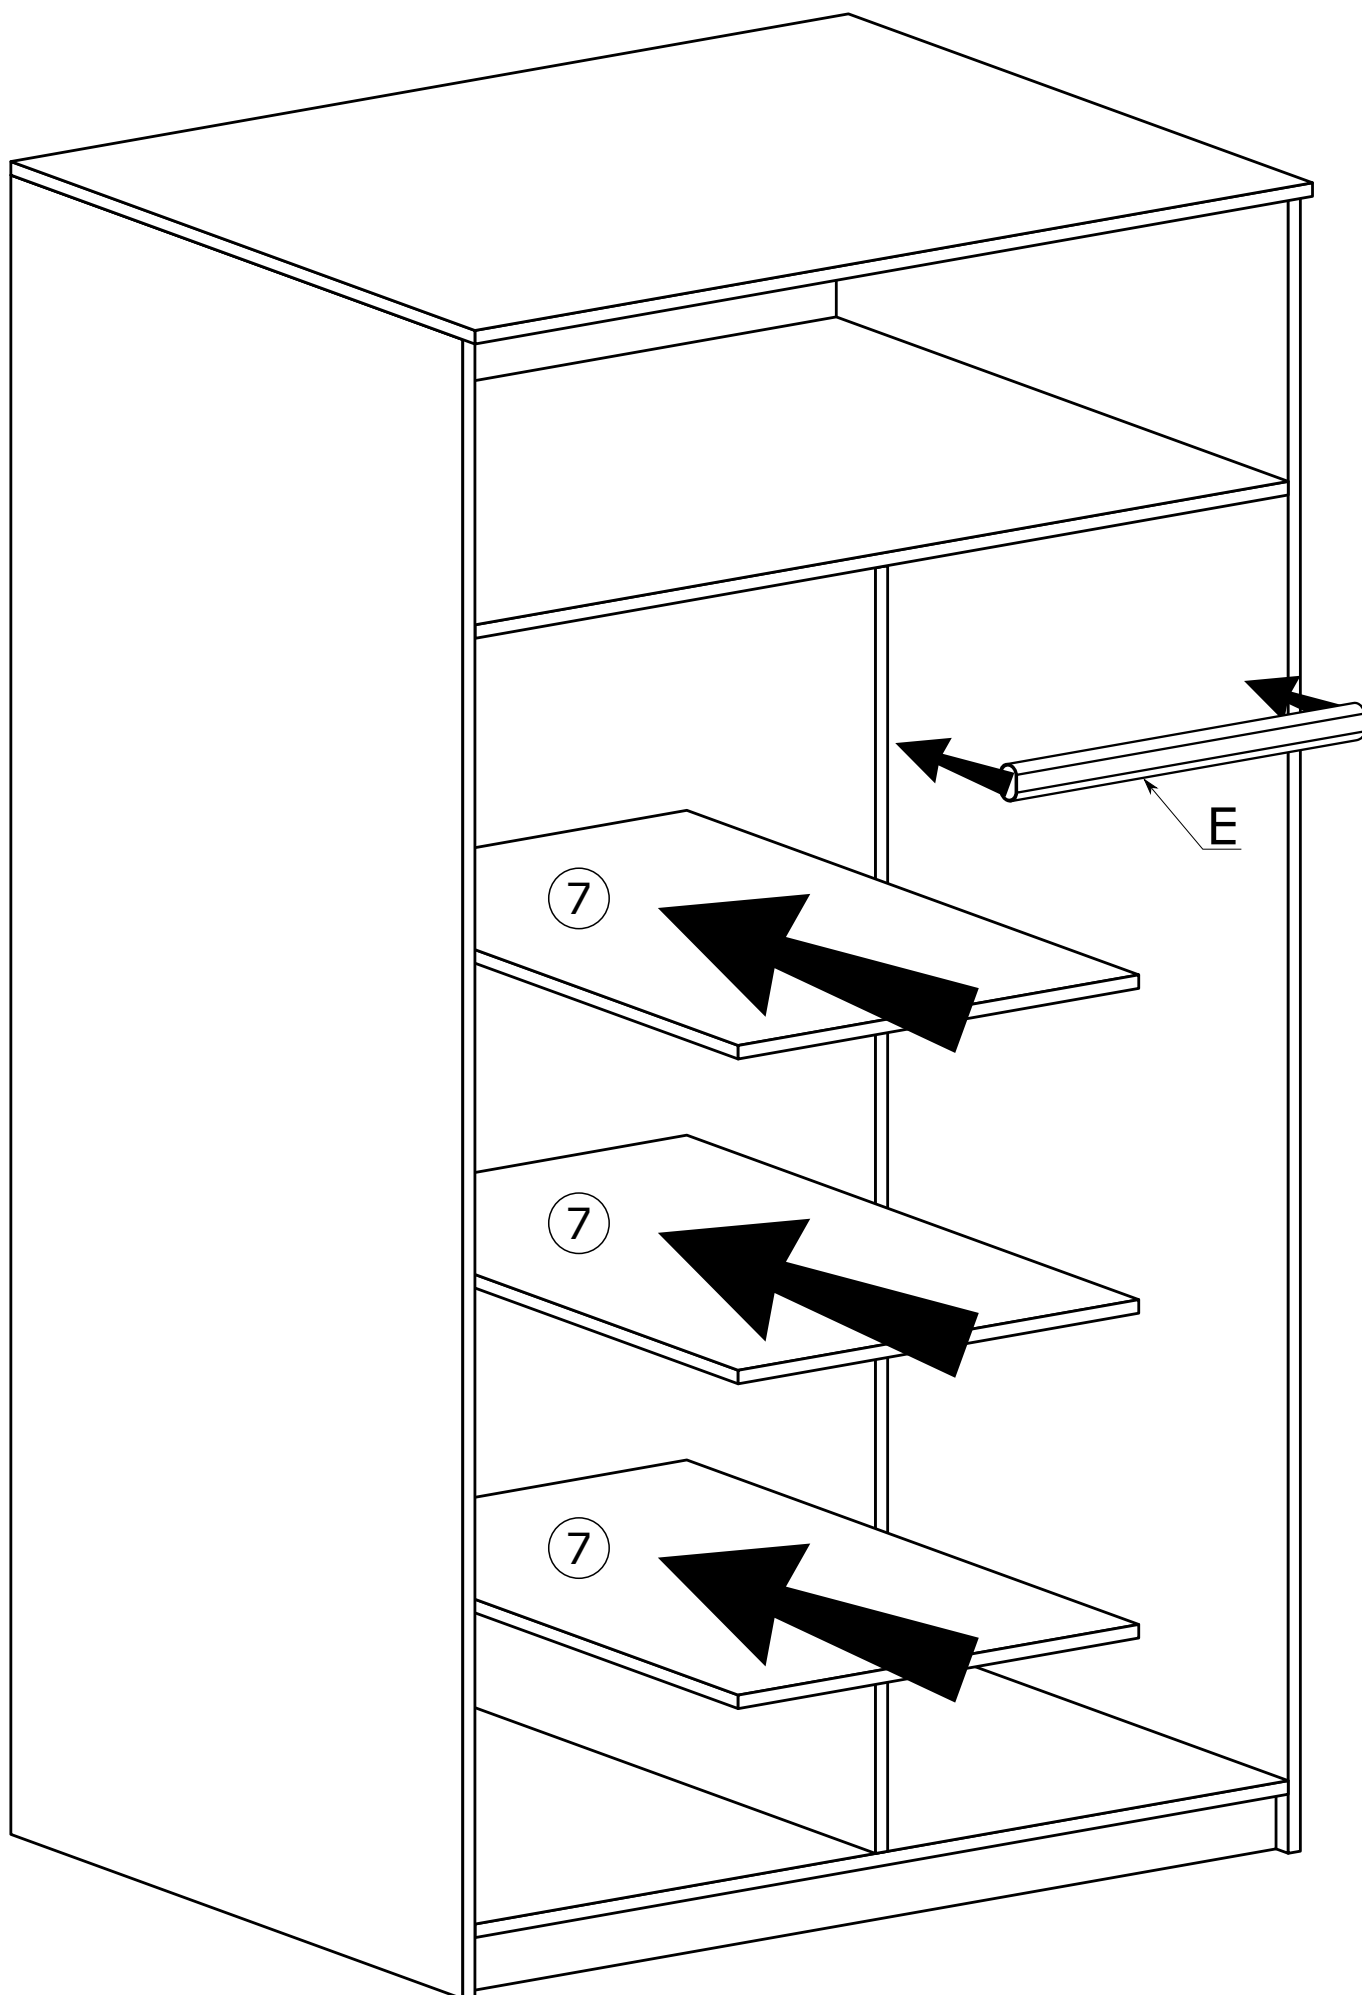




V

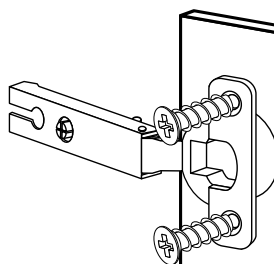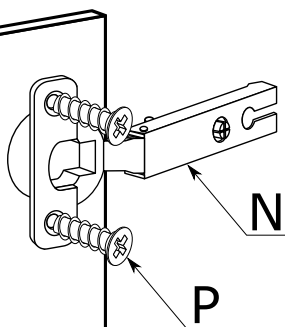

10

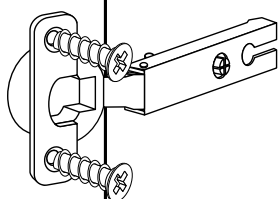

10

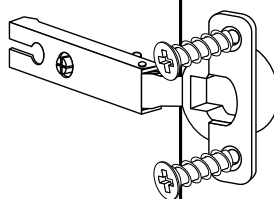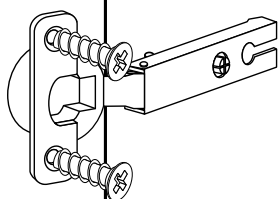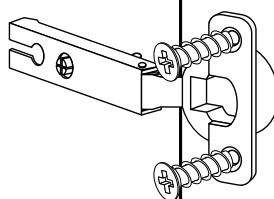

VI

