



FURNSTER.

Szafka Nocna

[CLSZN30A]

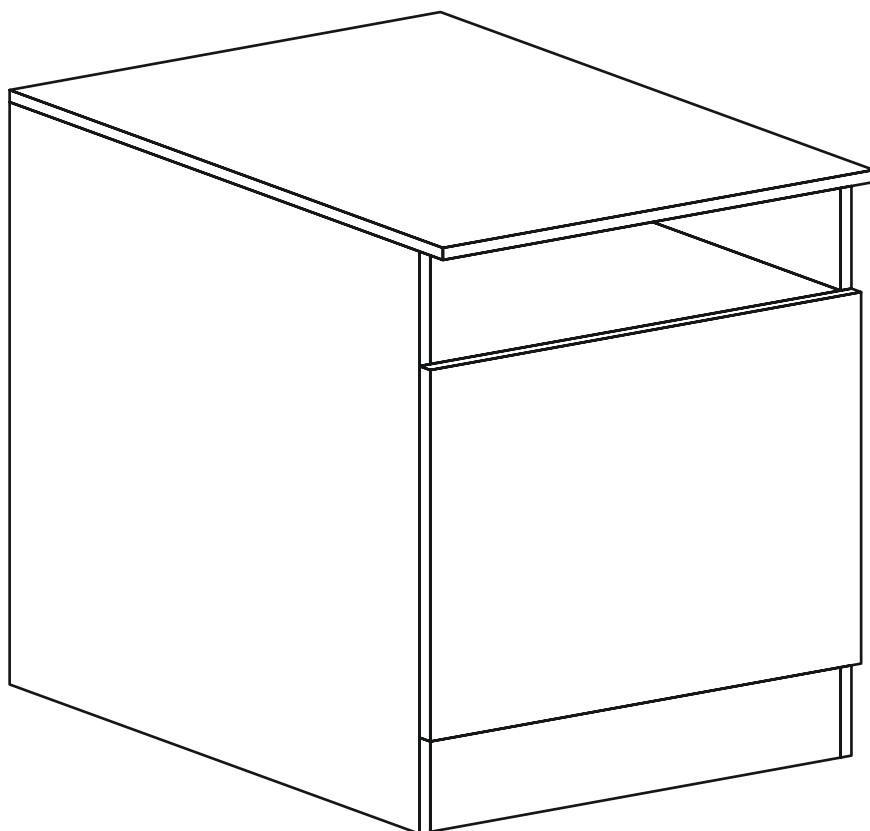


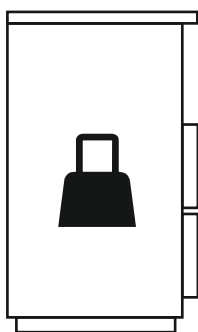

ENGLISH

WARNING


- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

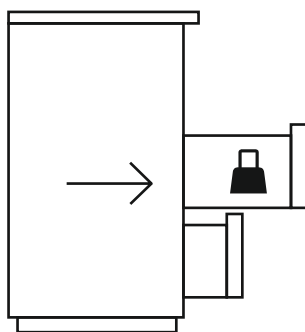

DEUTSCH

ACHTUNG

- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen
- Treten Sie nicht auf die Möbel
- Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.





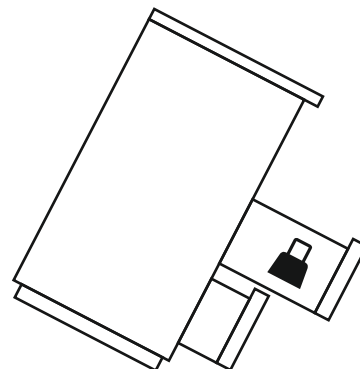



POLSKI









UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcięższe elementy umieszczaj w dolnych szufladach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.






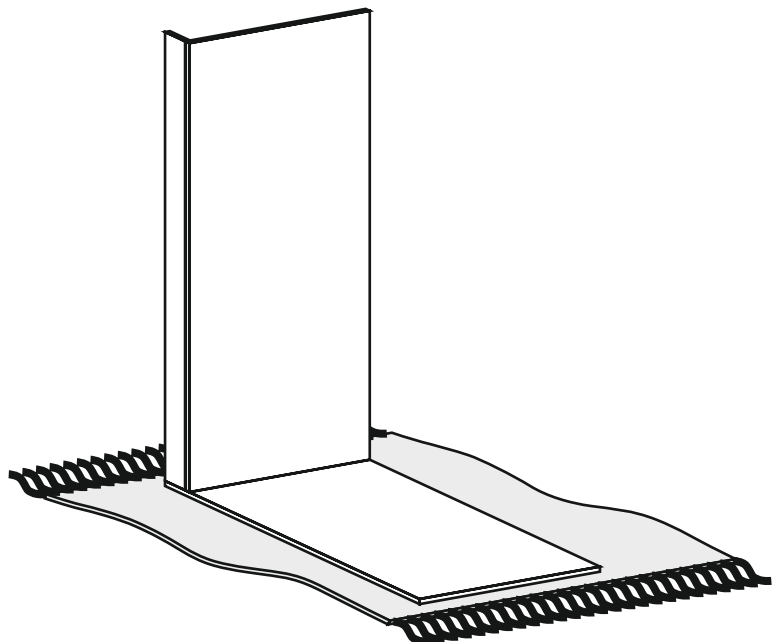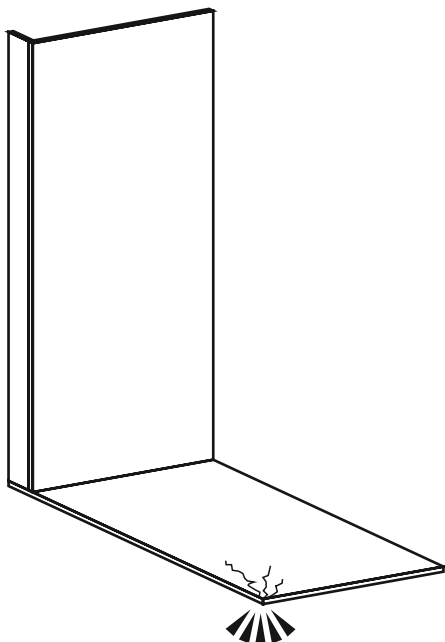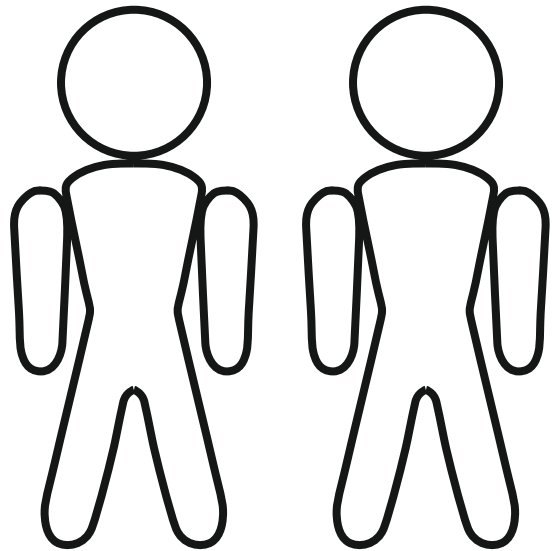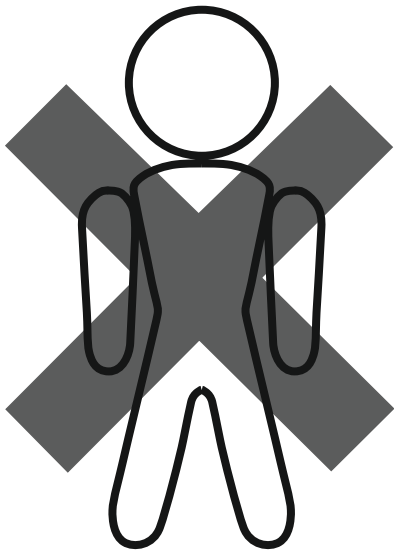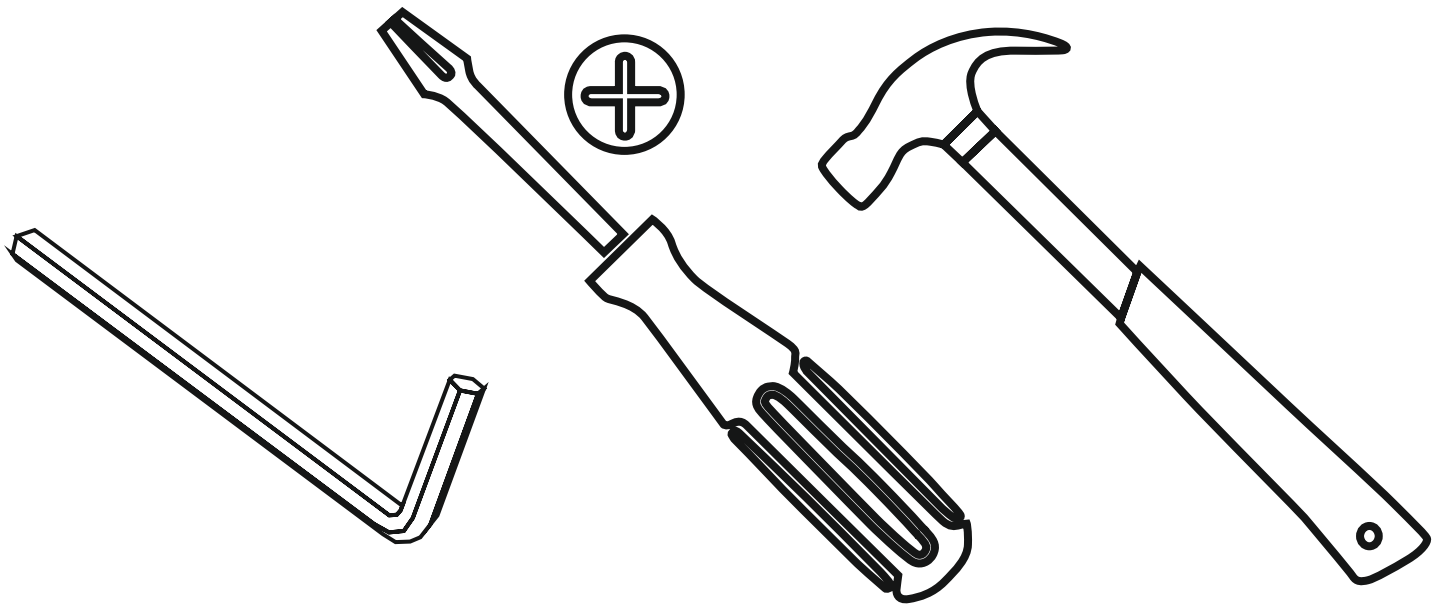






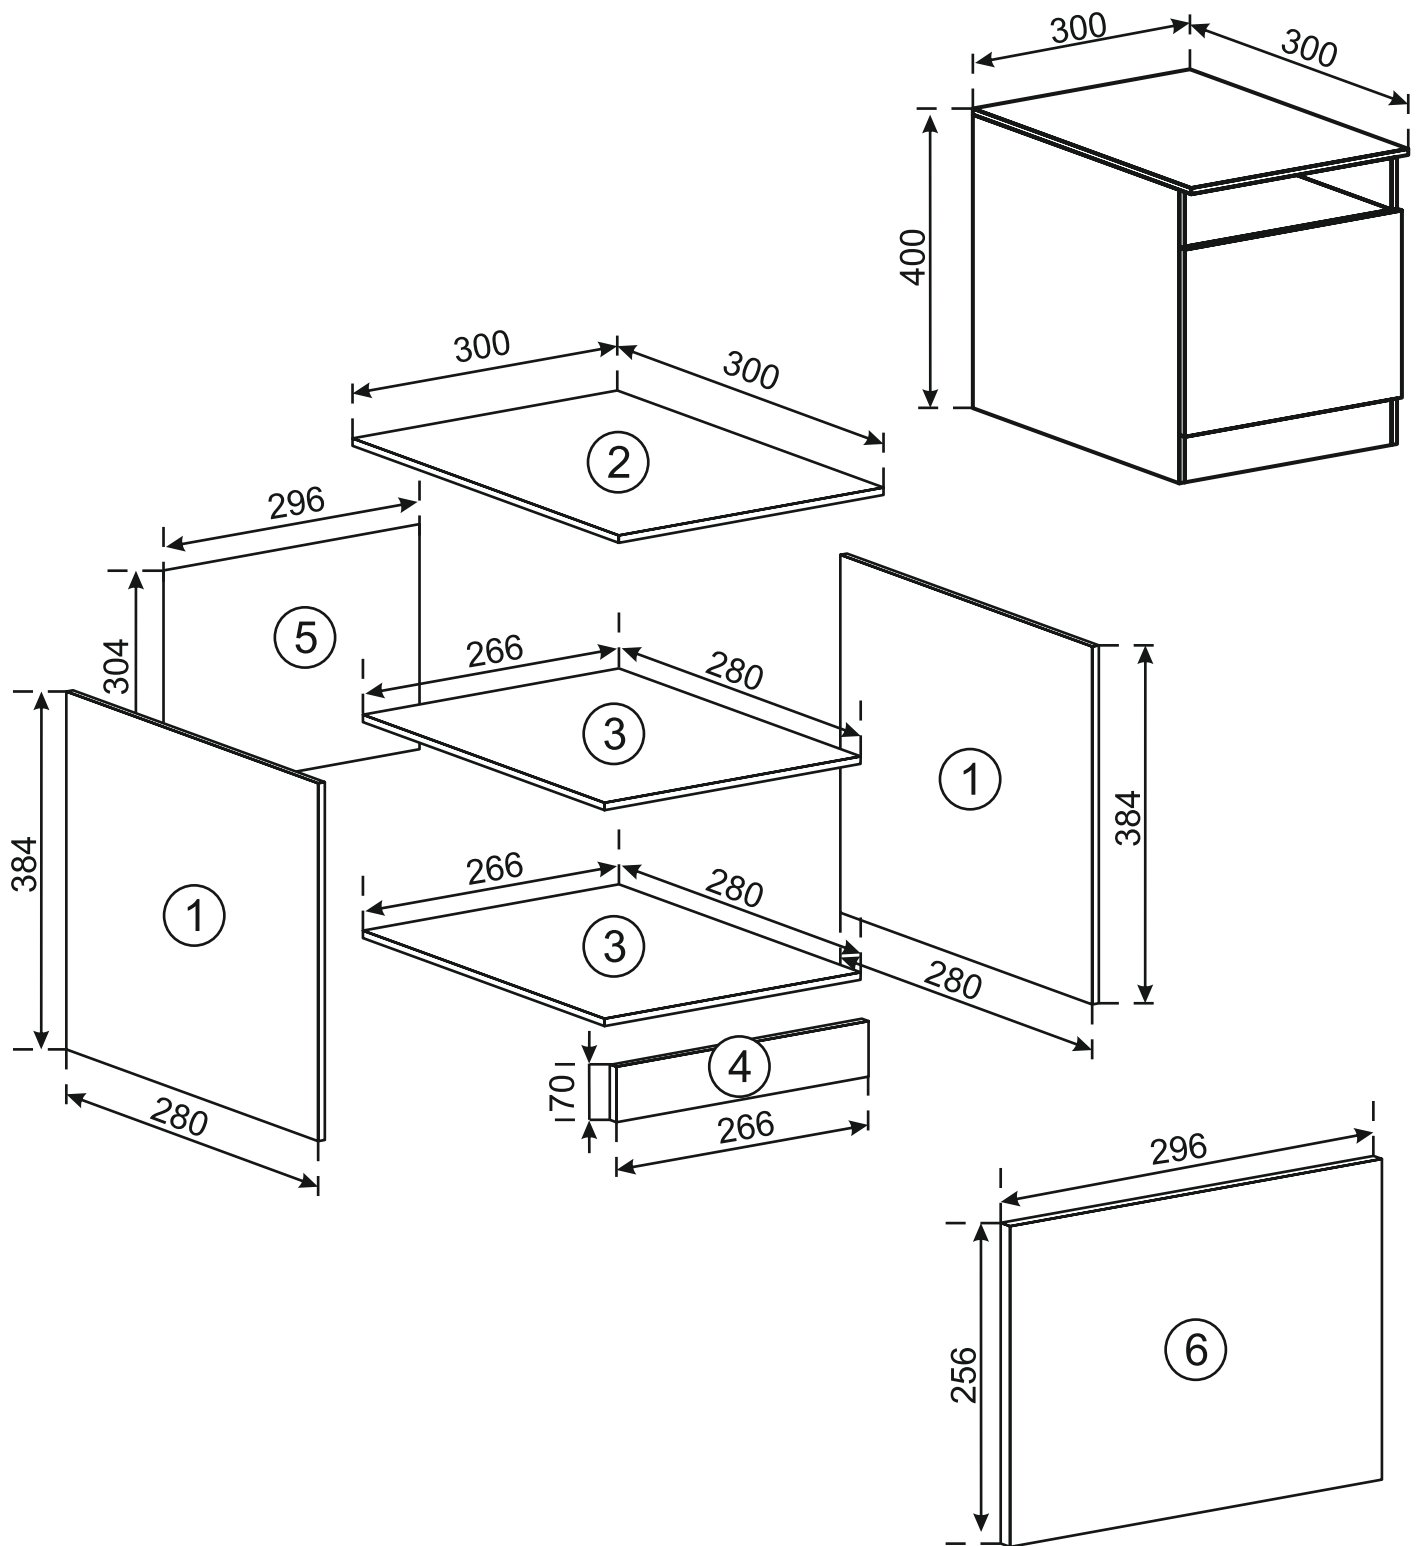


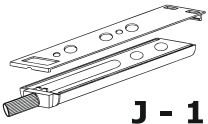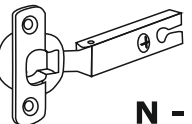		 A - 16 St.	 B - 12 St.	 C - 12 St.
 F - 2 St. 6x11,5 mm	 J - 1 St.	 K - 1 St.	 L - 1 St.	 M - 2 St.
 N - 2 St.	 P - 4 St. 3,5x15 mm	 T - 20 St.	 U - 4 St.	 Z - 12 St.





i

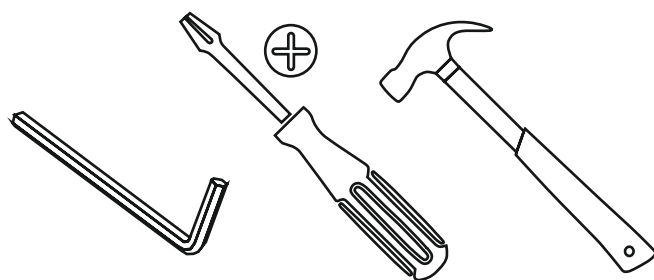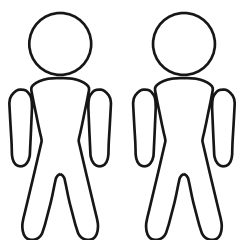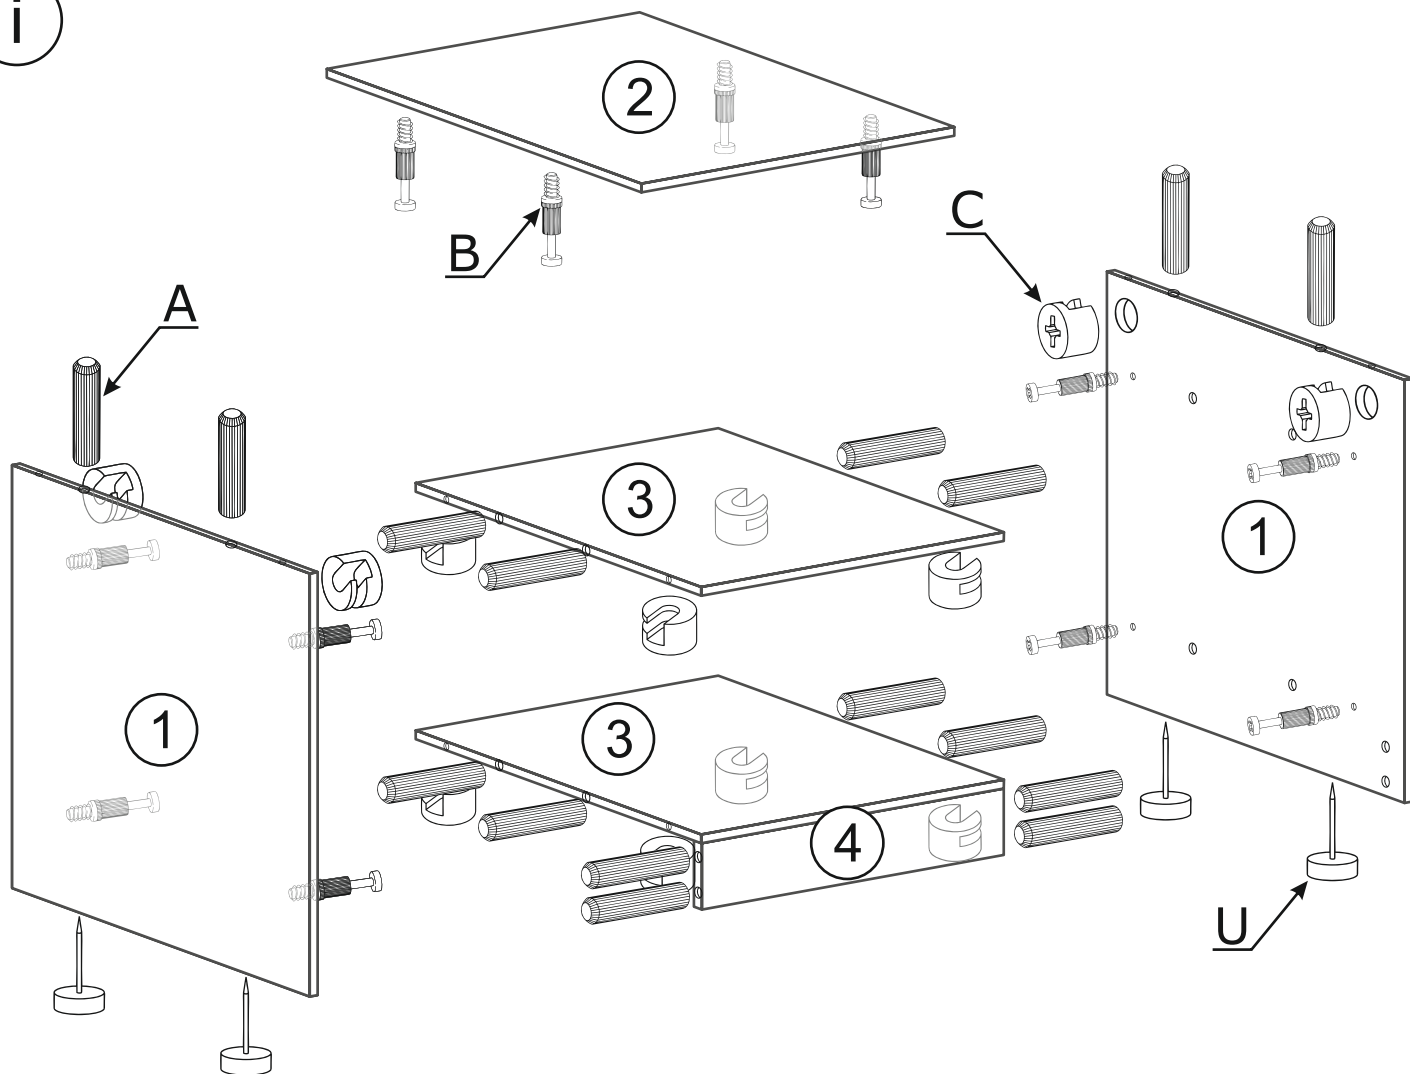





IA

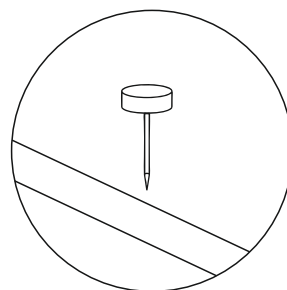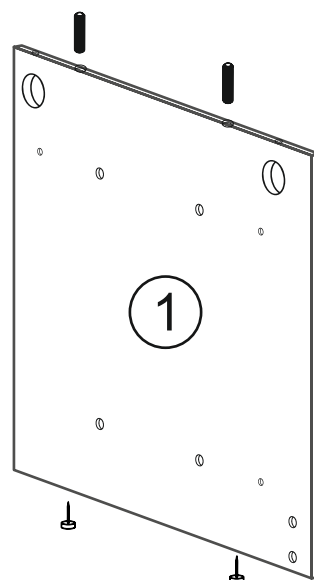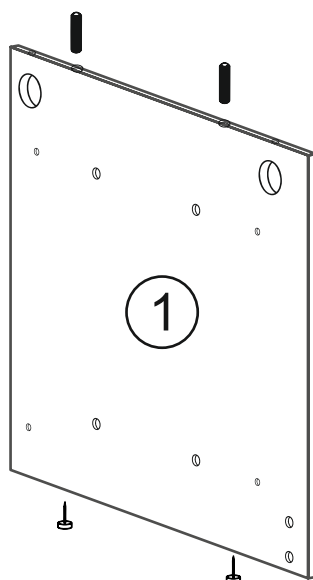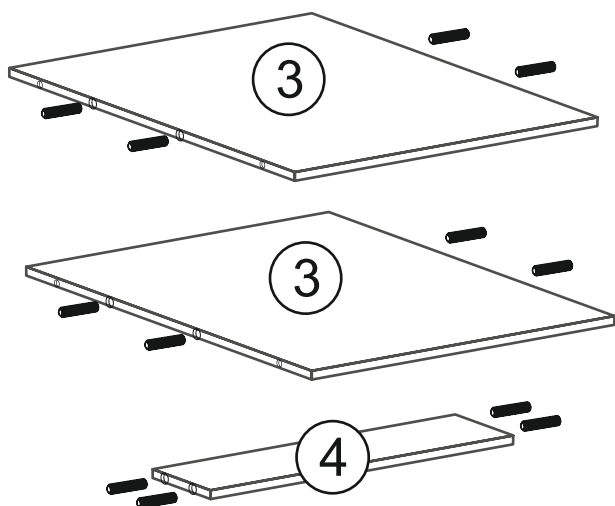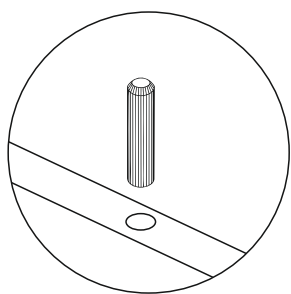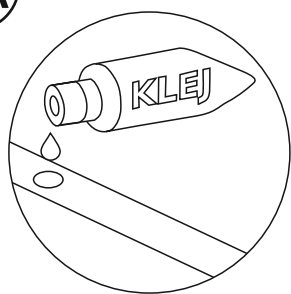





IB

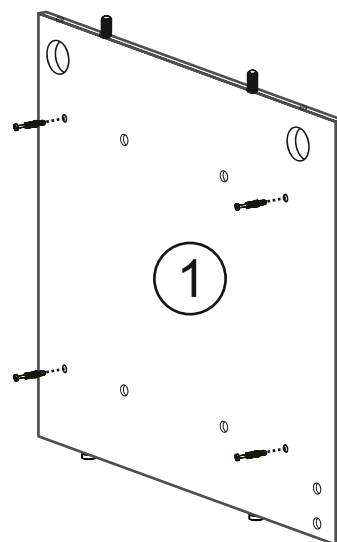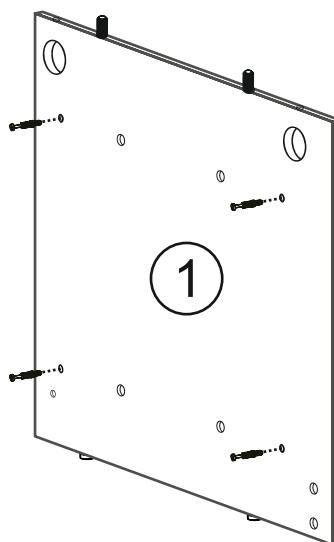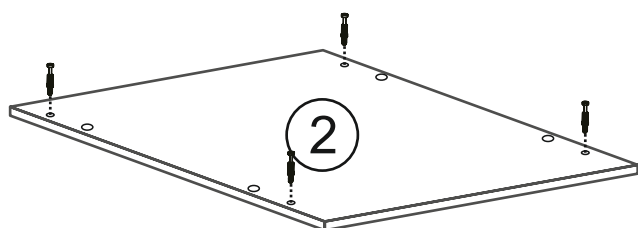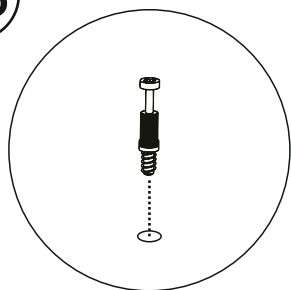


II

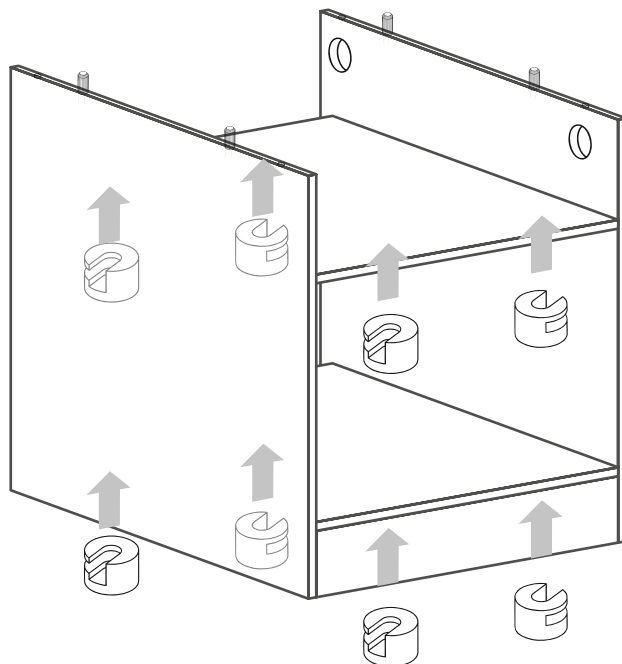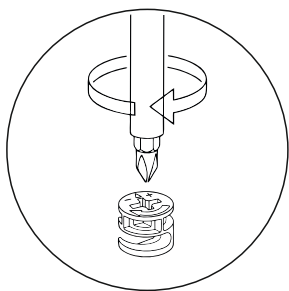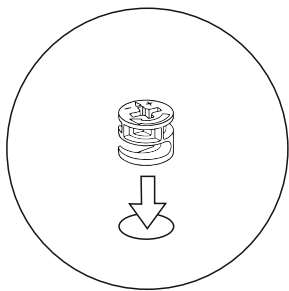



III

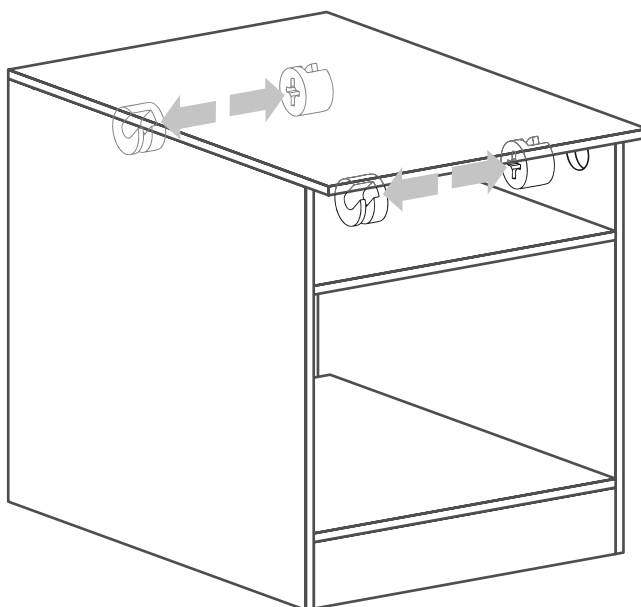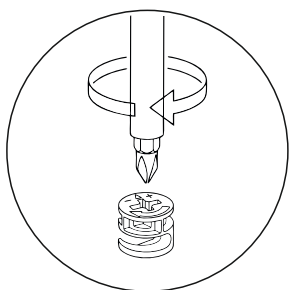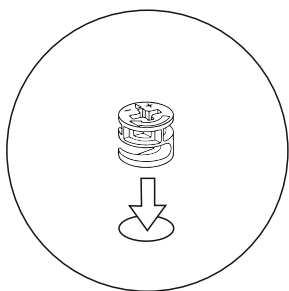


IV_L

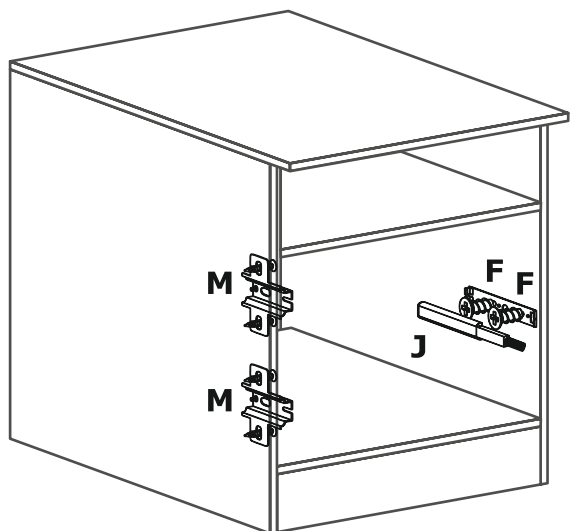


IV_R

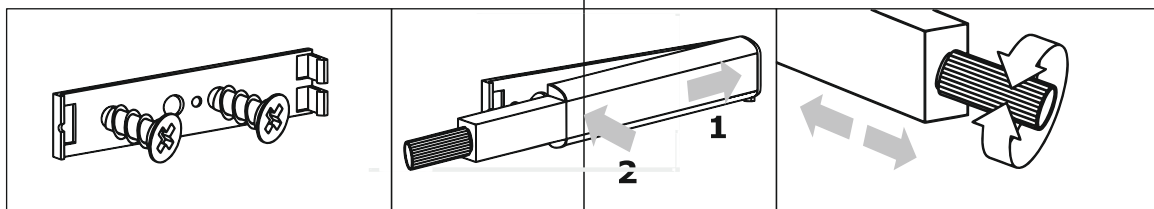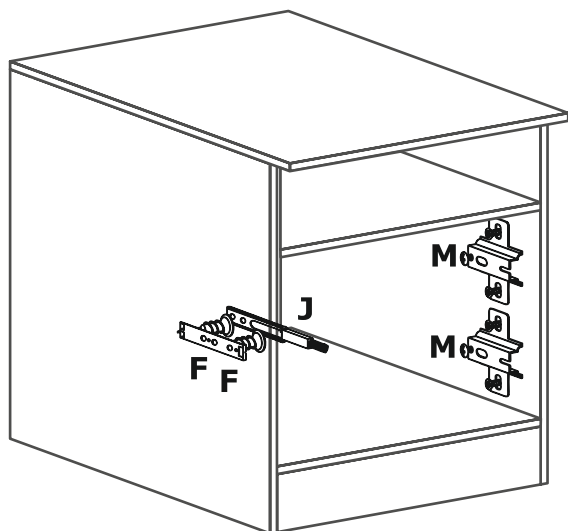


V_L

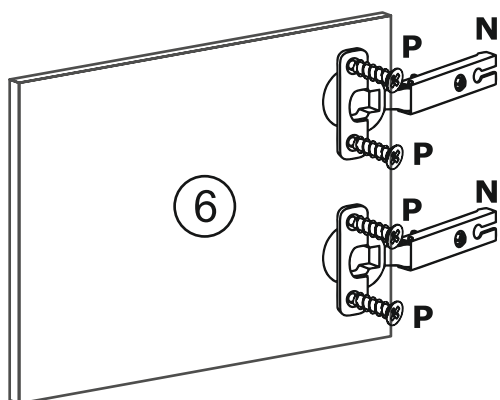




V_R

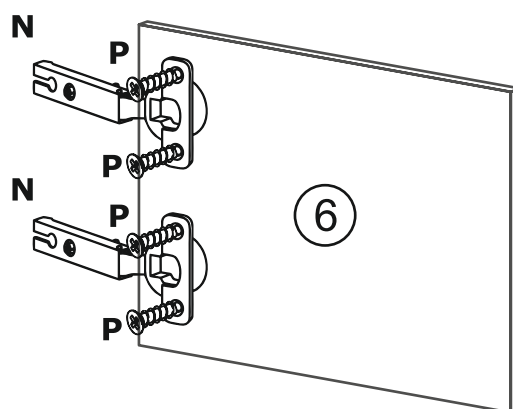

VI_L

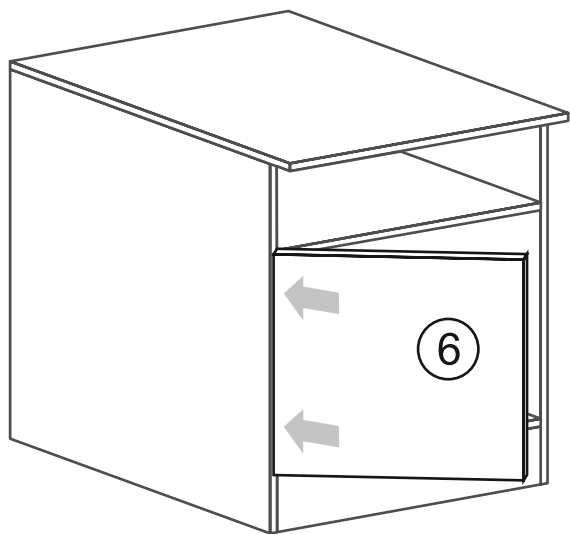

VI_R

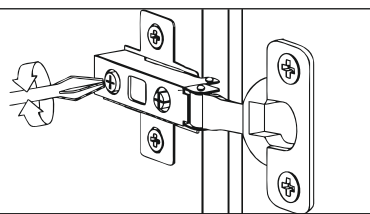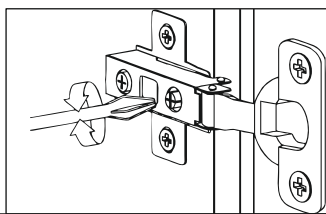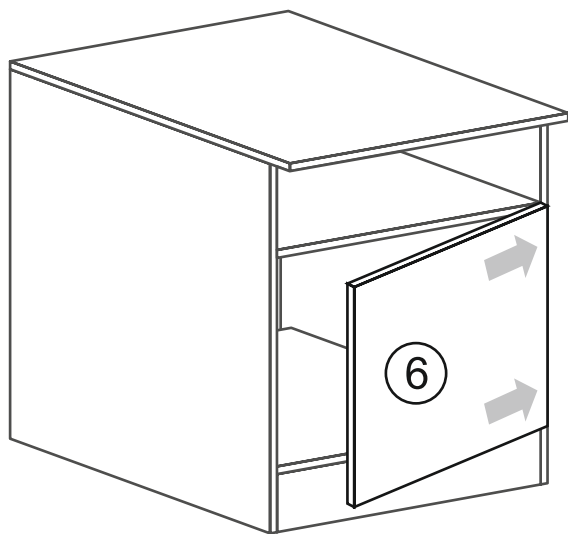

VII

