



# Cordless Pressure Washer

INSTRUCTION MANUAL

# CATALOG

|          |       |         |
|----------|-------|---------|
| ENGLISH  | _____ | 001-006 |
| DEUTSCH  | _____ | 007-012 |
| FRANÇAIS | _____ | 013-018 |
| CZECH    | _____ | 019-024 |
| ESPAÑOL  | _____ | 025-030 |
| ITALIANO | _____ | 031-036 |

## Accessories List



Removable  
Foam Bottle




Cordless Pressure Washer



Charger



6-in-1  
Multi-function  
Nozzle

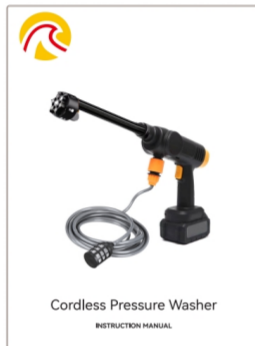

Manual



5m Long  
Water Hose



Lithium Battery



Water  
Filter



Hose  
Adapter

### Note:

The number of batteries will vary depending on the package you choose, some packages do not include batteries.

## Functions

### Multifunctional Nozzles:

6-in-1 multi-nozzle has 0°, 15°, 25°, 40° spray patterns, rhythmic spray pattern, shower spray pattern.

### Foam Bottle:

Produces abundant and uniform bubbles.

### Water Filter:

Filters out impurities from the water.

### Bottle Connector:

Can be connected to a cola bottle.

## Installation Steps



1 Fasten the battery.



2 Connect the 6-in-1 nozzle into the water gun, and rotate clockwise.



- 3** Install the hose adapter.  
(Note: Please push up hard until there is almost no gap before it is considered installed.)



- 4** Connect the hose according to the pictures, and tighten the hose adapter.



- 5** Installed.

## Optional Installations

- Remove the 6-in-1 nozzle, you can install the foam bottle in the same way.



- If the water is cloudy, please install the filter before you place the hose in the water, this will ensure that no clogging can get into the hose.





**Note:**

- ☆ Please fully charge the battery before use.
- ☆ Please fully charge the battery after use to extend the battery life.
- ☆ Under normal circumstances, please do not use the machine directly connected to a water tap. This may cause some problems such as the switch not working during use.

**Solutions to Usual Fault**

**Q1. What should I do if my machine doesn't work?**

Check if the battery is dead.  
Our machines are tested for functionality before delivery. If you receive a machine that does not work even with a fully charged battery, please contact us.

**Q2. What should I do if my machine is running but not producing water?**

- 1.The filter on the water inlet is not fully immersed in the water: fully immerse the filter into the water.
- 2.The Inlet pipe is not properly assembled: Check whether the quick connector and the outlet of the washing machine are installed firmly.
3. If the machine works but does not produce water when it is installed, try the following methods:
- If the impact of the electric car wash diminishes when the machine is first switched on, continue to enable the car wash and discharge the air in the pipe.
  - After the first use or long-term storage , it is recommended that you pour clean water from the water inlet of the washing machine and let the machine run for 2-3 minutes to exhaust the air.
  - Try connecting a tap as a way to get the machine to successfully dispense water with the pressure of the tap water.

**Q3. Unable to charge the machine?**

Check for poor contact between the charging head and the machine: Please check the charging head is fully inserted into the charging pack.The indicator lights up indicating successful charging. (Red indicates charging, green indicates a full charge.)

- When charging, the directly green of the indicator light means a problem with the battery or charger. (except when the battery is fully charged, use the machine to confirm that everything is OK.)

**Q4. What should I do if the machine is overheating?**

The machine's motor will get hot during operation, this is normal. If it overheats, please turn off and stop for 3-5 minutes before resuming use.

FCC statement:  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Zubehörliste



Abnehmbare  
Schaumstoffflasche




Akku-Hochdruckreiniger



Ladegerät



Multifunktionsdüse

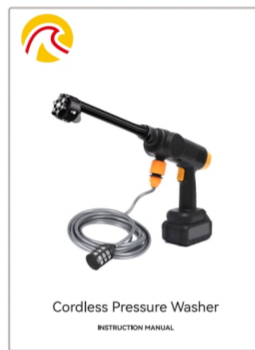

Handbuch



5 m langer  
Wasserschlauch



Lithiumbatterie



Wasserfilter



Schlauchadap

### Notiz:

Die Anzahl der Batterien variiert je nach gewähltem Paket. Die Pakete enthalten keine Batterien.

## Funktionen

### Multifunktionsdüsen:

6-in-1-Mehrfachdüse mit Sprühmustern 0°, 15°, 25°, 40°, rhythmischem Sprühmuster, Duschstrahlmuster.

### Schaumflasche:

Erzeugt reichlich und gleichmäßige Blasen.

### Wasserfilter:

Filtert Verunreinigungen aus dem Wasser.

### Flaschenanschluss:

Kann an eine Cola-Flasche angeschlossen werden.

## Installationsschritte



**1** Befestigen Sie die Batterie.



**2** Schließen Sie die 6-in-1-Düse an die Wasserpistole an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.



- 3** Installieren Sie den Schlauchadapter.  
(Hinweis: Bitte drücken Sie kräftig nach oben, bis fast keine Lücke mehr vorhanden ist, bevor die Installation in Betracht gezogen wird.)



- 4** Schließen Sie den Schlauch gemäß den Bildern an, und ziehen Sie den Schlauchadapter fest.



- 5** Installiert.

## Optionale Installationen

- Entfernen Sie die 6-in-1-Düse, Sie können die Schaumflasche auf die gleiche Weise installieren



- Wenn das Wasser trüb ist, installieren Sie bitte den Filter Bevor Sie den Schlauch ins Wasser legen, wird dies der Fall sein Achten Sie darauf, dass keine Verstopfungen in den Schlauch gelangen können.





## Notiz:

- ☆ Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
- ☆ Bitte laden Sie den Akku nach dem Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- ☆ Unter normalen Umständen verwenden Sie die Maschine bitte nicht direkt an einen Wasserhahn angeschlossen. Dies kann einige Probleme verursachen, Der Schalter funktioniert während des Gebrauchs nicht.

## Lösungen für übliche Fehler

### Q1. Was soll ich tun, wenn meine Maschine nicht funktioniert?

Überprüfen Sie, ob die Batterie leer ist.

Unsere Maschinen werden vor der Auslieferung auf Funktionsfähigkeit geprüft. Sollten Sie eine Maschine erhalten, die auch mit vollgeladenem Akku nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte .

### Q2. Was soll ich tun, wenn meine Maschine läuft, aber kein Wasser produziert?

1. Der Filter am Wassereinlass ist nicht vollständig in das Wasser eingetaucht: Tauchen Sie den Filter vollständig in das Wasser ein.
2. Das Einlassrohr ist nicht richtig montiert: Überprüfen Sie, ob die Schnellkupplung und der Auslass der Waschmaschine fest installiert sind.
3. Wenn die Maschine funktioniert, aber nach der Installation kein Wasser produziert, versuchen Sie es mit den folgenden Methoden:

- Das Gerät kann nicht aufgeladen werden? Überprüfen Sie, ob der Kontakt zwischen dem Ladekopf und dem Gerät schlecht ist: Bitte überprüfen Sie, ob der Ladekopf vollständig in den Ladesatz eingesetzt ist. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt den erfolgreichen Ladevorgang an. (Rot zeigt den Ladevorgang an, Grün zeigt den vollständigen Ladevorgang an.)
- Was soll ich tun, wenn die Maschine überhitzt? Der Motor der Maschine wird während des Betriebs heiß, das ist normal. Wenn es überhitzt, schalten Sie es bitte aus und halten Sie es 3–5 Minuten lang an, bevor Sie es wieder verwenden.

- Wenn die Wirkung der elektrischen Autowaschanlage nach dem ersten Einschalten der Maschine nachlässt, lassen Sie die Autowaschanlage weiterhin aktiv und lassen Sie die Luft aus der Leitung ab. Nach dem ersten Gebrauch oder einer längeren Lagerung wird empfohlen, sauberes Wasser aus dem Wassereinlass der Waschmaschine zu gießen und die Maschine 2–3 Minuten lang laufen zu lassen, um die Luft abzusaugen. Versuchen Sie, einen Wasserhahn anzuschließen, damit die Maschine mithilfe des Drucks des Leitungswassers erfolgreich Wasser ausgeben kann.

### Q3. Das Gerät kann nicht aufgeladen werden?

Überprüfen Sie, ob der Kontakt zwischen dem Ladekopf und dem Gerät schlecht ist: Bitte überprüfen Sie, ob der Ladekopf vollständig in den Ladesatz eingesetzt ist. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt den erfolgreichen Ladevorgang an. (Rot zeigt den Ladevorgang an, Grün zeigt eine vollständige Ladung an.)

- Während des Ladevorgangs bedeutet das direkte Grün der Kontrollleuchte ein Problem mit dem Akku oder dem Ladegerät. (Außer wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, überprüfen Sie mithilfe des Geräts, ob alles in Ordnung ist.)

### Q4. Was soll ich tun, wenn die Maschine überhitzt?

Der Motor der Maschine wird während des Betriebs heiß, das ist normal. Wenn es überhitzt, schalten Sie es bitte aus und halten Sie es 3–5 Minuten lang an, bevor Sie es wieder verwenden .

## Liste des accessoires



Bouteille en mousse amovible




Nettoyeur haute pression sans fil



Chargeur



Buse multifonction 6 en 1

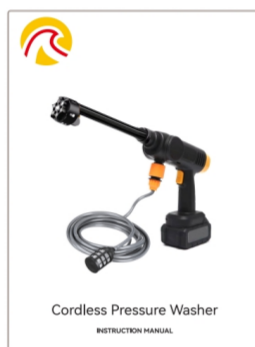

Manuel



Tuyau d'eau de 5 m de long



Pâte au lithium



Filtre à eau



Adaptateur de tuyau

### Note:

Le nombre de piles varie en fonction du forfait que vous choisissez, certaines les colis n'incluent pas les piles.

## Les fonctions

### Buses multifonctionnelles :

La buse multiple 6 en 1 a des jets de 0°, 15°, 25°, 40°, un jet rythmique, modèle de jet de douche.

### Bouteille en mousse :

Produit des bulles abondantes et uniformes.

### Filtre à eau:

Filtre les impuretés de l'eau.

### Connecteur de bouteille :

Peut être connecté à une bouteille de cola.

## Étapes d'installation



1 Fixez la batterie.



2 Connectez la buse 6 en 1 au pistolet à eau et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.







- 3** Installez l'adaptateur de tuyau.  
(Remarque : veuillez pousser fort jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace avant qu'il ne soit considéré comme installé.)



- 4** Connectez le tuyau selon les images, et serrez l'adaptateur de tuyau.



- 5** Installé.

## Installations facultatives

- Retirez la buse 6 en 1, vous pouvez installer la bouteille en mousse de la même manière.



- Si l'eau est trouble, veuillez installer le filtre avant de placer le tuyau dans l'eau, cela assurez-vous qu'aucun colmatage ne puisse pénétrer dans le tuyau.



## Note:

- ☆ Veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.
- ☆ Veuillez charger complètement la batterie après utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- ☆ Dans des circonstances normales, veuillez ne pas utiliser la machine directement relié à un robinet d'eau. Cela peut entraîner certains problèmes tels que l'interrupteur ne fonctionne pas pendant l'utilisation.

## Solutions aux défauts habituels

### Q1. Que dois-je faire si ma machine ne fonctionne pas ?

Vérifiez si la batterie est morte.

La fonctionnalité de nos machines est testée avant la livraison. Si vous recevez une machine qui ne fonctionne pas même avec une batterie complètement chargée, veuillez nous contacter .

### Q2. Que dois-je faire si ma machine fonctionne mais ne produit pas d'eau ?

1. Le filtre sur l'entrée d'eau n'est pas complètement immergé dans l'eau : plongez complètement le filtre dans l'eau.
2. Le tuyau d'arrivée n'est pas correctement assemblé : Vérifiez si le connecteur rapide et la sortie de la machine à laver sont fermement installés.
3. Si la machine fonctionne mais ne produit pas d'eau lorsqu'elle est installée, essayez les méthodes suivantes :

- Impossible de charger la machine ? Vérifiez s'il y a un mauvais contact entre la tête de chargement et la machine : veuillez vérifier que la tête de chargement est entièrement insérée dans le pack de chargement. L'indicateur s'allume pour indiquer une charge réussie. (Le rouge indique une charge, le vert indique une charge complète.)
- Que dois-je faire si la machine surchauffe ? Le moteur de la machine devient chaud pendant le fonctionnement, c'est normal. S'il surchauffe, veuillez l'éteindre et l'arrêter pendant 3 à 5 minutes avant de reprendre l'utilisation. Si l'impact du lave-auto électrique diminue lors de la première mise en marche de la machine, continuez à activer le lave-auto et évacuez l'air dans le tuyau.

- Après la première utilisation ou un stockage à long terme, il est recommandé de verser de l'eau propre de l'entrée d'eau de la machine à laver et de laisser la machine fonctionner pendant 2 à 3 minutes pour évacuer l'air. Essayez de connecter un robinet pour que la machine puisse distribuer de l'eau avec succès avec la pression de l'eau du robinet.

### Q3. Impossible de charger la machine ?

Vérifiez s'il y a un mauvais contact entre la tête de chargement et la machine : veuillez vérifier que la tête de chargement est entièrement insérée dans le pack de chargement. L'indicateur s'allume pour indiquer une charge réussie. (Le rouge indique une charge, le vert indique une charge complète.)

- Lors de la charge, le voyant directement vert signifie un problème avec la batterie ou le chargeur. (sauf lorsque la batterie est complètement chargée, utilisez la machine pour confirmer que tout va bien.)

### Q4. Que dois-je faire si la machine surchauffe ?

Le moteur de la machine devient chaud pendant le fonctionnement, c'est normal. S'il surchauffe, veuillez l'éteindre et l'arrêter pendant 3 à 5 minutes avant de reprendre l'utilisation .

## Zubehörliste



Vyjímatelná  
pěnová láhev




Akumulátorová tlaková myčka



Nabíječka



Tryska 6v1

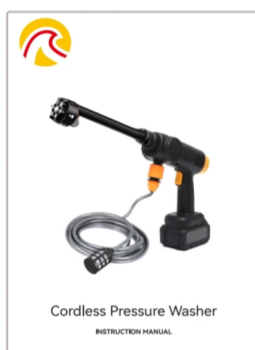

Manuál



5m dlouhá  
vodní hadice



Lithiová baterie



Vodní filtr



Adaptér na  
hadici

### Poznámka:

Počet baterií se bude lišit v závislosti na balíčku, který si vyberete, některé balení neobsahují baterie.

## Funkce

### Multifunkční trysky:

Multitryska 6 v 1 má 0°, 15°, 25°, 40° rozstříkovací vzory, rytmický rozstříkovací vzor, sprchový sprej.

### Pěnová láhev:

Produkuje hojné a jednotné bubliny.

### Vodní filtr:

Filtruje nečistoty z vody.

### Konektor lahvi:

Lze připojit k láhvi coly.

## Kroky instalace



**1** Upevněte baterii.



**2** Připojte trysku 6 v 1 k vodní pistoli a otočte ji ve směru hodinových ručiček.







- 3** Nainstalujte adaptér hadice.  
(Poznámka: Zatlačte silně nahoru, dokud nebude téměř žádná mezera, než bude považováno za nainstalované.)



- 4** Připojte hadici podle obrázků,  
a utáhněte hadicový adaptér.



- 5** Instalováno.

## Volitelné instalace

- Odstraňte trysku 6-v-1, stejným způsobem můžete nainstalovat pěnovou láhev.



- Pokud je voda zakalená, nainstalujte filtr než vložíte hadici do vody, stane se to zajistěte, aby se do hadice nedostalo žádné ucpání.



## Poznámka:

- ☆ Před použitím baterii plně nabijte.
- ☆ Po použití baterii plně nabijte, abyste prodloužili její životnost.
- ☆ Za normálních okolností nepoužívejte stroj přímo připojený k vodovodnímu kohoutku. To může způsobit určité problémy, např. spínač během používání nefunguje.

## Řešení obvyklé poruchy

### Q1. Co mám dělat, když můj stroj nefunguje ?

Zkontrolujte, zda je baterie vybitá.

Naše stroje jsou před dodáním testovány na funkčnost. Pokud obdržíte stroj, který nefunguje ani s plně nabitou baterií, kontaktujte nás .

### Q2. Co mám dělat, když můj stroj běží, ale neprodukuje vodu?

1. Filtr na přívodu vody není zcela ponořen ve vodě: zcela ponořte filtr do vody.
2. Přívodní potrubí není správně sestaveno: Zkontrolujte, zda jsou rychlospojka a výstup pračky pevně nainstalovány.
3. Pokud stroj funguje, ale neprodukuje vodu, když je nainstalován, vyzkoušejte následující metody:

- Nelze nabít stroj? Zkontrolujte špatný kontakt mezi nabíjecí hlavou a strojem: Zkontrolujte, zda je nabíjecí hlava zcela zasunuta do nabíjecí sady. Indikátor se rozsvítí a indikuje úspěšné nabíjení. (Červená znamená nabíjení, zelená znamená plné nabití.)
- Co mám dělat, když se stroj přehřívá? Motor stroje se během provozu zahřívá, to je normální. Pokud se přehřeje, vypněte a zastavte na 3–5 minut, než budete pokračovat v používání. Pokud se účinek myčky na elektrický pohon při prvním zapnutí stroje zmenší, pokračujte v mytí auta a vypustěte vzduch z potrubí.
- Po prvním použití nebo dlouhodobém skladování se doporučuje nalít čistou vodu z přívodu vody do pračky a nechat pračku běžet 2–3 minuty, aby se vyčerpal vzduch. Zkuste připojit kohoutek jako způsob, jak zajistit, aby stroj úspěšně dávkoval vodu pomocí tlaku vody z kohoutku.

### Q3. Nelze nabít stroj ?

Zkontrolujte špatný kontakt mezi nabíjecí hlavou a strojem: Zkontrolujte, zda je nabíjecí hlava zcela zasunuta do nabíjecí sady. Indikátor se rozsvítí a indikuje úspěšné nabíjení. (Červená znamená nabíjení, zelená znamená plné nabití.)

- Při nabíjení přímo zelená kontrolka znamená problém s baterií nebo nabíječkou. (kromě případů, kdy je baterie plně nabitá, použijte stroj k potvrzení, že je vše v pořádku.)

### Q4. Co mám dělat, když se stroj přehřívá ?

Motor stroje se během provozu zahřívá, to je normální. Pokud se přehřeje, vypněte a zastavte na 3–5 minut, než budete pokračovat v používání .

## Lista de accesorios



Botella de espuma extraíble




Lavadora a presión inalámbrica



Cargador



Boquilla multifunción 6 en 1

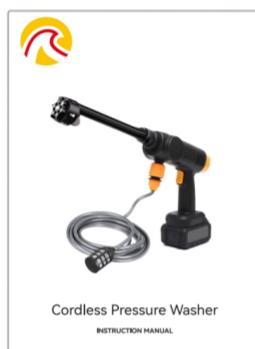

Manual



Manguera de agua de 5 m de largo



Masa de litio



Filtro de agua



Adaptador de manguera

### Nota:

La cantidad de baterías variará según el paquete que elija, algunas Los paquetes no incluyen baterías.

## Funciones

### Boquillas multifuncionales:

La boquilla múltiple 6 en 1 tiene patrones de rociado de 0°, 15°, 25°, 40°, patrón de rociado rítmico, patrón de rociado de ducha.

### Botella de espuma:

Produce burbujas abundantes y uniformes.

### Filtro de agua:

Filtra las impurezas del agua.

### Conector de botella:

Se puede conectar a una botella de cola.

## Pasos de instalación



1 Fije la batería.



2 Conecte la boquilla 6 en 1 a la pistola de agua y gírela en el sentido de las agujas del reloj.





- 3** Instale el adaptador de manguera.  
(Nota: empuje con fuerza hacia arriba hasta que casi no quede espacio antes de que se considere instalado).



- 4** Conecte la manguera según las imágenes, y apriete el adaptador de manguera.



- 5** Instalado.

## Instalaciones opcionales

- Retire la boquilla 6 en 1; puede instalar la botella de espuma de la misma manera.



- Si el agua está turbia, instale el filtro. antes de colocar la manguera en el agua, esto Asegúrese de que no puedan entrar obstrucciones en la manguera.



## Nota:

- ☆ Cargue completamente la batería antes de usarla.
- ☆ Cargue completamente la batería después de su uso para prolongar su vida útil.
- ☆ En circunstancias normales, no utilice la máquina directamente conectado a un grifo de agua. Esto puede causar algunos problemas como  
El interruptor no funciona durante el uso.

## Soluciones a fallas habituales

### Q1. Qué debo hacer si mi máquina no funciona?

Compruebe si la batería está agotada.

La funcionalidad de nuestras máquinas se prueba antes de la entrega. Si recibe una máquina que no funciona incluso con la batería completamente cargada, contáctenos .

### Q2. Qué debo hacer si mi máquina está funcionando pero no produce agua?

1.El filtro en la entrada de agua no está completamente sumergido en el agua: sumerja completamente el filtro en el agua.

2.El tubo de entrada no está correctamente ensamblado: compruebe si el conector rápido y la salida de la lavadora están instalados firmemente.

3. Si la máquina funciona pero no produce agua cuando está instalada, pruebe los siguientes métodos:

- No se puede cargar la máquina? Verifique si hay un mal contacto entre el cabezal de carga y la máquina: verifique que el cabezal de carga esté completamente insertado en el paquete de carga. El indicador se ilumina indicando que la carga se realizó correctamente. (El rojo indica carga, el verde indica carga completa).
- Qué debo hacer si la máquina se sobrecalienta? El motor de la máquina se calentará durante el funcionamiento, esto es normal. Si se sobrecalienta, apáguelo y deténgalo durante 3 a 5 minutos antes de volver a usarlo. Si el impacto del lavado de autos eléctrico disminuye cuando se enciende la máquina por primera vez, continúe habilitando el lavado de autos y descargue el aire en la tubería.

- Después del primer uso o almacenamiento a largo plazo, se recomienda verter agua limpia desde la entrada de agua de la lavadora y dejar que la máquina funcione durante 2-3 minutos para expulsar el aire. Intente conectar un grifo como una forma de hacer que la máquina dispense agua correctamente con la presión del agua del grifo.

### Q3. No se puede cargar la máquina?

Verifique si hay un mal contacto entre el cabezal de carga y la máquina: verifique que el cabezal de carga esté completamente insertado en el paquete de carga. El indicador se ilumina indicando que la carga se realizó correctamente. (El rojo indica cargando, el verde indica una carga completa).

- Durante la carga, el color verde directo de la luz indicadora significa un problema con la batería o el cargador. (excepto cuando la batería esté completamente cargada, use la máquina para confirmar que todo está bien).

### Q4. Qué debo hacer si la máquina se sobrecalienta?

El motor de la máquina se calentará durante el funcionamiento, esto es normal. Si se sobrecalienta, apáguelo y deténgalo durante 3 a 5 minutos antes de volver a usarlo .

## Elenco degli accessori



Bottiglia di schiuma  
rimovibile




Idropulitrice senza fili



Caricabatterie



Ugello multifunzione  
6 in 1

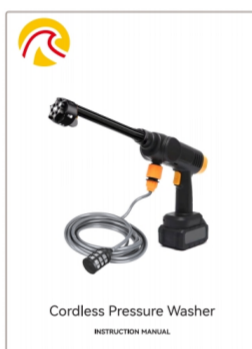

Manuale



Tubo dell'acqua  
lungo 5 m



Pastella al litio



Filtro dell'acqua



Adattatore  
per tubo

Nota:

Il numero di batterie varierà a seconda del pacchetto scelto , alcune i pacchetti non includono le batterie.

## Funzioni

### Ugelli multifunzionali:

L'ugello multiplo 6 in 1 ha modalità di spruzzo 0°, 15°, 25°, 40°, modalità di spruzzo ritmica, modello di getto della doccia.

### Bottiglia di schiuma:

Produce bollicine abbondanti ed uniformi.

### Filtro dell'acqua:

Filtra le impurità dall'acqua.

### Connettore bottiglia:

Può essere collegato a una bottiglia di cola.

## Passaggi di installazione



**1** Fissare la batteria.



**2** Collegare l'ugello 6 in 1 alla pistola ad acqua e ruotare in senso orario.







- 3** Installare l'adattatore del tubo.  
(Nota: spingere con forza finché non c'è quasi più spazio prima che venga considerato installato.)



- 4** Collegare il tubo secondo le immagini, e stringere l'adattatore del tubo.



- 5** Installato.

## Installazioni opzionali

- Rimuovi l'ugello 6 in 1, puoi installare la bottiglia di schiuma allo stesso modo.



- Se l'acqua è torbida, installare il filtro prima di posizionare il tubo nell'acqua, questo lo farà assicurarsi che non possano penetrare ostruzioni nel tubo.



## Nota:

- ☆ Si prega di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- ☆ Si prega di caricare completamente la batteria dopo l'uso per prolungarne la durata.
- ☆ In circostanze normali, non utilizzare direttamente la macchina collegata ad un rubinetto dell'acqua. Ciò potrebbe causare alcuni problemi come l'interruttore non funziona durante l'uso.

## Soluzioni al solito errore

### Q1. Cosa devo fare se la mia macchina non funziona?

Controlla se la batteria è scarica.

La funzionalità delle nostre macchine viene testata prima della consegna. Se ricevi una macchina che non funziona anche con la batteria completamente carica, contattaci .

### Q2. Cosa devo fare se la mia macchina funziona ma non produce acqua?

1. Il filtro sull'ingresso dell'acqua non è completamente immerso nell'acqua:

immergere completamente il filtro nell'acqua.

2. Il tubo di ingresso non è assemblato correttamente: Controllare se il connettore rapido e l'uscita della lavatrice sono installati saldamente.

3. Se la macchina funziona ma non produce acqua quando viene installata, provare i seguenti metodi:

- Impossibile caricare la macchina? Controllare se il contatto tra la testina di ricarica e la macchina è inadeguato: verificare che la testina di ricarica sia completamente inserita nel pacco di ricarica. L'indicatore si accende indicando la ricarica riuscita. (Il rosso indica la ricarica, il verde indica una carica completa.)
- Cosa devo fare se la macchina si surriscalda? Il motore della macchina si surriscalda durante il funzionamento, questo è normale. Se si surriscalda, spegnere e interrompere per 3-5 minuti prima di riprendere l'uso. Se l'effetto dell'autolavaggio elettrico diminuisce alla prima accensione della macchina, continuare ad abilitare l'autolavaggio e scaricare l'aria nel tubo.

- Dopo il primo utilizzo o lo stoccaggio a lungo termine, si consiglia di versare acqua pulita dall'ingresso dell'acqua della lavatrice e lasciare funzionare la macchina per 2-3 minuti per scaricare l'aria. Prova a collegare un rubinetto per far sì che la macchina eroghi correttamente l'acqua con la pressione dell'acqua del rubinetto.

### Q3. Impossibile caricare la macchina?

Controllare se il contatto tra la testina di ricarica e la macchina è inadeguato: verificare che la testina di ricarica sia completamente inserita nel pacco di ricarica. L'indicatore si accende indicando la ricarica riuscita. (Il rosso indica la ricarica, il verde indica una carica completa.)

- Durante la ricarica, il colore direttamente verde dell'indicatore luminoso indica un problema con la batteria o il caricabatterie. (tranne quando la batteria è completamente carica, utilizzare la macchina per verificare che tutto sia a posto.)

### Q4. Cosa devo fare se la macchina si surriscalda?

Il motore della macchina si surriscalda durante il funzionamento, questo è normale.

Se si surriscalda, spegnere e interrompere per 3-5 minuti prima di riprendere l'uso .