
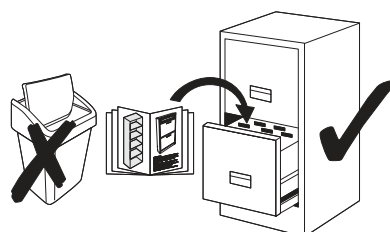
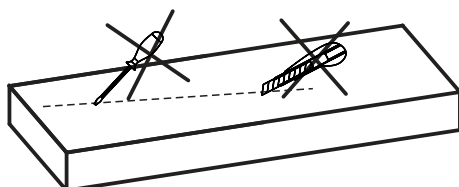

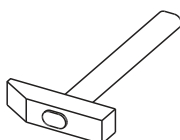

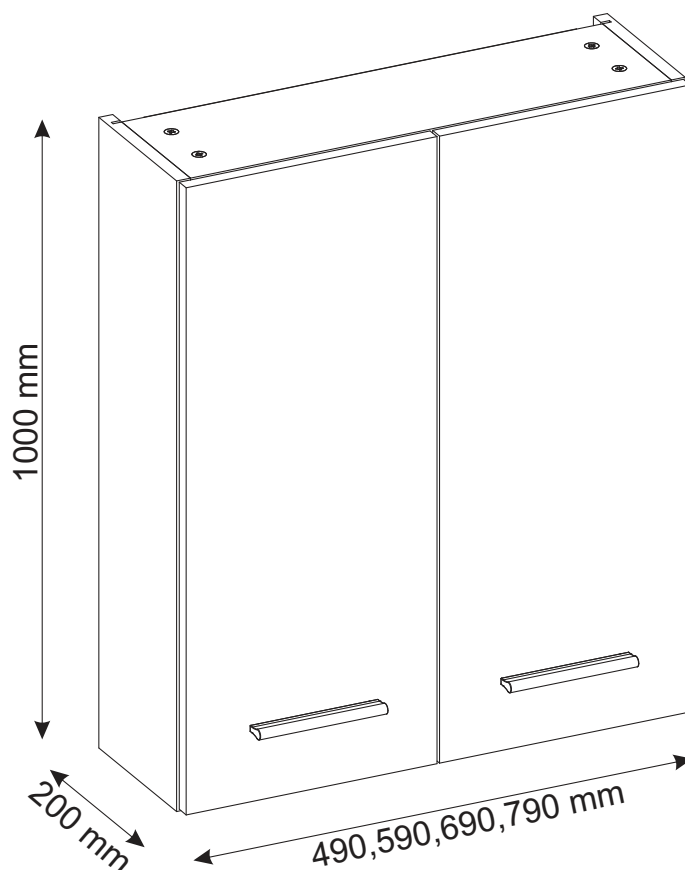


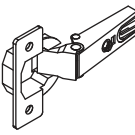










SZAFKA WISZĄCA W15,W16,W17,W18

lobi

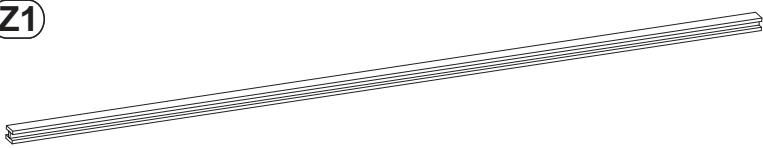


SZAFKA WISZĄCA W15,W16,W17,W18

A1  8 x 35 mm x4	B1  x8	C1  x8
D1  x2	E1  $\varnothing 4 \times 40 \text{ mm}$ x4	F1  $\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$ x8
G1  x4	J1  x1	K1  x12
L1  x4	M1  x4	P1  x10
Z1  x1		

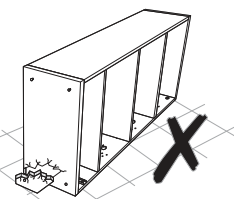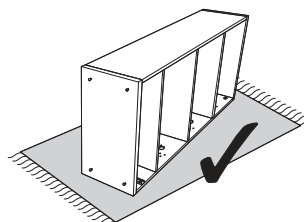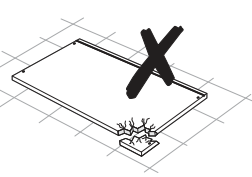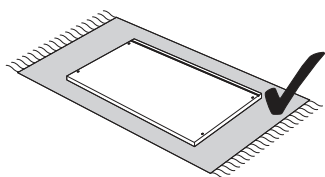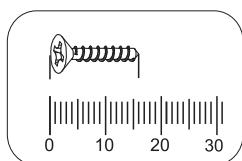

SZAFKA WISZĄCA W15,W16,W17,W18

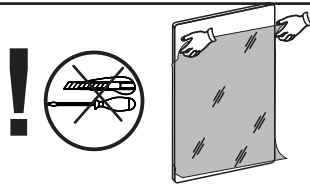



Bitte beim Hochglanzelementen
die Schutzfolie entfernen.




Please remove protective plastic
film if you have parts in high gloss.

S'il vous plaît retirez le film de
protection en plastique si vous
avez des pièces de haute brillance.

Proszę pamiętać ściągnąć folie
ochronną jeżeli posiadasz
elementy w wysokim połysku.

max.

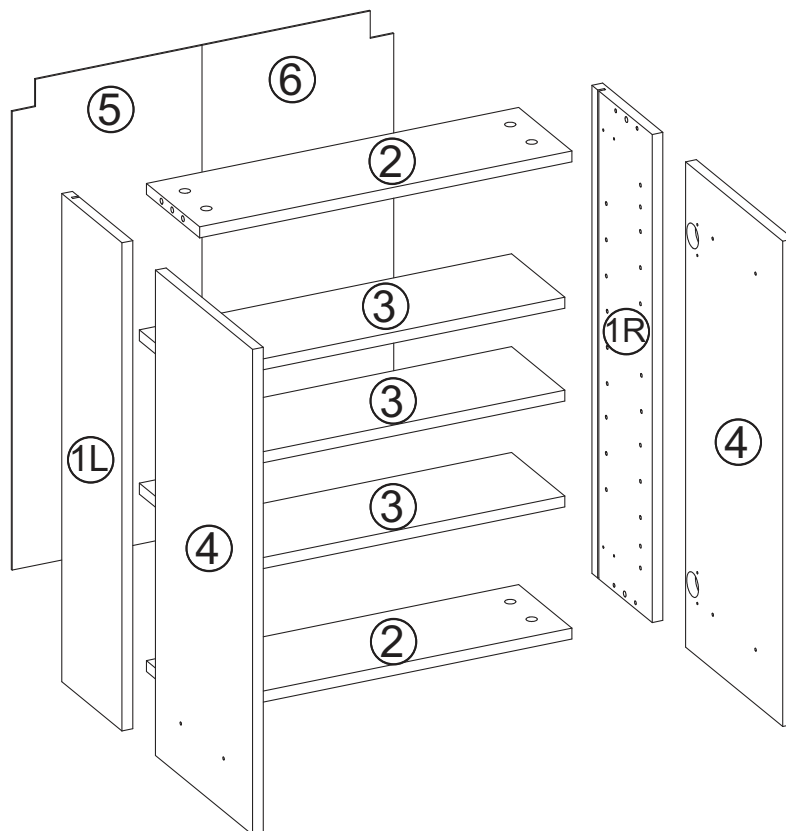

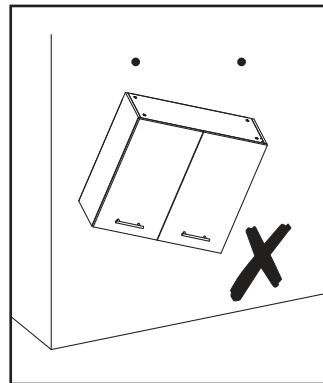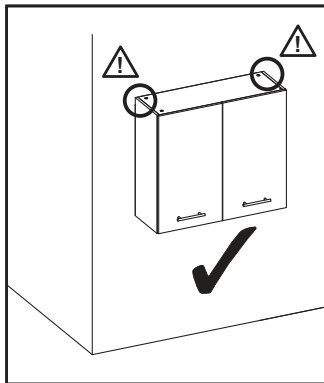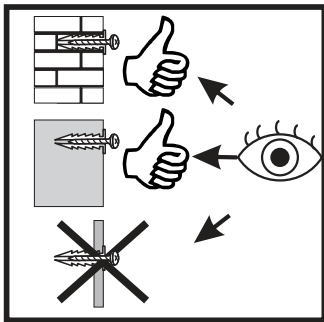

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

PL.

UWAGA! Mebel należy zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związane z przewróceniem się mebla. W tym celu klient powinien dokonać samodzielnego zakupu wkreta wraz z kołkiem rozporowym dopasowanym do rodzaju ściany.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意! 本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉, 因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.




HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.




1.

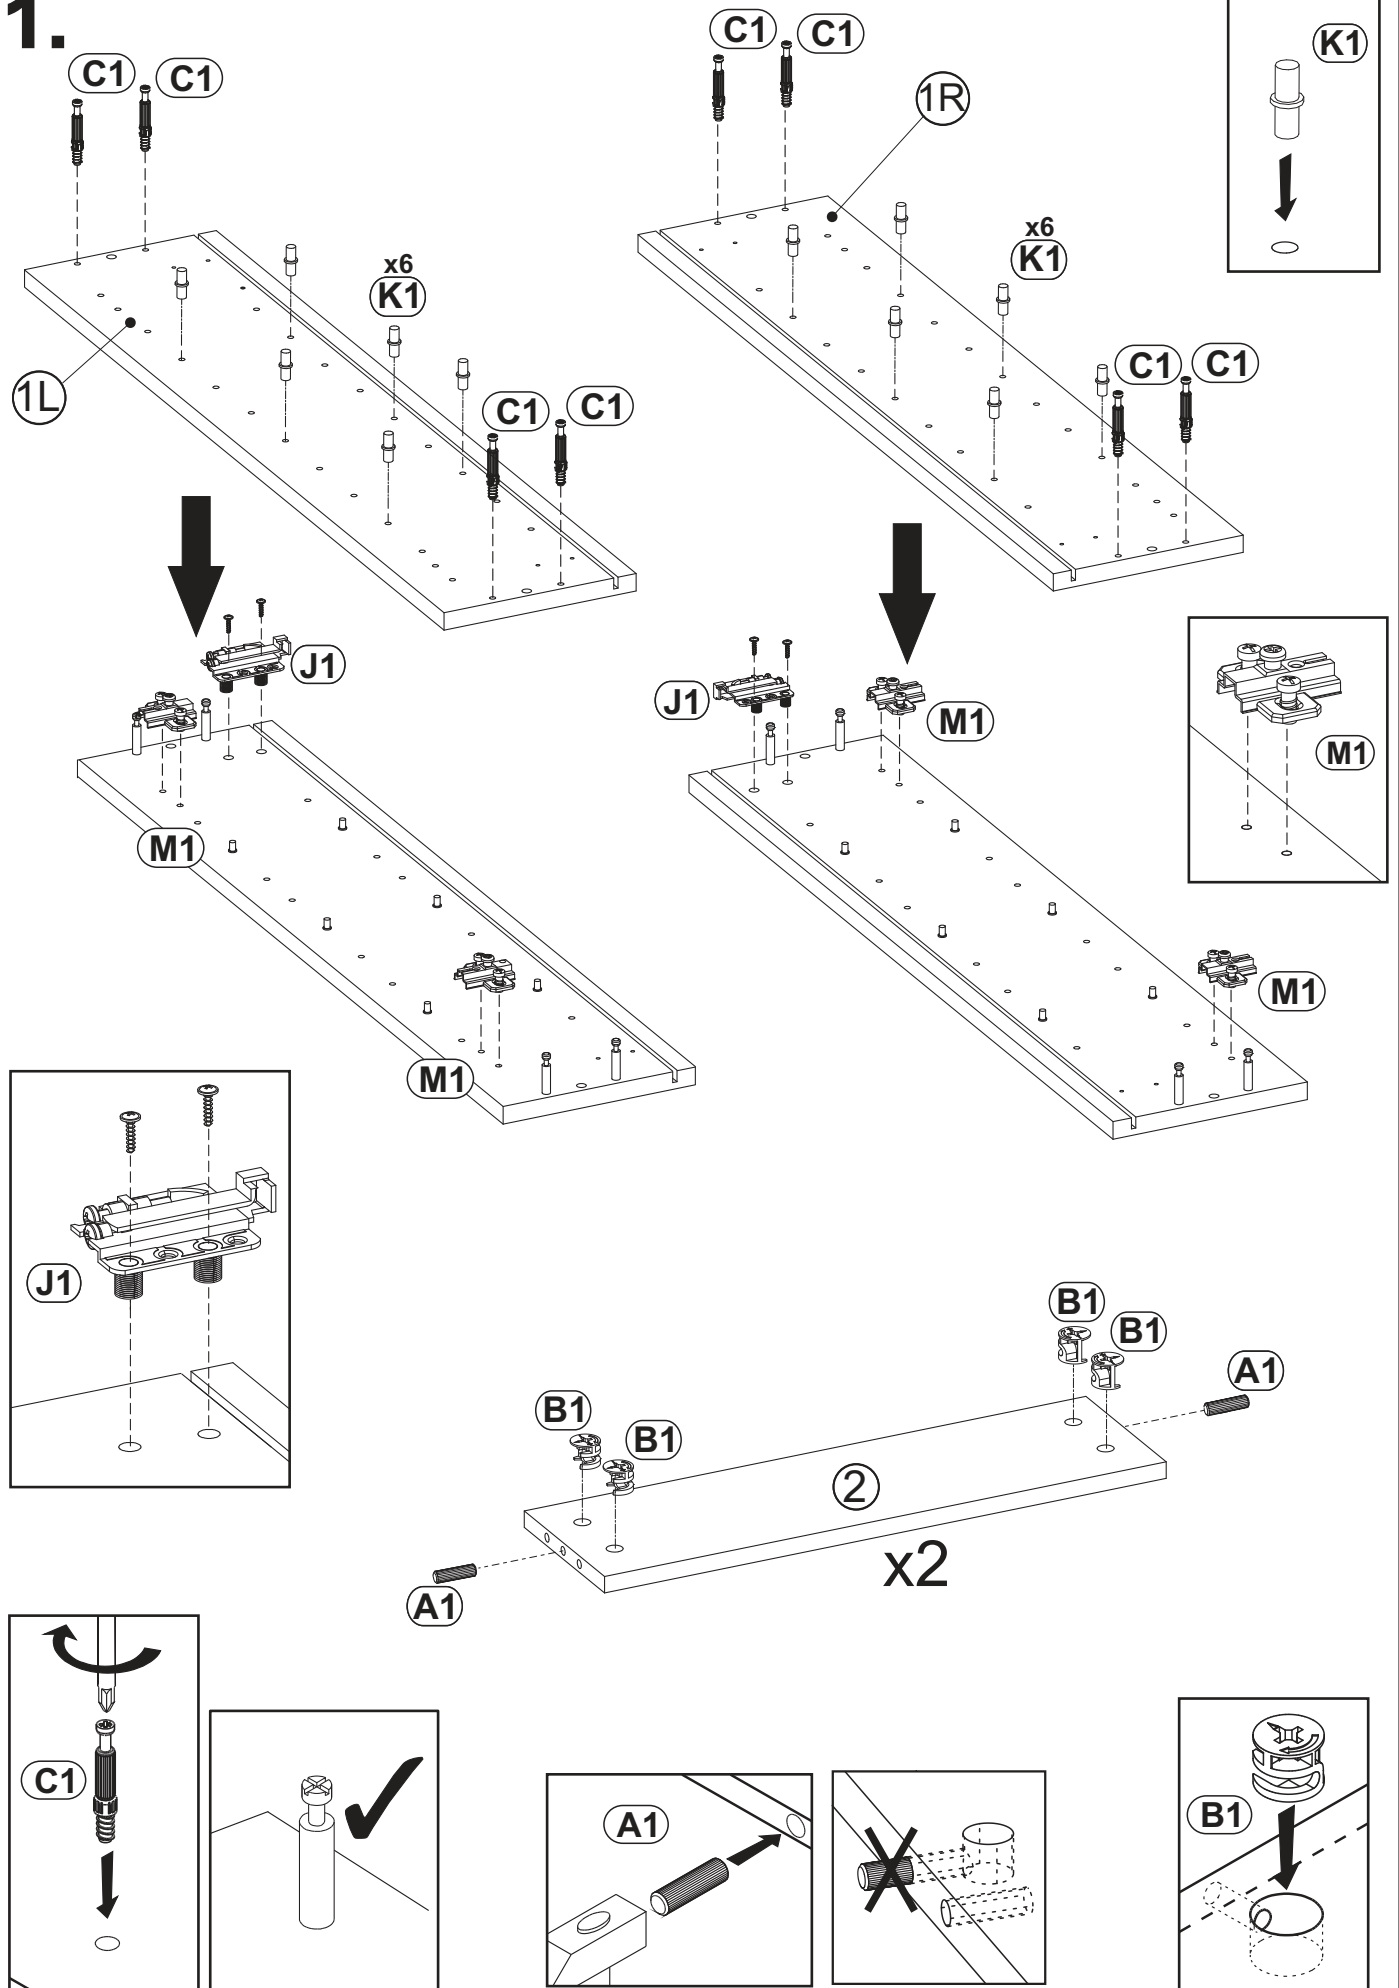

2.

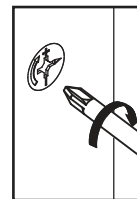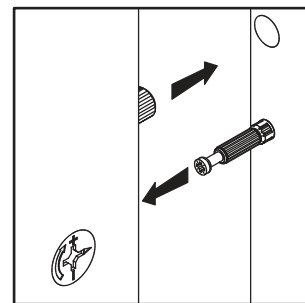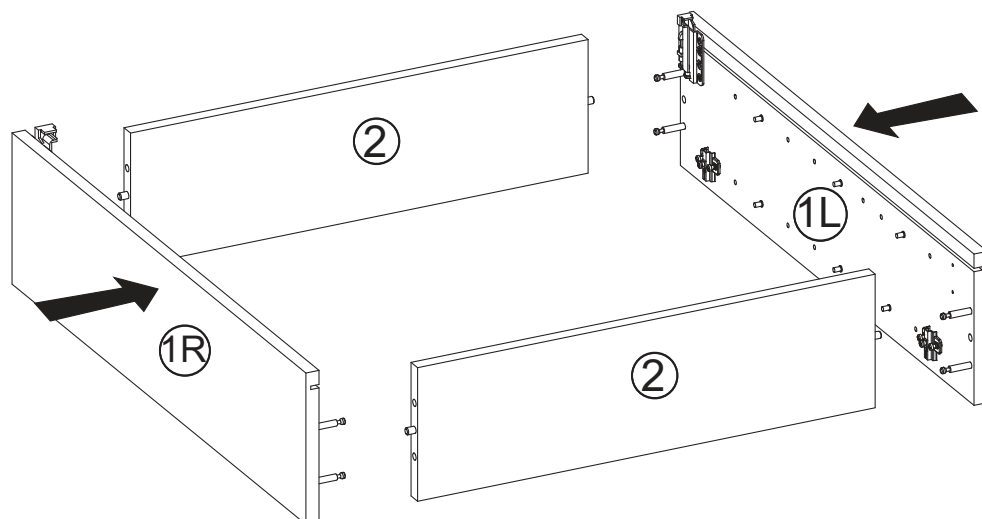




3.

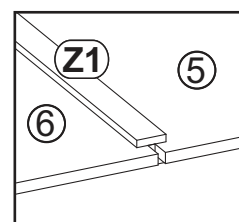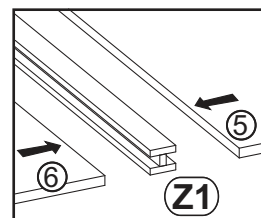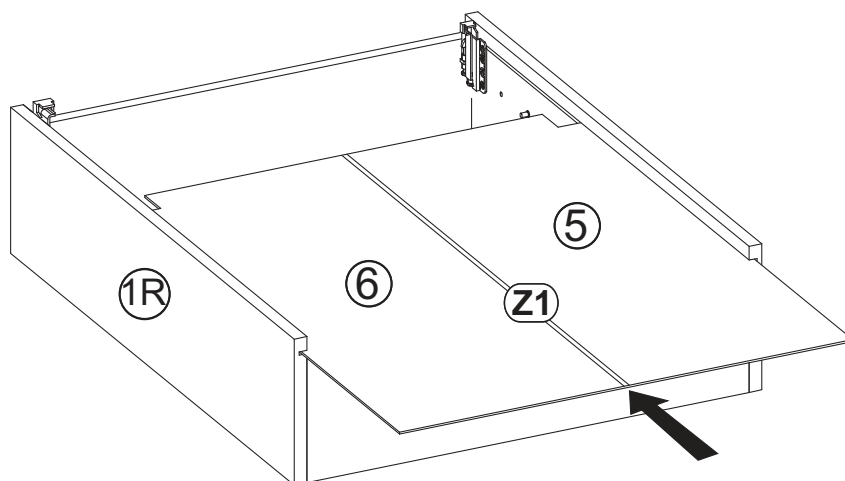



4.




A=B

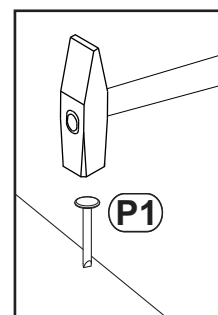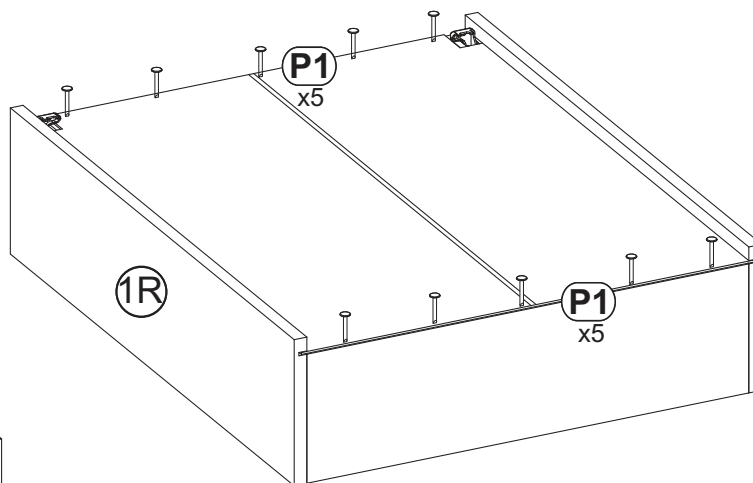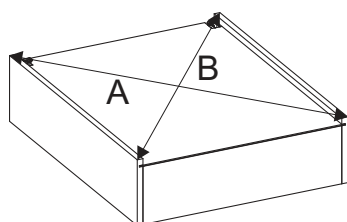


5.

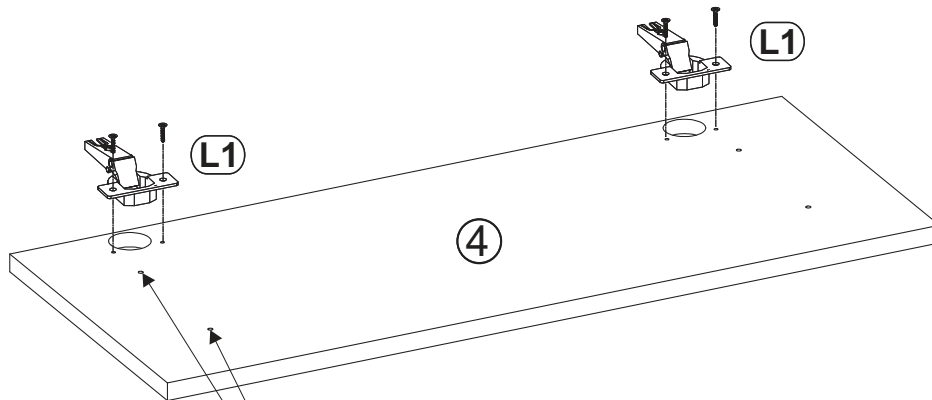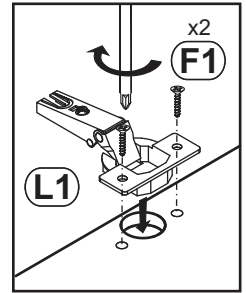


Vorsichtig Bohren ("mit gefühl")
Drill gently
Perçer doucement
Wierć powoli

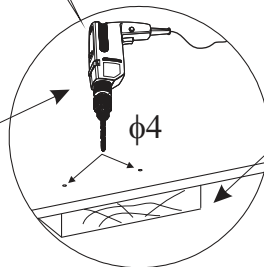

Bitte beim durchbohren ein stück Holz drunter legen.
Verwenden Sie einen Holzbohrer mit Zentrierspitze.
Please put piece of hard material for example
wood or old book.
Déposer un support dur, par exemple une planche
en bois ou un livre.
Przyłóż twardy materiał na przykład kawałek drewna,
płyty lub starą książkę.

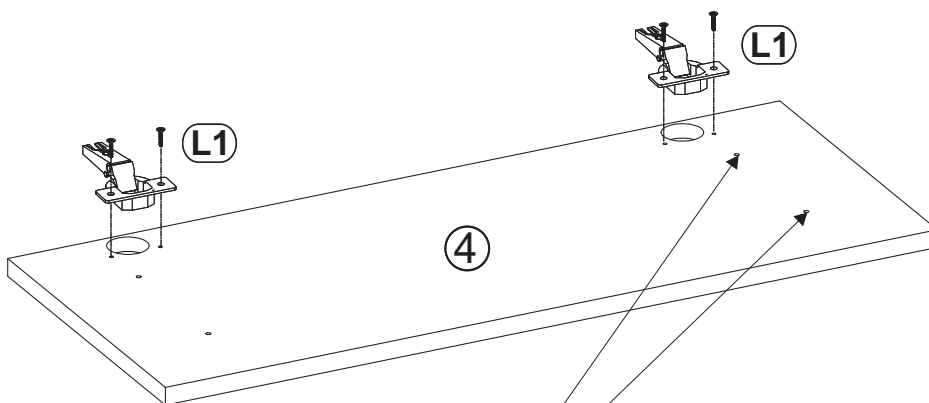

Vorsichtig Bohren ("mit gefühl")
Drill gently
Perçer doucement
Wierć powoli

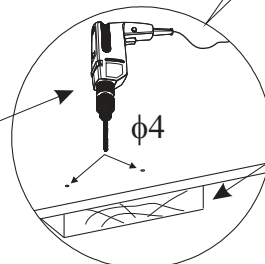

Bitte beim durchbohren ein stück Holz drunter legen.
Verwenden Sie einen Holzbohrer mit Zentrierspitze.
Please put piece of hard material for example
wood or old book.
Déposer un support dur, par exemple une planche
en bois ou un livre.
Przyłóż twardy materiał na przykład kawałek drewna,
płyty lub starą książkę.

6.

