

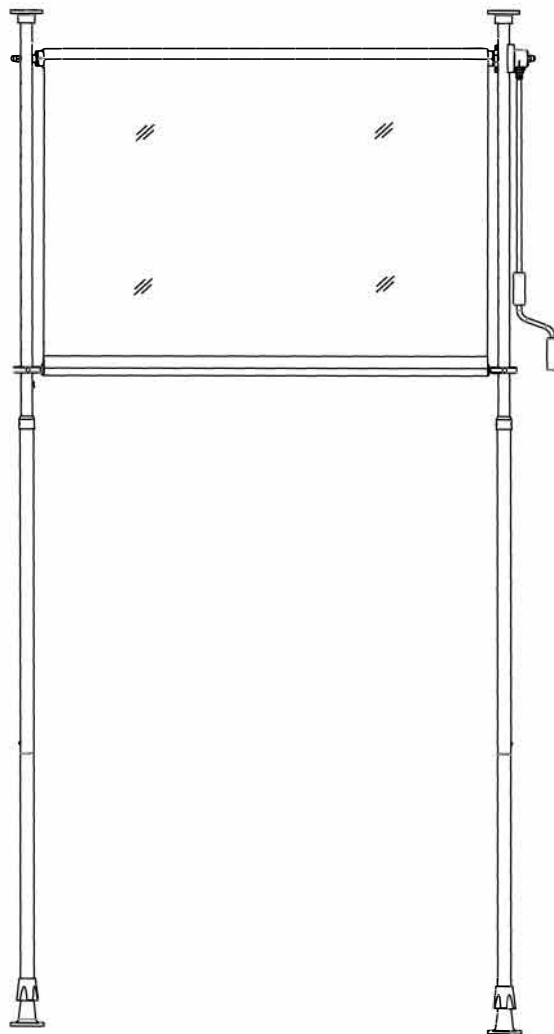





Instrukcja montażu / manual assembly




	A1x1		A2x1
	B1x1		B2x1
	C1x2		C2x2
	D1x1		D2x1
	Ex1		Fx1
	Gx1	 M5x35	Nx2
	Jx2		Kx2
 st3x10	Lx6	 M5	Mx2



1

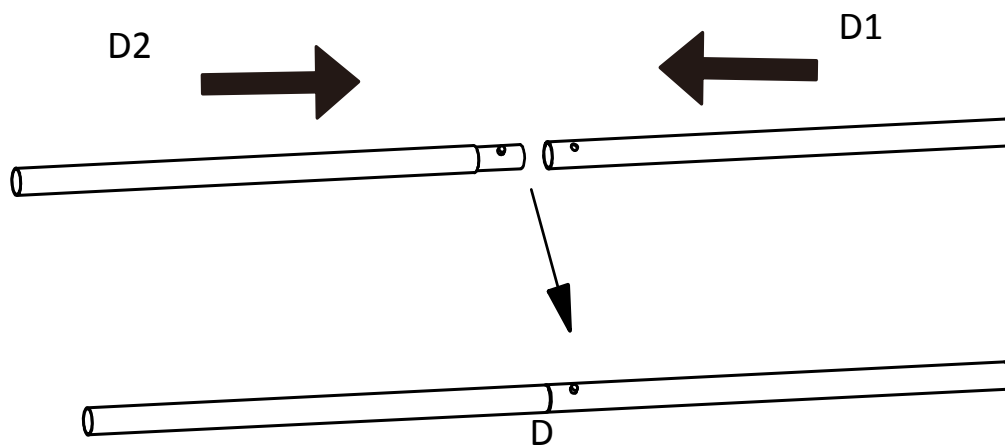

2

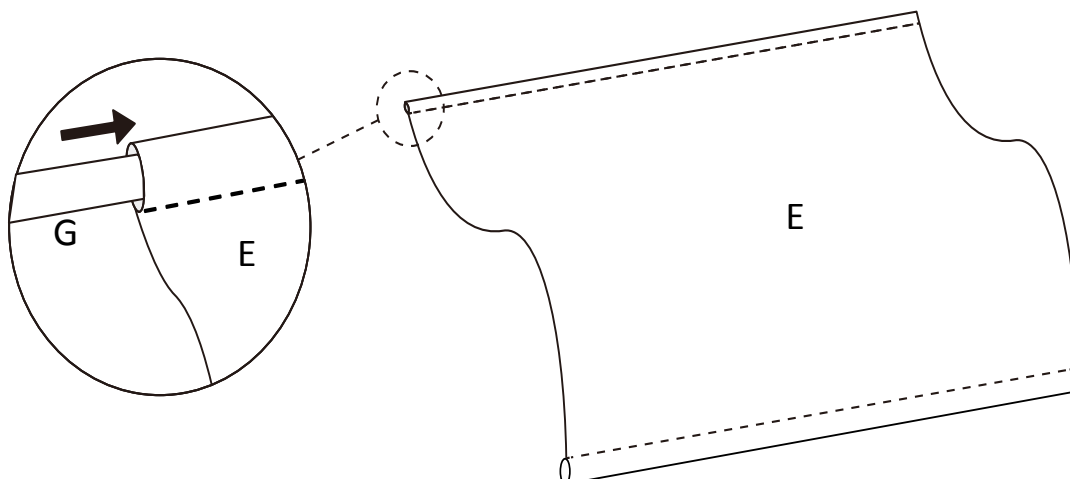


3

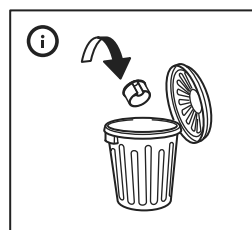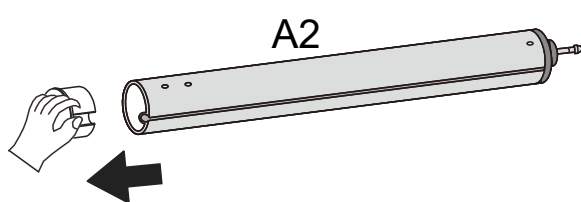

Please remove the protective caps on the pipe ends before assembling. Protective caps are not a part of this product, they're designed to protect the product during transportation.

Przed montażem należy zdjąć nasadki ochronne z końcówek rur.
Nasadki ochronne nie są częścią tego produktu, są przeznaczone do ochrony produktu podczas transportu.


④

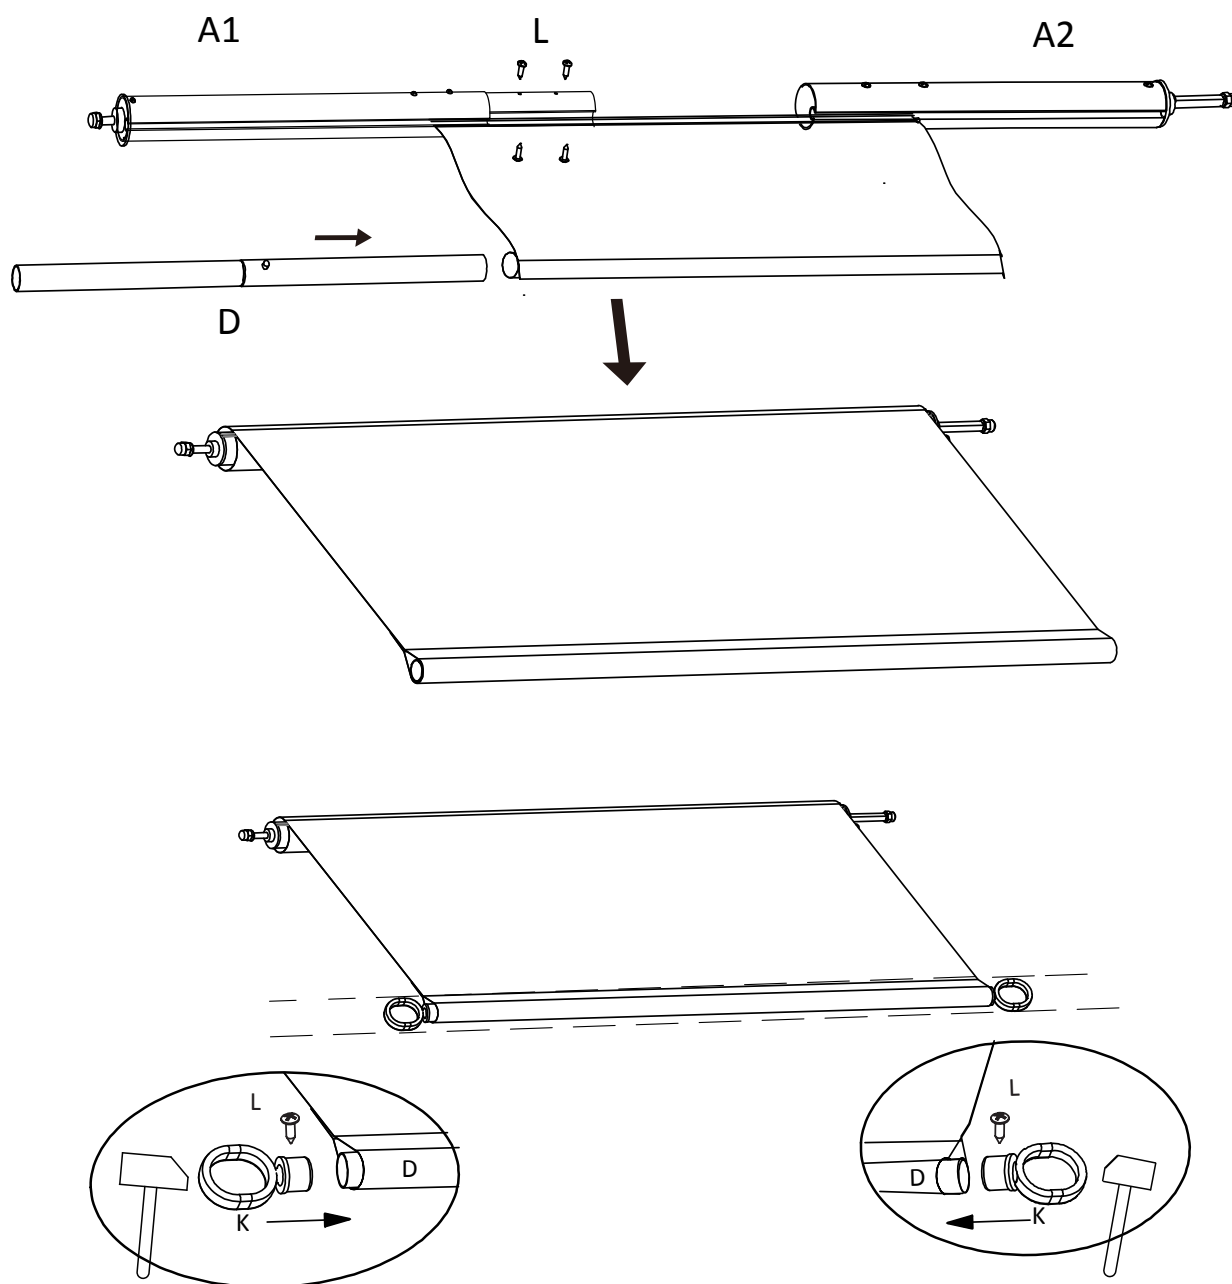


Before installing part K, please adjust the angle of part K to ensure that the angles of the left and right ends are kept constant and on the same horizontal line, do not forget to tighten the screw finally.

Przed zamontowaniem części K należy wyregulować kąt części K, aby mieć pewność, że kąty lewego i prawego końca są stałe i znajdują się na tej samej linii poziomej. Nie zapomnij o dokręceniu śruby na końcu.

⑤

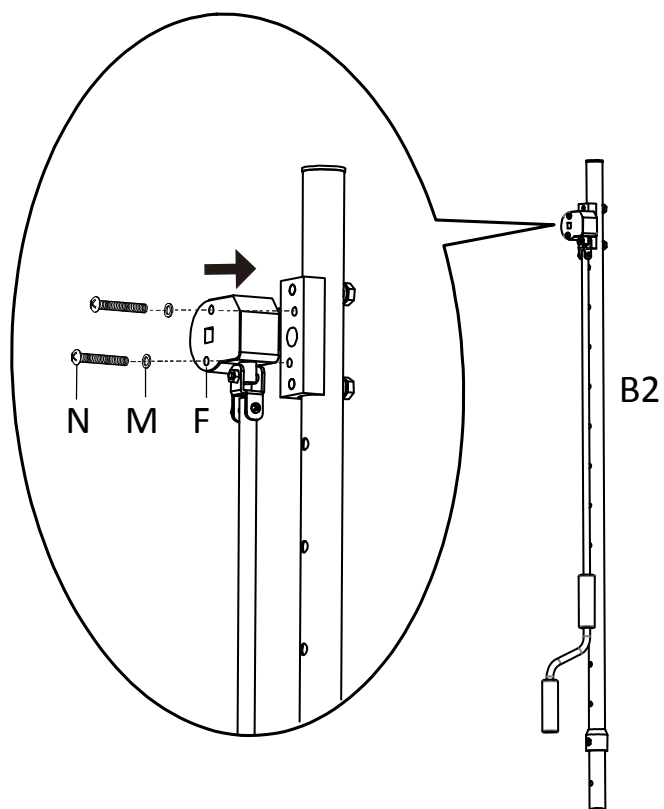


⑥


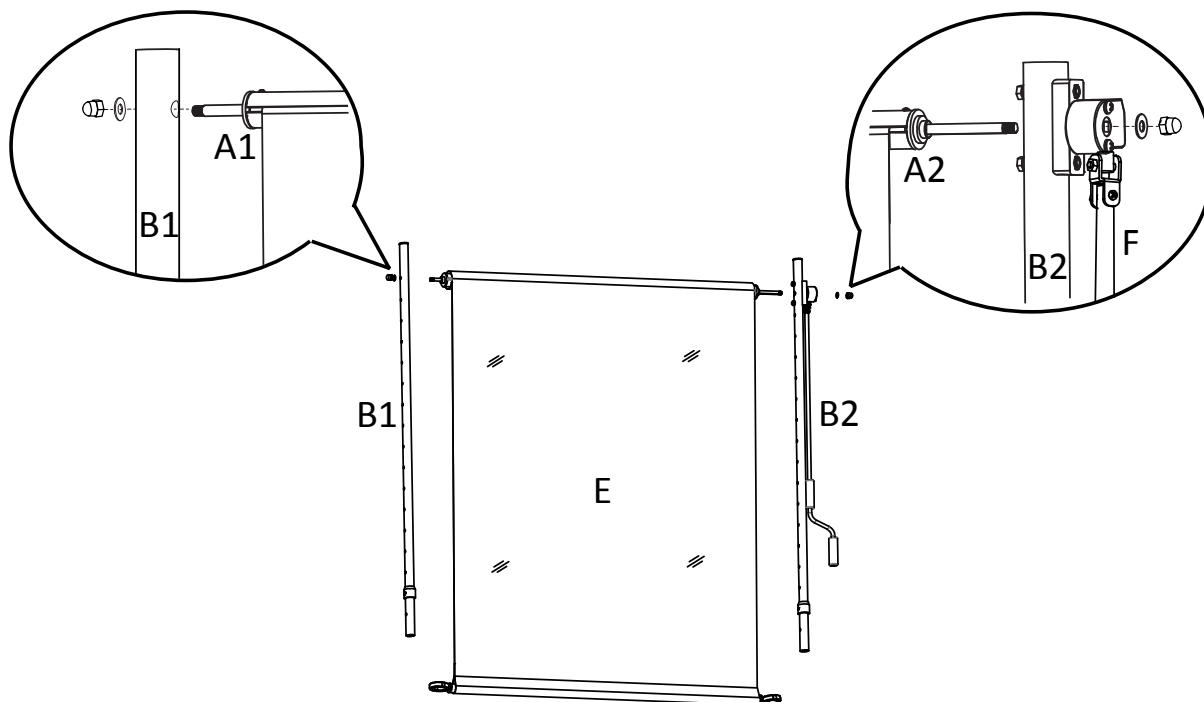


⑦


No.1

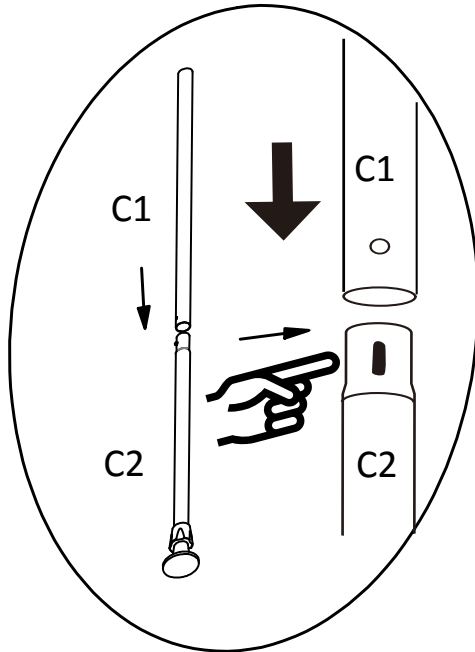

No.2

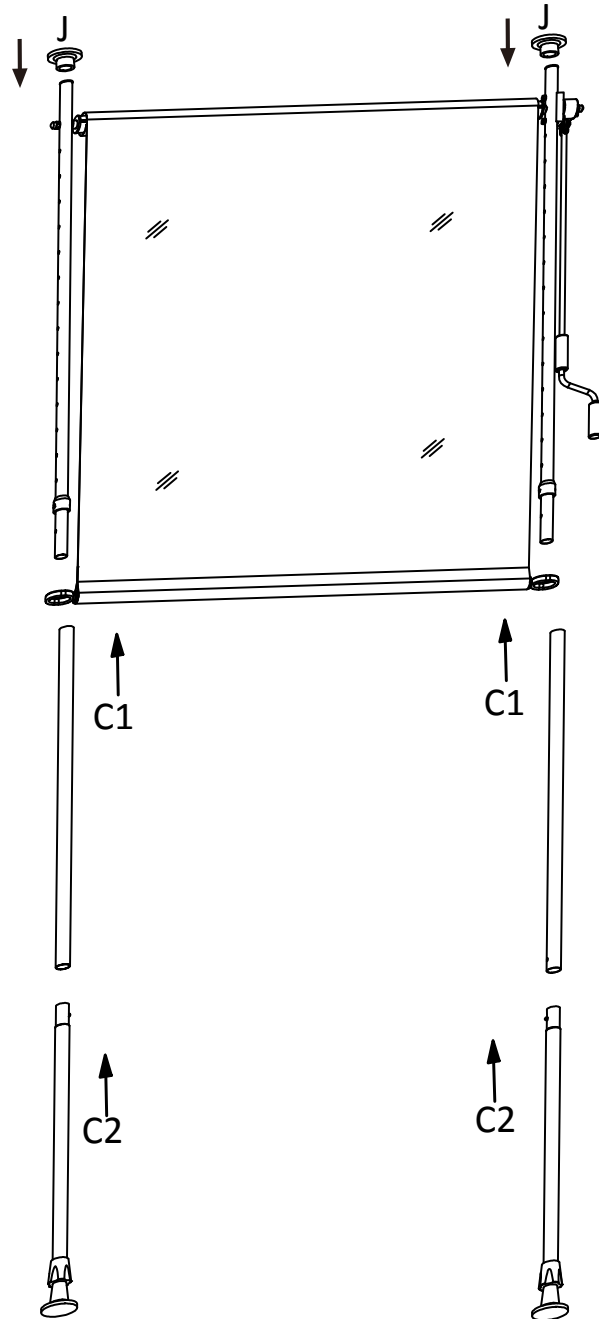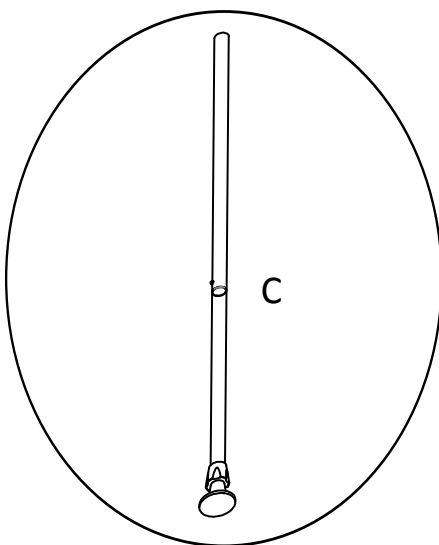

⑧

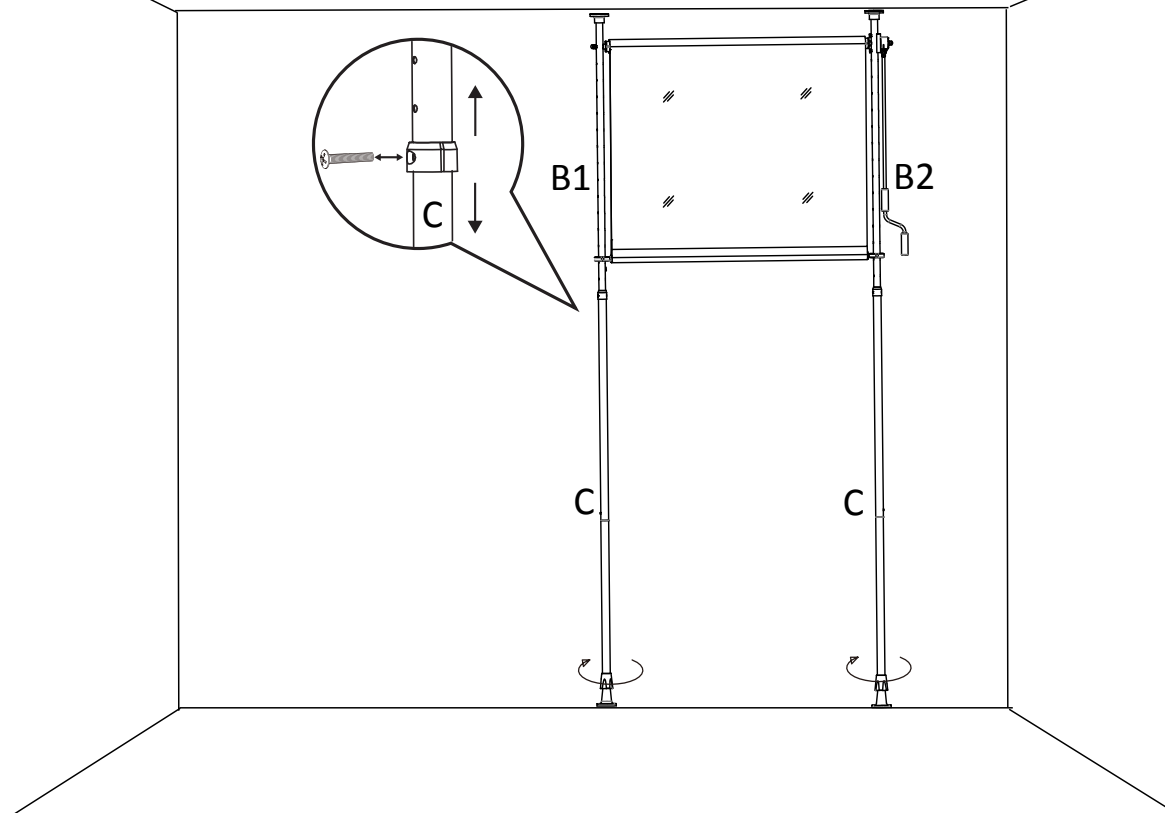

The installation height of the product should be adjusted according to the site used.

Turn the bottom knob to slightly adjust the pole height, and the adjustable height range is 0-3cm.

Wysokość instalacji produktu powinna być dostosowana do miejsca, w którym jest on zainstalowany.

Obróć dolne pokrętkę, aby nieznacznie wyregulować wysokość słupka, a zakres regulacji wysokości wynosi 0-3 cm.