

Instrukcja obsługi

Kompaktowy czytnik pierścieniowy z Bluetooth HD75



Specyfikacja:

- **Źródło światła:** laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręcznie
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED (czerwona, zielona), dwa rodzaje emitowanego dźwięku
- **Interfejs:** USB
- **Waga urządzenia:** 30 g
- **Waga z opakowaniem:** 288 g
- **Wymiary urządzenia:** 35 x 47 x 50 mm
- **Wymiary odbiornika:** 15 x 25 x 10 mm
- **Wymiary opakowania:** 125 x 115 x 40 mm
- **Długość przewodu:** 100 cm
- **Szybkość skanowania:** 100 razy / sekunda
- **Klawisze:** 2 klawisze (1 do skanowania, 1 włącznik)
- **Zasięg bezprzewodowy:** 10 m
- **Zasilanie:** wbudowana bateria
- **Pojemność baterii:** 360 mAh
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Szerokość odczytu:** 80 mm
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825 mm
- **Odczytywane kody 1D:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Temperatura pracy:** 0 do 40°C
- **Temperatura przechowywania:** -10 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 85%

Cechy charakterystyczne:


- Bezprzewodowe działanie za sprawą modułu Bluetooth
- Solidna konstrukcja
- Lekkość i kompaktowy rozmiar
- Komfort i swobodna codziennej pracy
- Sprawne i szybkie skanowanie

W skład zestawu wchodzi:

- Pierścieniowy czytnik kodów kreskowych
- Kabel do ładowania USB
- Odbiornik Bluetooth
- Instrukcja obsługi



Kody główne

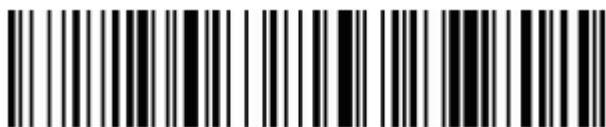

Informacje o wersji



Parowanie poprzez Bluetooth



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych

Ustawienia wielkości liter



Małe litery



Duże litery



Bez konwersji liter



Zamiana liter

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Dźwięk wyłączony




Dźwięk włączony

Ustawienia czasu uśpienia



Uśpienie po 1 minucie

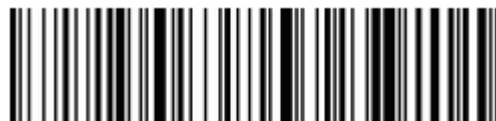

Uśpienie po 5 minutach



Uśpienie po 10 minutach



Uśpienie po 30 minutach



Uśpienie wyłączone



Natychmiastowe uśpienie

Dodawanie znaków końcowych



CR



LF



CR + LF



Anulowanie CR + LF



TAB

Ustawienia prędkości transmisji



Wysoka prędkość transmisji



Średnia prędkość transmisji



Niska prędkość transmisji



Bardzo niska prędkość
transmisji

Ustawienia połączenia Bluetooth



Bluetooth HID



Bluetooth SPP



Bluetooth BLE

Tryby przesyłania kodów kreskowych

Tryb rzeczywisty


Kody przesyłane są bezpośrednio na komputer natychmiast po ich zeskanowaniu.



Tryb rzeczywisty

Tryb magazynowania

Zeskanowane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci urządzenia, celem późniejszego przesłania na komputer.

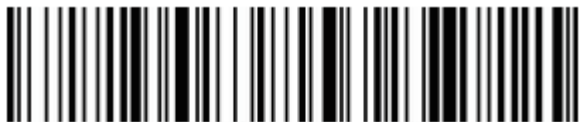

Tryb magazynowania



Ilość zapisanych danych



Przesyłanie danych



Usuwanie danych

Ukrywanie początkowych i końcowych znaków kodu kreskowego

1. W celu ukrycia początkowych lub końcowych znaków w kodzie kreskowym, najpierw należy zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”.



Ukrywanie początkowych znaków



Ukrywanie końcowych znaków

2. Następnie należy wybrać ile znaków ma zostać ukrytych i zeskanować odpowiedni kod numeryczny.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

3. W celu wyłączenia ukrywania początkowych bądź końcowych znaków w kodzie kreskowym, należy zeskanować kod „Anulowanie ukrywania początkowych znaków” lub „Anulowanie ukrywania końcowych znaków”.



Anulowanie ukrywania
początkowych znaków



Anulowanie ukrywania
końcowych znaków

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu

Wyświetlane znaki

1. W celu ustawienia Prefiksu bądź Sufiksu należy najpierw zeskanować kod „Dodawanie prefiksu” lub „Dodawanie sufiksu”.



Dodawanie prefiksu



Dodawanie sufiksu

2. Następnie należy zeskanować odpowiedni kod mający stanowić prefiks bądź sufix z załącznika B.

Kontrolne znaki

1. Należy zeskanować odpowiedni kod mający stanowić prefiks lub sufix z załącznika A, a następnie odczytać odpowiedni kod z zestawem znaków.



Zestaw znaków 0



Zestaw znaków 1



Zestaw znaków 2



Zestaw znaków 3

2. Następnie należy zeskanować kod „Dodawanie prefiksu” lub „Dodawanie sufiksu”.



Dodawanie prefiksu



Dodawanie sufiksu

W celu usunięcia prefiksu lub sufiksu należy zeskanować kod „Anulowanie prefiksu” lub „Anulowanie sufiksu”.



Anulowanie prefiksu



Anulowanie sufiksu

Załącznik A. Znaki kontrolne

Decimal	ASCII	Character Set 0	Character Set 1	Character Set 2	Character Set 3	Setting Code
1	SOH	NULL	Home	Ctrl+A	Alt+001	
2	STX	Ctrl+B	End	Ctrl+B	Alt+002	
3	ETX	Ctrl+C	Up Arrow	Ctrl+C	Alt+003	
4	EOT	NULL	Down Arrow	Ctrl+D	Alt+004	
5	ENQ	NULL	Left Arrow	Ctrl+E	Alt+005	
6	ACK	NULL	Right Arrow	Ctrl+F	Alt+006	
7	BEL	NULL	Shift+Tab	Ctrl+G	Alt+007	
8	BS	Back Space	Back Space	Back Space	Alt+008	
9	HT	Tab	Tab	Tab	Alt+009	
10	LF	Enter	Enter	Ctrl+P	Alt+010	
11	VT	NULL	NULL	Ctrl+Q	Alt+011	
12	FF	NULL	NULL	Ctrl+R	Alt+012	
13	CR	Enter	Enter	Enter	Alt+013	

Decimal	ASCII	Character Set 0	Character Set 1	Character Set 2	Character Set 3	Setting Code
28	FS	ALT+028	F7	Ctrl+\	Alt+028	
29	GS	ALT+029	F8	Ctrl+]	Alt+029	
30	RS	NULL	F9	Ctrl+^	Alt+030	
31	US	NULL	F10	Ctrl+_	Alt+031	

Załącznik B. Wyświetlane znaki

Decimal	ASCII	Setting Code	Decimal	ASCII	Setting Code
33	!		45	-	
34	"		46	.	
35	#		47	/	
36	\$		48	0	
37	%		49	1	
38	&		50	2	
39	'		51	3	
40	(		52	4	
41	)		53	5	
42	*		54	6	
43	+		55	7	
44	,		56	8	
			57	9	

Decimal	ASCII	Setting Code
58	:	
59	;	
60	<	
61	=	
62	>	
63	?	
64	@	
65	A	
66	B	
67	C	
68	D	
69	E	
70	F	
71	G	

Decimal	ASCII	Setting Code
72	H	
73	I	
74	J	
75	K	
76	L	
77	M	
78	N	
79	O	
80	P	
81	Q	
82	R	
83	S	
84	T	
85	U	

Decimal	ASCII	Setting Code
86	V	
87	W	
88	X	
89	Y	
90	Z	
91	[	
92	\	
93	]	
94	^	
95	_	
96	`	
97	a	
98	b	
99	c	

Decimal	ASCII	Setting Code
100	d	
101	e	
102	f	
103	g	
104	h	
105	i	
106	j	
107	k	
108	l	
109	m	
110	n	
111	o	
112	p	
113	q	

114	r	
115	s	
116	t	
117	u	
118	v	
119	w	
120	x	
121	y	
122	z	
123	{	
124		
125	}	
126	~	
127	DEL	