

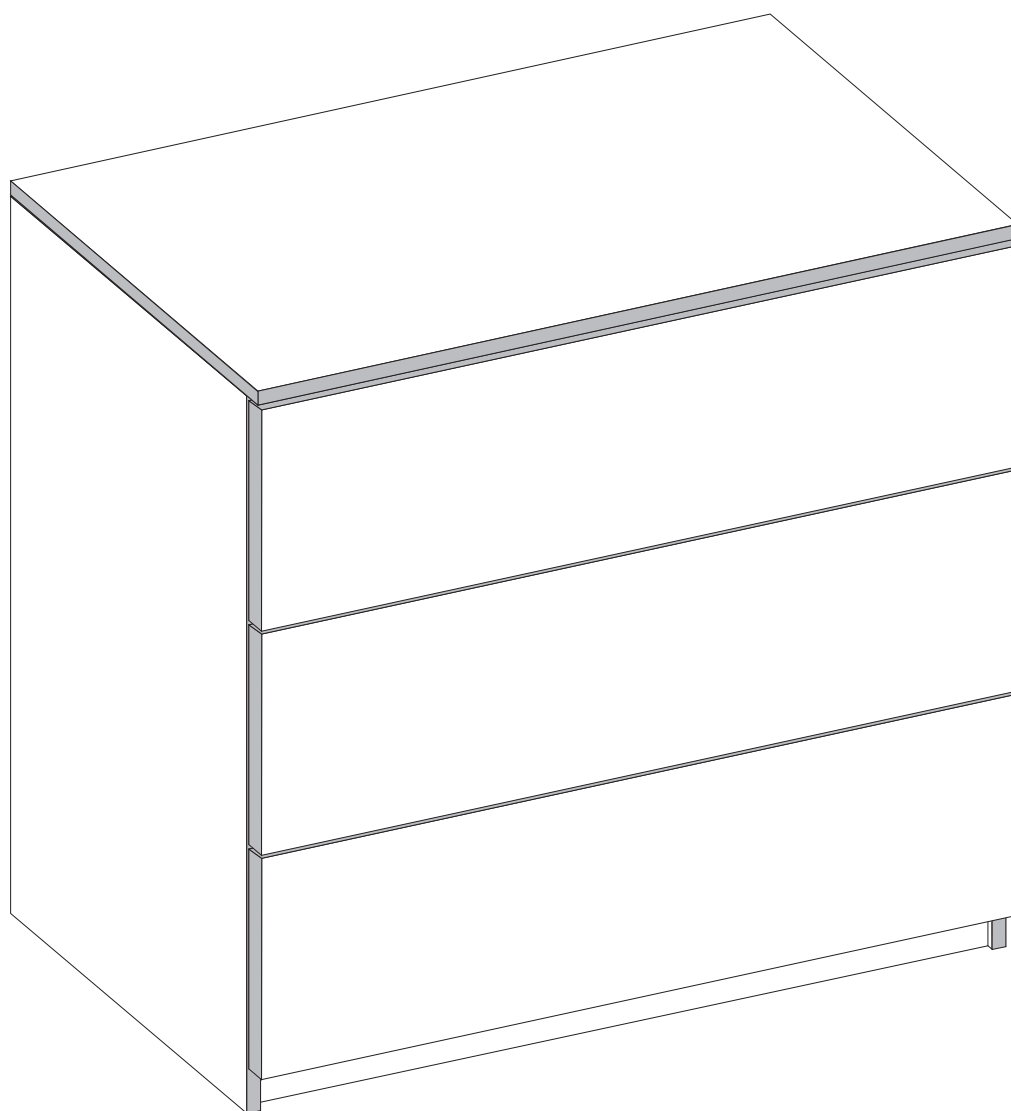
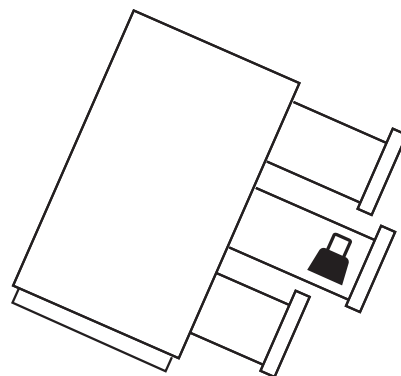


FURNSTER.

Komoda

[CKLMD80]

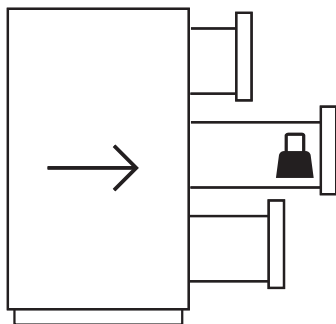

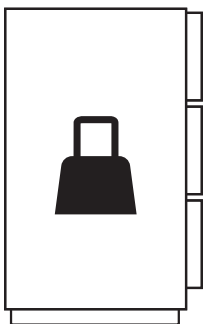

ENGLISH

WARNING

- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

DEUTSCH

ACHTUNG




- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen
- Treten Sie nicht auf die Möbel
- Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.

POLSKI




UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcięższe elementy umieszczaj w dolnych szufladach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.





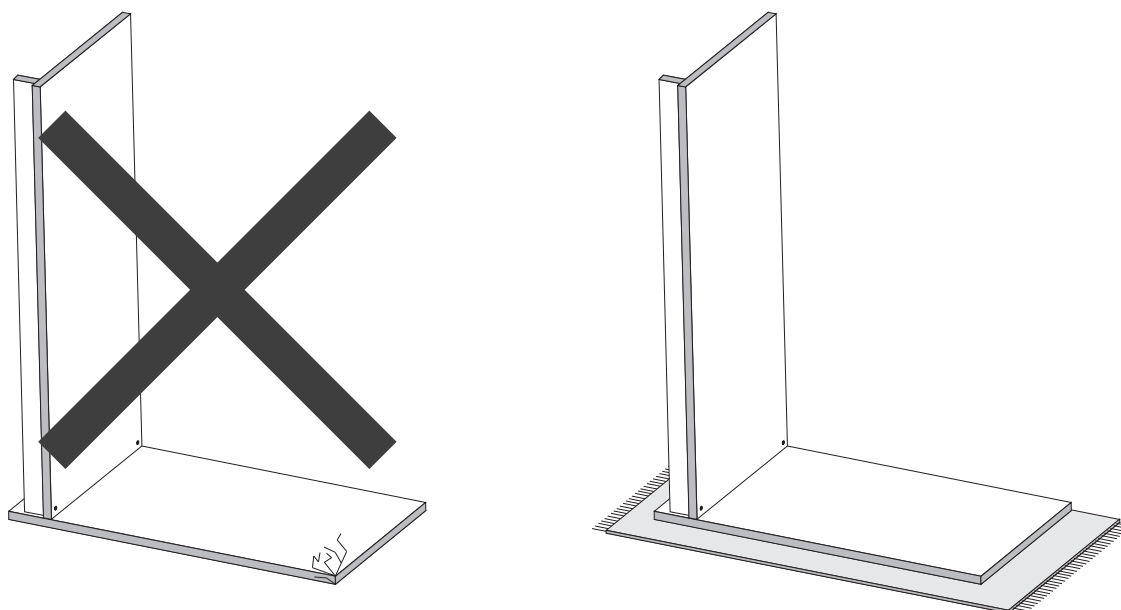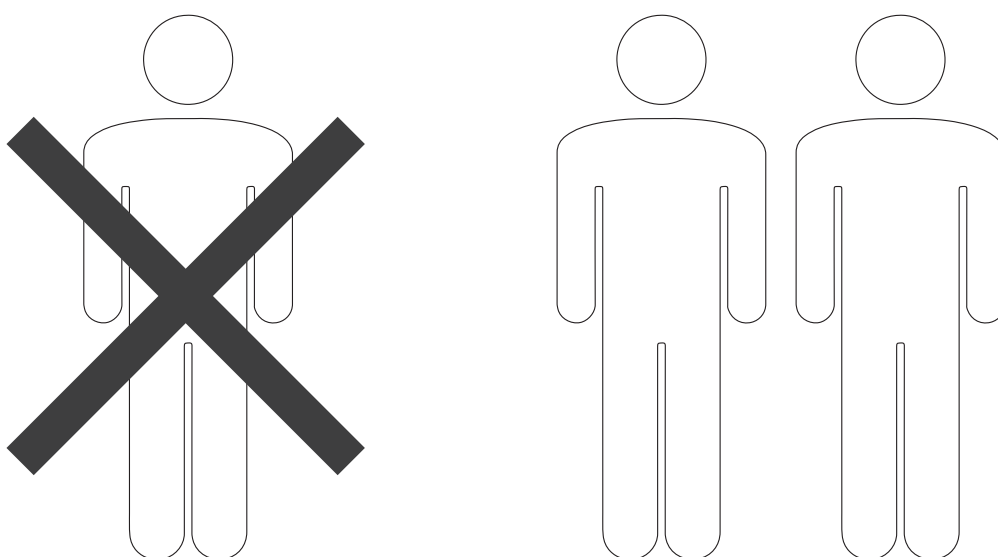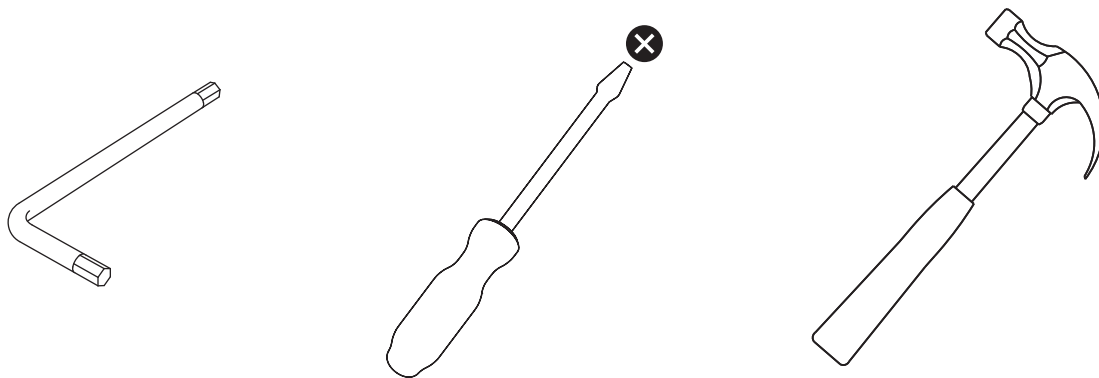



FURNSTER.

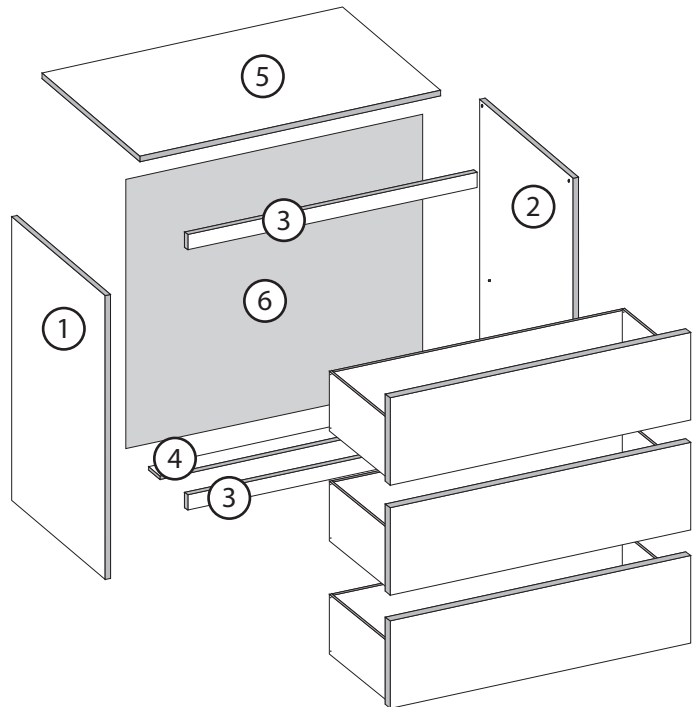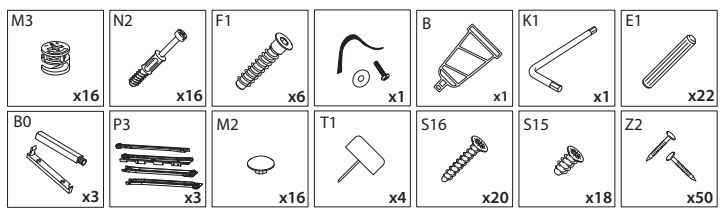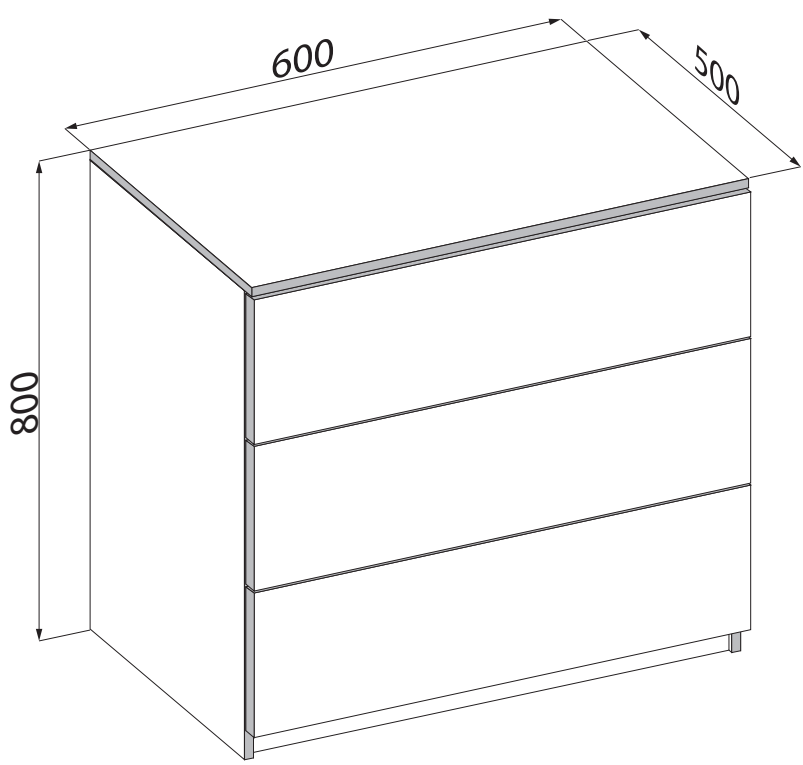





1

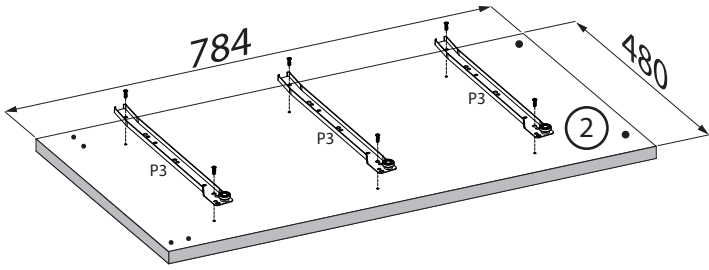







2

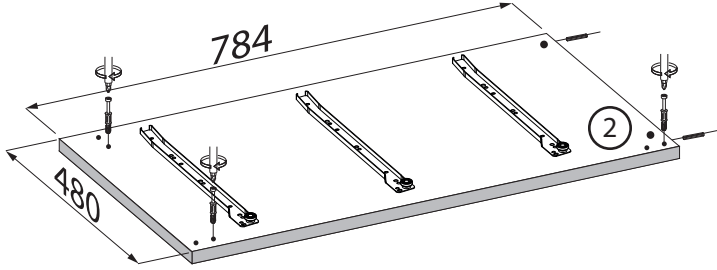




3

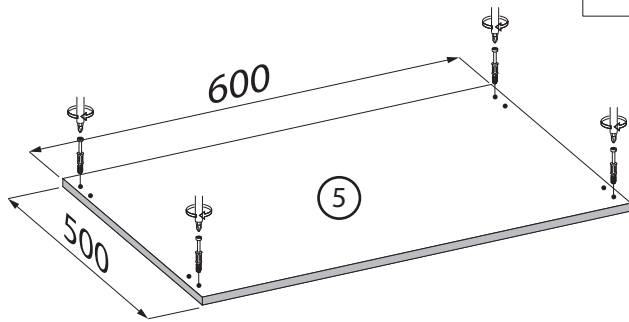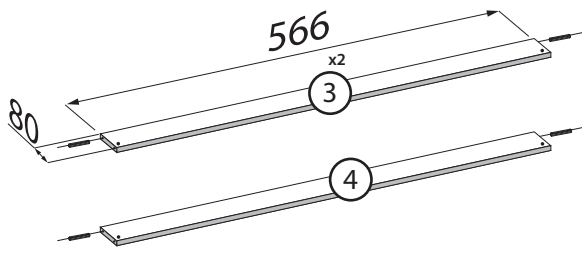




4

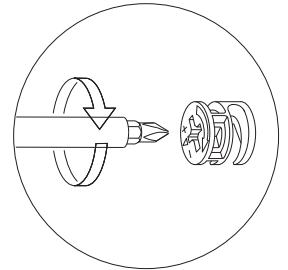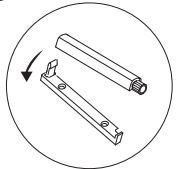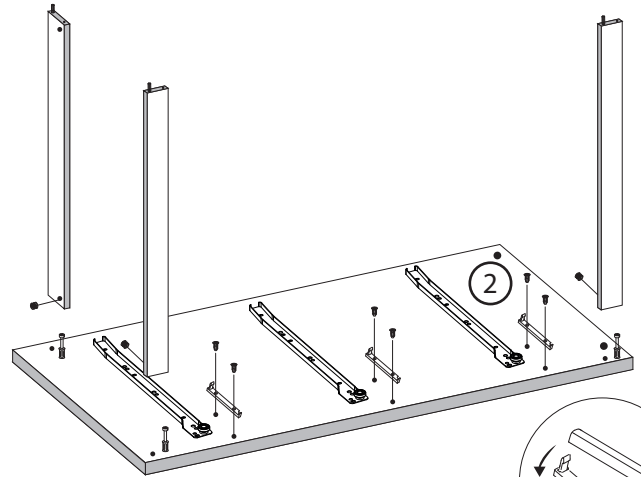



5

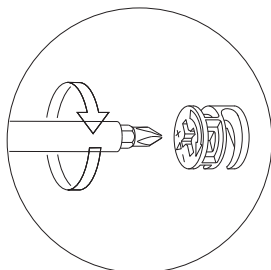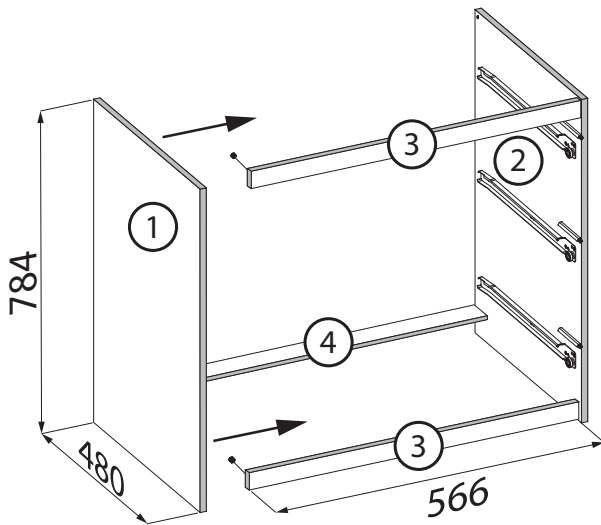



6

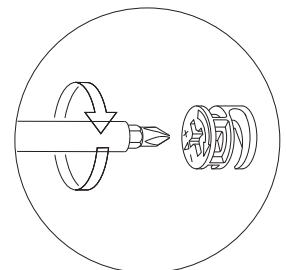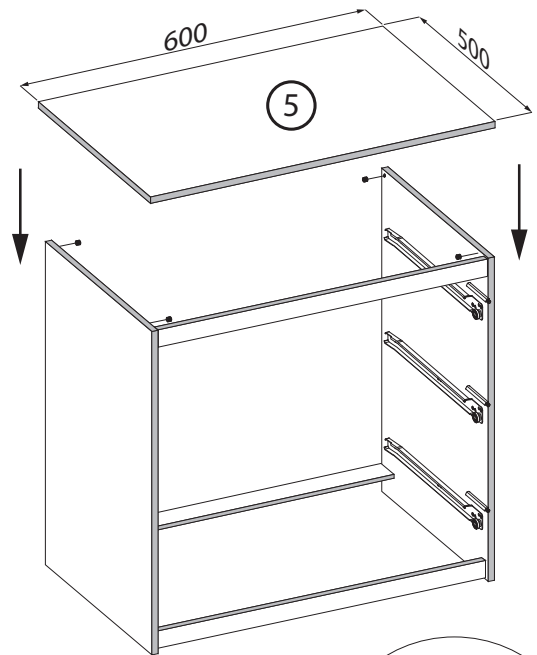

7

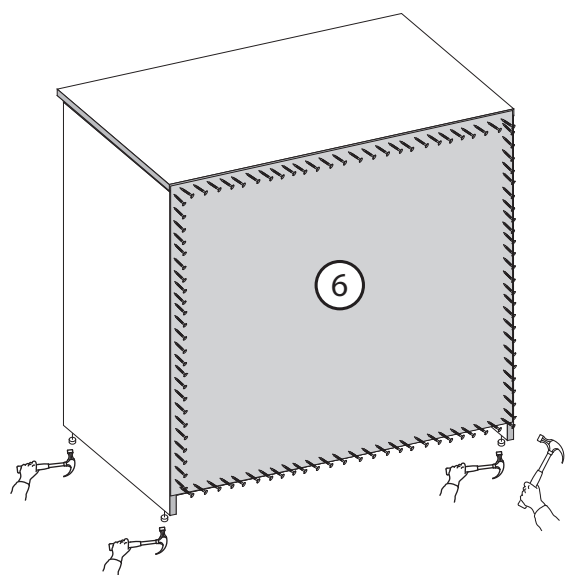

8

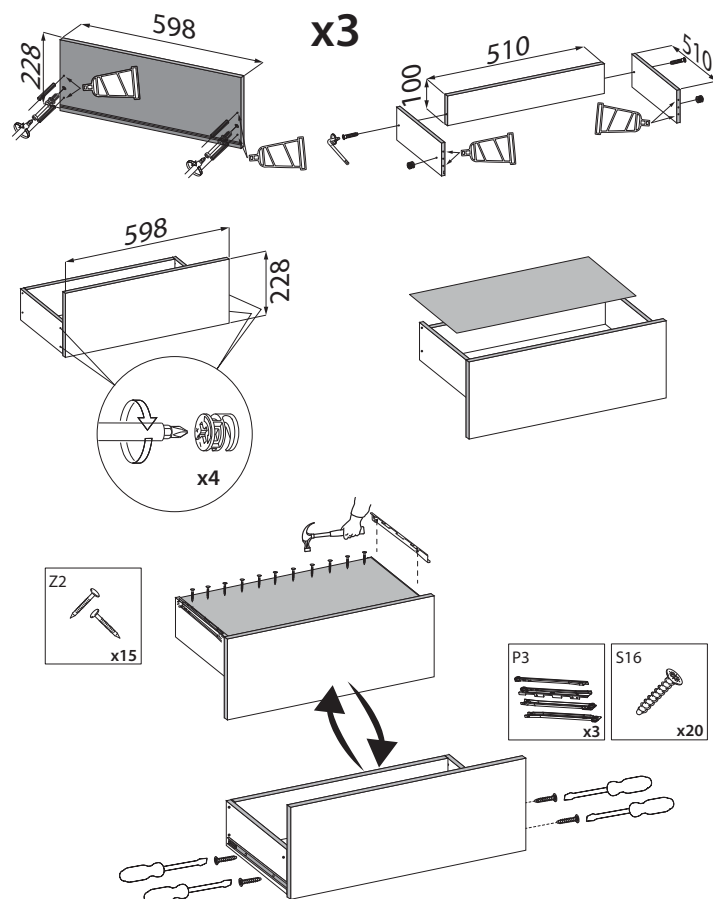

9

