


Instrukcja obsługi modelu HD10C

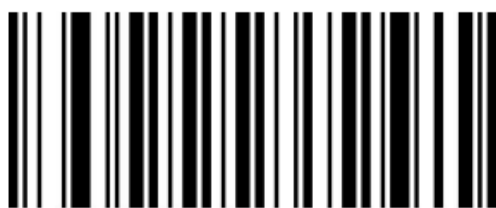


Przywracanie do ustawień fabrycznych



Ustawienia fabryczne

Tryby skanowania kodów kreskowych

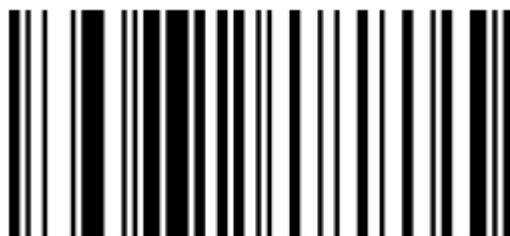


Tryb ciągły



Tryb automatyczny

W celu skanowania kodów kreskowych w trybie ręcznym, za pomocą przycisku skanującego, należy zeskanować kod „Ustawienia fabryczne”.

Ustawienia sygnału dźwiękowego

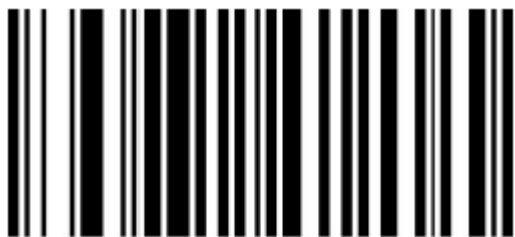


Dźwięk włączony (domyślnie)



Dźwięk wyłączony

Ustawienie znaków końcowych

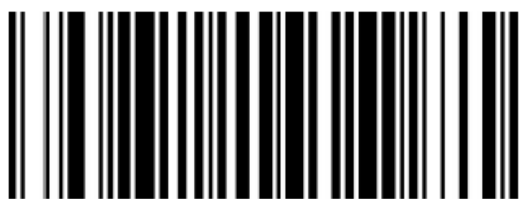

CR



Znaki końcowe wyłączone




TAB



LF + CR

Ustawienia wielkości liter

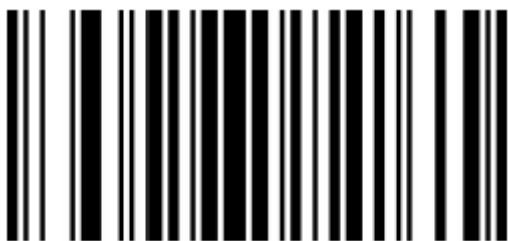


Zamiana na duże/ małe
litery



Bez zamiany wielkości
liter




Tylko duże litery

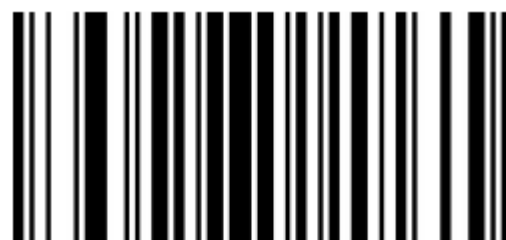

Tylko małe litery

Odczyt kodów odwróconych (na czarnym tle)

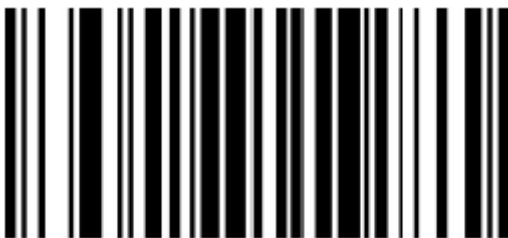

Włączony



Wyłączony (domyślnie)

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu

Ustawienie prefiksu




Dodanie prefiksu



Anulowanie prefiksu

Ustawienie Sufiksu

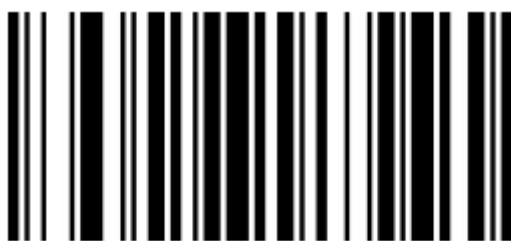

Dodanie sufiksu



Anulowanie sufiksu



Zapisywanie ustawień

W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Dodanie prefiksu” lub „Dodanie sufiksu”, następnie zeskanować odpowiedni znak z tabeli znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji i na koniec odczytać kod „Zapisywanie ustawień”.

Ukrywanie znaków kodu kreskowego



Ukrywanie początkowych znaków



Ukrywanie końcowych znaków

W celu ukrycia poszczególnych znaków znajdujących się w kodzie kreskowym, należy w pierwszej kolejności zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”, a następnie odczytać skanerem kod znajdujący się na końcu niniejszej instrukcji, odpowiadający ilości cyfr do ukrycia.

Na przykład: w celu ukrycia dwóch pierwszych znaków kodu kreskowego, należy najpierw zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków”, następnie zeskanować z tabeli kod „0” oraz „2”.

Tabela znaków

Tabela znajdująca się poniżej zawiera kody, które pozwalają na ustawienie prefiksu, sufiksu oraz ukrywania znaków z kodu kreskowego.


 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK

 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACE	 !
 "	 #	 \$

 %	 &	 ,
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E

 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \"	]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f

 g	 h	 i
 j	 k	 l
 m	 n	 o
 p	 q	 R
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2

 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Page up	 Delete	 END
 Page down	 Right arrow	 Left arrow
 Down arrow	 Up arrow	