



SCHEMAT SZUFLADY PROWADNICAMI COMFORT

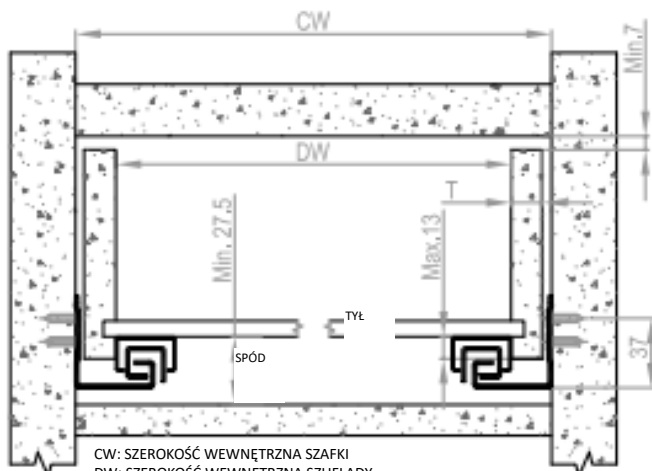


T	DW	PRZYKŁADY
≤16	=CW-42 _{1,5}	CW=564 and DW=522~523,5
18	=CW-46 _{1,5}	CW=564 and DW=518~519,5

KRAWĘDŹ BOKU

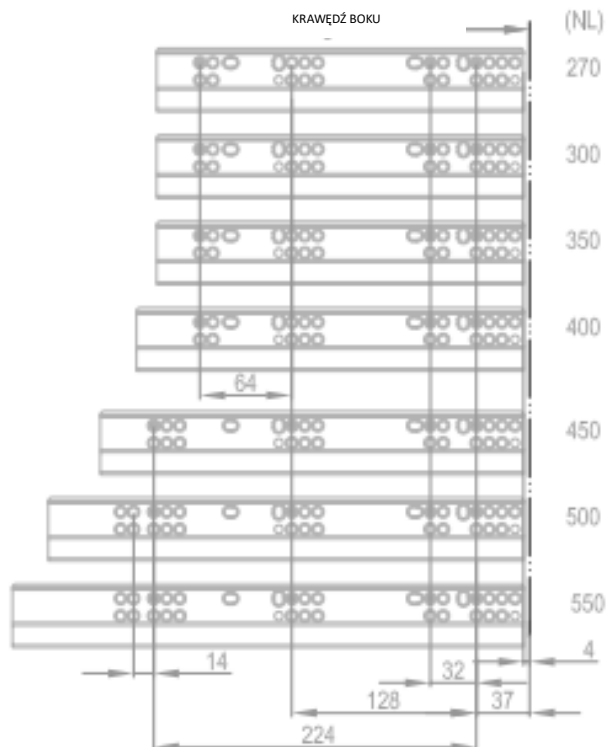






NL	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)
250	205	225
270	205	248
300	230	275
350	275	320
400	300	376
450	335	421
500	360	466
550	405	511

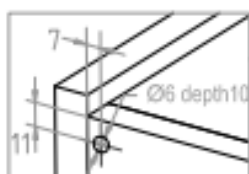


SCHEMAT BOCZNY

DL – GŁĘBOKOŚĆ SZUFLADY
NL – GŁĘBOKOŚĆ NOMINALNA


DL = NL - 10

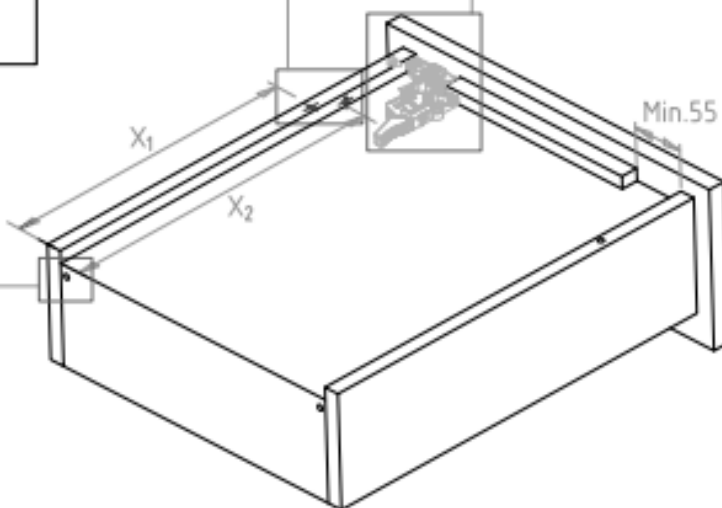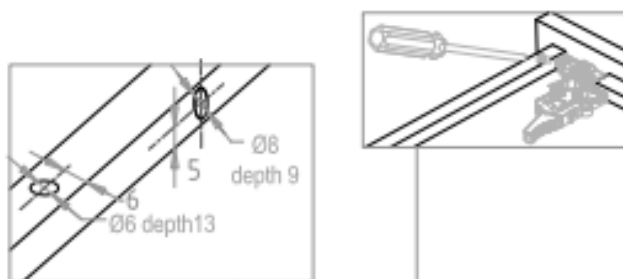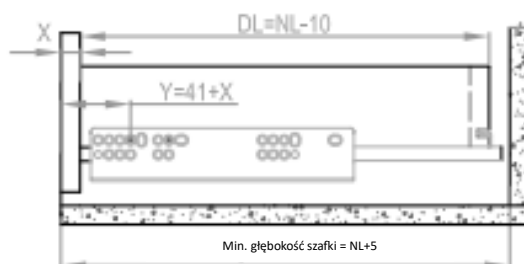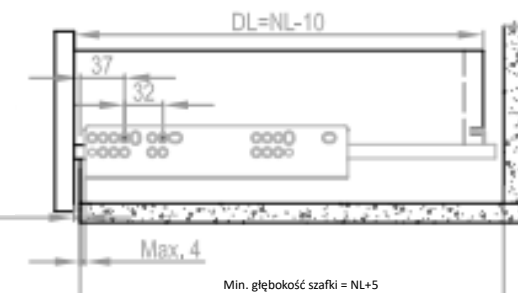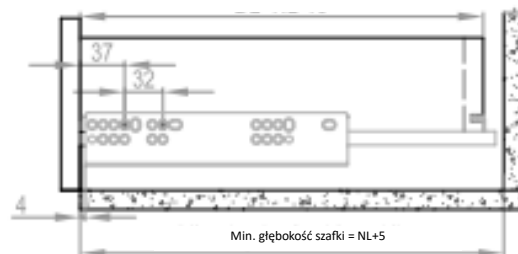


INSTALACJA SZUFLADY

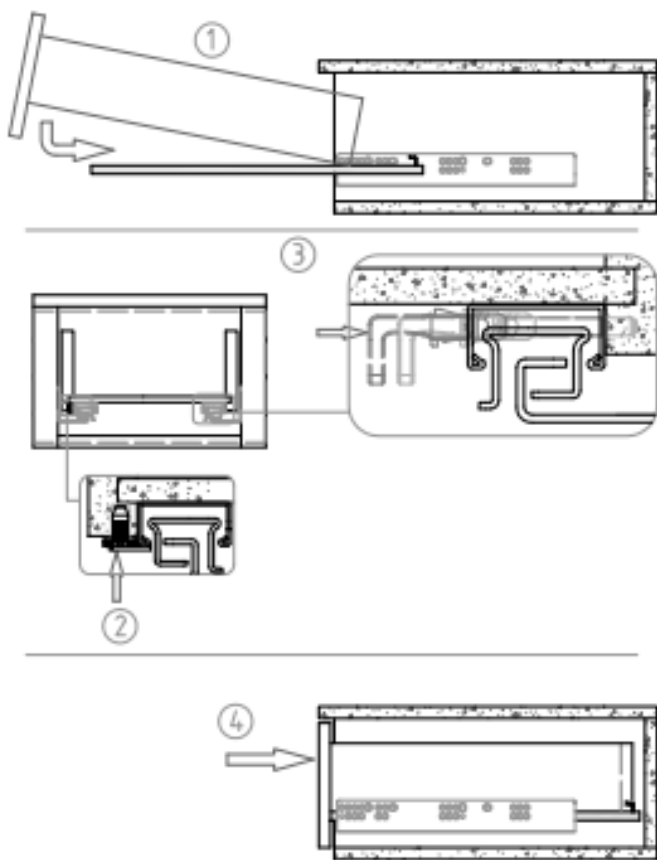


REGULACJA PROWADNIC COMFORT BEZ SPRZĘGIEŁ

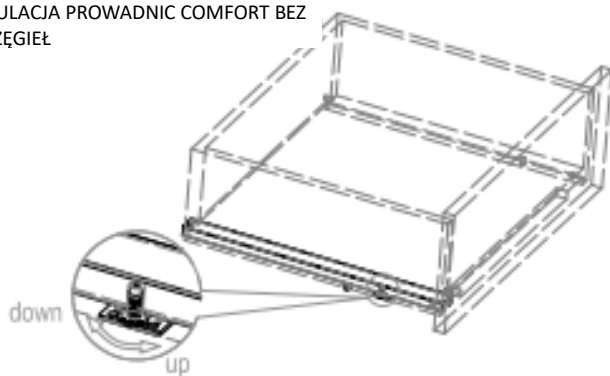


DEMONTAŻ SZUFLADY NA PROWADNICACH BEZ SPRZĘGIEŁ

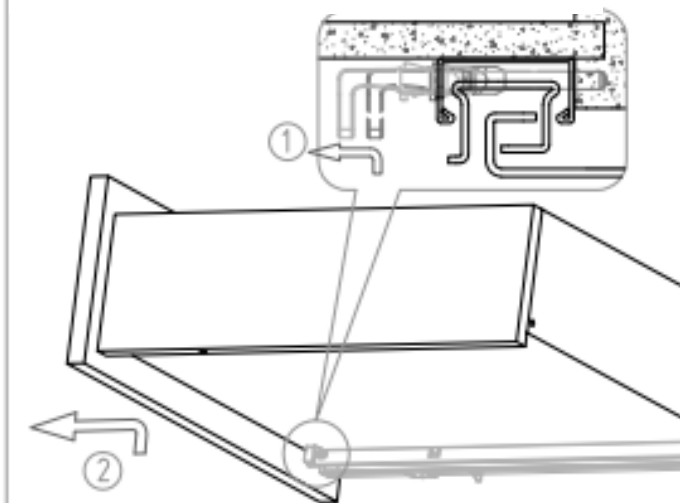

INSTALACJA SZUFLADY

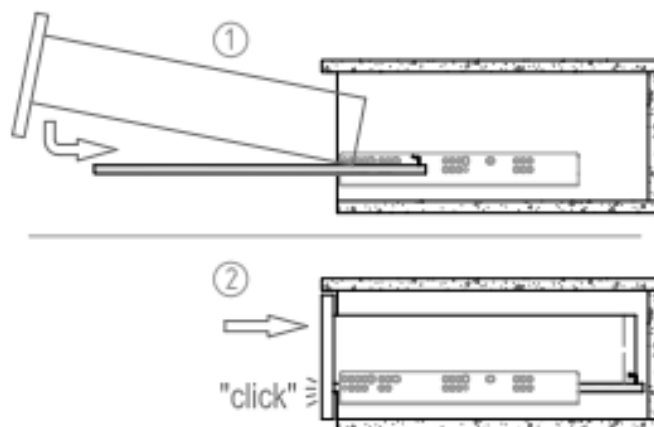

REGULACJA NA SPRZĘGLE

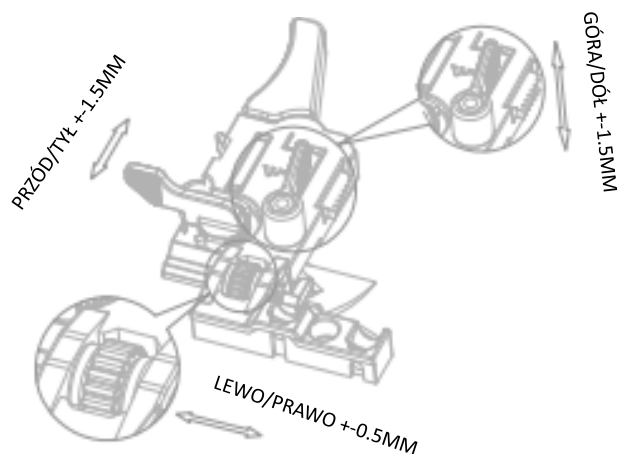

DEMONTAŻ SZUFLADY NA PROWADNICACH ZE SPRZĘGŁEM

