

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HONEY EXTRACTOR

USER MANUAL

MODEL NO.: HE-15C-24E-EU, HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODEL NO.: HE-15C-24E-EU, HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety and the safety of others, the following precautions must be observed when operating the honey extractor:

1. Make sure the honey extractor is clean before use;
2. The speed of the honey extractor must not be too high or too low. Adjust the speed according to the amount of nectar or usage habits;
3. Connect to the grounding pile to fix the honey extractor;
4. First turn off the switch, then power on the honey extractor, and then adjust the speed knob to control the speed of the honey extractor;

WARNING:


1. Turn off the power when not in use.
2. Do not disassemble or change this machine.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	HE-15C-24E-EU/HE-18C-48E-EU
Voltage/frequency	220V-240V~50Hz
Speed regulation range	0-100r/min
Capacity	15±1kg/18±1kg
Height from the bottom of the barrel to the ground	33-39cm(lifting)
Frames	2-4/4-8 frames
Fit frame size	Large frame: L485mm * W235mm Small frame: L485mm * W155mm
Main materials	201 stainless steel
Automatic stop when open the lid	Yes
Locked rotor current (overload protection)	1.404-1.648A

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.


STRUCTURE DIAGRAM

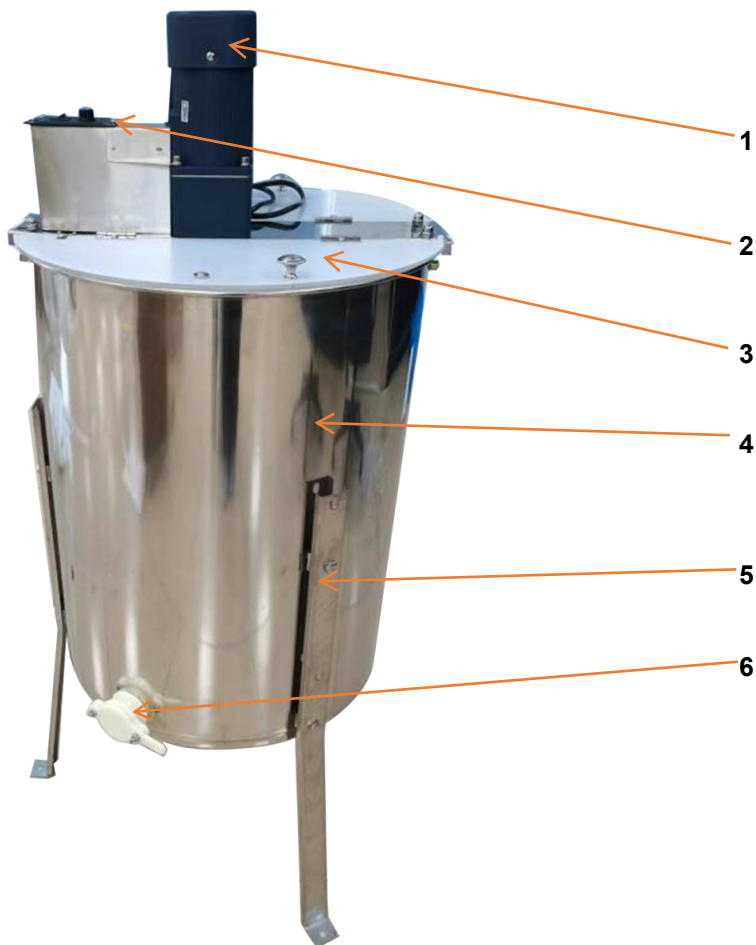

No	Parts name
1	Motor
2	Speed Control Knob
3	Lid
4	Barrel Body
5	Support Leg
6	Honey Valve

ASSEMBLY AND USE

Step 1: Installation of Support Legs.

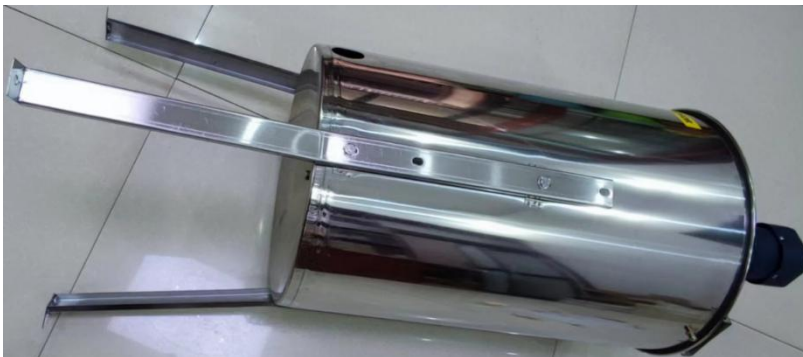

First, take out the three legs and place the barrel on the ground. Next, align the holes on the three legs with the corresponding three holes on the barrel, insert screws into the holes, and tighten them with a screwdriver.

Step 2: Installation of the Honey Valve.



First, erect the barrel and unscrew the honey outlet connector. Then, put the honey outlet at the corresponding outlet outside the barrel. Finally, put the plastic nut into the barrel, connect it with the honey outlet connector, and tighten it.

Step 3: Installation of Honey Extractor Lid.



Assemble the two lids with screws.

Step 4: Put the beehive frames of different sizes with honey into the corresponding frames in the barrel.



Step 5: Connect the power cord to the electrical port to power the honey extractor.



Step 6: Turn the key to position 1, power on, and adjust the speed control knob to start the honey extractor.



Step 7: If you open the lid, the motor will stop working automatically. And if you close the lid, the motor will work normally.



Step 8 : Take out the honey



First, loosen the screw. Then hold the handle of the honey outlet connector, lift it to open the honey outlet, and let the honey flow out.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solutions
The motor does not start after the power is turned on	The plug is not tightly plugged in	Insert the plug firmly
	The switch is not turned to 1	Turn the switch to 1
	The speed control knob is not adjusted	Adjust the control knob
Barrel shaking	The frames are not placed symmetrically	Place the frames symmetrically
	The feet are not fixed on the ground	Fix the feet on the ground

CLEAN,CARE AND STORAGE RULES

Care and cleaning :

The honey extractor shall be thoroughly cleaned and dried before use. Especially the one that has not been used for a long time, shall be disassembled and cleaned. Otherwise, the honey stains and other impurities left in the honey shaker will pollute the honey. After using the honey extractor, clean the inner and outer walls of the barrel and its stainless steel frame. And dry them with a clean and dry cloth, use a hair dryer, or let them air dry to keep them clean to prepare for the next use.

Storage :

Please store it out of the reach of children;

After using the honey extractor, place it in a cool place and cover it with a large cloth to prevent dust from entering.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HONINGEXTRACTOR

HANDLEIDING _ _

MODELNR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODELNR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen het volgende

Bij het gebruik van de honingzuiger moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

1. Zorg ervoor dat de honingzuiger vóór gebruik schoon is; 2. Het toerental van de honingzuiger mag niet te hoog of te laag zijn. Pas de snelheid aan afhankelijk van de hoeveelheid nectar of gebruiksgewoonten;
3. Maak verbinding met de aardpaal om de honingzuiger te bevestigen;
4. Schakel eerst de schakelaar uit, schakel vervolgens de honingzuiger in en pas vervolgens de snelheidsknop aan om de snelheid van de honingzuiger te regelen;

WAARSCHUWING:


1. Schakel de stroom uit wanneer deze niet in gebruik is.
2. Demonteer of wijzig deze machine niet.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Spanning/frequentie	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
Snelheidsregelbereik	0-100 tpm
Capaciteit	1 5 ±1kg /18 ±1kg
Hoogte vanaf de onderkant van het vat tot aan de grond	3 3 - 39 cm(heffen)
Lijsten	2 - 4/4-8 kaders
Passende framemaat	Groot frame: L 4 85 mm * B 2 35 mm Klein frame: L 4 85 mm * B 1 5 5 mm
Belangrijkste materialen	201 roestvrij staal
Automatische stop bij het openen van het deksel	Ja
Vergrendelde rotorstroom (overbelastingsbeveiliging)	1,404-1,648A

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


STRUCTURE DIAGAM

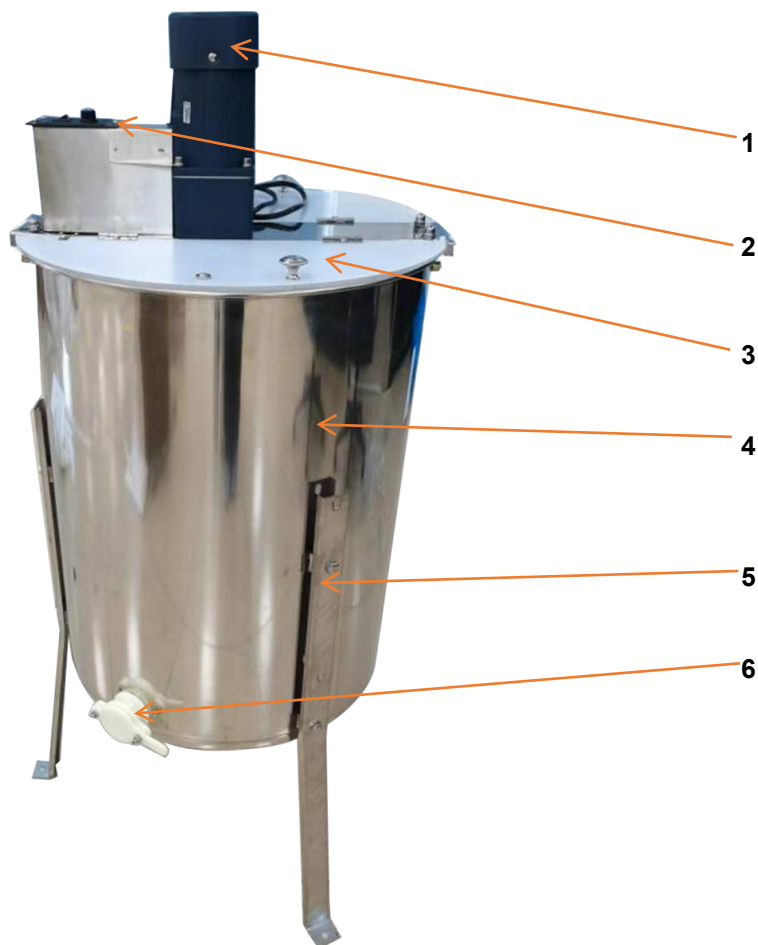

Nee	Deel naam
1	Motor
2	Snelheidsregelknop
3	Deksel
4	Vat lichaam
5	Steunbeen
6	Honing klep

ASSEMBLY AND USE

Stap 1: Installatie van steunpoten.

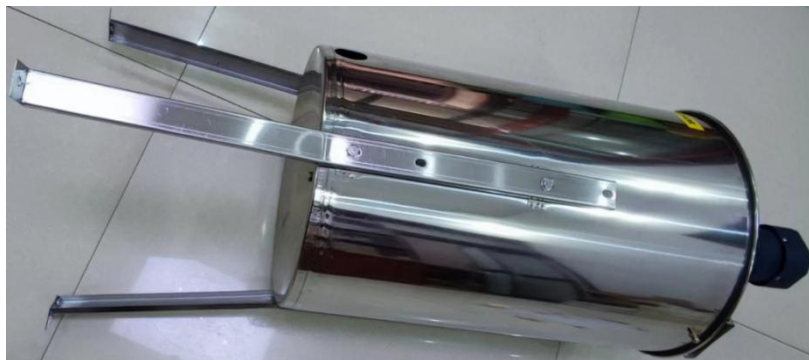

Haal eerst de drie poten eruit en plaats de ton op de grond. Lijn vervolgens de gaten op de drie poten uit met de overeenkomstige drie gaten op de loop, steek schroeven in de gaten en draai ze vast met een schroevendraaier.

Stap 2: Installatie van de honingklep.



Zet eerst het vat op en schroef de honinguitlaatconnector los. Plaats vervolgens de honinguitlaat op de overeenkomstige uitlaat buiten het vat. Plaats ten slotte de plastic moer in het vat, verbind deze met de honinguitlaatconnector en draai hem vast.

Stap 3: Installatie van het honingextractordeksel.



Monteer de twee deksels met schroeven.

Stap 4: Plaats de bijenkorfframes van verschillende afmetingen met honing in de overeenkomstige frames in het vat.



Stap 5: Sluit het netsnoer aan op de elektrische poort om de

honingzuiger van stroom te voorzien.



Stap 6: Draai de sleutel naar positie 1, schakel hem in en pas de snelheidsregelknop aan om de honingzuiger te starten.



Stap 7: Als u het deksel opent, stopt de motor automatisch met werken. En als u het deksel sluit, werkt de motor normaal.



Stap 8: Haal de honing eruit



Draai eerst de schroef los. Houd vervolgens de hendel van de honinguitlaatconnector vast, til deze op om de honinguitlaat te openen en laat de honing naar buiten stromen.

INSTRUCTIE VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Reden	Oplossingen
De motor niet beginnen na de de stroom is ingeschakeld	De stekker zit niet goed in het stopcontact	Steek de stekker er stevig in
	De schakelaar staat niet op 1	Zet de schakelaar op 1
	De snelheidsregelknop is niet aangepast	Pas de bedieningsknop aan
	De kozijnen zijn niet symmetrisch geplaatst	Plaats de frames symmetrisch

Vat schudden	De voeten staan niet vast op de grond	Bevestig de voeten op de grond
--------------	---------------------------------------	--------------------------------

REGELS VOOR REINIGING, VERZORGING EN OPSLAG

Onderhoud en reiniging:

De honingslinger moet vóór gebruik grondig worden gereinigd en gedroogd. Vooral degene die lange tijd niet is gebruikt, moet worden gedemonteerd en gereinigd. Anders zullen de honingvlekken en andere onzuiverheden die in de honingschudbeker achterblijven de honing vervuilen.

Maak na gebruik van de honingzuiger de binnen- en buitenwanden van het vat en het roestvrijstalen frame schoon. En droog ze af met een schone en droge doek, gebruik een föhn of laat ze aan de lucht drogen om ze schoon te houden ter voorbereiding op het volgende gebruik.

Opslag :

Bewaar het buiten het bereik van kinderen;

Plaats de honingzuiger na gebruik op een koele plaats en dek hem af met een grote doek om te voorkomen dat er stof binnendringt.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

EXTRACTEUR DE MIEL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

N° DE MODÈLE : HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

N° DE MODÈLE : HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et celle des autres, ce qui suit des précautions doivent être respectées lors du fonctionnement de l'extracteur de miel :

1. Assurez-vous que l'extracteur de miel est propre avant utilisation. 2. La vitesse de l'extracteur de miel ne doit être ni trop élevée ni trop basse. Ajustez la vitesse en fonction de la quantité de nectar ou des habitudes d'utilisation ;
3. Connectez-vous à la pile de mise à la terre pour fixer l'extracteur de miel ;
4. Éteignez d'abord l'interrupteur, puis allumez l'extracteur de miel, puis ajustez le bouton de vitesse pour contrôler la vitesse de l'extracteur de miel ;

AVERTISSEMENT:


1. Coupez l'alimentation lorsque vous ne vous en servez pas.
2. Ne démontez pas et ne modifiez pas cette machine.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Tension/fréquence	22 0 V- 24 0 V ~ 5 0 Hz
Plage de régulation de vitesse	0-100r/min
Capacité	1 5 ±1kg /18 ±1kg
Hauteur du bas du canon au sol	3 3 - 39 cm (levage)
Cadres	2 - 4/4-8 cadres
Ajuster la taille du cadre	Grand cadre : L 4 85 mm * L 2 35 mm Petit cadre : L 4,85 mm * L 1,5,5 mm
Principaux matériaux	201 en acier inoxydable
Arrêt automatique à l'ouverture du couvercle	Oui
Courant de rotor bloqué (protection contre les surcharges)	1.404-1.648A

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.


STRUCTURE DIAGAM

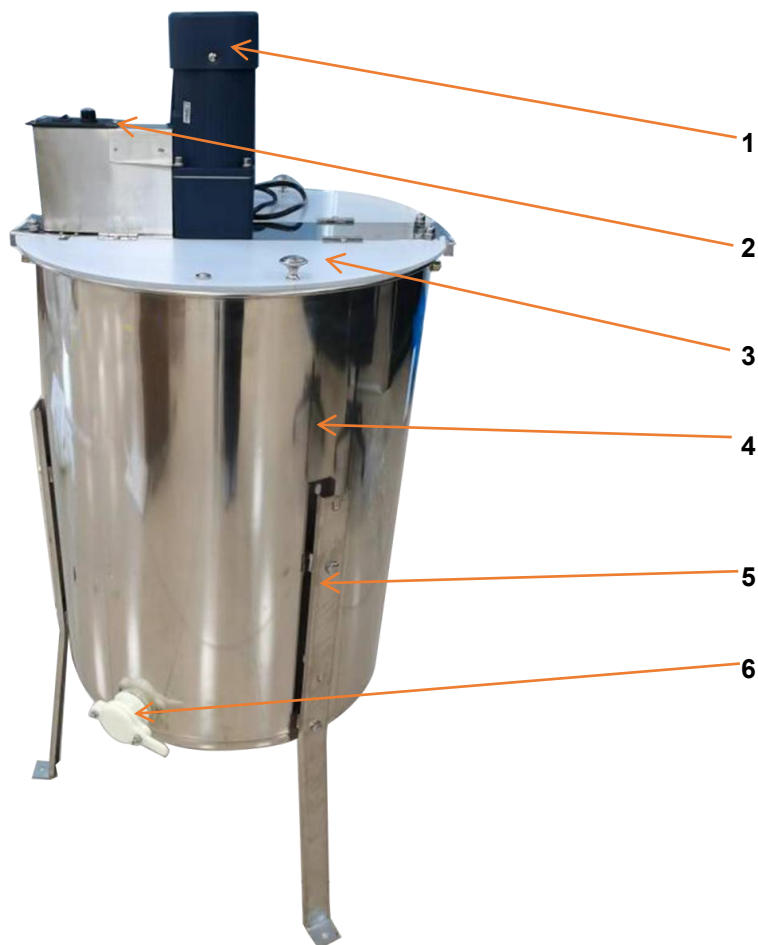

Non	Nom des pièces
1	Moteur
2	Bouton de contrôle de vitesse
3	Couvercle
4	Corps de baril
5	Jambe de soutien
6	Vanne à miel

ASSEMBLY AND USE

Étape 1 : Installation des pieds de support.

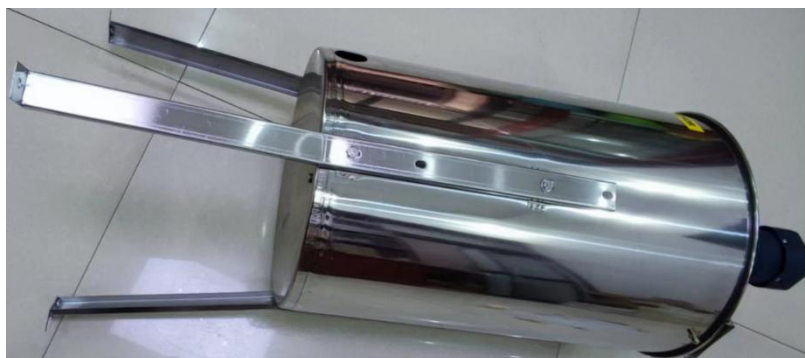

Tout d'abord, retirez les trois pattes et placez le canon au sol. Ensuite, alignez les

trous des trois pieds avec les trois trous correspondants sur le canon, insérez les vis dans les trous et serrez-les avec un tournevis.

Étape 2 : Installation de la valve à miel.



Tout d'abord, érigez le baril et dévissez le connecteur de sortie de miel. Ensuite, placez la sortie de miel à la sortie correspondante à l'extérieur du fût. Enfin, placez l'écrou en plastique dans le canon, connectez-le au connecteur de sortie de miel et serrez-le.

Étape 3 : Installation du couvercle de l'extracteur de miel.



Assemblez les deux couvercles avec des vis.

Étape 4 : placez les cadres de ruche de différentes tailles avec du miel dans les cadres correspondants du tonneau.



Étape 5 : Connectez le cordon d'alimentation au port électrique pour alimenter l'extracteur de miel.



Étape 6 : tournez la clé en position 1, allumez et ajustez le bouton de contrôle de vitesse pour démarrer l'extracteur de miel.



Étape 7 : Si vous ouvrez le couvercle, le moteur cessera de fonctionner automatiquement. Et si vous fermez le couvercle, le moteur fonctionnera normalement.



Étape 8 : Sortez le miel



Tout d'abord, desserrez la vis. Tenez ensuite la poignée du connecteur de sortie de miel, soulevez-la pour ouvrir la sortie de miel et laissez le miel s'écouler.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solutions
Le moteur ne commencer après le l'alimentation est allumée	La fiche n'est pas bien branchée	Insérez fermement la fiche
	L'interrupteur n'est pas sur 1	Tournez l'interrupteur sur 1

	Le bouton de contrôle de vitesse n'est pas réglé	Ajustez le bouton de commande
Secousse du baril	Les cadres ne sont pas placés symétriquement	Placez les cadres symétriquement
	Les pieds ne sont pas fixés au sol	Fixer les pieds au sol

RÈGLES DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE

Entretien et nettoyage :

L'extracteur de miel doit être soigneusement nettoyé et séché avant utilisation. Surtout celui qui n'a pas été utilisé depuis longtemps doit être démonté et nettoyé. Sinon, les taches de miel et autres impuretés laissées dans le shaker pollueront le miel.

Après avoir utilisé l'extracteur de miel, nettoyez les parois intérieures et extérieures du fût ainsi que son bâti en inox. Et séchez-les avec un chiffon propre et sec, utilisez un sèche-cheveux ou laissez-les sécher à l'air libre pour les garder propres afin de préparer la prochaine utilisation.

Stockage :

Veuillez le conserver hors de portée des enfants ;

Après avoir utilisé l'extracteur de miel, placez-le dans un endroit frais et couvrez-le d'un grand chiffon pour empêcher la poussière de pénétrer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HONIGSCHLEUDER

BENUTZERHANDBUCH _ _

MODELL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODELL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Folgendes Beim Betrieb der Honigschleuder sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1. Stellen Sie sicher, dass der Honigschleuder vor dem Gebrauch sauber ist.
2. Die Geschwindigkeit der Honigschleuder darf nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Passen Sie die Geschwindigkeit je nach Nektarmenge oder Nutzungsgewohnheiten an;
3. Schließen Sie den Erdungspfahl an, um den Honigschleuder zu befestigen.
4. Schalten Sie zuerst den Schalter aus, schalten Sie dann den Honigschleuder ein und stellen Sie dann den Geschwindigkeitsknopf ein, um die Geschwindigkeit des Honigschleuders zu steuern.

WARNUNG:


1. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
2. Zerlegen oder verändern Sie diese Maschine nicht.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Spannung/Frequenz	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
Geschwindigkeitsregelbereich	0-100 U/min
Kapazität	1 5 ±1kg /18 ±1kg
Höhe vom Fassboden bis zum Boden	3 3 - 39 cm (Heben)
Rahmen	2 - 4/4-8 Rahmen
Rahmengröße anpassen	Großer Rahmen: L 4 85 mm * B 2 35 mm Kleiner Rahmen: L 4 85 mm * B 1 5 5 mm
Hauptmaterialien	201 Edelstahl
Automatischer Stopp beim Öffnen des Deckels	Ja
Blockierter Rotorstrom (Überlastschutz)	1.404-1.648A

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


STRUCTURE DIAGAM

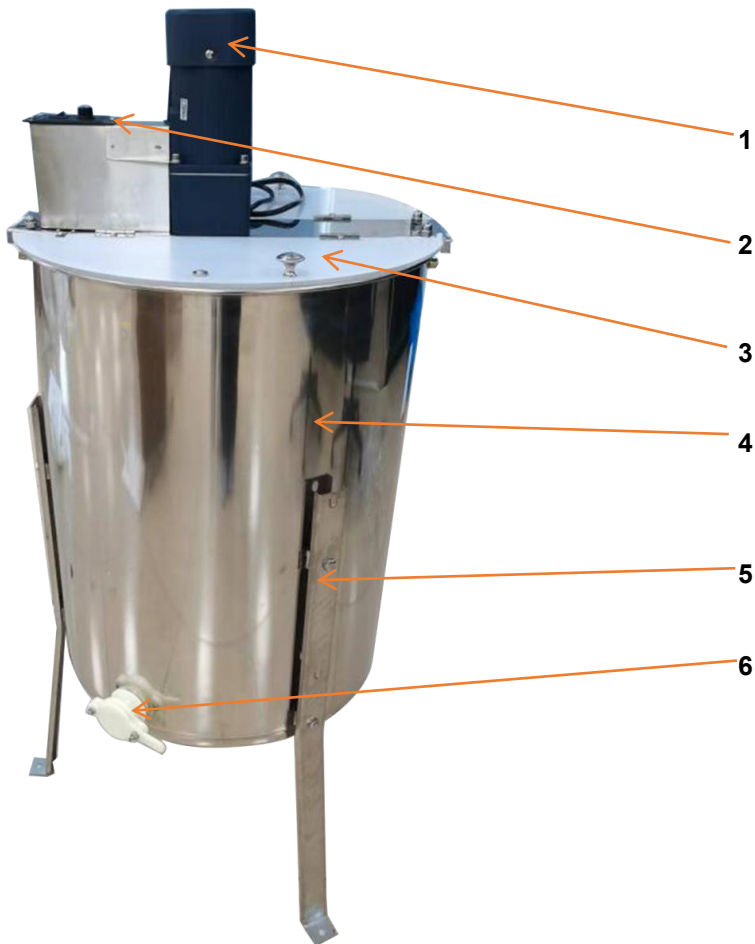

NEIN	Teilename
1	Motor
2	Geschwindigkeitsregler
3	Deckel
4	Fasskörper
5	Stützbein
6	Honigventil

ASSEMBLY AND USE

Schritt 1: Installation der Stützbeine.

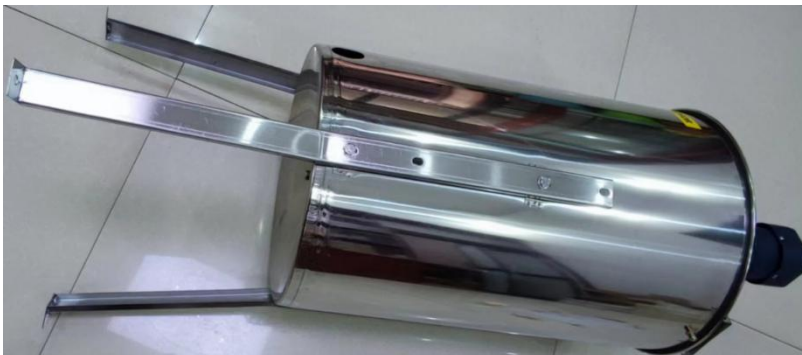

Nehmen Sie zunächst die drei Beine heraus und stellen Sie das Fass auf den

Boden. Als nächstes richten Sie die Löcher an den drei Beinen an den entsprechenden drei Löchern am Lauf aus, stecken Schrauben in die Löcher und ziehen sie mit einem Schraubendreher fest.

Schritt 2: Installation des Honey Valve.



Stellen Sie zunächst das Fass auf und schrauben Sie den Honigauslassanschluss ab. Anschließend stecken Sie den Honigauslass in den entsprechenden Auslass außerhalb des Fasses. Setzen Sie abschließend die Kunststoffmutter in das Fass ein, verbinden Sie sie mit dem Honigauslassanschluss und ziehen Sie sie fest.

Schritt 3: Installation des Honigextraktionsdeckels.



Montieren Sie die beiden Deckel mit Schrauben.

Schritt 4: Setzen Sie die unterschiedlich großen Bienenstockrahmen mit Honig in die entsprechenden Rahmen im Fass.



Schritt 5: Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss an, um den Honigschleuder mit Strom zu versorgen.



Schritt 6: Drehen Sie den Schlüssel auf Position 1, schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Geschwindigkeitsregler ein, um den Honigschleuder zu starten.



Schritt 7: Wenn Sie den Deckel öffnen, stoppt der Motor automatisch. Und wenn Sie den Deckel schließen, funktioniert der Motor normal.



Schritt 8: Nehmen Sie den Honig heraus



Lösen Sie zunächst die Schraube. Halten Sie dann den Griff des Honigauslassanschlusses fest, heben Sie ihn an, um den Honigauslass zu öffnen, und lassen Sie den Honig herausfließen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Grund	Lösungen
Der Motor nicht Beginnen Sie nach dem Der Strom ist eingeschaltet	Der Stecker ist nicht fest eingesteckt	Stecken Sie den Stecker fest ein
	Der Schalter steht nicht auf 1	Drehen Sie den Schalter auf 1

	Der Geschwindigkeitsregler ist nicht eingestellt	Stellen Sie den Steuerknopf ein
Fassschütteln	Die Rahmen sind nicht symmetrisch platziert	Platzieren Sie die Rahmen symmetrisch
	Die Füße sind nicht am Boden befestigt	Befestigen Sie die Füße am Boden

REINIGUNGS-, PFLEGE- UND

LAGERUNGSREGELN

Pflege und Reinigung:

Der Honigschleuder muss vor dem Gebrauch gründlich gereinigt und getrocknet werden. Insbesondere Geräte, die längere Zeit nicht verwendet wurden, sollten zerlegt und gereinigt werden. Andernfalls verunreinigen die im Honigstreuer zurückgebliebenen Honigflecken und andere Verunreinigungen den Honig.

Reinigen Sie nach der Verwendung des Honigschleuders die Innen- und Außenwände des Fasses sowie dessen Edelstahlrahmen. Und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Tuch, verwenden Sie einen Fön oder lassen Sie sie an der Luft trocknen, um sie sauber zu halten und für den nächsten Gebrauch vorzubereiten.

Lagerung :

Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf; Stellen Sie den Honigschleuder nach der Verwendung an einen kühlen Ort und decken Sie ihn mit einem großen Tuch ab, um das Eindringen von Staub zu verhindern.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

EKSTRAKTOR Miodu

INSTRUKCJA OBSŁUGI _

MODEL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODEL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych, poniższe informacje

Podczas obsługi miodarki należy zachować środki ostrożności:

1. Przed użyciem upewnij się, że miodarka jest czysta; 2. Prędkość miodarki nie może być ani za wysoka, ani za mała. Dostosuj prędkość do ilości nektaru lub nawyków użytkownika;
3. Podłączyć do stosu uziemiającego, aby zamocować miodarkę;
4. Najpierw wyłącz przełącznik, następnie włącz miodarkę, a następnie wyreguluj pokrętko prędkości, aby kontrolować prędkość miodarki;

OSTRZEŻENIE:


1. Wyłącz zasilanie, gdy nie jest używane.
2. Nie demontuj ani nie wymieniaj tej maszyny.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Napięcie/częstotliwość	220 V- 240 V ~ 50 Hz
Zakres regulacji prędkości	0-100 obr./min
Pojemność	1.5 ±1kg /18 ±1kg
Wysokość od spodu lufy do podłoża	33 - 39 cm (podnoszenie)
Ramki	2 - 4/4-8 ramki
Dopasuj rozmiar ramy	Duża rama: dł. 485 mm * szer. 235 mm Mała ramka: dł. 485 mm * szer. 155 mm
Główne materiały	Stal nierdzewna 201
Automatyczne zatrzymanie po otwarciu pokrywy	Tak
Prąd zablokowanego wirnika (zabezpieczenie przed przeciążeniem)	1.404-1.648A

*Produkty takie jak dane techniczne, wygląd i konstrukcja mogą podlegać modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.


STRUCTURE DIAGRAM

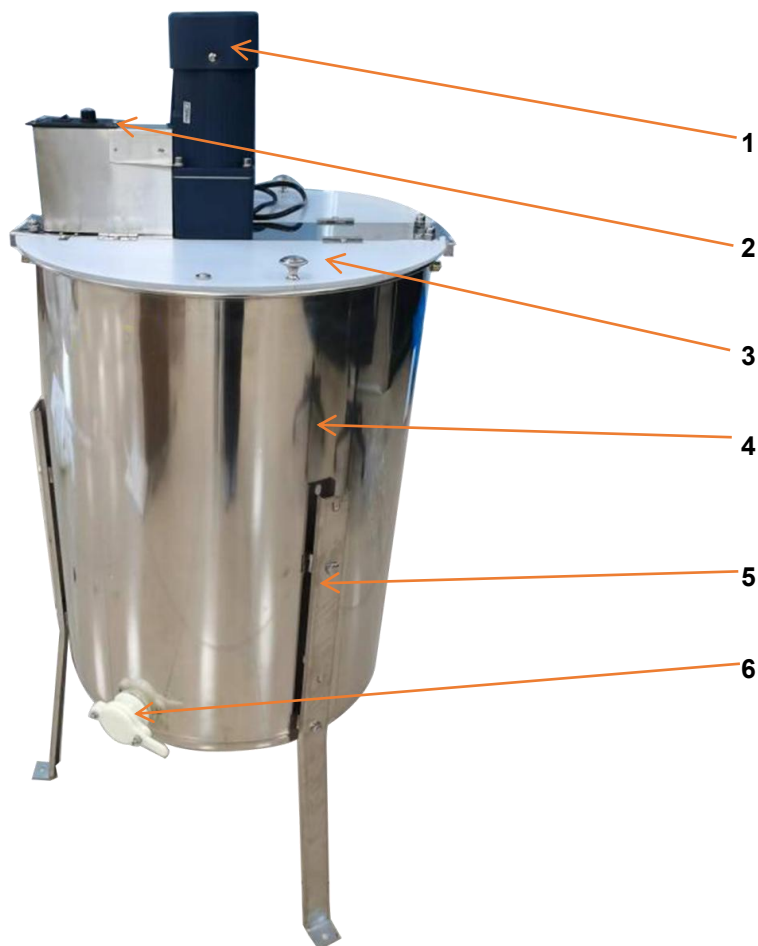

NIE	Nazwa części
1	Silnik
2	Pokrętko regulacji prędkości
3	Pokrywa
4	Korpus beczkowy
5	Noga wspierająca
6	Zawór Miodowy

ASSEMBLY AND USE

Krok 1: Instalacja nóg podporowych.

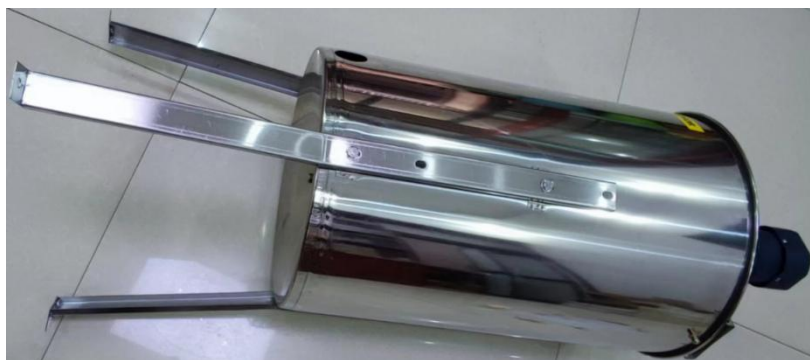

Najpierw wyjmij trzy nogi i postaw beczkę na ziemi. Następnie zrównaj otwory na trzech nogach z odpowiednimi trzema otworami na lufie, włóż śruby w otwory i dokręć je śrubokrętem.

Krok 2: Instalacja zaworu do miodu.




Najpierw wyprostuj beczkę i odkręć złącze wylotu miodu. Następnie umieść wylot miodu na odpowiednim wylocie na zewnątrz beczki. Na koniec włóż plastikową nakrętkę do beczki, połącz ją ze złączem wylotu miodu i dokręć.

Krok 3: Montaż pokrywy miodarki.



Zamontuj obie pokrywy za pomocą śrub.

Krok 4: Włóż ramki ula o różnych rozmiarach z miodem do odpowiednich ramek w beczce.

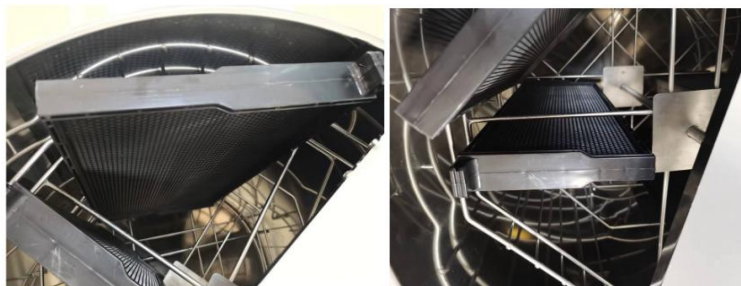

Krok 5: Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego, aby zasilić miodarkę.



Krok 6: Przekręć kluczyk do pozycji 1, włącz zasilanie i wyreguluj pokrętko regulacji prędkości, aby uruchomić miodarkę.



Krok 7: Jeśli otworzysz pokrywę, silnik przestanie działać automatycznie. A jeśli zamkniesz pokrywę, silnik będzie działał normalnie.



Krok 8: Wyjmij miód



Najpierw poluzuj śrubę. Następnie przytrzymaj uchwyt złącza wylotu miodu, podnieś go, aby otworzyć wylot miodu i pozwól, aby miód wypłynął.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązania
Silnik nie zacząć po zasilanie jest włączone	Wtyczka nie jest dobrze włożona	Włóż mocno wtyczkę
	Przełącznik nie jest ustawiony na 1	Ustaw przełącznik na 1
	Pokrętło regulacji prędkości nie jest wyregulowane	Wyreguluj pokrętło sterujące
Drżenie beczki	Ramy nie są rozmieszczone symetrycznie	Umieść ramki symetrycznie
	Stopy nie są przymocowane do podłoża	Zamocuj stopy na ziemi

ZASADY CZYSTOŚCI, PIELĘGNACJI I

PRZECHOWYWANIA

Pielęgnacja i czyszczenie:

Miodarka przed użyciem powinna zostać dokładnie wyczyszczona i wysuszona. Zwłaszcza ten, który od dłuższego czasu nie był używany, należy rozebrać i wyczyścić. W przeciwnym razie plamy po miodzie i inne zanieczyszczenia pozostawione w miodowniku zanieczyszczą miód.

Po użyciu miodarki należy oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne ścianki beczki oraz jej ramę ze stali nierdzewnej. Wysusz je czystą i suchą szmatką, użyj suszarki do włosów lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu, aby utrzymać je w czystości i przygotować do następnego użycia.

Składowanie :

Proszę przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci;
Po użyciu miodarki należy ją umieścić w chłodnym miejscu i przykryć dużą ściereczką, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE DI MIELE

MANUALE D' USO

MODELLO NUMERO.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODELLO NUMERO.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni gravi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per la vostra sicurezza e quella degli altri, quanto segue

Quando si utilizza lo smelatore è necessario osservare alcune precauzioni:

1. Assicurarsi che l'estrattore di miele sia pulito prima dell'uso; 2. La velocità dello smelatore non deve essere né troppo alta né troppo bassa. Regolare la velocità in base alla quantità di nettare o alle abitudini di utilizzo;
3. Collegare al palo di messa a terra per fissare l'estrattore di miele;
4. Spegnerne prima l'interruttore, quindi accendere l'estrattore di miele, quindi regolare la manopola della velocità per controllare la velocità dell'estrattore di miele;

AVVERTIMENTO:


1. Spegnerne l'alimentazione quando non in uso.
2. Non smontare o modificare questa macchina.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Voltaggio/frequenza	22 0 V- 24 0 V ~ 5 0 Hz
Intervallo di regolazione della velocità	0-100 giri/min
Capacità	15 ±1kg /18 ± 1kg
Altezza dal fondo della botte al suolo	33 - 39 cm(sollevamento)
Cornici	2 - 4/4-8 cornici
Adatta alle dimensioni del telaio	Cornice grande: L 485 mm * L 235 mm Cornice piccola: L 485 mm * L 155 mm
Materiali principali	201 acciaio inossidabile
Arresto automatico all'apertura del coperchio	Sì
Corrente a rotore bloccato (protezione da sovraccarico)	1.404-1.648A

*Prodotti quali specifiche, aspetto e design sono soggetti a modifiche senza preavviso.


STRUCTURE DIAGRAM

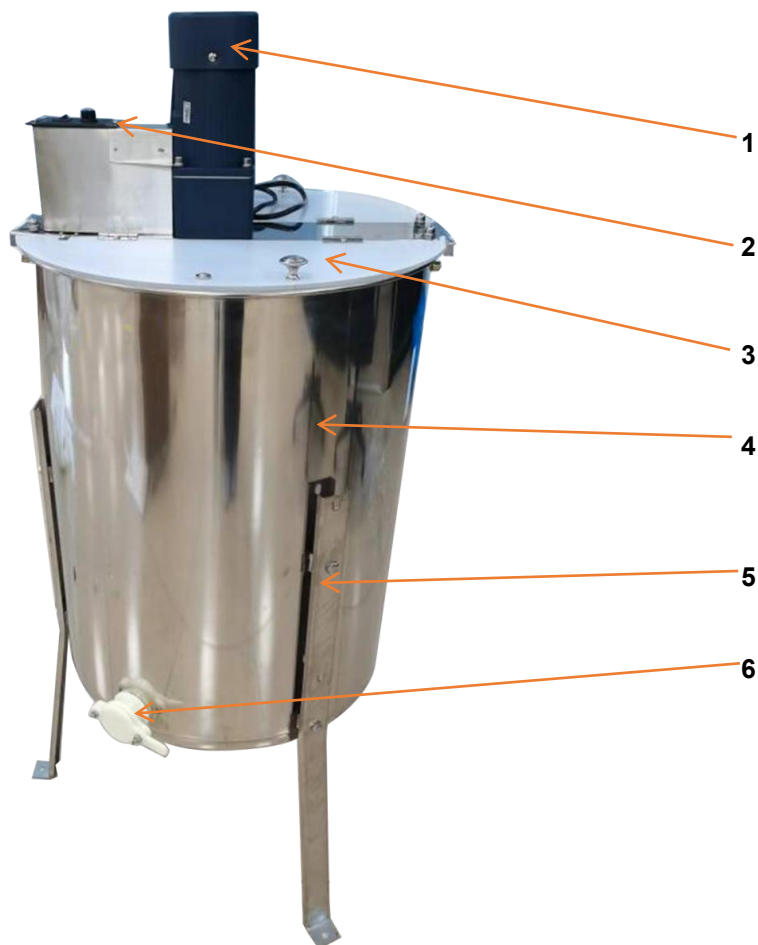

NO	Nome delle parti
1	Il motore
2	Manopola di controllo della velocità
3	Coperchio
4	Corpo a botte
5	Gamba di supporto
6	Valvola del miele

ASSEMBLY AND USE

Passaggio 1: installazione delle gambe di supporto.

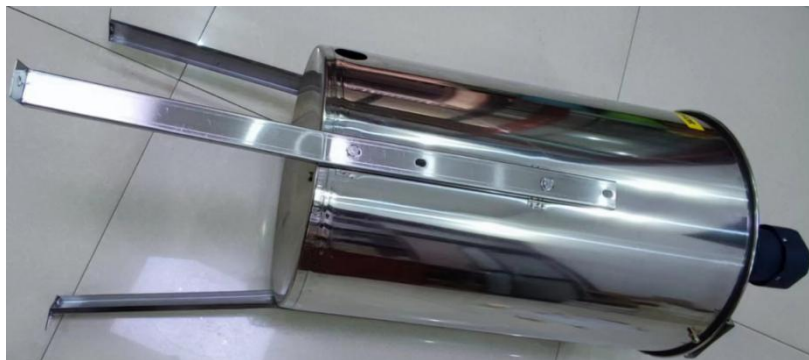

Per prima cosa, togli le tre gambe e posiziona la canna a terra. Quindi, allinea i fori sulle tre gambe con i tre fori corrispondenti sulla canna, inserisci le viti nei fori e stringile con un cacciavite.

Passaggio 2: installazione della valvola Honey.



Per prima cosa, erigere il barile e svitare il connettore di uscita del miele. Quindi, posizionare l'uscita del miele nell'uscita corrispondente all'esterno della botte. Infine, inserisci il dado di plastica nel fusto, collegalo al connettore di uscita del miele e stringilo.

Passaggio 3: installazione del coperchio dell'estrattore di miele.



Assemblare i due coperchi con le viti.

Passo 4: Metti i telaini dell'alveare di diverse dimensioni con il miele nei telaini corrispondenti nella botte.



Passaggio 5: Collegare il cavo di alimentazione alla porta elettrica

per alimentare lo smielatore.



Passaggio 6: girare la chiave in posizione 1, accendere e regolare la manopola di controllo della velocità per avviare l'estrattore di miele.



Passaggio 7: se si apre il coperchio, il motore smetterà di funzionare automaticamente. E se chiudi il coperchio, il motore funzionerà normalmente.



Passaggio 8: estrarre il miele



Innanzitutto, allentare la vite. Quindi afferrare la maniglia del connettore di uscita del miele, sollevarla per aprire l'uscita del miele e lasciare fuoriuscire il miele.

ISTRUZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzioni
Il motore no iniziare dopo il l'alimentazione è	La spina non è ben inserita	Inserire saldamente la spina

accesa	L'interruttore non è posizionato su 1	Portare l'interruttore su 1
	La manopola di controllo della velocità non è regolata	Regolare la manopola di controllo
Agitazione della botte	Le cornici non sono posizionate simmetricamente	Posiziona le cornici simmetricamente
	I piedi non sono fissati a terra	Fissare i piedi a terra

REGOLE DI PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE

Cura e pulizia:

Lo smielatore deve essere accuratamente pulito e asciugato prima dell'uso. Soprattutto quello che non è stato utilizzato per molto tempo, dovrà essere smontato e pulito. Altrimenti, le macchie di miele e altre impurità rimaste nello shaker per miele inquineranno il miele.

Dopo aver utilizzato lo smelatore, pulire le pareti interne ed esterne della botte e la sua struttura in acciaio inossidabile. E asciugali con un panno pulito e asciutto, usa un asciugacapelli o lasciali asciugare all'aria per mantenerli puliti per prepararli al prossimo utilizzo.

Magazzinaggio :

Si prega di conservarlo fuori dalla portata dei bambini;

Dopo aver utilizzato lo smelatore, riponetelo in un luogo fresco e copritelo con un panno ampio per evitare l'ingresso di polvere.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

EXTRACTOR DE MIEL

MANUAL DE USUARIO

N ° DE MODELO.: HE-15C-24E-UE , HE-18C-48E-UE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

N ° DE MODELO.: HE-15C-24E-UE , HE-18C-48E-UE



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para su seguridad y la de los demás, lo siguiente

Se deben observar precauciones al operar el extractor de miel:

1. Asegúrese de que el extractor de miel esté limpio antes de usarlo;
2. La velocidad del extractor de miel no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Ajuste la velocidad según la cantidad de néctar o los hábitos de uso;
3. Conéctese a la pila de tierra para fijar el extractor de miel;
4. Primero apague el interruptor, luego encienda el extractor de miel y luego ajuste la perilla de velocidad para controlar la velocidad del extractor de miel;

ADVERTENCIA:


1. Apague la alimentación cuando no esté en uso.
2. No desmonte ni cambie esta máquina.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Tensión/frecuencia	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
Rango de regulación de velocidad	0-100 rpm
Capacidad	1 5 ±1kg /18 ±1kg
Altura desde el fondo del barril hasta el suelo.	3 3 - 39 cm(levantamiento)
Marcos	2 - 4/4-8 marcos
Ajustar el tamaño del marco	Marco grande: L 4 85 mm * W 2 35 mm Marco pequeño: L 4 85 mm * W 1 5 5 mm
Materiales principales	201 acero inoxidable
Parada automática al abrir la tapa.	Sí
Corriente de rotor bloqueado (protección contra sobrecarga)	1.404-1.648A

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


STRUCTURE DIAGAM

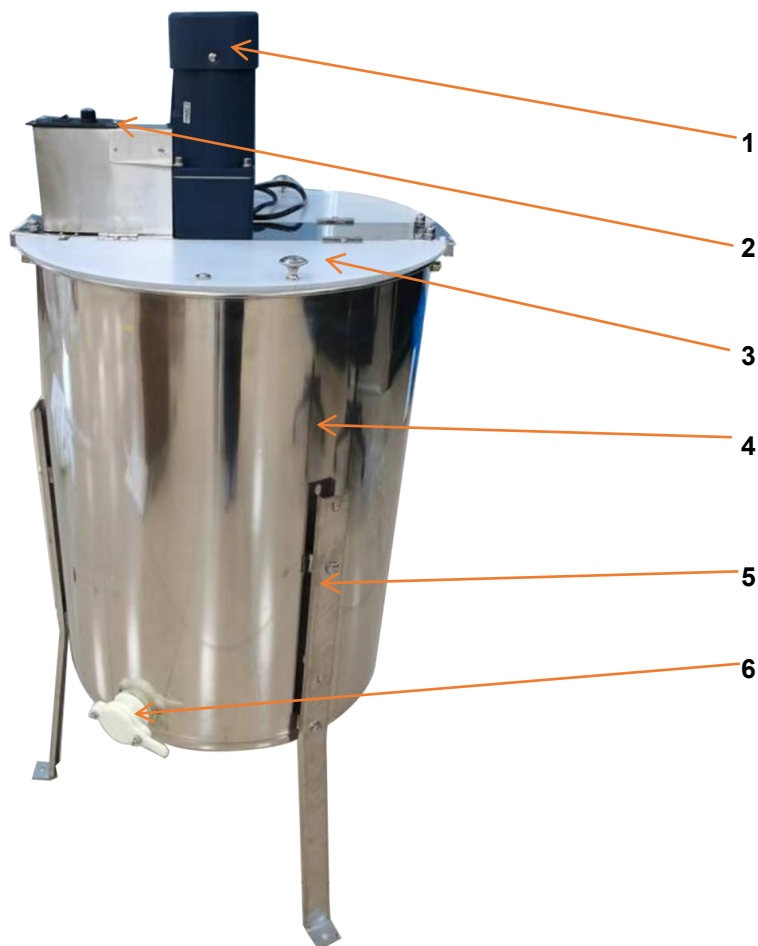

No	Nombre de las piezas
1	Motor
2	Perilla de control de velocidad
3	Tapa
4	Cuerpo de barril
5	Pierna de apoyo
6	Válvula de miel

ASSEMBLY AND USE

Paso 1: Instalación de patas de apoyo.

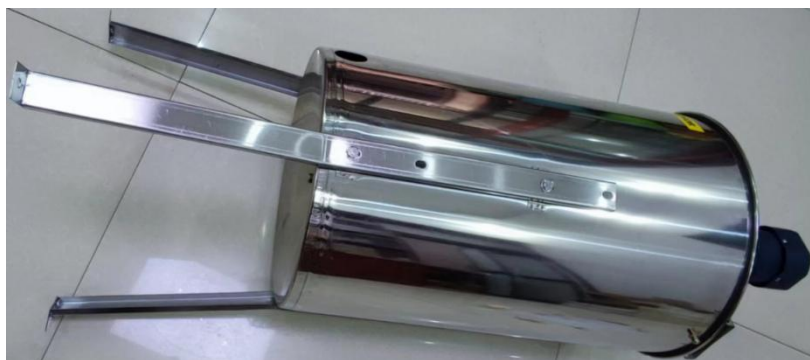

Primero, saca las tres patas y coloca el cañón en el suelo. Luego, alinee los orificios de las tres patas con los tres orificios correspondientes del cilindro, inserte tornillos en los orificios y apriételos con un destornillador.

Paso 2: Instalación de la válvula de miel.




Primero, levante el barril y desenrosque el conector de salida de miel. Luego, coloque la salida de miel en la salida correspondiente fuera del barril. Finalmente, coloque la tuerca de plástico en el barril, conéctela con el conector de salida de miel y apriétela.

Paso 3: Instalación de la tapa del extractor de miel.



Monte las dos tapas con tornillos.

Paso 4: Coloque los marcos de colmena de diferentes tamaños con miel en los marcos correspondientes del barril.

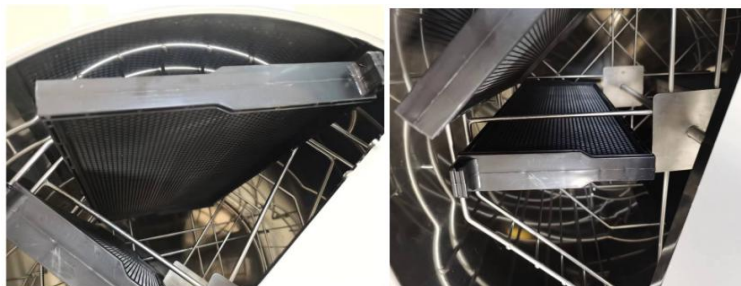

Paso 5: Conecte el cable de alimentación al puerto eléctrico para alimentar el extractor de miel.



Paso 6: Gire la llave a la posición 1, encienda y ajuste la perilla de control de velocidad para iniciar el extractor de miel.



Paso 7: Si abre la tapa, el motor dejará de funcionar automáticamente. Y si cierras la tapa, el motor funcionará normalmente.



Paso 8: saca la miel.



Primero, afloje el tornillo. Luego sostenga la manija del conector de salida de miel, levántela para abrir la salida de miel y deje que la miel salga.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razón	Soluciones
El motor no empezar después del la energía está encendida	El enchufe no está bien enchufado.	Inserte el enchufe firmemente
	El interruptor no está en 1	Gire el interruptor a 1
	La perilla de control de velocidad no está ajustada	Ajuste la perilla de control
	Los marcos no están colocados simétricamente.	Coloca los marcos simétricamente.

agitación de barril	Los pies no están fijos en el suelo.	Fijar los pies en el suelo
---------------------	--------------------------------------	----------------------------

NORMAS DE LIMPIEZA, CUIDADO Y

ALMACENAMIENTO

Cuidado y Limpieza :

El extractor de miel deberá limpiarse y secarse minuciosamente antes de su uso. Especialmente aquel que no haya sido utilizado durante mucho tiempo, deberá ser desmontado y limpiado. De lo contrario, las manchas de miel y otras impurezas que queden en el mielero contaminarán la miel.

Después de utilizar el extractor de miel, limpie las paredes interior y exterior del barril y su marco de acero inoxidable. Y séquelos con un paño limpio y seco, use un secador de pelo o déjelos secar al aire para mantenerlos limpios y prepararse para el siguiente uso.

Almacenamiento :

Guárdelo fuera del alcance de los niños;

Después de usar el extractor de miel, colóquelo en un lugar fresco y cúbralo con un paño grande para evitar que entre polvo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREET ASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HONUNGSEXTRAKTOR

ANVÄNDARMANUAL _ _

MODELL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Honey Extractor

MODELL NR.: HE-15C-24E-EU , HE-18C-48E-EU



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



VARNING:

**Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.**

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

**För din och andras säkerhet, följande
försiktighetsåtgärder måste iakttas när du använder
honungsextraktorn:**

1. Se till att honungsextraktorn är ren före användning; 2. Hastigheten på honungsextraktorn får inte vara för hög eller för låg. Justera hastigheten efter mängden nektar eller användningsvanor;
3. Anslut till jordningshögen för att fixera honungsextraktorn;
4. Stäng först av strömbrytaren, slå sedan på honungsextraktorn och justera sedan hastighetsratten för att kontrollera hastigheten på honungsextraktorn;

VARNING:


1. Stäng av strömmen när den inte används.
2. Ta inte isär eller byt maskinen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	HE-15C-24E-EU /HE-18C-48E-EU
Spänning/frekvens	22 0V- 24 0V~ 5 0Hz
Hastighetsregleringsområde	0-100 r/min
Kapacitet	1 5 ±1kg /18 ±1kg
Höjd från botten av pipan till marken	3 3 - 39 cm (lyft)
Ramar	2 - 4/4-8 ramar
Passar ramstorlek	Stor ram: L 4 85 mm * B 2 35 mm Liten ram: L 4 85 mm * B 1 5 5 mm
Huvudmaterial	201 rostfritt stål
Automatiskt stopp när locket öppnas	Ja
Låst rotorström (överbelastningsskydd)	1,404-1,648A

*Produkter som specifikationer, utseende och design kan ändras utan föregående meddelande.


STRUCTURE DIAGRAM

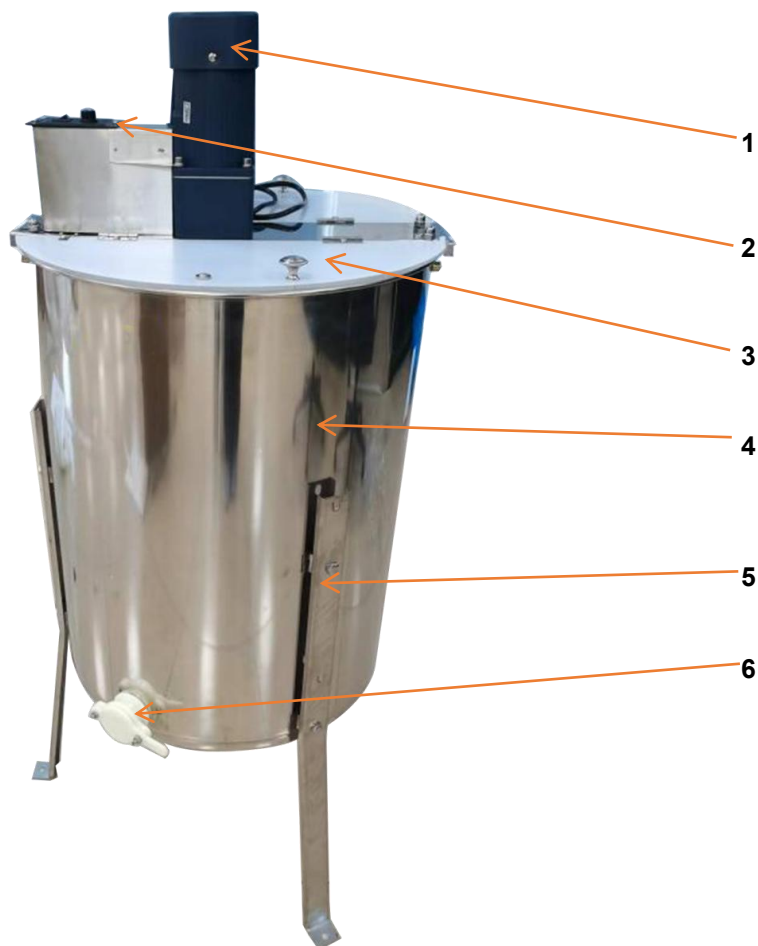

Nej	Delarnas namn
1	Motor
2	Hastighetskontrollratt
3	Lock
4	fatkropp
5	Stödben
6	Honungsventil

ASSEMBLY AND USE

Steg 1: Installation av stödben.

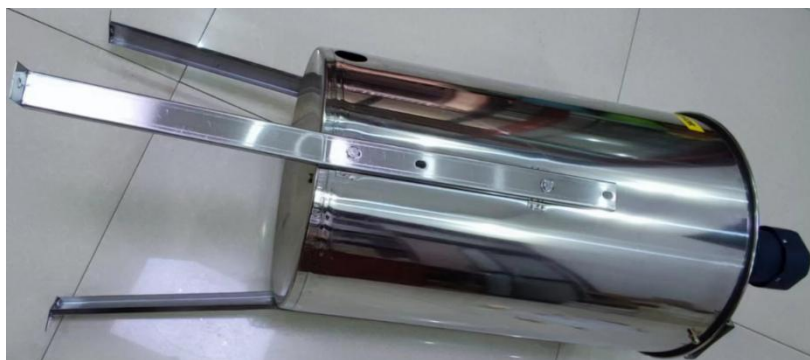

Ta först ut de tre benen och placera pipan på marken. Rikta sedan in hålen på de tre benen med motsvarande tre hål på cylindern, sätt in skruvarna i hålen och dra åt dem med en skruvmejsel.

Steg 2: Installation av honungsventilen.




Sätt först upp cylindern och skruva loss honungsutloppsanslutningen. Sätt sedan honungsutloppet vid motsvarande utlopp utanför fatet. Sätt slutligen in plastmuttern i cylindern, anslut den till honungsutloppskontakten och dra åt den.

Steg 3: Installation av honungsextraktorlock.



Montera de två locken med skruvar.

Steg 4: Lägg bikuporna av olika storlekar med honung i motsvarande ramar i tunnan.

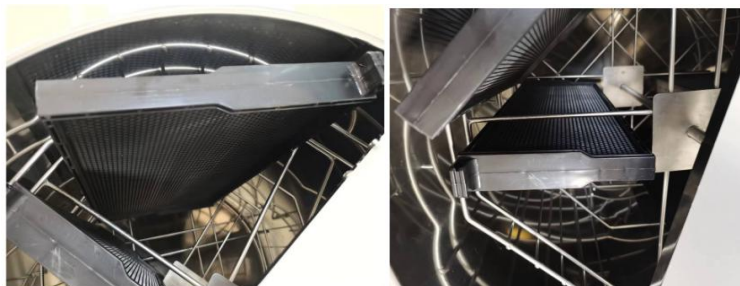

Steg 5: Anslut nätsladden till den elektriska porten för att driva honungsextraktorn.



Steg 6: Vrid nyckeln till läge 1, sätt på strömmen och justera hastighetsreglaget för att starta honungsextraktionen.



Steg 7: Om du öppnar locket slutar motorn att fungera automatiskt. Och om du stänger locket kommer motorn att fungera normalt.



Steg 8: Ta ut honungen



Lossa först skruven. Håll sedan i handtaget på honungsuttaget, lyft det för att öppna honungsutloppet och låt honungen rinna ut.

FELSÖKNINGSINSTRUKTION

Problem	Anledning	Lösningar
Motorn gör det inte börja efter strömmen slås på	Kontakten är inte ordentligt ansluten	Sätt i kontakten ordentligt
	Strömbrytaren är inte vriden till 1	Vrid strömbrytaren till 1
	Hastighetsreglaget är inte justerat	Justera kontrollvredet
Fat skakar	Ramarna är inte placerade symmetriskt	Placera ramarna symmetriskt
	Fötterna är inte fixerade på marken	Fixa fötterna på marken

REGLER FÖR RENGÖRING, SKÖTSEL OCH

FÖRVARING

Skötsel och rengöring:

Honungsextraktorn ska rengöras noggrant och torkas före användning. Speciellt den som inte har använts på länge ska tas isär och rengöras. Annars kommer honungsfläckarna och andra föroreningar som finns kvar i honungsshakern att förorena honungen.

Efter att ha använt honungsextraktorn, rengör de inre och yttre väggarna på tunnan och dess rostfria stålram. Och torka dem med en ren och torr trasa, använd en hårtork eller låt dem lufttorka för att hålla dem rena för att förbereda för nästa användning.

Förvaring:

Förvara den utom räckhåll för barn;

Efter att ha använt honungsextraktorn, placera den på en sval plats och täck den med en stor trasa för att förhindra att damm kommer in.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support