


FOG LIGHT

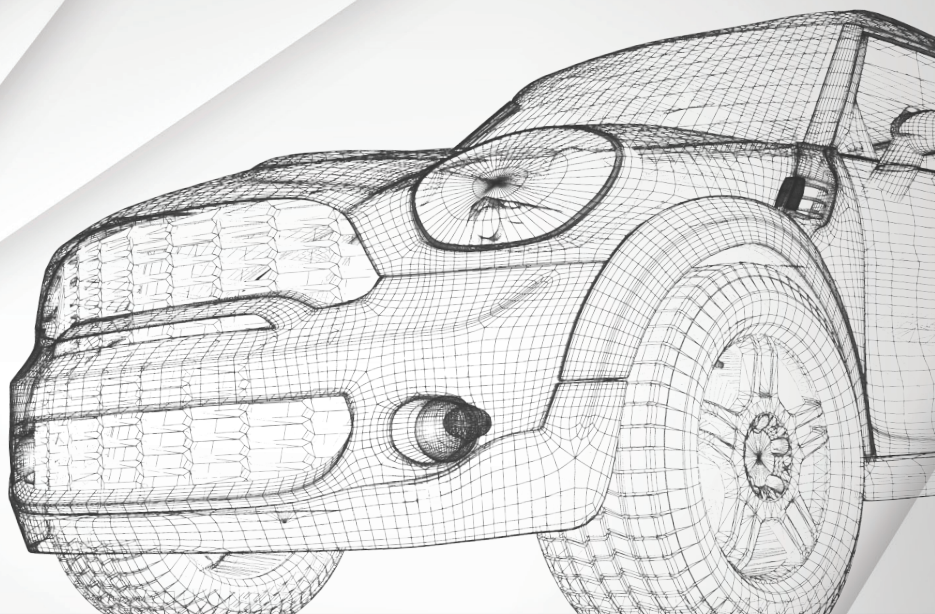

Instrukcja



Manual



Handbuch



Installazione



Manual de instalación



Notice de montage






INSTRUKCJA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW


A0201 Lampa

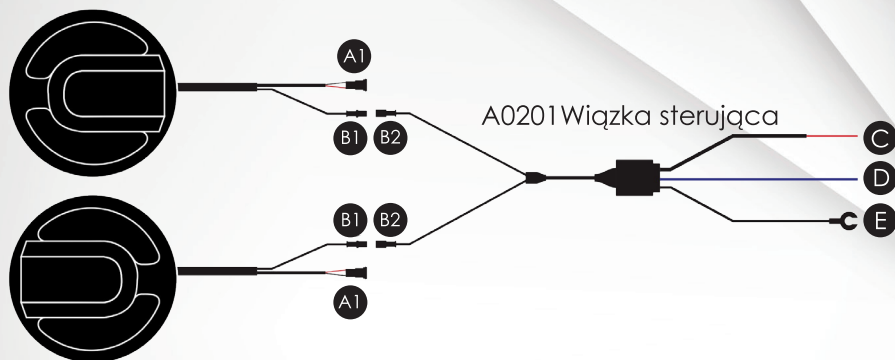

- A1** Oryginalna wtyczka świateł przeciwmgielnych
- B2** Przewód do wiązki sterującej B2
- C** Czerwony przewód zasilający do akumulatora
- D** Niebieski przewód do świateł mijania
- E** Czarny przewód uziemiający

**LAMPA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ PO URUCHOMIENIU SILNIKA,
AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZA SIĘ PO WŁĄCZENIU ŚWIATEL MIJANIA.**

WYMIARY

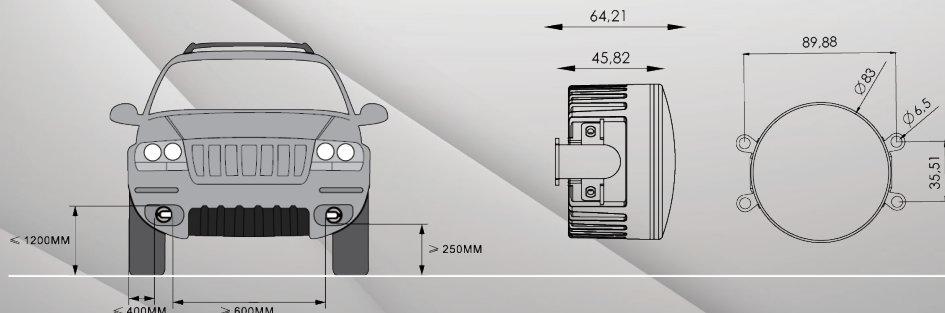

1




Kiedy silnik zostaje uruchomiony, lampy DRL automatycznie się włączają.

2



Kiedy światła przeciwmgielne (FOG) zostają włączone, lampy DRL automatycznie się wyłączają.

3

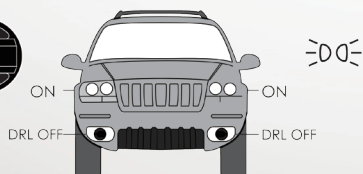

Kiedy światła mijania zostają włączone, lampy DRL automatycznie się wyłączają.

4




Kiedy światła mijania są włączone, manualnie można ponownie włączyć lampy FOG.



WIRING DIAGRAM


A0201 Lamp body

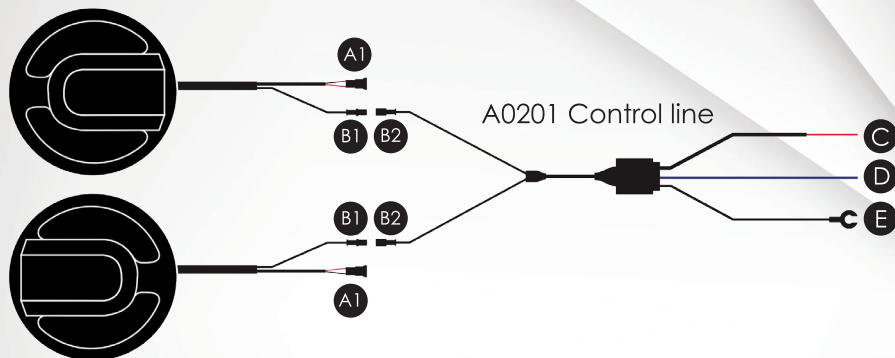

- A1** Wire to original fog light plug
- B2** Wire to B2 harness plug
- C** Red wire to ACC+
- D** Blue wire to low beam lights (+)
- E** Black Wire to GND

REMARK: DRL's TURN ON AND OFF AUTOMATICALLY

INSTALLATION DIMENSION REFERENCE

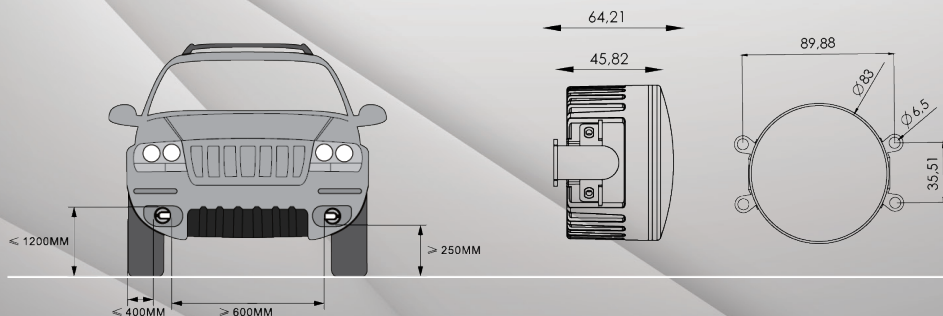

1




DRL's automatically switch on when engine starts.

2



DRL's automatically switch off when fog lights are on.

3

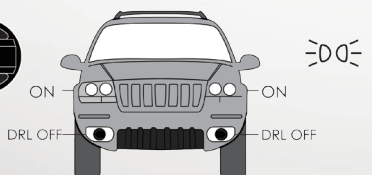

DRL's automatically switch off when low beam lights are on.

4




DRL's can be manually switched on or off when the low beam lights are on.



VERKABELUNG SCHEMA


A0201 Lampen Körper

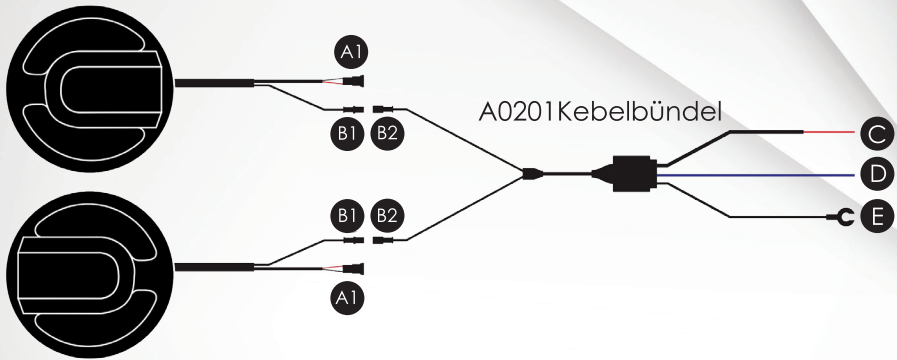


- A1** Original Stecker Nebelscheinwerfer
- B2** Kabel zur Steuerung B2
- C** Rote Kabel für die Batterie
- D** Blaue Kabel für das Abblendlicht
- E** Schwarz Erdungskabel

BEMERKUNG: LAMPE SCHALTET AUTOMATISCH EIN WENN DER MOTOR ANSPRINGT, SCHALTET SICH AUTOMATISCH AUS BEIM BLINKEN.

DIMENSION REFERENZ

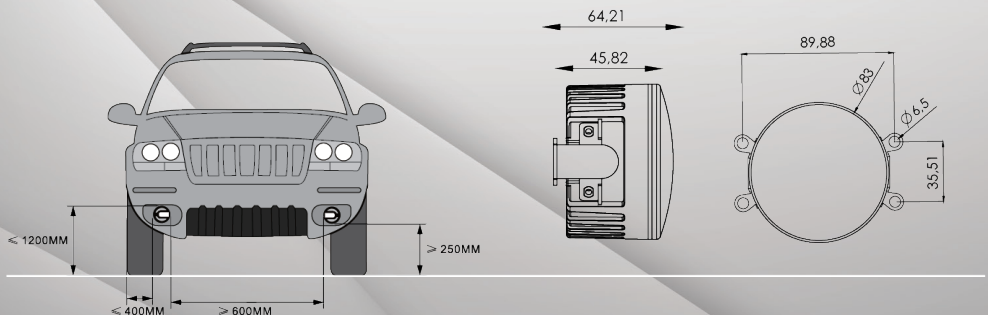

1

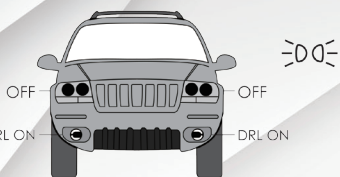

Bei laufendem Motor schaltet die Lampe automatisch ein.

2



Wenn die Nebelscheinwerfer aktiviert sind, schaltet die Lampe automatisch aus.

3



Wenn der Blinker eingeschaltet wird, schaltet die Lampe somit aus.


4



Sobald der Blinker ausgeht, können Sie wieder die Hauptlampe wieder aktivieren.

SCHEMA CAVI DI COLLEGAMENTO


A0201 Faro

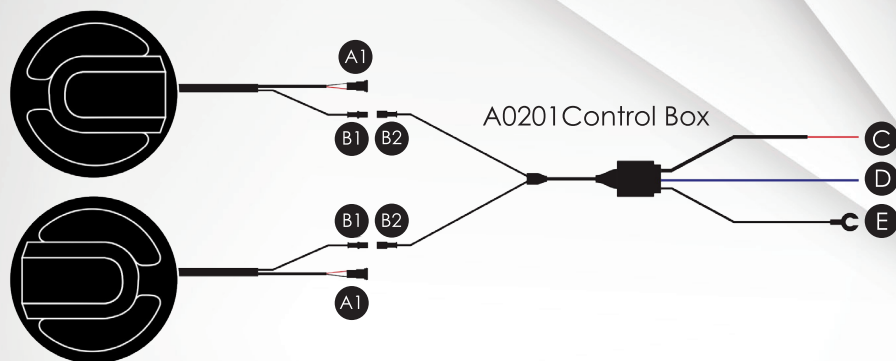

- A1** Fendinebbia originali
- B2** Control box collegato al cavo B2
- C** Cavo di alimentazione rosso collegato alla batteria.
- D** Cavo blu collegato ai fari
- E** Cavo terra (nero)

NOTA: LAMPADA SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE, ED SPEGNE AUTOMATICAMENTE UNA VOLTA ACCESSA ANABBAGLIANTE

DIMENSIONI

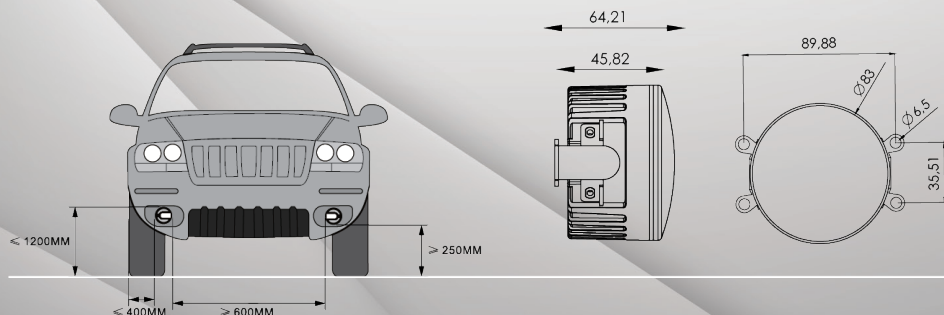


1




Luci di marcia diurna si accendono automaticamente dopo l'avvenimento del motore.

2

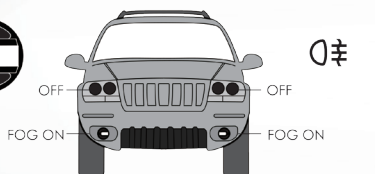

Luci di marcia diurna si spengono automaticamente una volta accese le luci di nebbia.

3

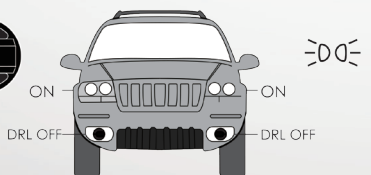

Luci di marcia diurna si spengono automaticamente una volta acceso i fari anabbaglianti.

4




È possibile attivare manualmente le luci antinebbia, una volta acceso i fari anabbaglianti.



MANUAL DE INSTALACIÓN

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LOS CABLES


A0201 Faro

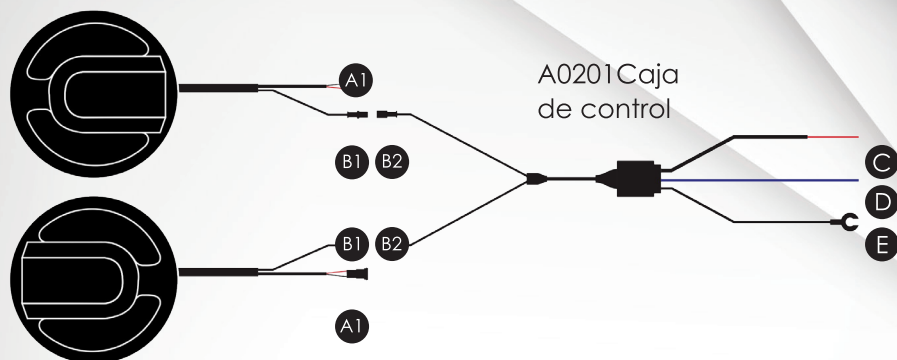

- A1** Enchufar al faro antiniebla original
- B2** Conectar con cable de caja de control B2
- C** Conectar cable de alimentación rojo con la batería
- D** Conectar cable azul con la placa positiva de faros de luz de cruce
- E** Conectar cable negro con toma de tierra

NOTA: LUCES DIURNAS SE ENCIENDEN AUTOMÁTICAMENTE TRAS ENCENDER EL MOTOR, APAGAN AUTOMÁTICAMENTE TRAS ENCENDER LUCES DE CRUCE

DIMENSIONES

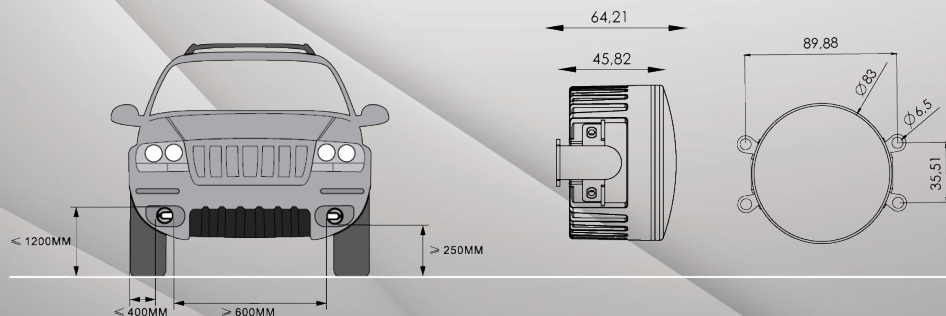

1




Luces diurnas se encienden automáticamente una vez encendido el motor.

2



Luces diurnas apagan automáticamente una vez encendidos los faros antiniebla.

3

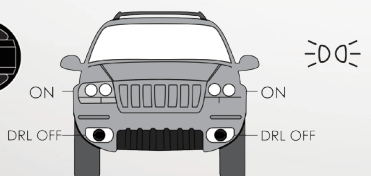

Luces diurnas apagan automáticamente una vez encendidos los faros de luz de cruce.

4




Se puede encender los faros antiniebla manualmente una vez encendidos los faros de luz de cruce.



NOTICE DE MONTAGE

SCHÉMA DE BRANCHEMENT DES FILS


A0201 Lampe

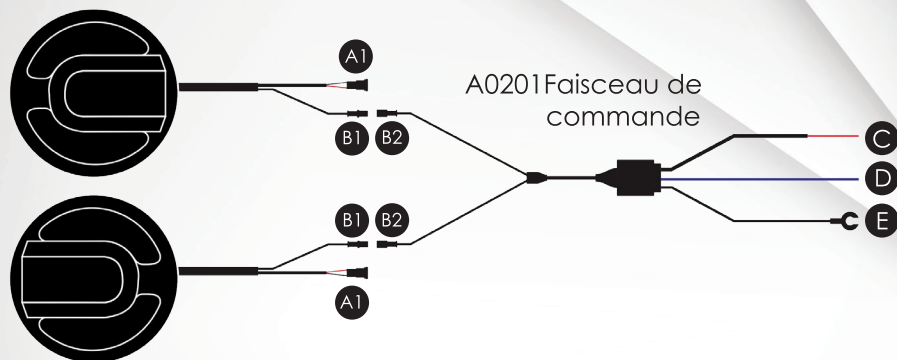

- A1** Prise d'origine des feux de brouillard
- B2** Câble de connexion au faisceau de commande B2
- C** Câble de connexion rouge à la batterie (+)
- D** Câble de connexion bleue aux feux de croisement (+)
- E** Câble de connexion noir à la terre

NOTE : LA LAMPE S'ALLUME AUTOMATIQUEMENT APRES AVOIR ALLUME LE MOTEUR ET ELLE S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT APRES AVOIR ALLUME LES FEUX DE CROISEMENT.

DIMENSIONS

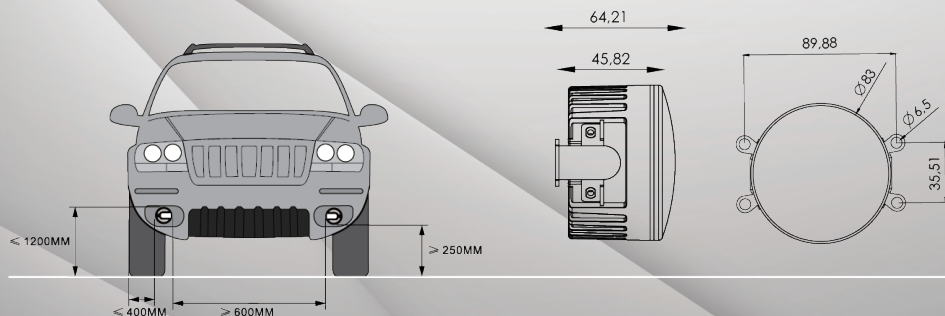


1




Les lampes s'allument automatiquement lorsque le moteur est mis en marche.

2

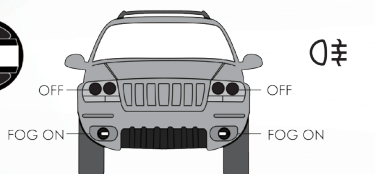

Les lampes s'éteignent automatiquement lorsque les feux de brouillard sont allumés.

3

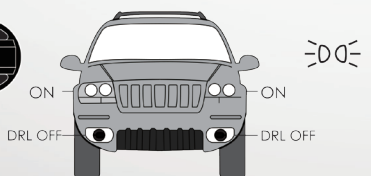

Les lampes s'éteignent automatiquement lorsque les feux de croisement sont allumés.

4



Les lampes peuvent être allumées manuellement lorsque les feux de croisement sont allumés.





TECH

M-Tech S.C.

 ul. Portowa 8b 44-109 Gliwice, Poland

 +48 32 284 10 10

 +48 32 757 11 99

 info@m-tech.pl

 www.m-tech.pl