


Electric Height Adjustable Standing Desk

USER MANUAL

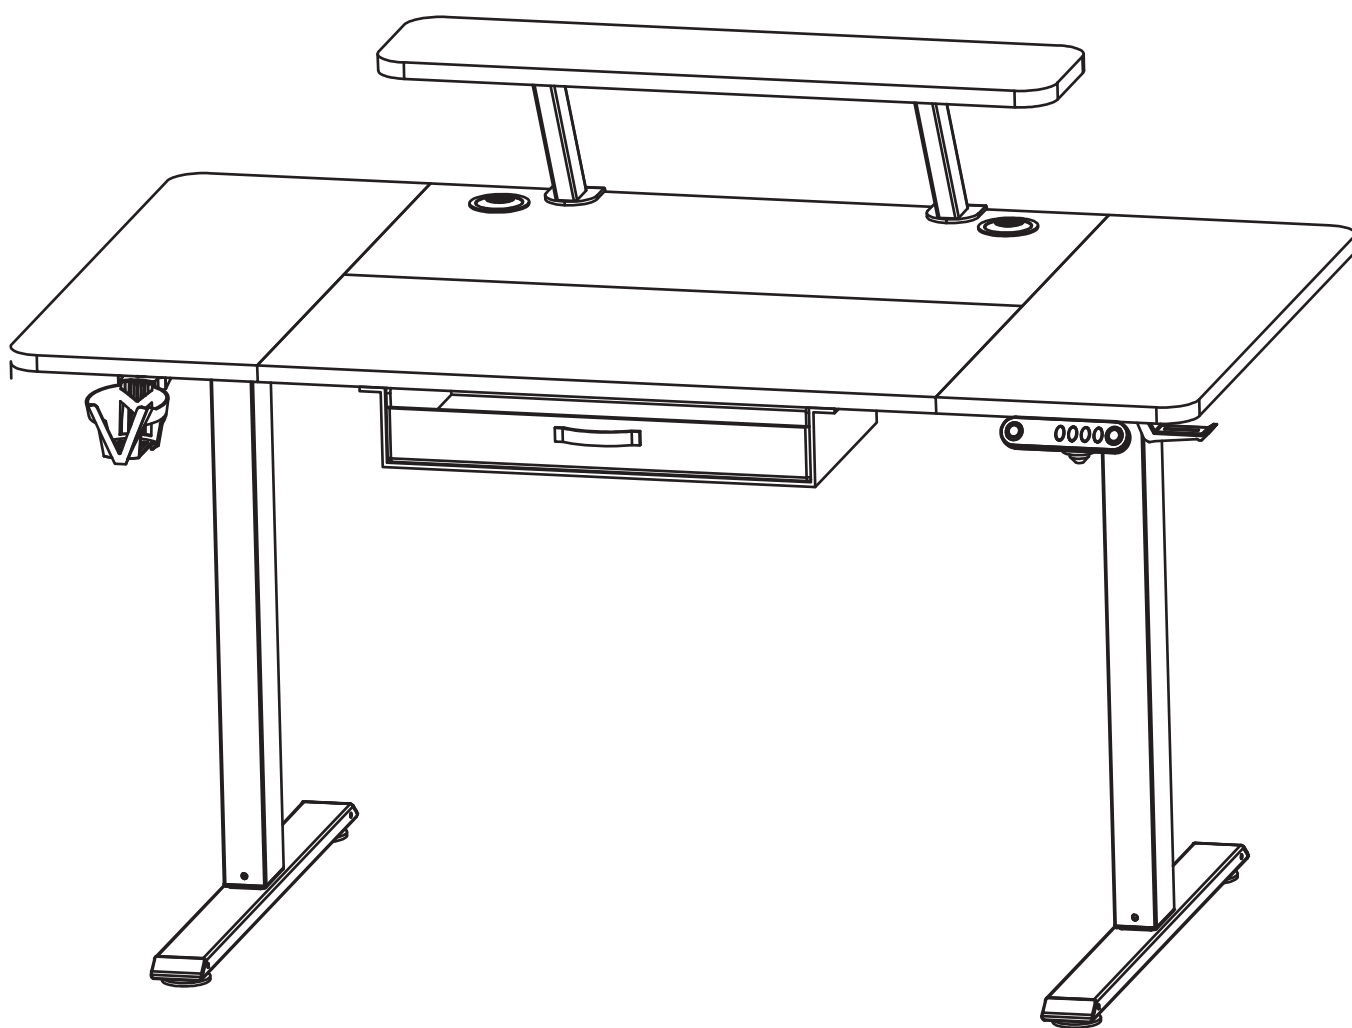



IMPORTANT INFORMATION

READ CAREFULLY.

KEEP THIS INFORMATION FOR FURTHER REFERENCE.

GENERAL GUIDELINES

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please **contact us** when further information and help are needed.

NOTES






- Please follow the assembly instructions precisely and only use the product as intended.
- If an odor is present when first opening the package, please leave the unwrapped product in a shaded and ventilated area for a few days to air out.
- Prior to assembly, please check the product for defects or missing accessories. If any defects are found or accessories are missing, do not use product as damage or injury may occur;
- Please **contact us** for assistance and replacement.
- During assembly, please only slightly tighten all screws in their correct position first, then fully tighten them. A Philips screwdriver is recommended but not included.
- It is suggested you regularly check the products bolts and connections to ensure safe use.
- Assemble the item on a soft flat and clean surface to avoid scratches and damage.


WARNINGS

- During assembly, keep parts and packaging materials away from children and pets as there could cause injury and are a potential choking hazard.
- Avoid sharp objects or corrosive chemicals to prevent damage to the product.
- Please open the item slowly and cautiously to avoid pinching your hands by metal joints, especially children.

Components


Please check you have all the pieces listed below











Part List			
Reference	Description	Part	Qty
1	Desktop-1		1
2	Desktop-2		1
3	Desktop-3		1
4	Desktop-4		1
5	Left Leg		1
6	Right Leg		1
7	Support Beam		2
8	Side Bracket		2
9	Base		2
10	Sync Rod		1
11	Shelf		1
12	Cloth Drawer		1

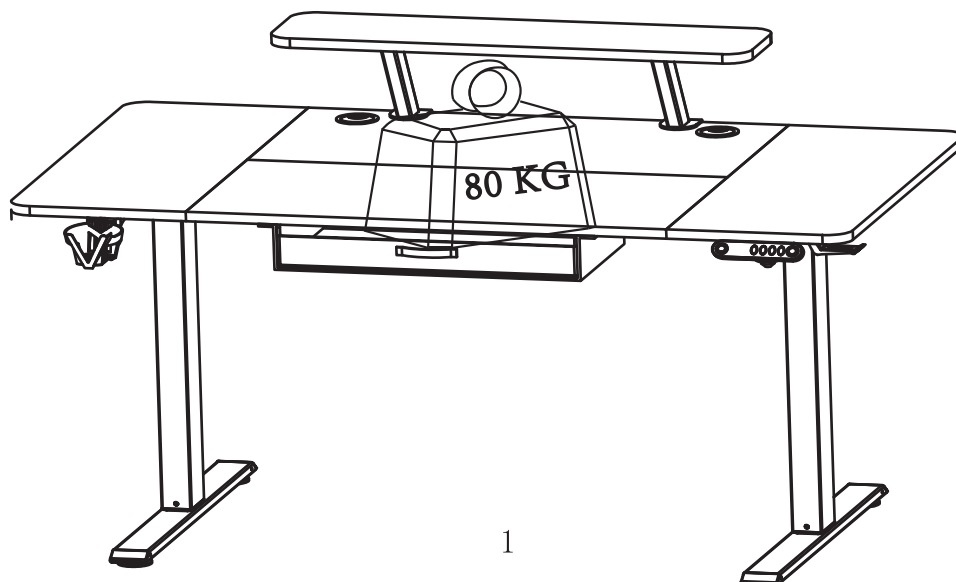

Components

Please check you have all the pieces listed below

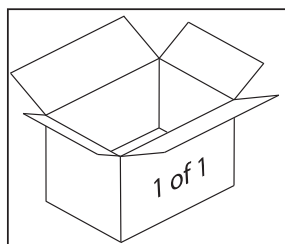


A  Power Cable x1	B  Controller x1	C  Leveling Studs x4
D  Wire Cips x10	E  4mm Allen Key x1	F  Screws M6x12 x54
G  Screws M6x35 x10	H  Screws M5x8 x14	I  Outlet Box x2
K  AC Adapter x1	J  Hook x2	L  Hexagon Bar x1
M  Connector x4	N  Wooden Rod x16	O  Wire Basket x1
P  Cup Holder x1	Q  Screws M6x20 x2	R  Shelf Support x2
S  Earphone Hook x1	T  Lockable wheel x4 pcs	

1

N X 13

Wooden Rod

Note: Three more wooden rods in the accessory bag

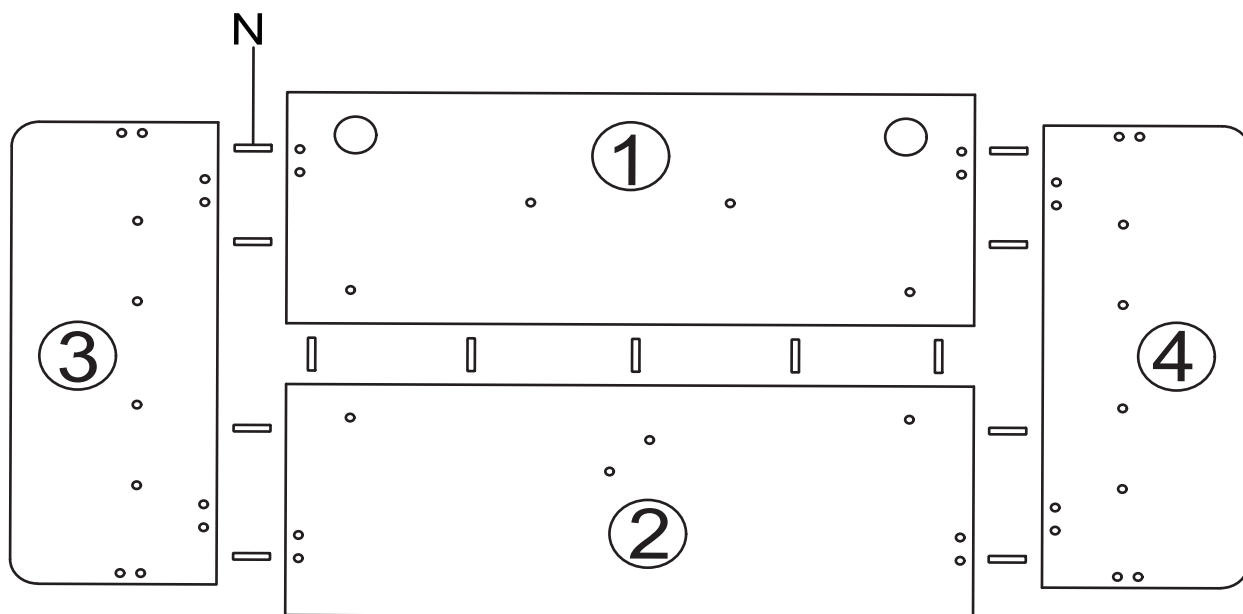

2

E X 1

4mm Allen Key


F X 16

Screws M6X12

M X 4


Connector

Note: The horizontal bar on the connector should be perpendicular to the seam of table panel slice

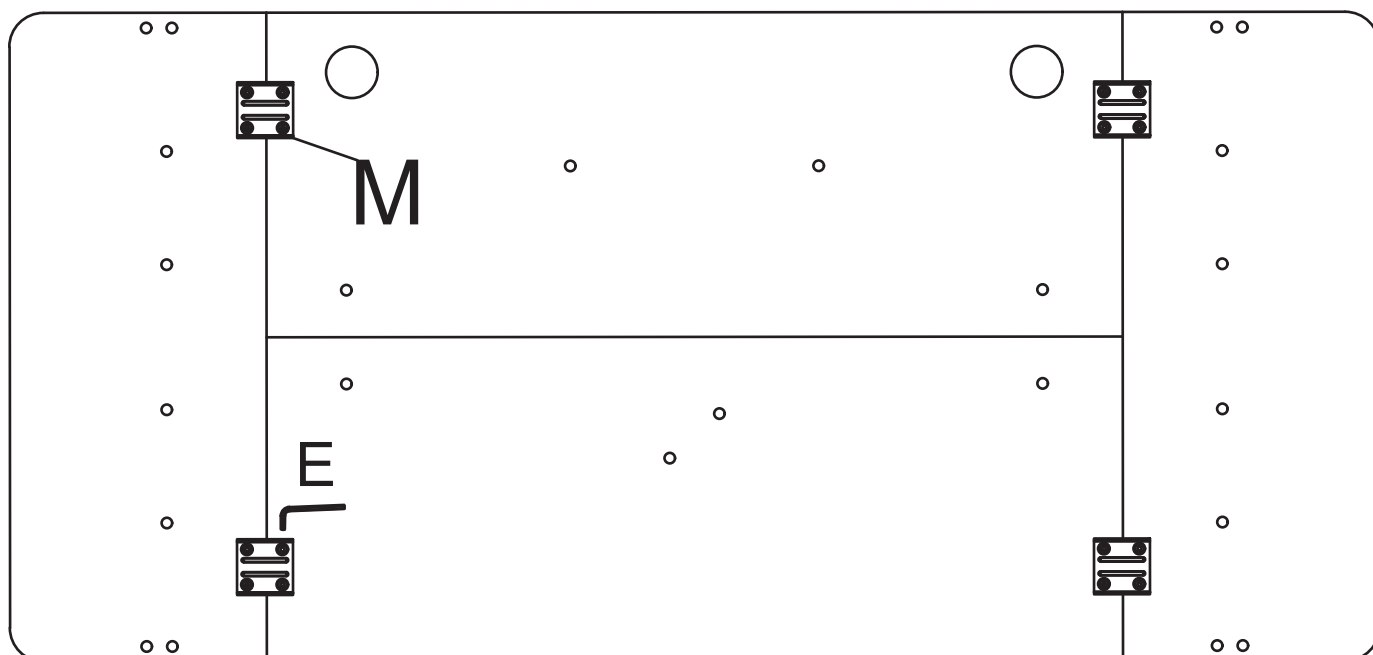

3


E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

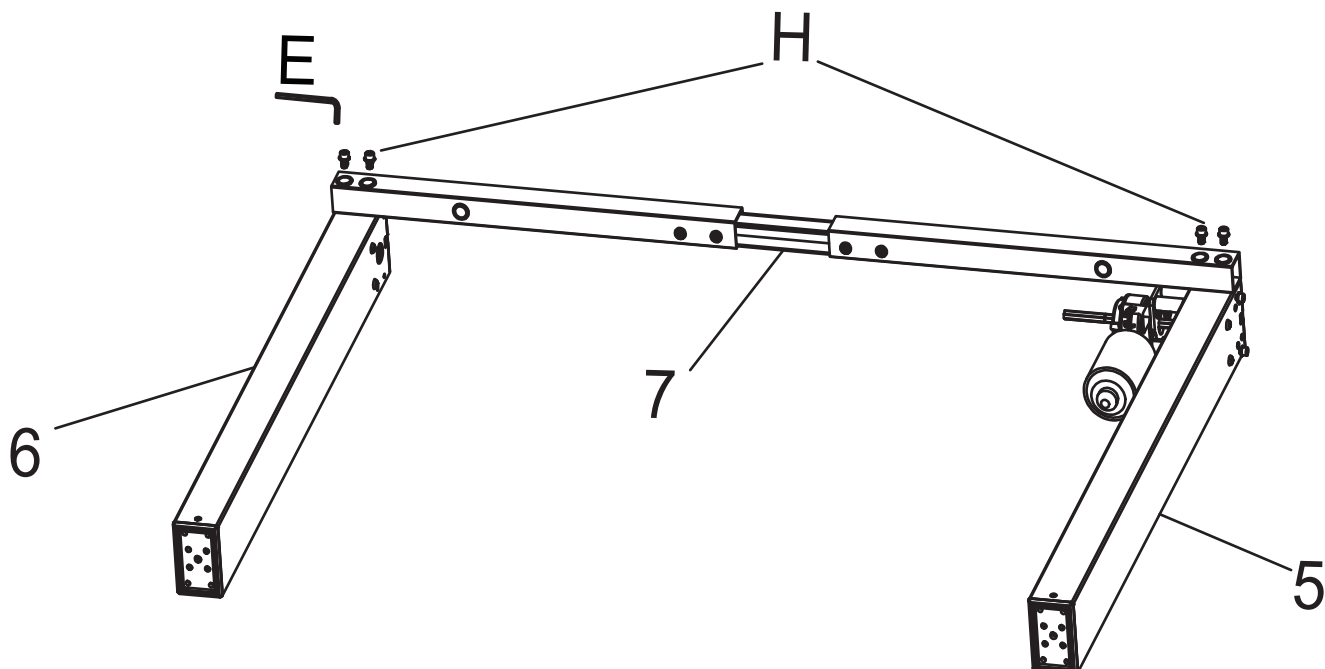

4


Install the another ⑦ -Support Beam on the other side in the same way as in step 3.

E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

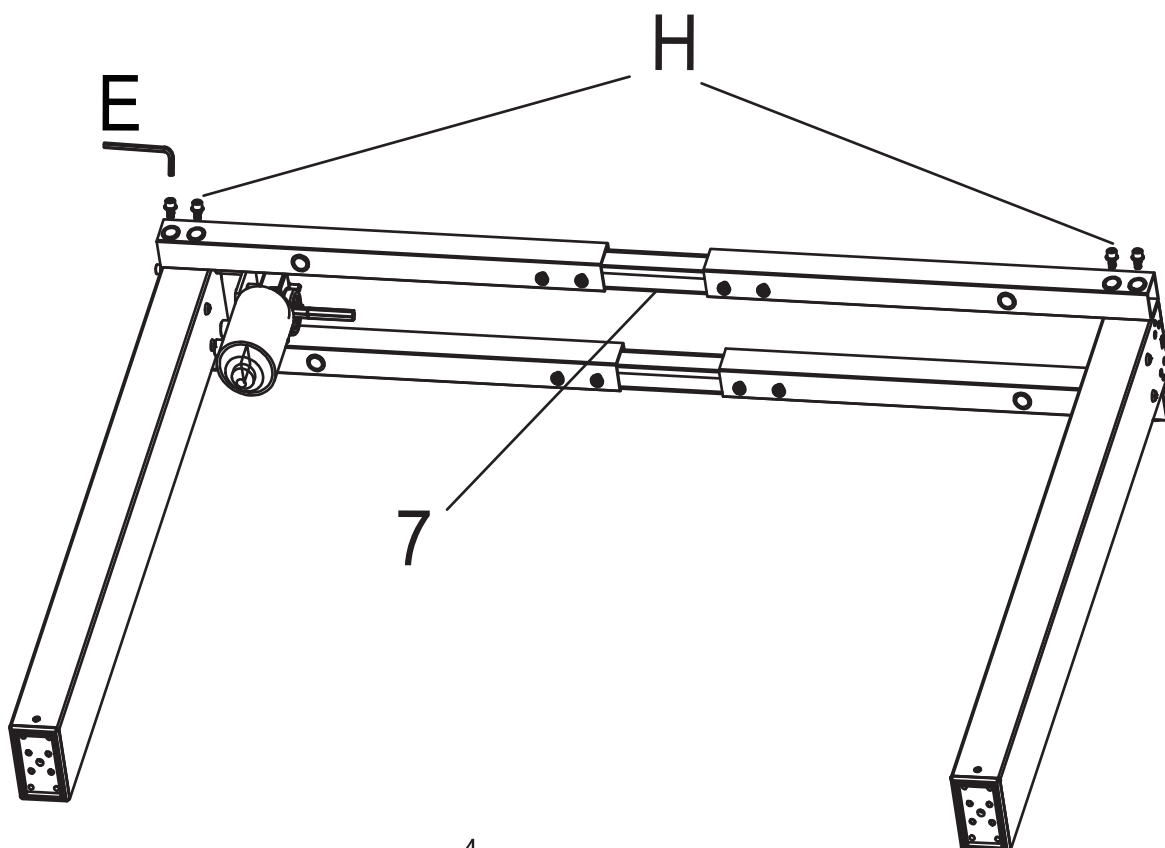

5


C	X 4	E	X 1	G	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	

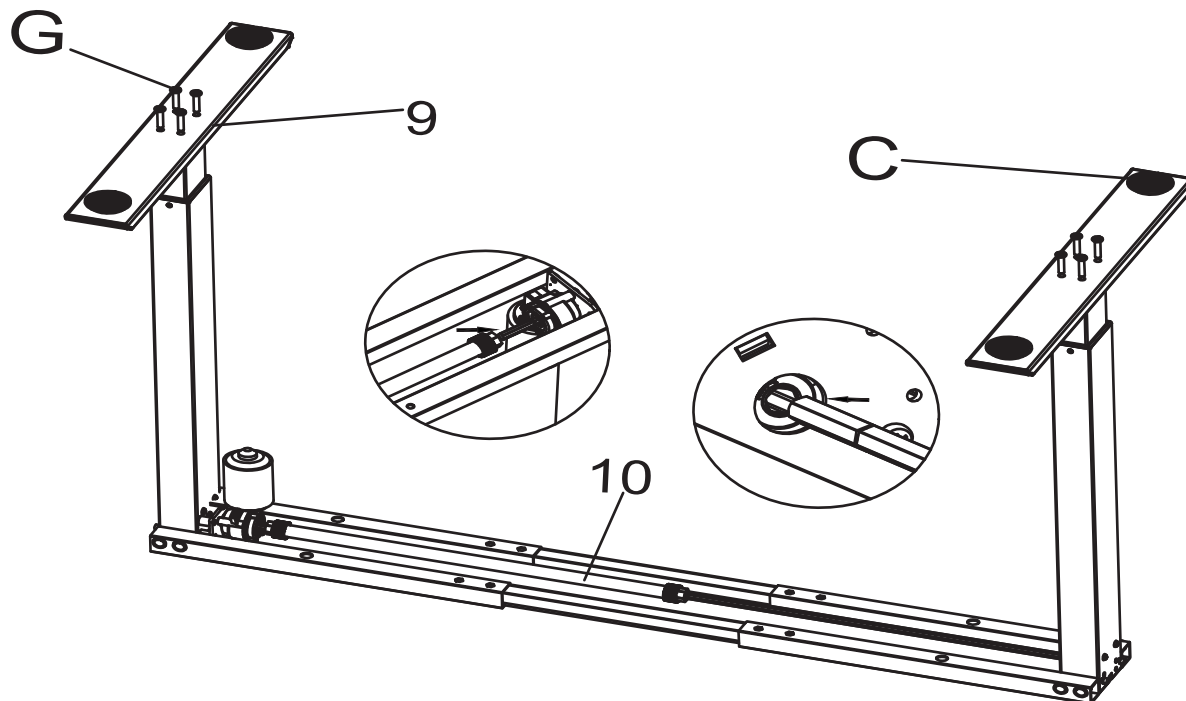

6

J	X 2	E	X 1	H	X 4
Hook		4mm Allen Key		Screws M5X8	

Stand the desk up and install
⑧ Side Brackets. At the same time, hooks can be installed together with the brackets, in any one of the four holes according to personal habits.

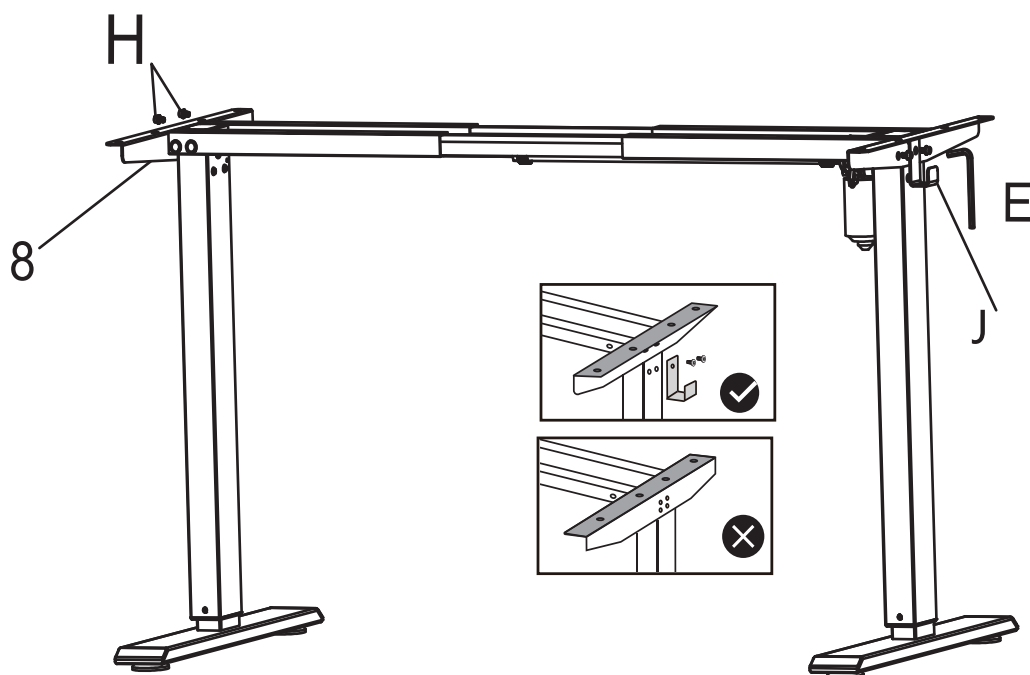


E	X 1
4mm Allen Key	

F	X 26
Screws M6X12	

Q	X 1
Screws M6X20	

7

Install the frame on the desktop with cup holder(P),cloth drawer(12), earphone hook(S), wire bracket(O),controller(B) and AC Adapter (K)

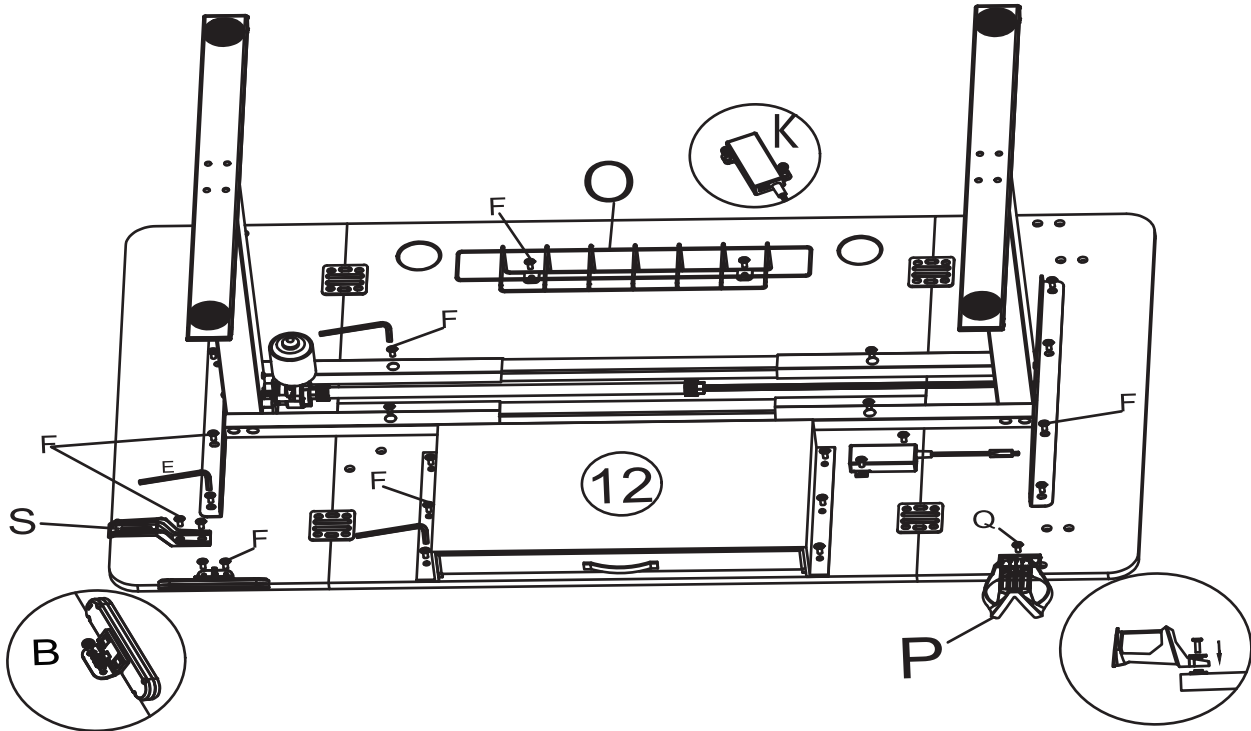


8

Note : Cup holder installation options

E	X 1
4mm Allen Key	

Q	X 1
Screws M6X20	


Option 1 : Fixed with one pc of M6x20mm screw, the cup holder can be rotated.

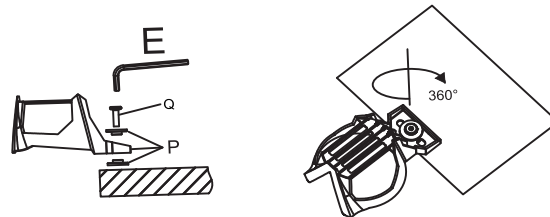

Option 2: Fixed with two pcs of M6x12mm screws, the cup holder is fixed.

E	X 1
4mm Allen Key	

F	X 2
Screws M6X12	

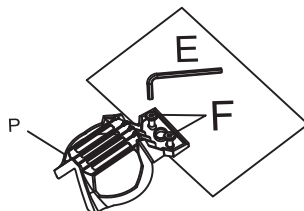


9

E	X 1	F	X 8
4mm Allen Key		Screws M6X12	





11

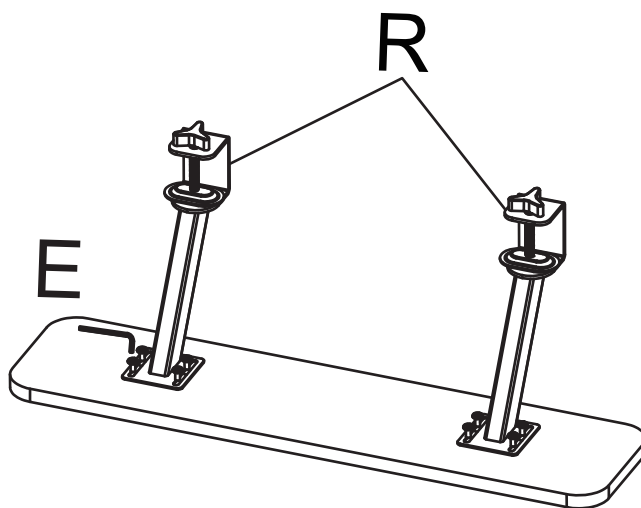


10

Loosen the screws, the shelf can be movable

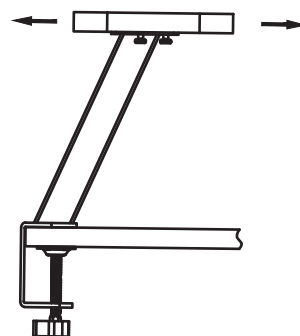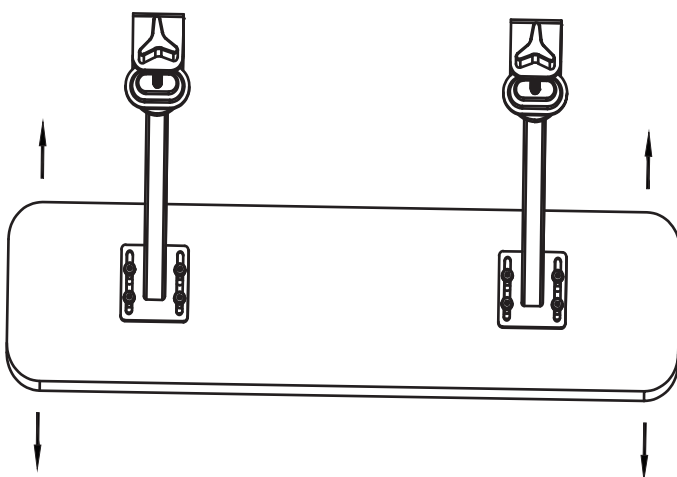


11

Connect Controller, AC Adapter, Power Cable and Left Leg.

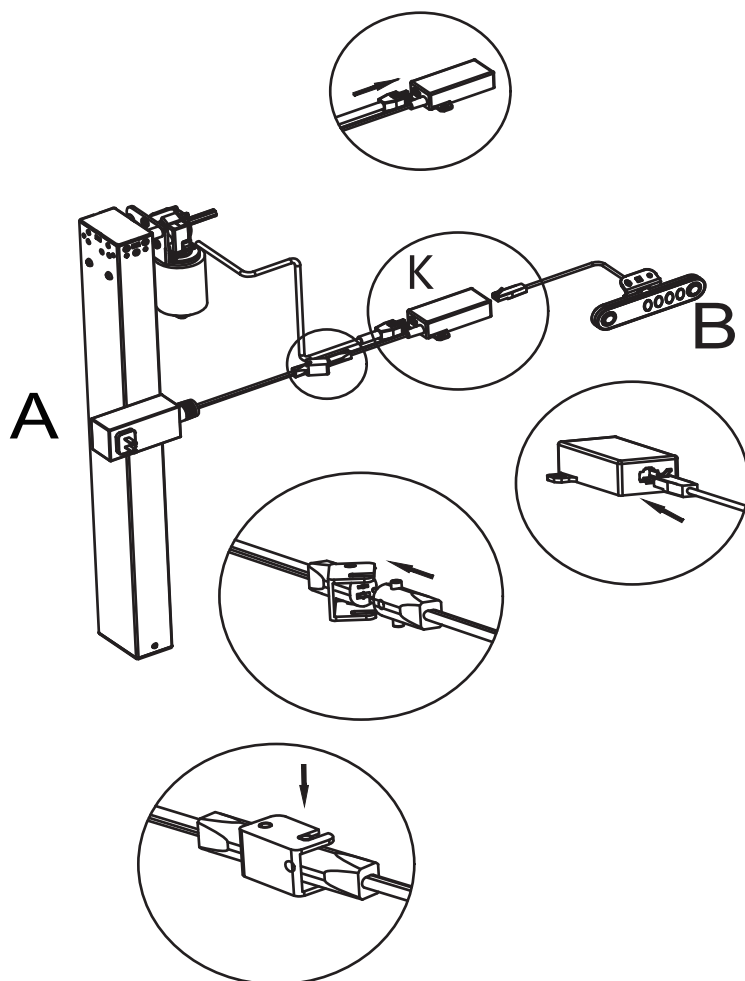


Stand the desk up, press the outlet box firmly into the desktop and use the wire clips to tie up wires

I	X 2	D	X 10
	Outlet Box		Wire Clips

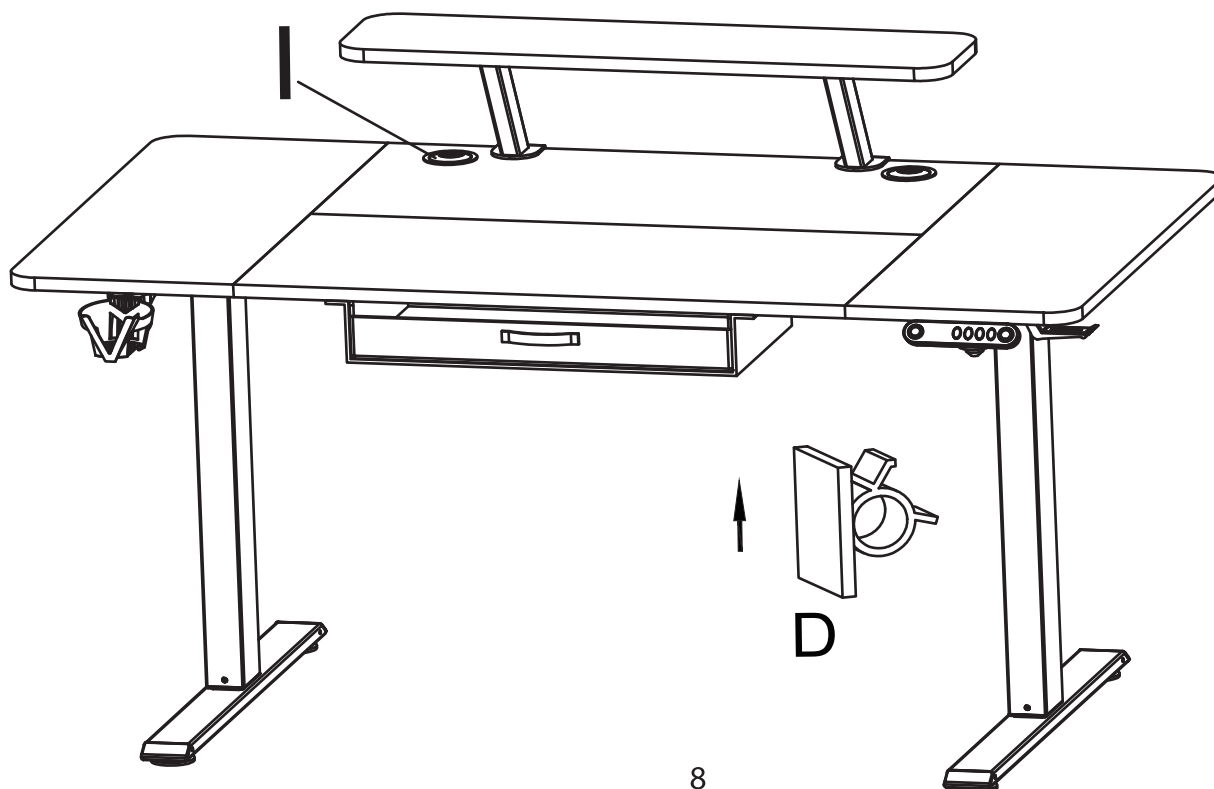

DISPLAY INSTRUCTIONS

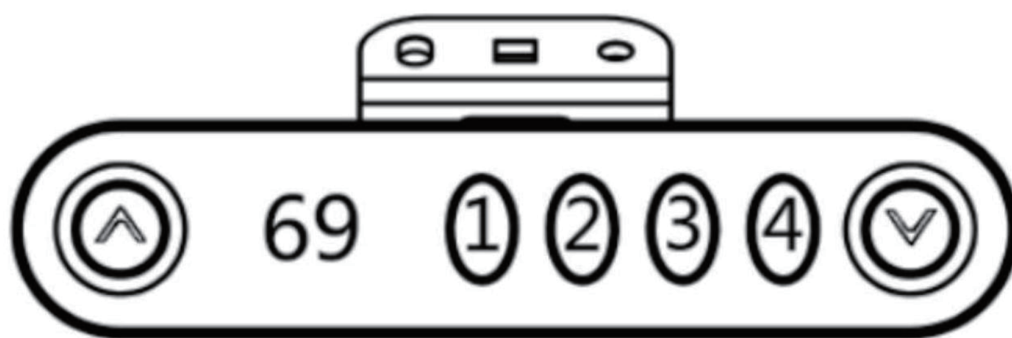

IMPORTANT	You must RESET the desk prior to use.
RESET Setting	Method 1: Press and hold “^” and “v” buttons on the controller at the same time for seconds until you hear the beep. Release the buttons. The desk will goes automatically until it shows 69, and the reset is successful.
Height Adjustment	Up: Press Up “^” Down: Press Down “v”
Switch Display	Press 2 times“v”when the desk at the lowest position to switch cm to inch
Memory Height	Press and hold any of memory buttons (1,2,3 or 4) until you hear a beep.Release the button, and this position height will be stored in memory. When the working height of memory needs to be used, press the memory position button and the desk will automatically adjust to the memory height. Note:This standing desk has 4 different height memories. The memory positions stored are still valid after power off. You can use the up and down buttons to adjust the standing desk to the height you need to work.

Troubleshooting Guide:

If your standing desk does not work properly, you may need to reset it. If any error codes appears, you need to reset it.

Maintenance and Consideration:

1. During daily maintenance, use a clean soft cloth to remove surface dust. Do not use a wet cloth or hard material to wipe the surface of the table.


Avoid contacting the surface with acid-based chemicals.

2. For slight scratches, gently wipe with a soft cloth, you can smooth out scratches.

Avoid attaching tape directly to the outer surface of the metalfeet to prevent paint from peeling

Elektryczne biurko stojące z regulacją wysokości

INSTRUKCJA OBSŁUGI

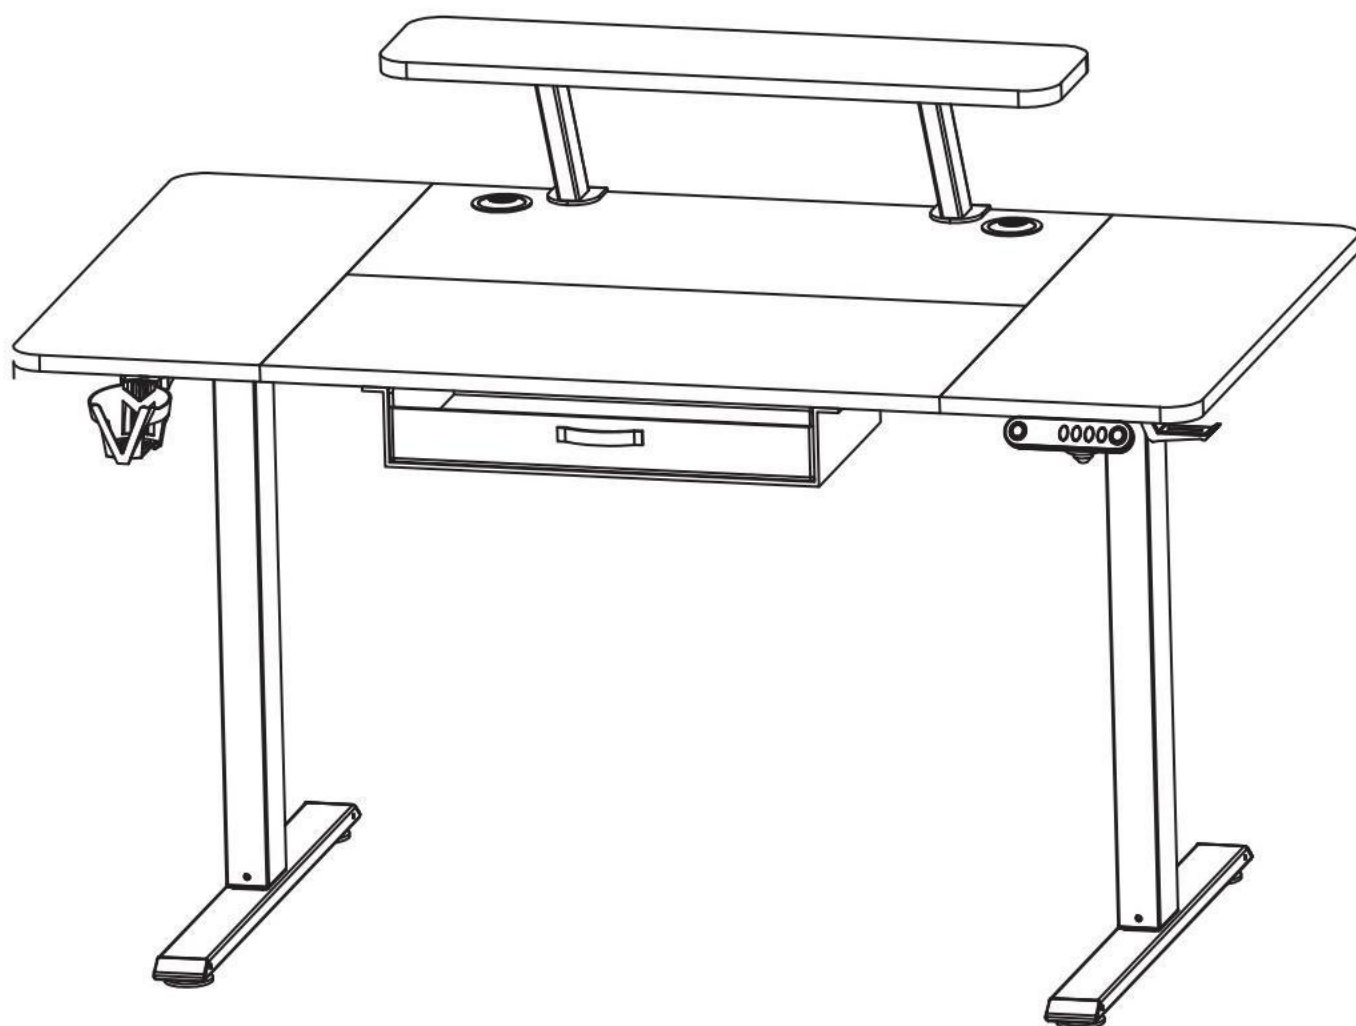



WAŻNE INFORMACJE
PRZECZYTAJ UWAŻNIE.
ZACHOWAJ TE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

OGÓLNE WYTYCZNE

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i odpowiednio korzystać z produktu.
- Należy zachować niniejszą instrukcję i przekazać ją podczas przenoszenia produktu.
- Niniejsze podsumowanie może nie zawierać wszystkich szczegółów dotyczących wszystkich wariantów i rozważanych kroków. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji i pomocy.

UWAGI



- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Jeśli po pierwszym otwarciu opakowania wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, należy pozostawić rozpakowany produkt w zacienionym i przewiewnym miejscu na kilka dni, aby wywietrzył.
- Przed montażem należy sprawdzić produkt pod kątem wad lub brakujących akcesoriów. W przypadku wykrycia wad lub braku akcesoriów nie należy używać produktu, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub obrażeń;
- Prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy i wymiany.
- Podczas montażu należy najpierw lekko dokręcić wszystkie śruby we właściwej pozycji, a następnie dokręcić je do końca. Zalecany jest śrubokręt Philips, ale nie jest on dołączony do zestawu.
- Zaleca się regularne sprawdzanie śrub i połączeń produktu w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania.
- Zmontuj urządzenie na miękkiej, płaskiej i czystej powierzchni, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.


OSTRZEŻENIA

- Podczas montażu części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować obrażenia i stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.
- Unikaj ostrych przedmiotów lub żrących chemikaliów, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- Produkt należy otwierać powoli i ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia rąk przez metalowe złącza, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Komponenty


Sprawdź, czy posiadasz wszystkie elementy wymienione poniżej.







Lista części			
Odniesienie	Opis	Część	Ilość
1	Desktop-1		1
2	Desktop-2		1
3	Desktop-3		1
4	Desktop-4		1
5	Left Leg		1
6	Right Leg		1
7	Support Beam		2
8	Side Bracket		2
9	Base		2
10	Sync Rod		1
11	Shelf		1
12	Cloth Drawer		1

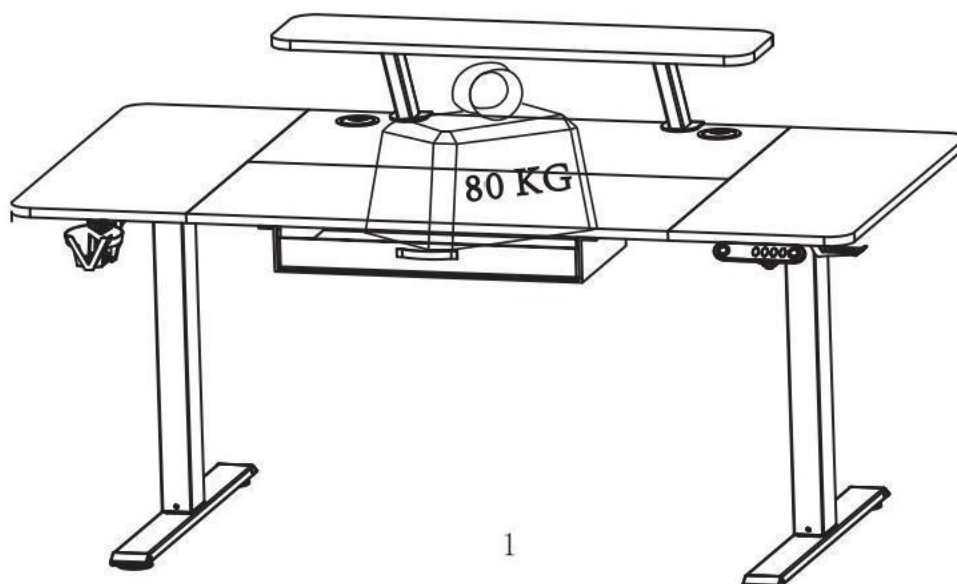

Komponenty

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie elementy wymienione poniżej.

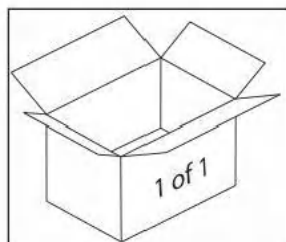


A  Power Cable x1	B  Controller x1	C  Leveling Studs x4
D  Wire Cips x10	E  4mm Allen Key x1	F  Screws M6x12 x54
G  Screws M6x35 x10	H  Screws M5x8 x14	I  Outlet Box x2
K  AC Adapter x1	J  Hook x2	L  Hexagon Bar x1
M  Connector x4	N  Wooden Rod x16	O  Wire Basket x1
P  Cup Holder x1	Q  Screws M6x20 x2	R  Shelf Support x2
S  Earphone Hook x1	T  Lockable wheel x4 pcs	

1

N	X 13
Wooden Rod	


Uwaga: Cztery dodatkowe drewniane drążki w torbie na akcesoria.

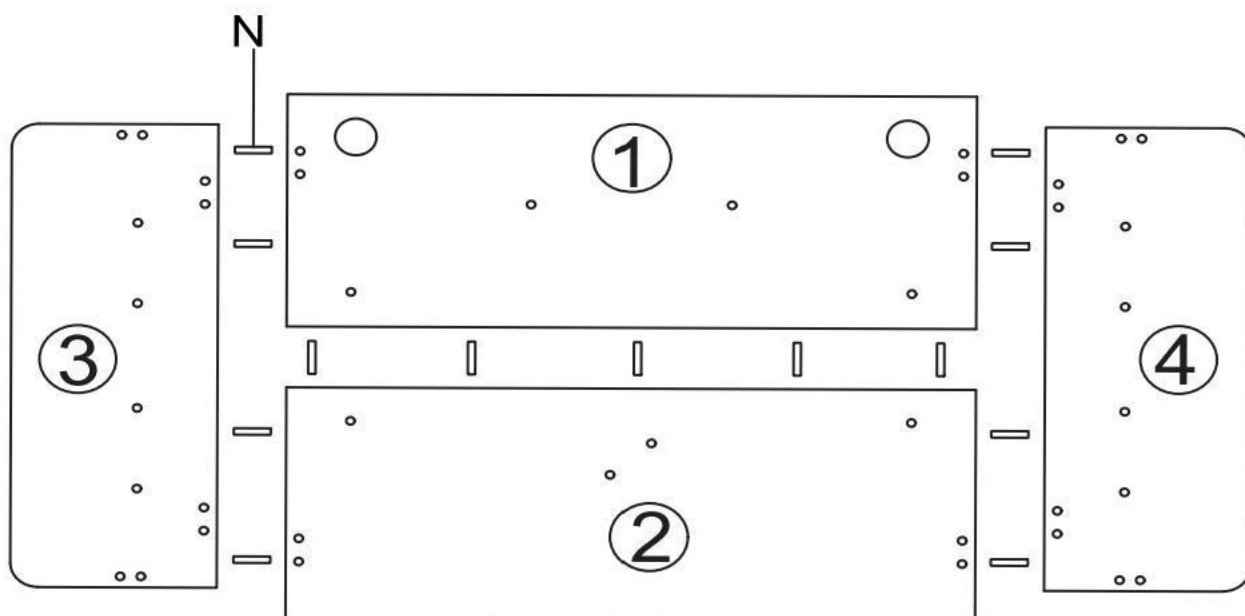

2


E	X 1	F	X 16	M	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Uwaga: Poziomy pasek na złączu powinien być prostopadły do tej krawędzi panelu stołu.

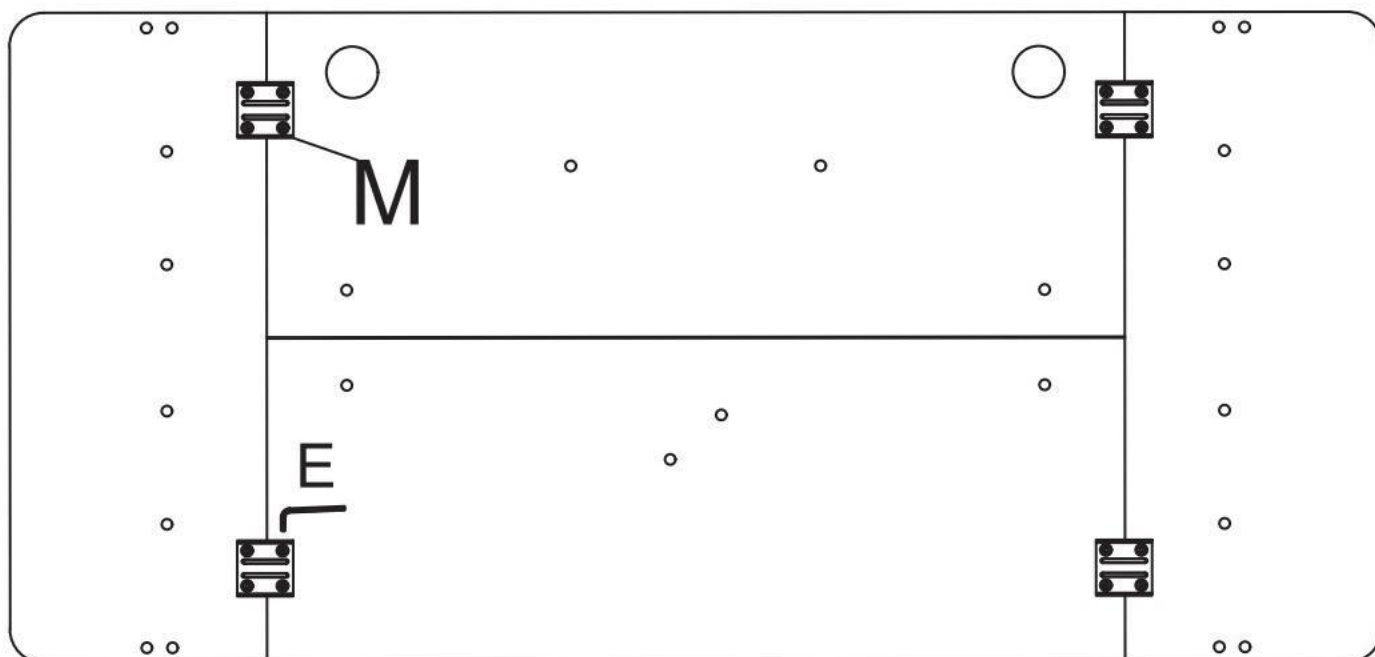

3


E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

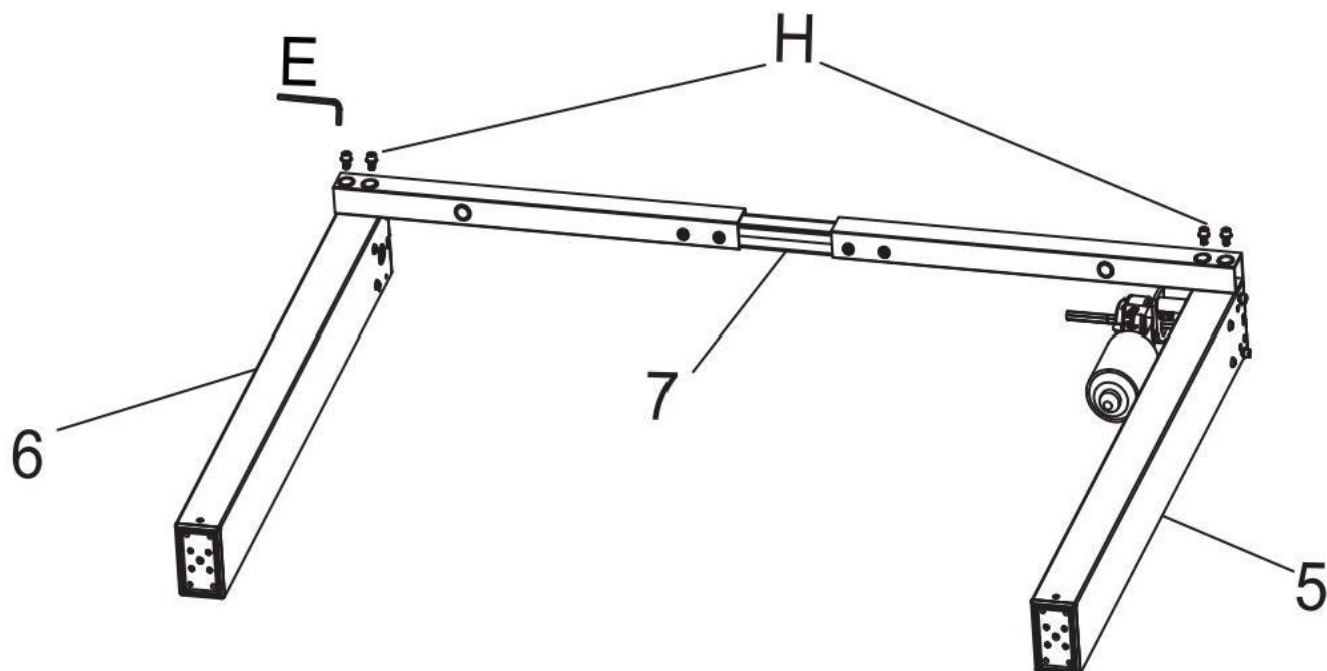

4


Zamontuj kolejną belkę nośną ⑦ po drugiej stronie w taki sam sposób, jak w.

E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

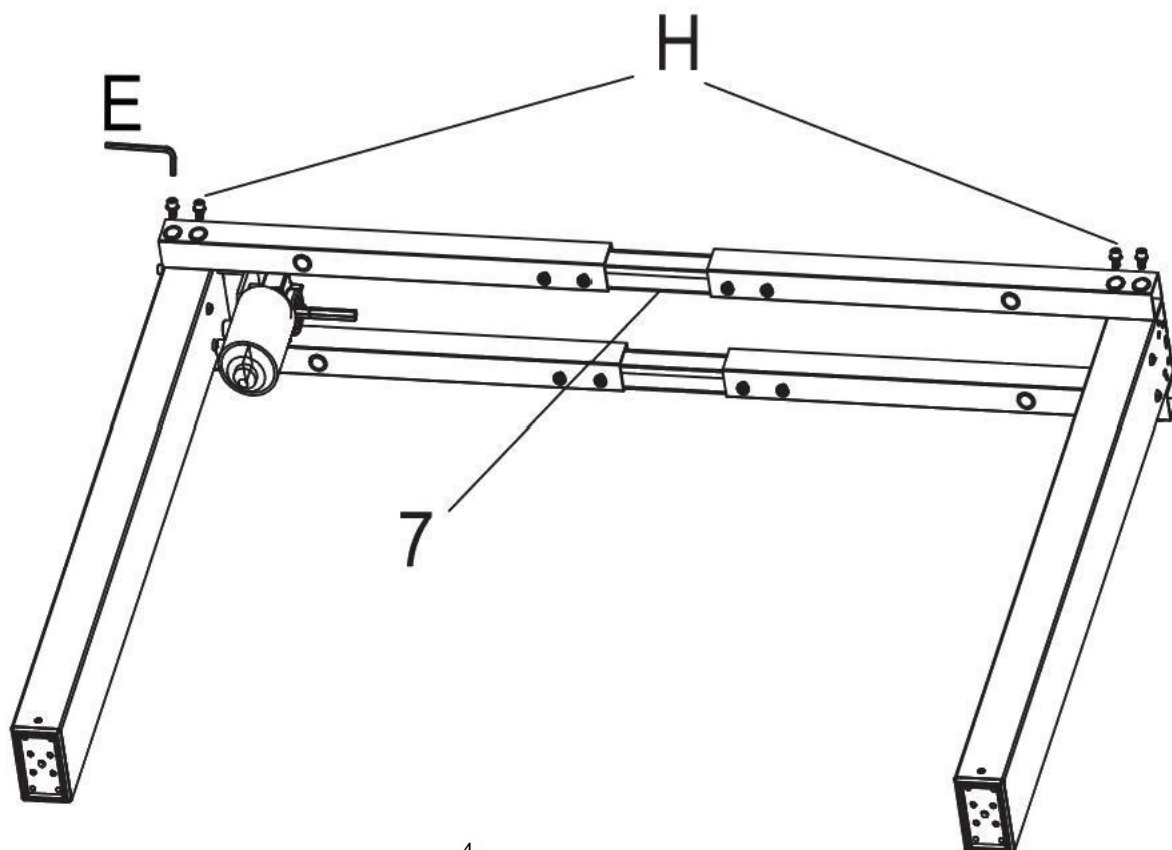

5


C	X 4	E	X 1	G	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	

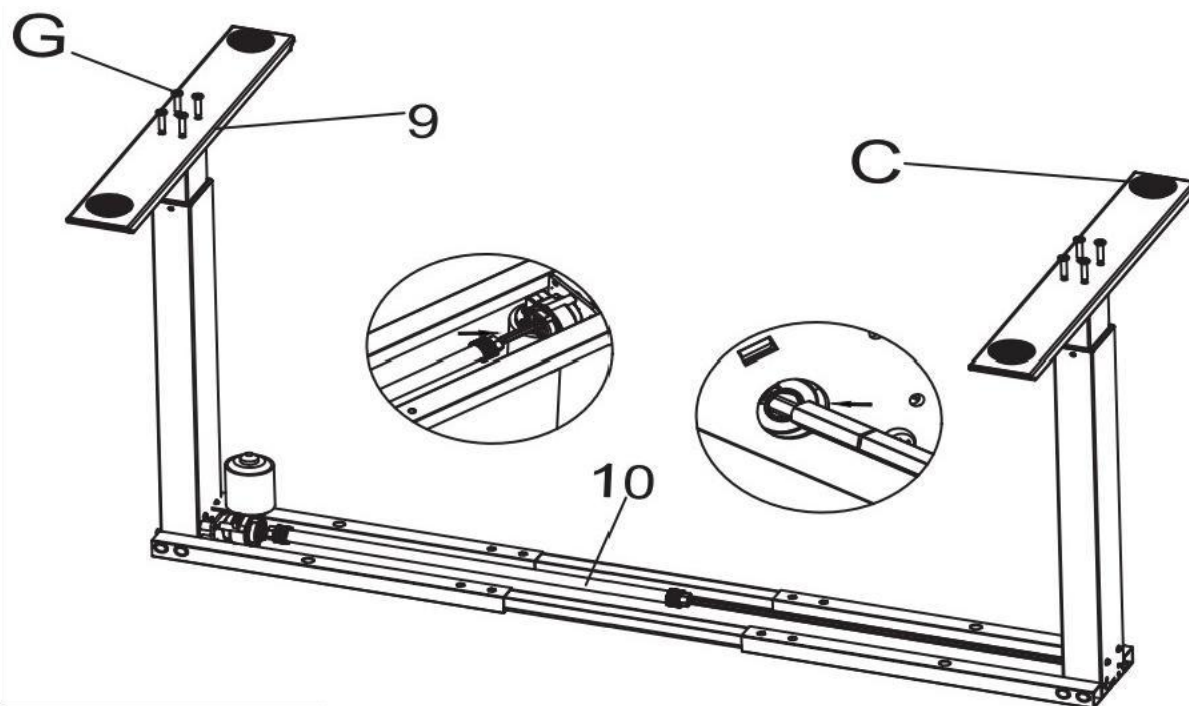

6

J	X 2	E	X 1	H	X 4
Hook		4mm Allen Key		Screws M5X8	


Postaw biurko i zainstaluj ⑧-Side Brackets. W tym samym czasie można zainstalować haczyki wraz ze wspornikami, w dowolnym z czterech otworów, zgodnie z osobistymi przyzwyczajeniami.

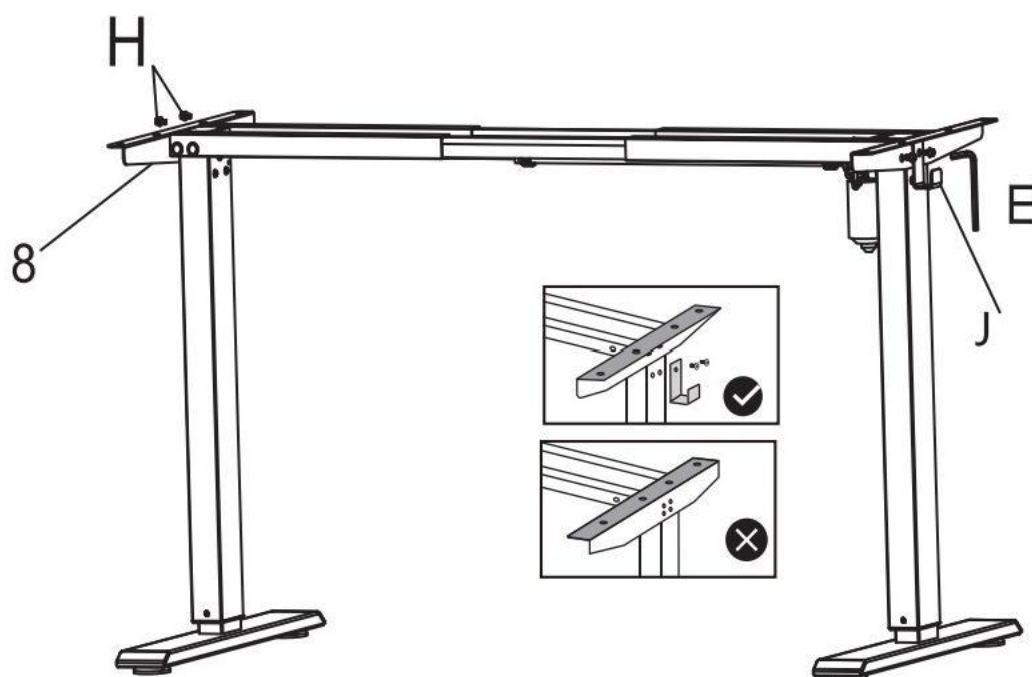

E	X1	F	X26	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X12		Screws M6X20	

7

Zainstaluj ramkę na biurku z uchwytem na kubek (P), szufladą na ściereczkę (12), haczykiem na słuchawki (S), wspornikiem przewodu (O), kontrolerem (B) i zasilaczem sieciowym (K).

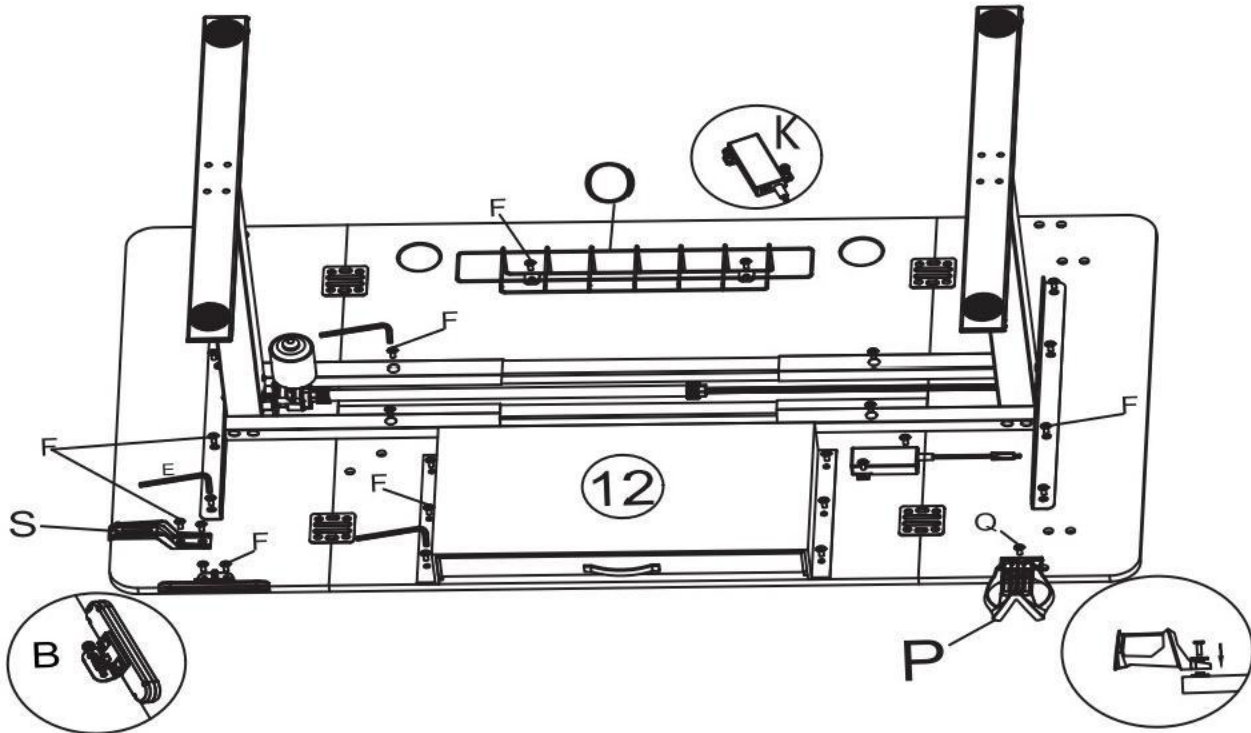


8

Uwaga: Opcje montażu uchwyty na kubek.


E	X1	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X20	

Option 1: Fixed with one pc of M6x20mm screw, the cup holder can be rotated.

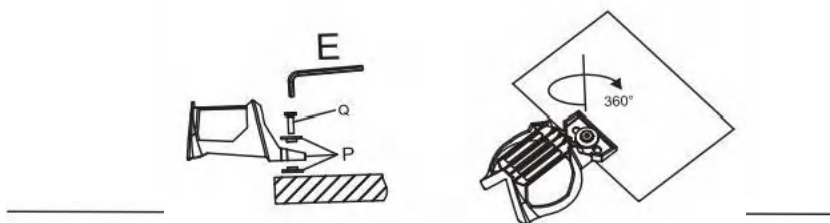

Option 2: Fixed with two pcs of M6x12mm screws, the cup holder is fixed.

E	X1	F	X2
4mm Allen Key		Screws M6X12	

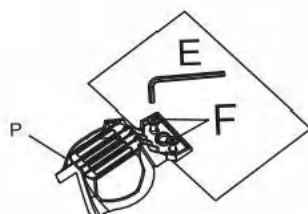


9

E	X 1	F	X 8
4mm Allen Key		Screws M6X12	





11

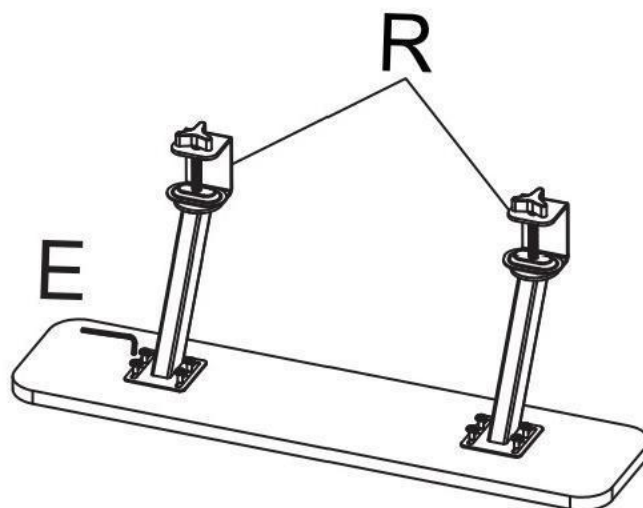


10

Poluzuj śruby, półka może być ruchoma.

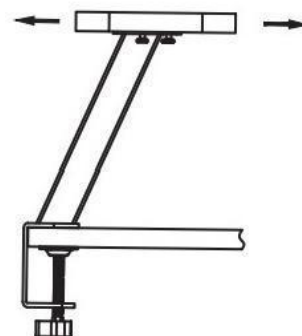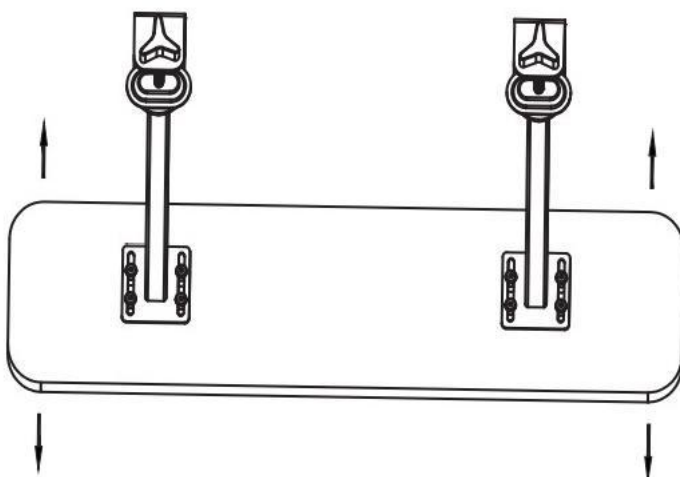


11

Podłącz kontroler, zasilacz sieciowy, kabel zasilający i lewą nogę.

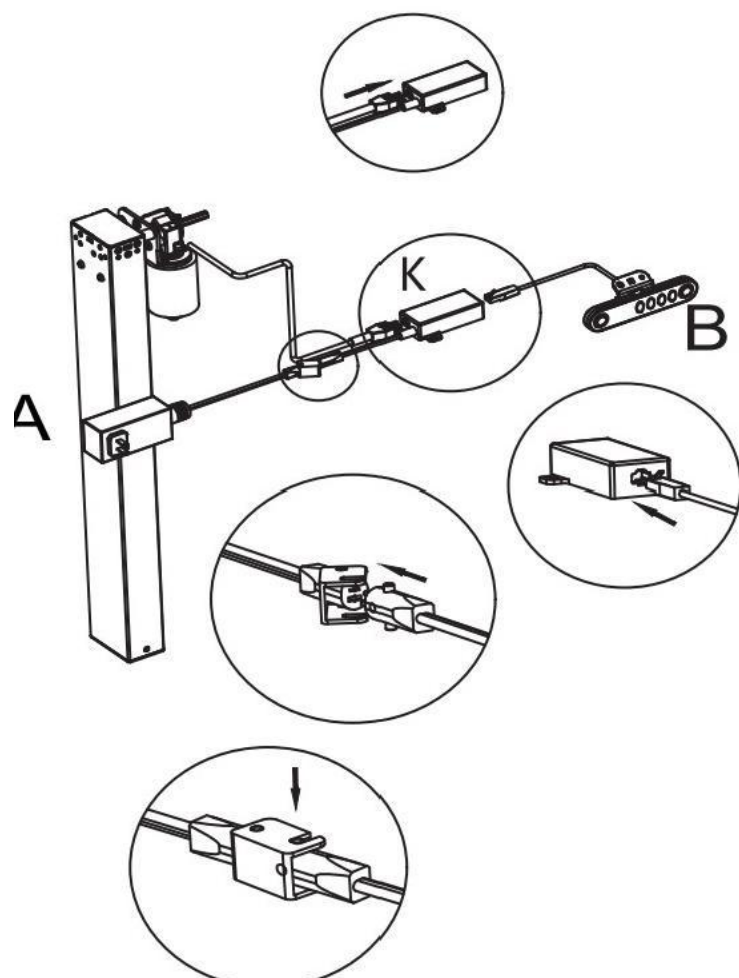


Postaw biurko, mocno dociśnij skrzynkę przyłączeniową do biurka i użyj zacisków do spięcia przewodów.

I	X 2	D	X 10
Outlet Box		Wire Clips	

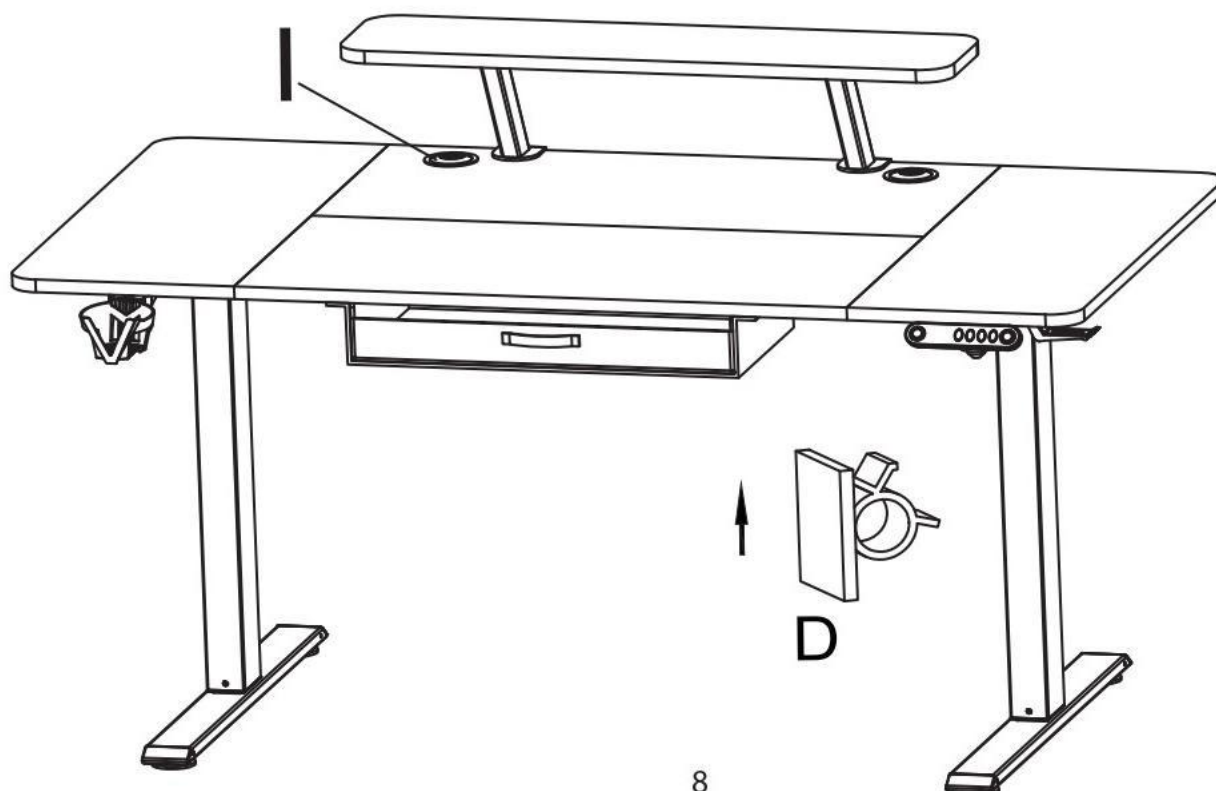

INSTRUKCJE WYŚWIETLANIA

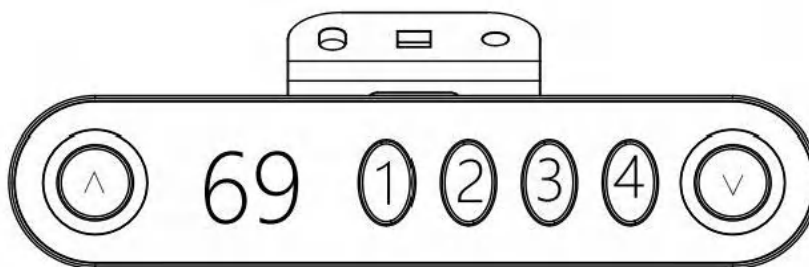

WAŻNE	Przed użyciem należy zresetować biurko.
Ustawienie RESET	Metoda 1: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Λ ” i „V” na słuchawce przez kilka sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnij przyciski, a pulpit przejdzie automatycznie, aż wyświetli 69, a reset się powiedzie.
Regulacja wysokości	W górę: Naciśnij w górę „Λ ” W dół: Naciśnij w dół „V”
Wyświetlacz przełącznika	Naciśnij 2 razy „V” , gdy biurko znajduje się w najniższej pozycji, aby przełączyć cm na cale.
Wysokość pamięci	Naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków pamięci (1, 2, 3 lub 4), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk, a wysokość pozycji zostanie zapisana w pamięci. Gdy wysokość robocza pamięci musi zostać użyta, naciśnij przycisk pozycji pamięci, a biurko automatycznie dostosuje się do wysokości pamięci. Uwaga: To biurko stojące ma 4 różne pamięci wysokości. Zapisane pozycje pamięci są nadal ważne po wyłączeniu zasilania. Możesz użyć przycisków w górę i w dół, aby dostosować biurko stojące do wysokości potrzebnej do pracy.

Przewodnik rozwiązywania problemów:

Jeśli biurko stojące nie działa prawidłowo, konieczne może być jego zresetowanie. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek kody błędów, należy zresetować urządzenie.

Konserwacja i rozważa:

1. Podczas codziennej konserwacji używaj czystej, miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni. Nie używaj mokrej szmatki lub twardego materiału do wycierania powierzchni stołu.


Unikać kontaktu powierzchni z chemikaliami na bazie kwasów.

2. w przypadku niewielkich zadrapań, delikatnie przetrzeć miękką ściereczką, można wygładzić zadrapania.

Unikaj mocowania taśmy bezpośrednio do zewnętrznej powierzchni metalowych stóp, aby zapobiec łuszczeniu się farby.

Elektrický výškově nastavitelný stojící stůl

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

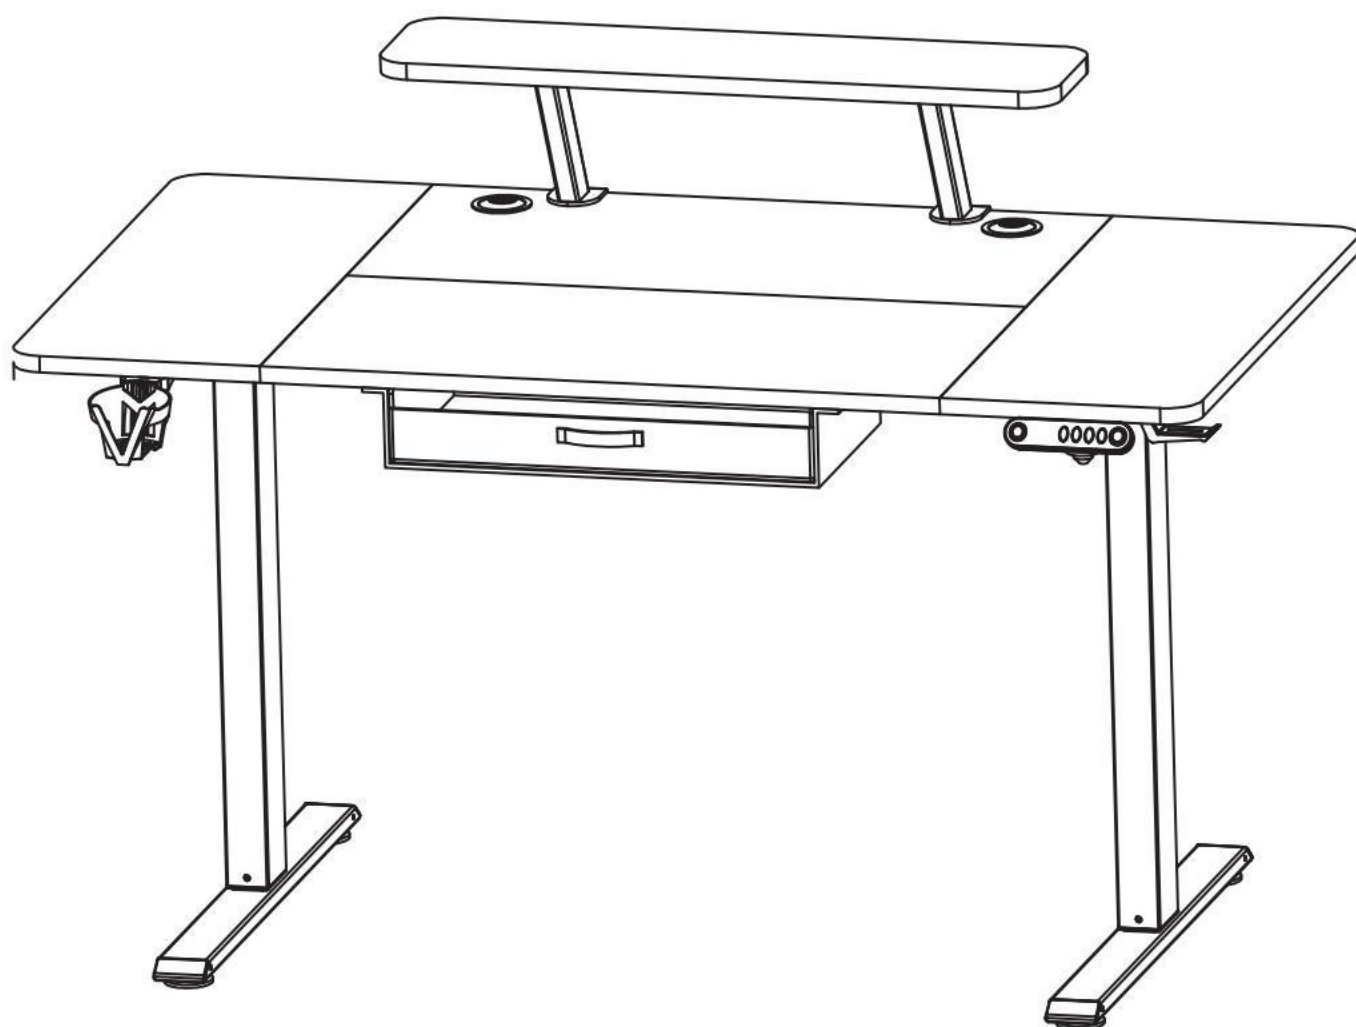



DŮLEŽITÉ INFORMACE

POZORNĚ ČTĚTE.

TYTO INFORMACE SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

GOBECNÉ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek podle nich.
- Prosím, uschovejte si tento návod a předejte jej při předání výrobku.
- Tento přehled nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a uvažovaných kroků. V případě potřeby dalších informací a pomoci **nás** prosím **kontaktujte**.

POZNÁMKY



- Přesně dodržujte montážní pokyny a používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Pokud se při prvním otevření balení objeví zápach, nechte rozbalený výrobek několik dní ve stínu a na větraném místě, aby se vyvětral.
- Před montáží zkontrolujte, zda výrobek nemá vady nebo nechybí příslušenství. pokud zjistíte vady nebo chybí příslušenství, výrobek nepoužívejte, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění;
- **Kontaktujte nás** pro pomoc a výměnu.
- Při montáži nejprve pouze lehce dotáhněte všechny šrouby do správné polohy a poté je dotáhněte úplně. doporučujeme použít šroubovák Philips, který však není součástí dodávky.
- Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat šrouby a spoje výrobků, abyste zajistili jejich bezpečné používání.
- Výrobek smontujte na měkkém rovném a čistém povrchu, aby nedošlo k poškrábání a poškození.


UPOZORNĚNÍ

- Během montáže udržujte díly a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože by mohly způsobit zranění a představují potenciální nebezpečí udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům nebo korozivním chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Výrobek otevírejte pomalu a opatrně, abyste zabránili skřípnutí rukou o kovové spoje, zejména u dětí.

Komponenty


Zkontrolujte, zda máte všechny níže uvedené součásti.







Seznamdílů			
Odkaz	Popis	Část	Množství
1	Desktop-1		1
2	Desktop-2		1
3	Desktop-3		1
4	Desktop-4		1
5	Left Leg		1
6	Right Leg		1
7	Support Beam		2
8	Side Bracket		2
9	Base		2
10	Sync Rod		1
11	Shelf		1
12	Cloth Drawer		1

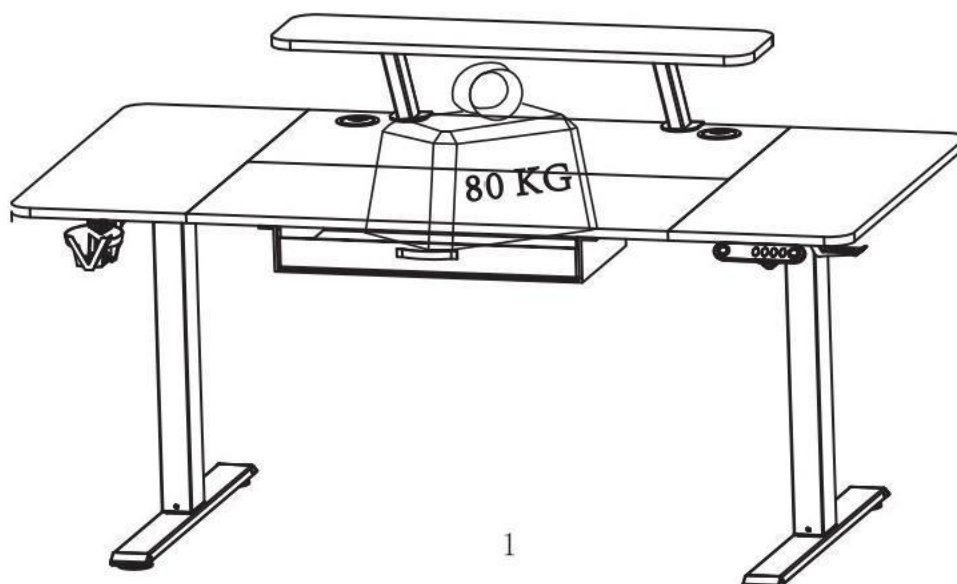

Komponenty

Zkontrolujte, zda máte všechny níže uvedené součásti.

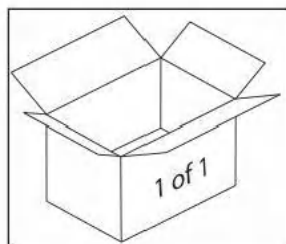


A  Power Cable x1	B  Controller x1	C  Leveling Studs x4
D  Wire Cips x10	E  4mm Allen Key x1	F  Screws M6x12 x54
G  Screws M6x35 x10	H  Screws M5x8 x14	I  Outlet Box x2
K  AC Adapter x1	J  Hook x2	L  Hexagon Bar x1
M  Connector x4	N  Wooden Rod x16	O  Wire Basket x1
P  Cup Holder x1	Q  Screws M6x20 x2	R  Shelf Support x2
S  Earphone Hook x1	T  Lockable wheel x4 pcs	

1

N	X 13
Wooden Rod	


Poznámka: Čtyři další dřevěné tyče v sáčku na příslušenství.

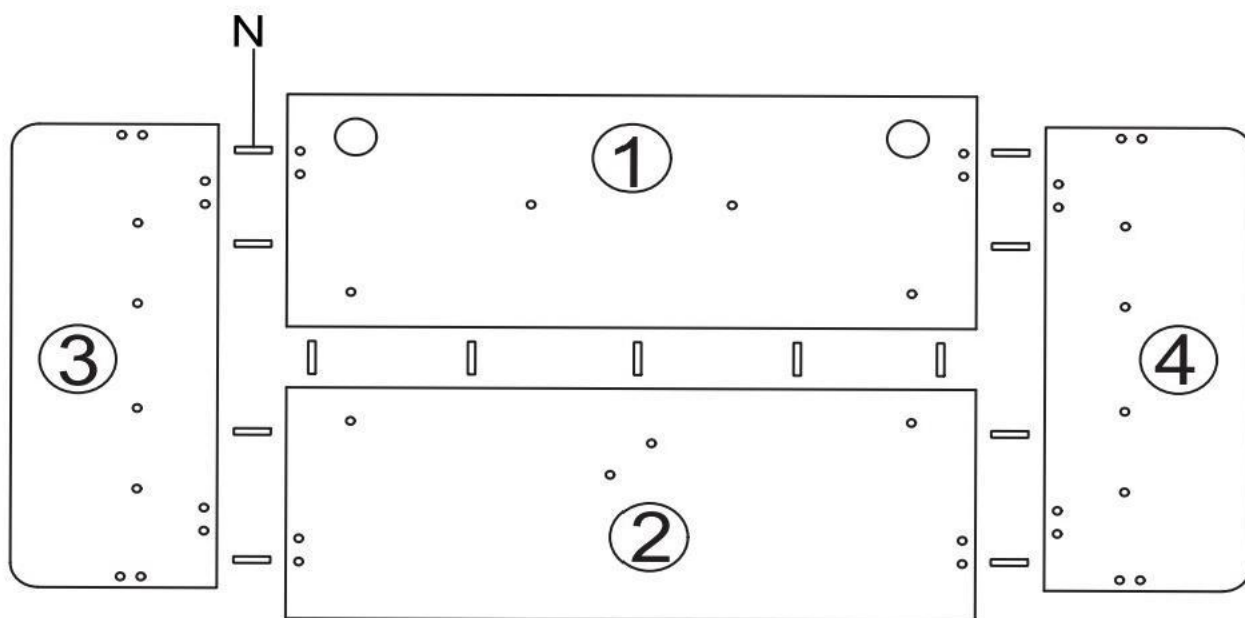

2


E	X 1	F	X 16	M	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Poznámka: Vodorovná lišta na konektoru by měla být kolmá na řez desky stolu.

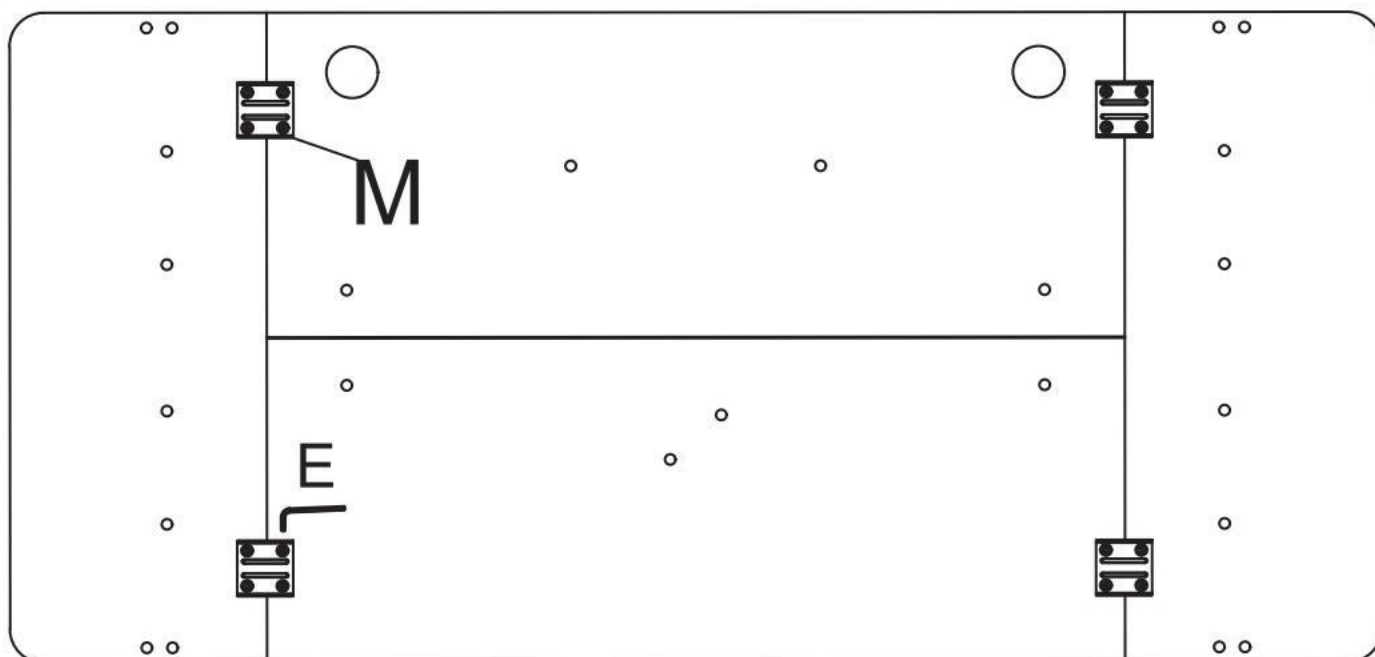

3


E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

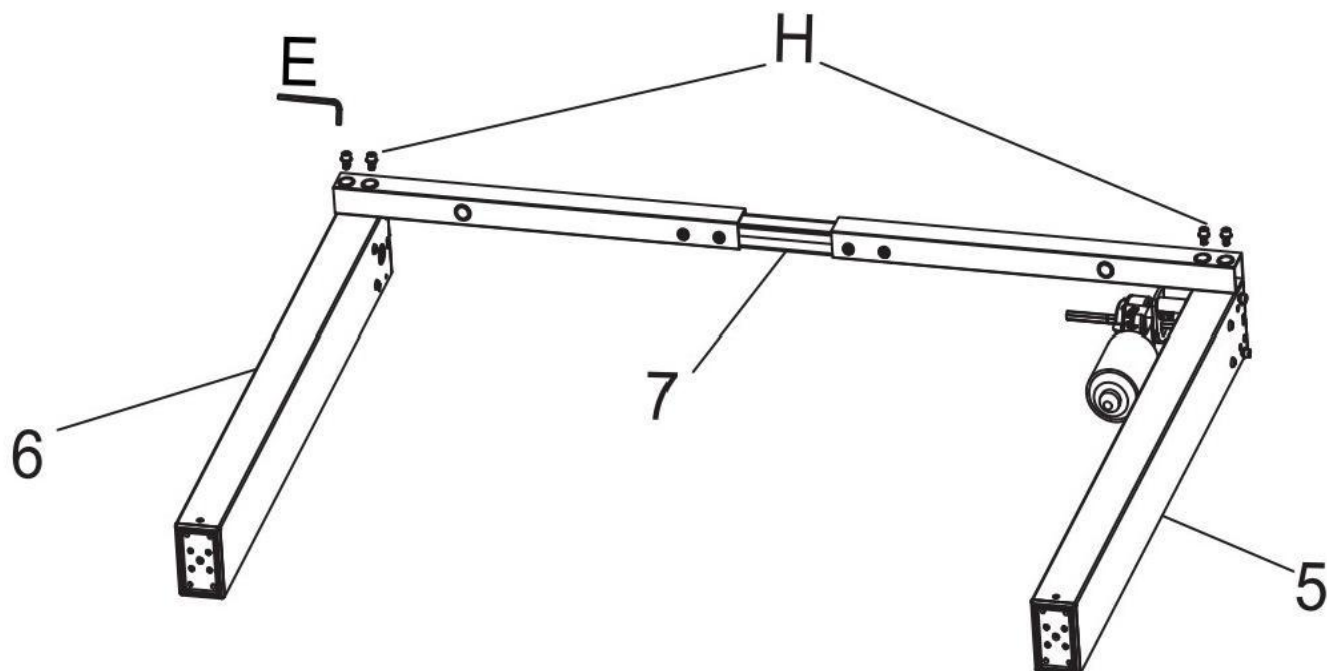

4


Stejným způsobem jako v kroku 3 nainstalujte na druhou stranu další nosník ⑦-Support Beam.

E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

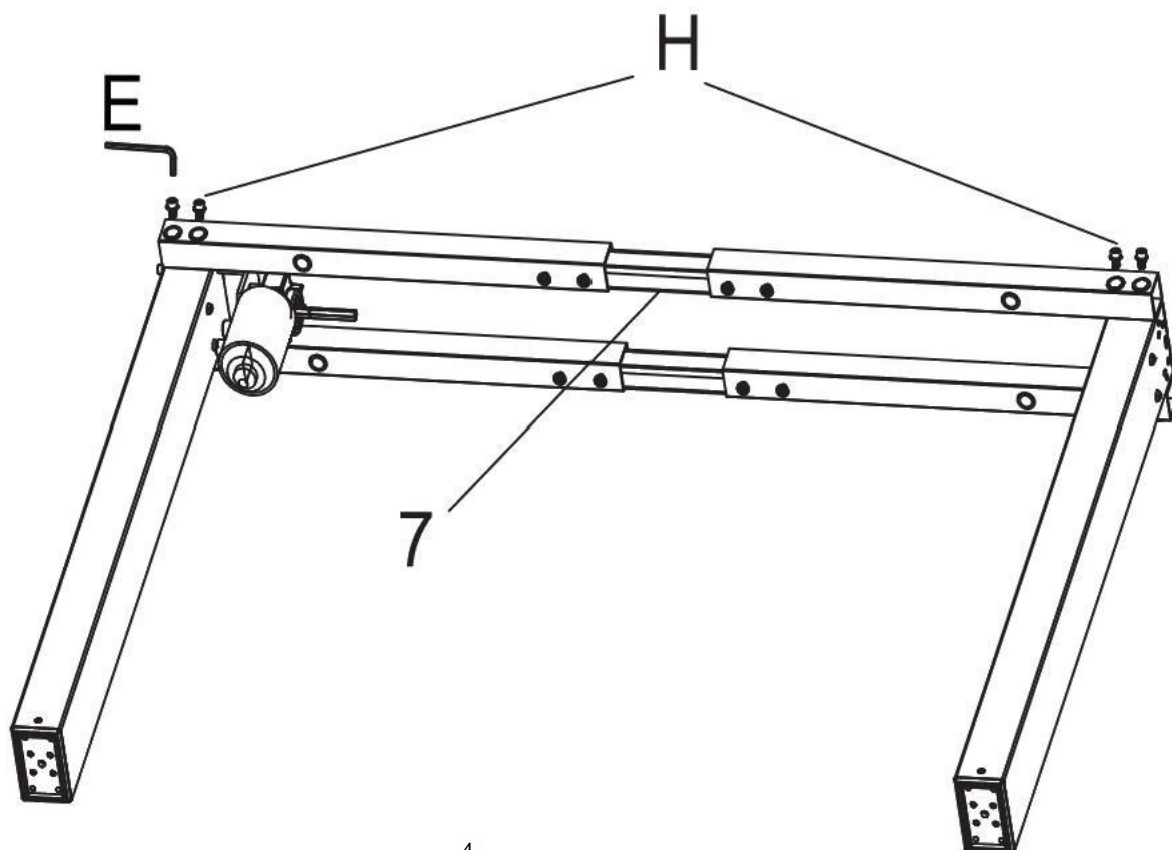


5

C X 4	E X 1	G X 8
Leveling Studs	4mm Allen Key	Screws M6X35

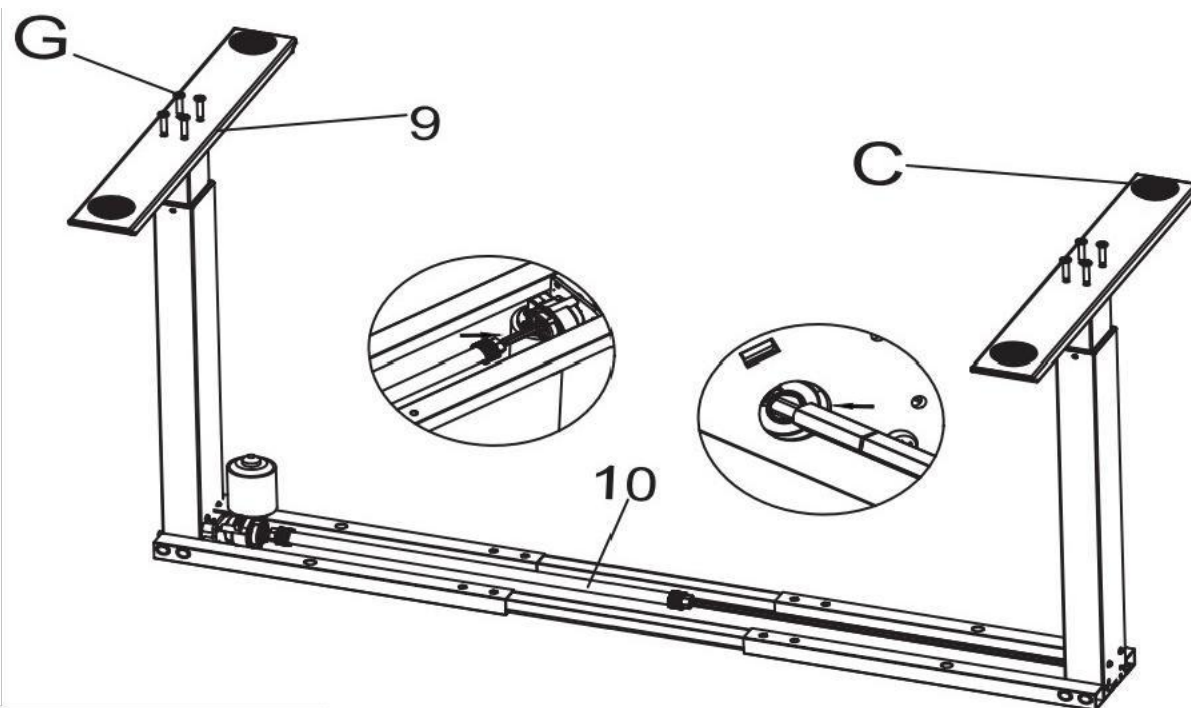

6

J X 2	E X 1	H X 4
Hook	4mm Allen Key	Screws M5X8

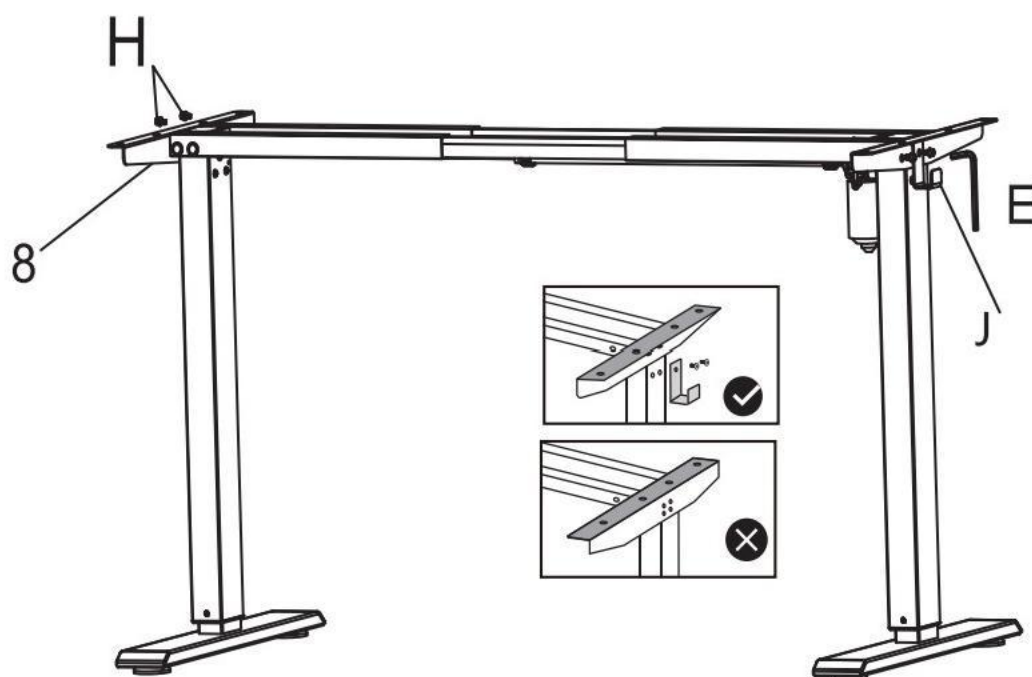


Postavte stůl nahoru a nainstalujte boční brzdy ⑧. Současně lze spolu s držáky nainstalovat háčky, a to do kteréhokoli ze čtyř otvorů podle osobních zvyklostí.

E	X1	F	X26	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X12		Screws M6X20	

7

Nainstalujte rám na pracovní plochu s držákem na nápoje (P), látkovou zásuvkou (12), háčkem na sluchátka (S), držákem drátů (O), ovladačem (B) a síťovým adaptérem (K).

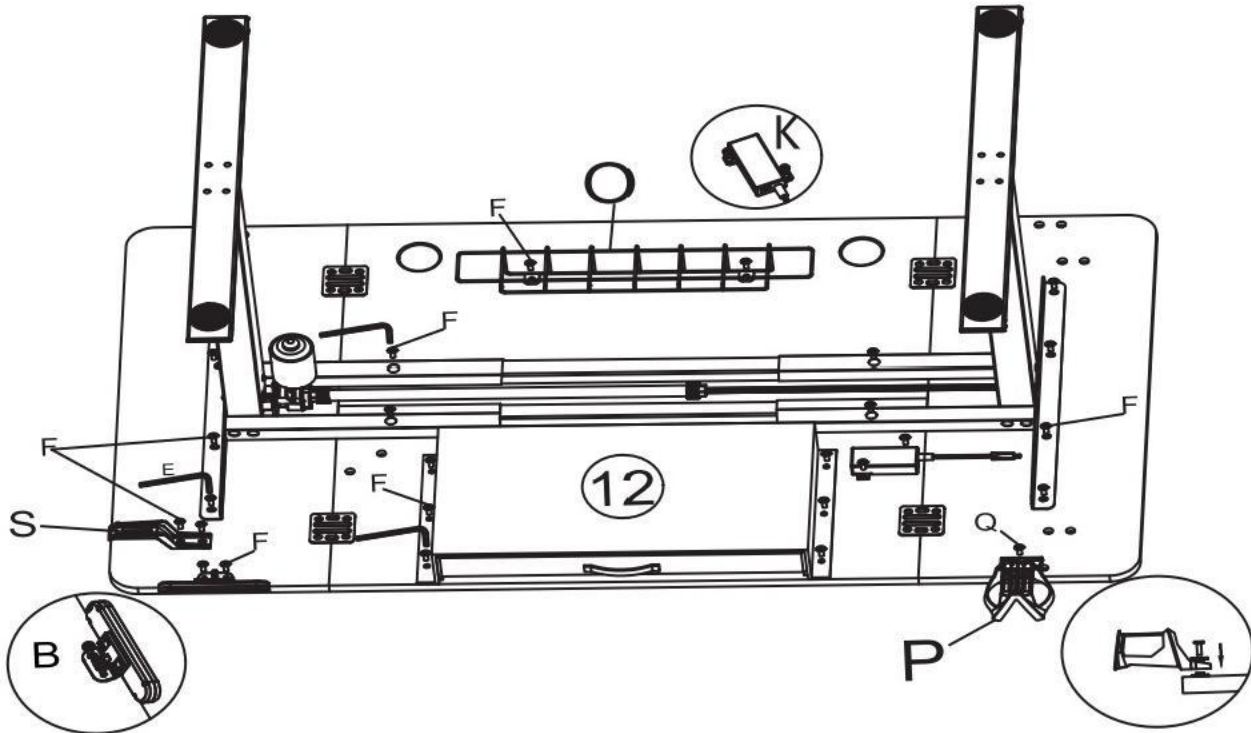


8

Poznámka: Možnosti instalace držáku na nápoje


E	X1	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X20	

Option 1: Fixed with one pc of M6x20mm screw, the cup holder can be rotated.

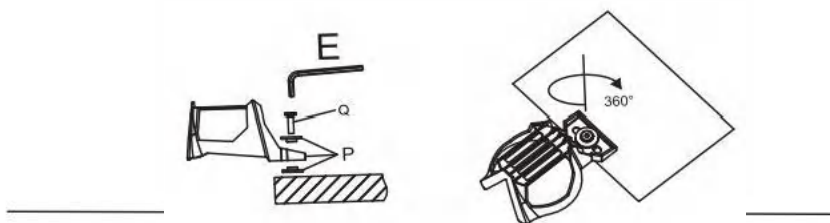

Option 2: Fixed with two pcs of M6x12mm screws, the cup holder is fixed.

E	X1	F	X2
4mm Allen Key		Screws M6X12	

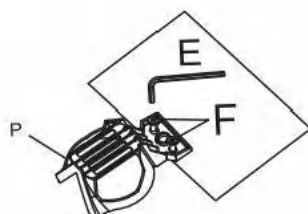


9

E	X 1	F	X 8
4mm Allen Key		Screws M6X12	





11

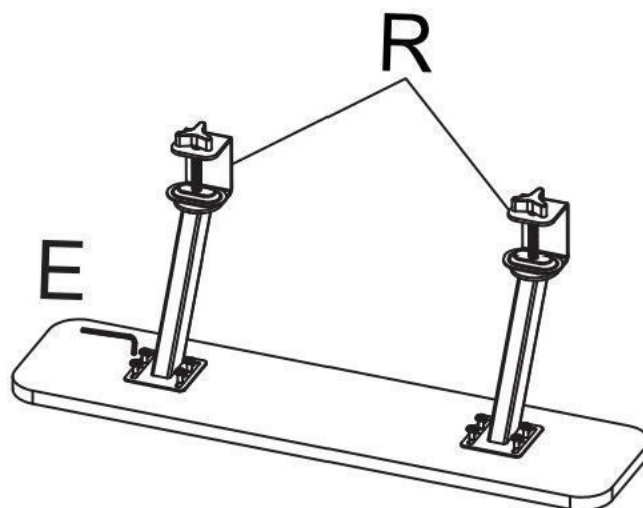


10

Uvolněte šrouby, police může být pohyblivá.

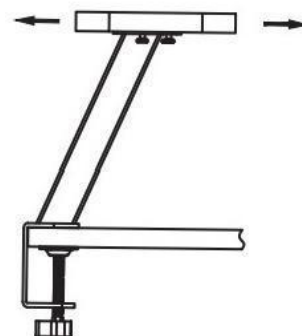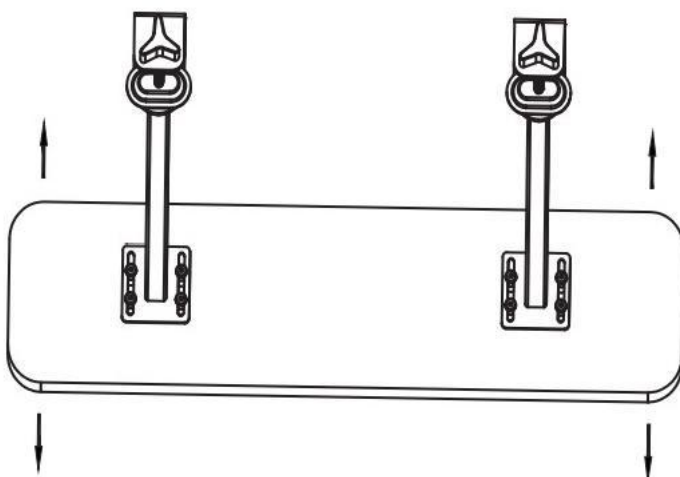


11

Připojte ovladač, síťový adaptér, napájecí kabel a levou nohu.

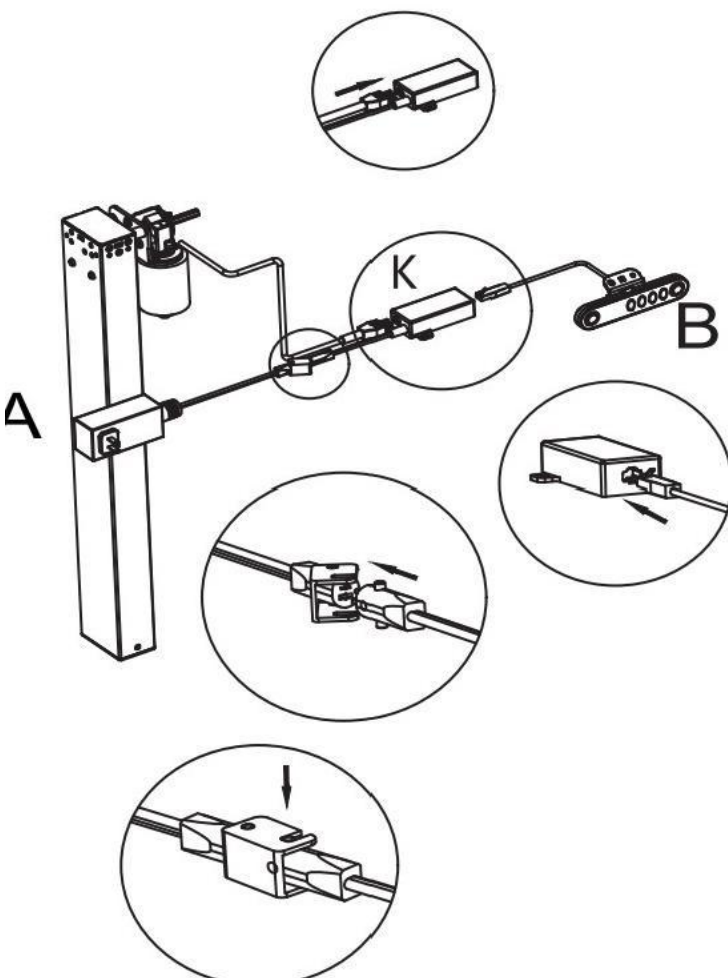


Postavte stůl nahoru, pevně zatlačte zásuvkovou skříňku do pracovní plochy a pomocí drátěných svorek přichyťte kabely.

I	X 2	D	X 10
Outlet Box		Wire Clips	

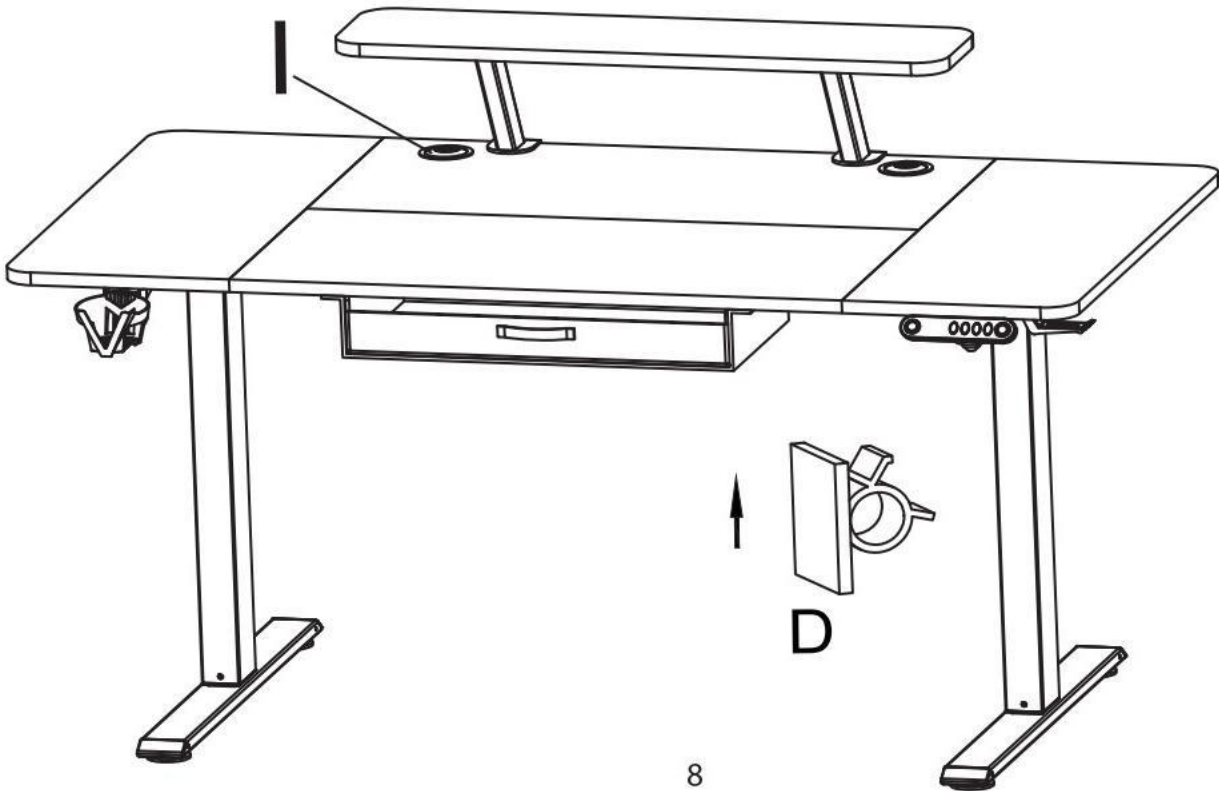

POKYNY K ZOBRAZENÍ

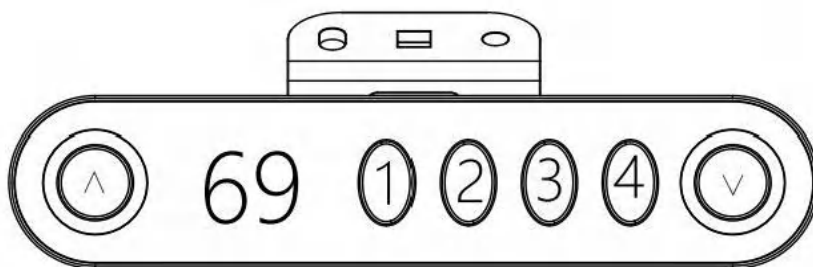

DŮLEŽITÉ	Před použitím je nutné stůl RESETOVAT.
Nastavení RESET	Způsob 1: Stiskněte a podržte současně tlačítka „^“ a „V“ na sluchátku po dobu několika sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Uvolněte tlačítka. Stůl pojede automaticky, dokud se nezobrazí 69, a resetování proběhne úspěšně.
Nastavení výšky	Nahoru: Stiskněte tlačítko nahoru „^“. Dolů: Stiskněte tlačítko Dolů „V“.
Displej přepínače	Když je stůl v nejnižší poloze, stiskněte 2krát tlačítko „V“, abyste přepnuli cm na palce.
Výška paměti	Stiskněte a podržte některé z paměťových tlačítek (1, 2, 3 nebo 4), dokud neuslyšíte zvukový signál. Uvolněte tlačítko a tato výška polohy se uloží do paměti. Když je třeba použít pracovní výšku paměti, stiskněte tlačítko paměti polohy a stůl se automaticky nastaví na výšku paměti. Poznámka: tento stojící stůl má 4 paměti různých výšek. uložené paměťové polohy jsou platné i po vypnutí napájení. pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete stojící stůl nastavit do výšky, kterou potřebujete k práci.

Průvodce řešením problémů:

Pokud váš stojící stůl nefunguje správně, možná jej budete muset resetovat. Pokud se objeví jakýkoli chybový kód, je třeba jej resetovat.

Údržba a ohleduplnost:

1. Při každodenní údržbě odstraňte povrchový prach čistým měkkým hadříkem. K otírání povrchu stolu nepoužívejte mokré hadříky nebo tvrdý materiál.


Vyvarujte se kontaktu povrchu s chemickými látkami na bázi kyselin.

2. Drobné škrábance jemně otřete měkkým hadříkem, můžete tak škrábance vyhladit.

Nepřipevňujte pásku přímo na vnější povrch kovové nohy, abyste zabránili odlupování barvy.

Elektricky výškově nastavitelný stojací stůl

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

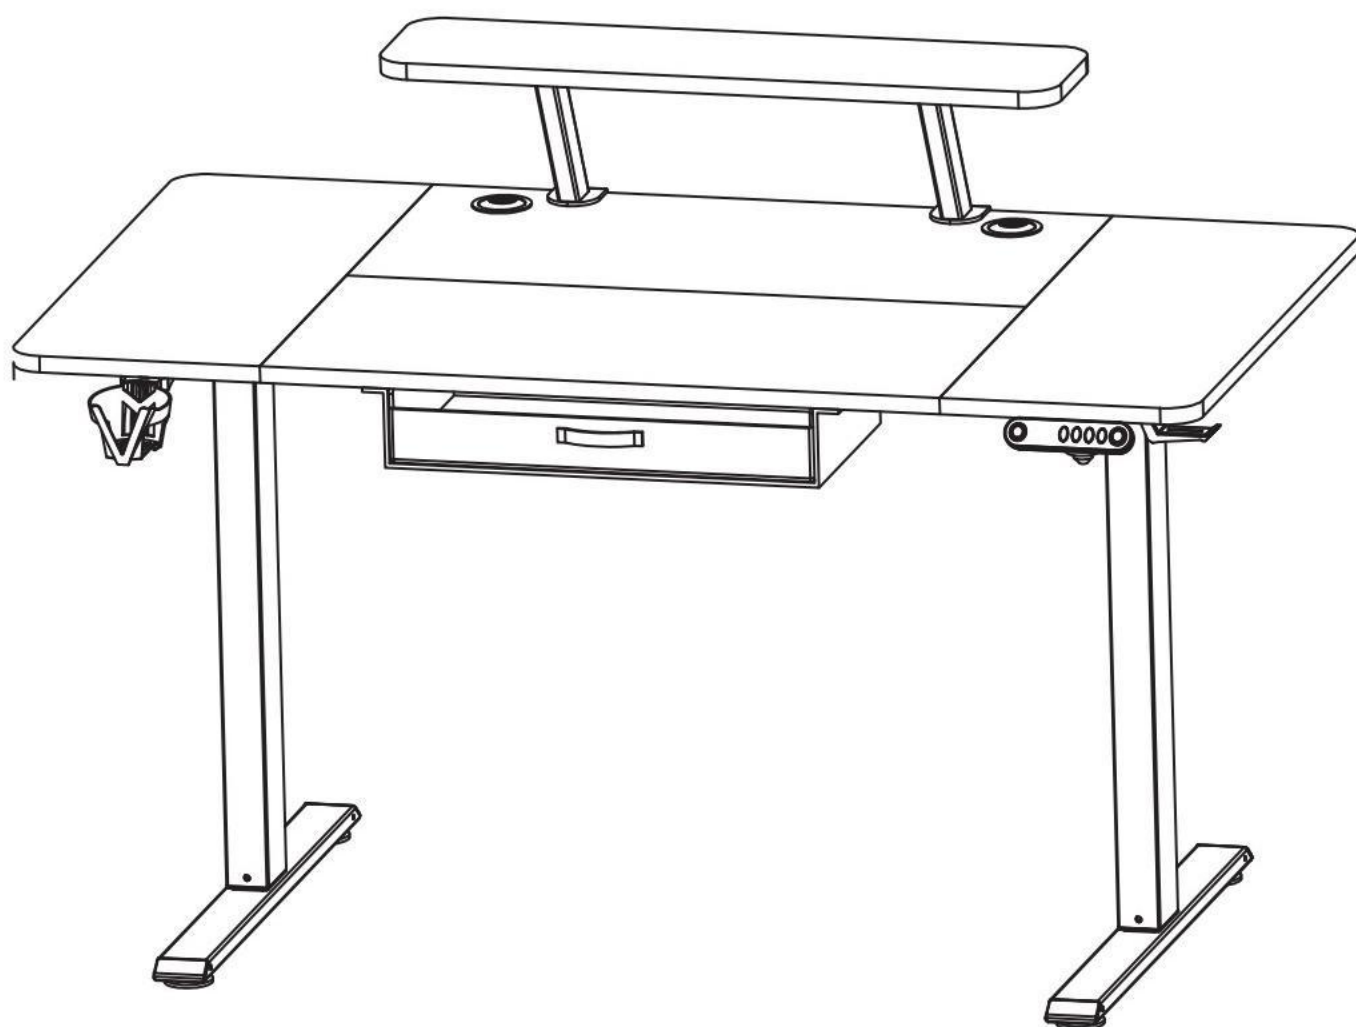



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE.

TIETO INFORMÁCIE SI USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.

VŠEOBECNÉ USMERNENIA

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a používajte výrobok podľa nich.
- Prosím, uschovajte si tento návod a odovzdajte ho pri prenose výrobku.
- Tento súhrn nemusí obsahovať všetky detaily všetkých variantov a zvažovaných krokov. V prípade potreby ďalších informácií a pomoci **nás kontaktujte**.

POZNÁMKY




- Presne dodržiavajte pokyny na montáž a používajte výrobok len podľa určenia
- Ak sa pri prvom otvorení balenia objaví zápach, nechajte rozbalený výrobok niekoľko dní v tieni a na vetranom mieste, aby sa vyvetral.
- Pred montážou skontrolujte, či výrobok nemá chyby alebo či na ňom nechýba príslušenstvo. ak sa zistia chyby alebo chýba príslušenstvo, výrobok nepoužívajte, pretože môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu;
- Kontaktujte nás pre pomoc a výmenu.
- Počas montáže najprv len mierne utiahnite všetky skrutky v správnej polohe a potom ich úplne utiahnite. odporúča sa použiť skrutkovač Philips, ktorý však nie je súčasťou dodávky.
- Odporúčame vám pravidelne kontrolovať skrutky a spoje výrobkov, aby ste zaistili ich bezpečné používanie.
- Zostavte výrobok na mäkkom rovnom a čistom povrchu, aby ste zabránili poškriabaniu a poškodeniu.


UPOZORNENIA

- Počas montáže uchovávajte diely a obalové materiály mimo dosahu detí a domácich zvierat, pretože by mohli spôsobiť zranenie a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo udusenía.
- Vyhnite sa ostrým predmetom alebo korozívnym chemikáliám, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.
- Výrobok otvárajte pomaly a opatrne, aby ste zabránili stlačeniu rúk kovovými spojmi, najmä deťom.

Komponenty


Skontrolujte, či máte všetky časti uvedené nižšie.







Zoznam častí			
Odkaz	Popis	Časť	Množstvo
1	Desktop-1		1
2	Desktop-2		1
3	Desktop-3		1
4	Desktop-4		1
5	Left Leg		1
6	Right Leg		1
7	Support Beam		2
8	Side Bracket		2
9	Base		2
10	Sync Rod		1
11	Shelf		1
12	Cloth Drawer		1

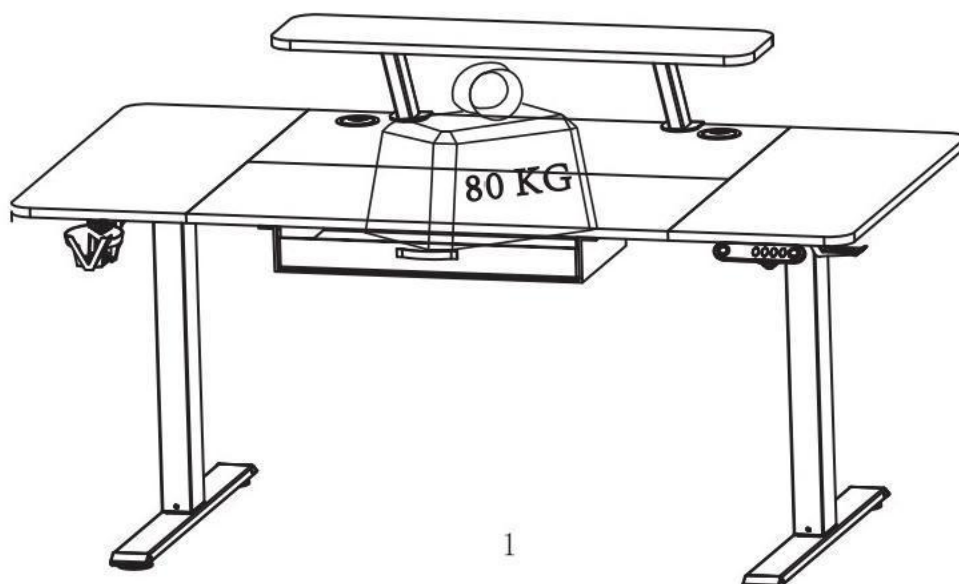

Komponenty

Skontrolujte, či máte všetky časti uvedené nižšie.

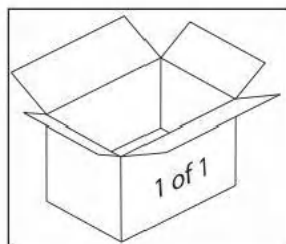


A  Power Cable x1	B  Controller x1	C  Leveling Studs x4
D  Wire Cips x10	E  4mm Allen Key x1	F  Screws M6x12 x54
G  Screws M6x35 x10	H  Screws M5x8 x14	I  Outlet Box x2
K  AC Adapter x1	J  Hook x2	L  Hexagon Bar x1
M  Connector x4	N  Wooden Rod x16	O  Wire Basket x1
P  Cup Holder x1	Q  Screws M6x20 x2	R  Shelf Support x2
S  Earphone Hook x1	T  Lockable wheel x4 pcs	

1

N	X 13
Wooden Rod	


Poznámka: Ďalšie štyri drevené tyče v taške na príslušenstvo.

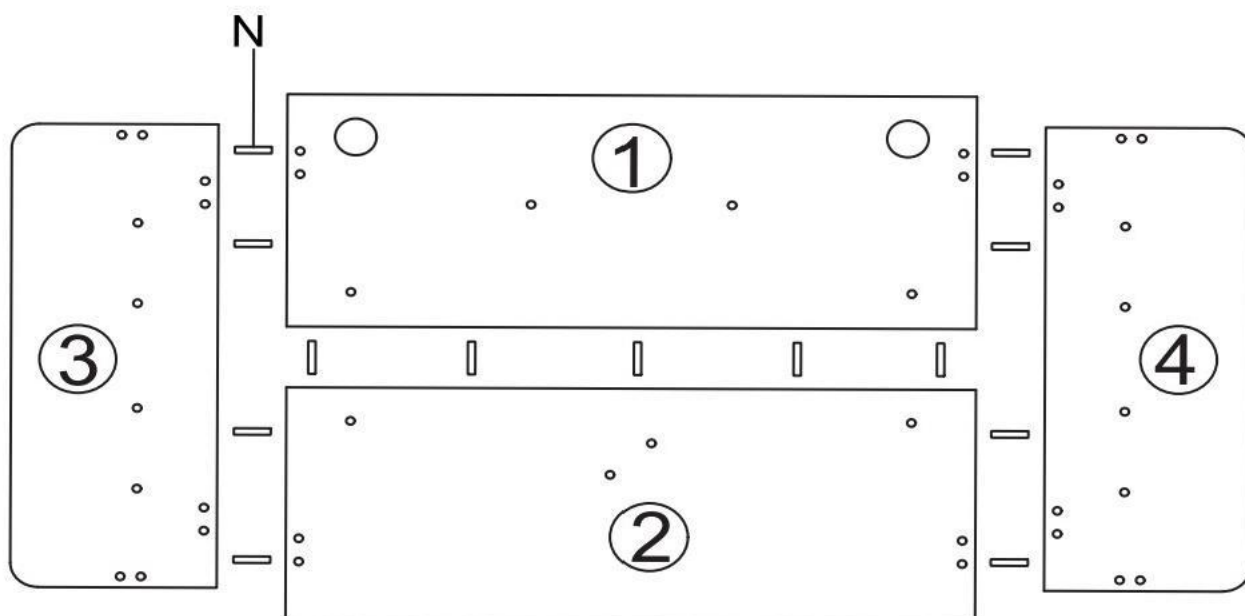

2


E	X 1	F	X 16	M	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Poznámka: Vodorovný pruh na konektore by mal byť kolmý na tento pruh panela stola.

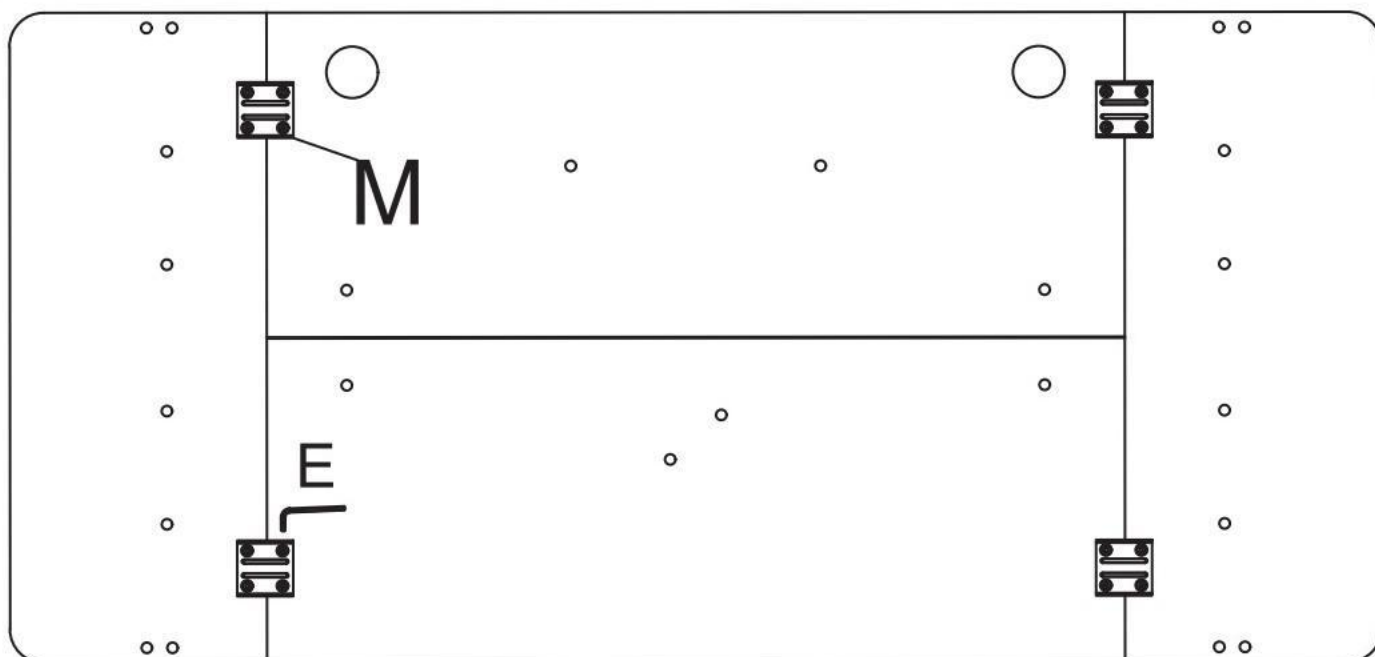

3


E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

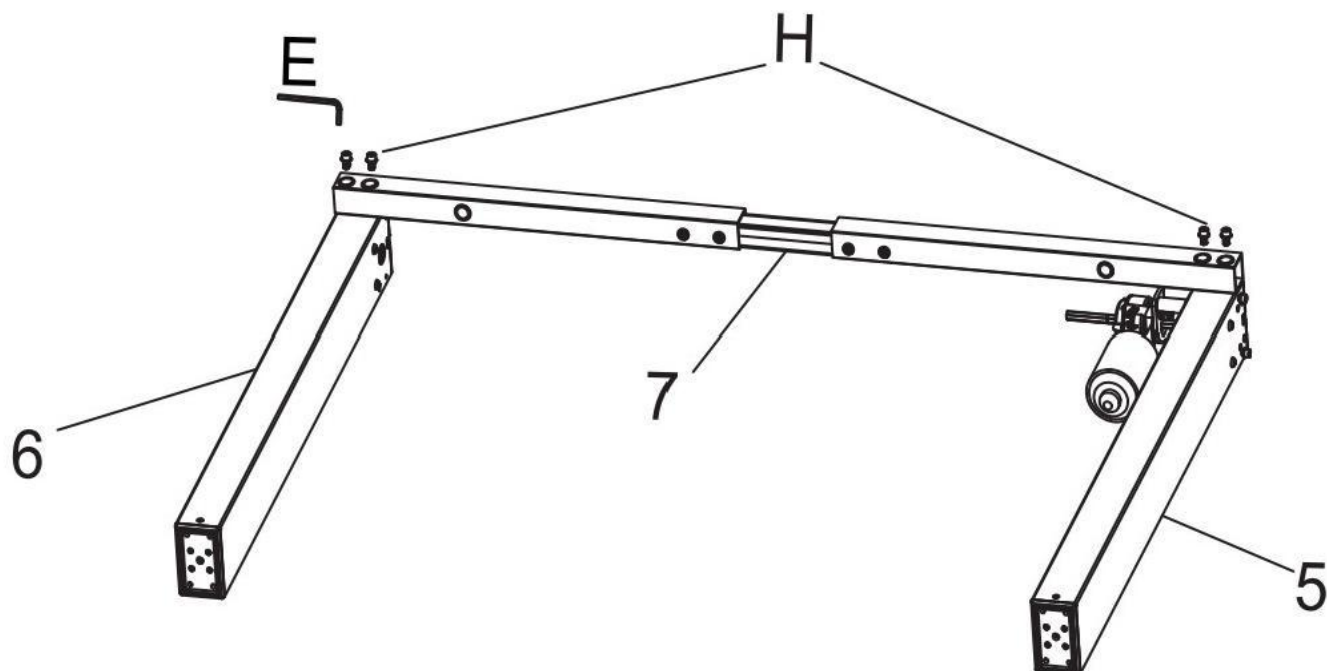

4


Namontujte ďalší nosník ⑦ na druhú stranu rovnakým spôsobom ako v kroku 3.

E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

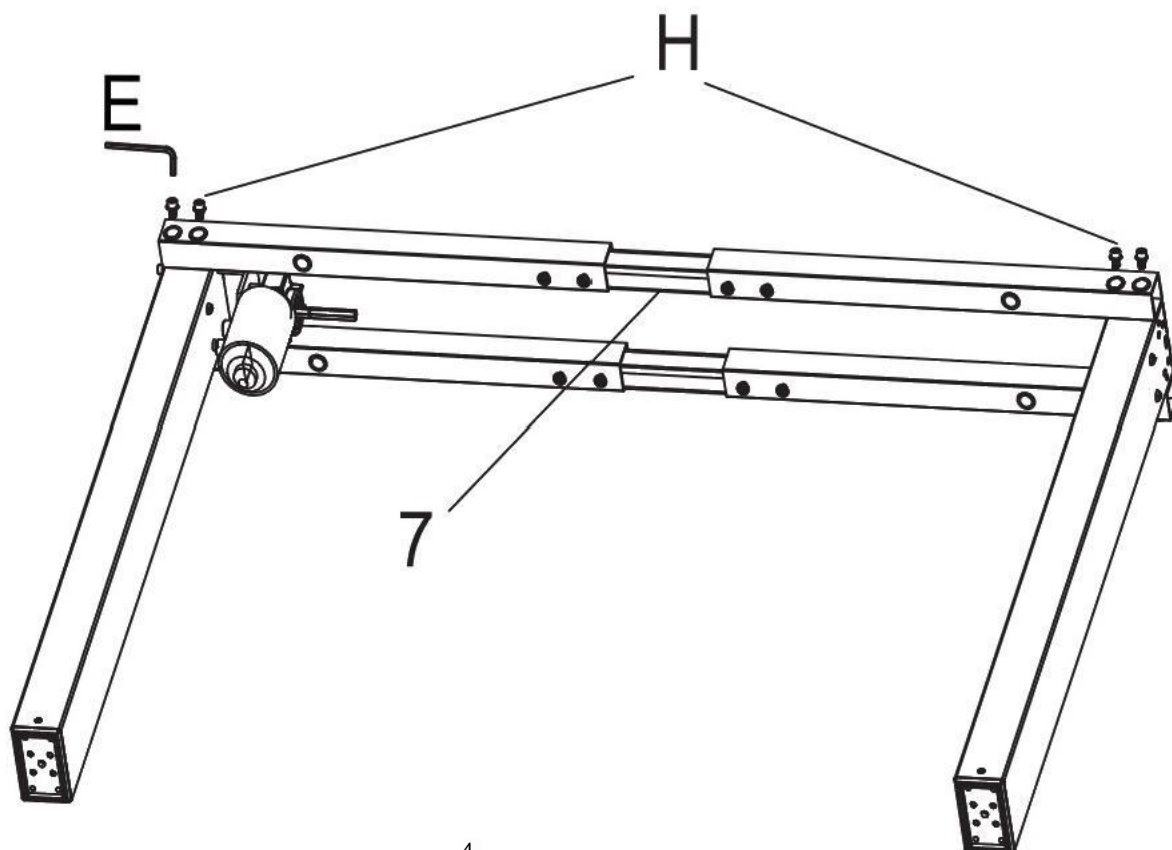

5


C	X 4	E	X 1	G	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	

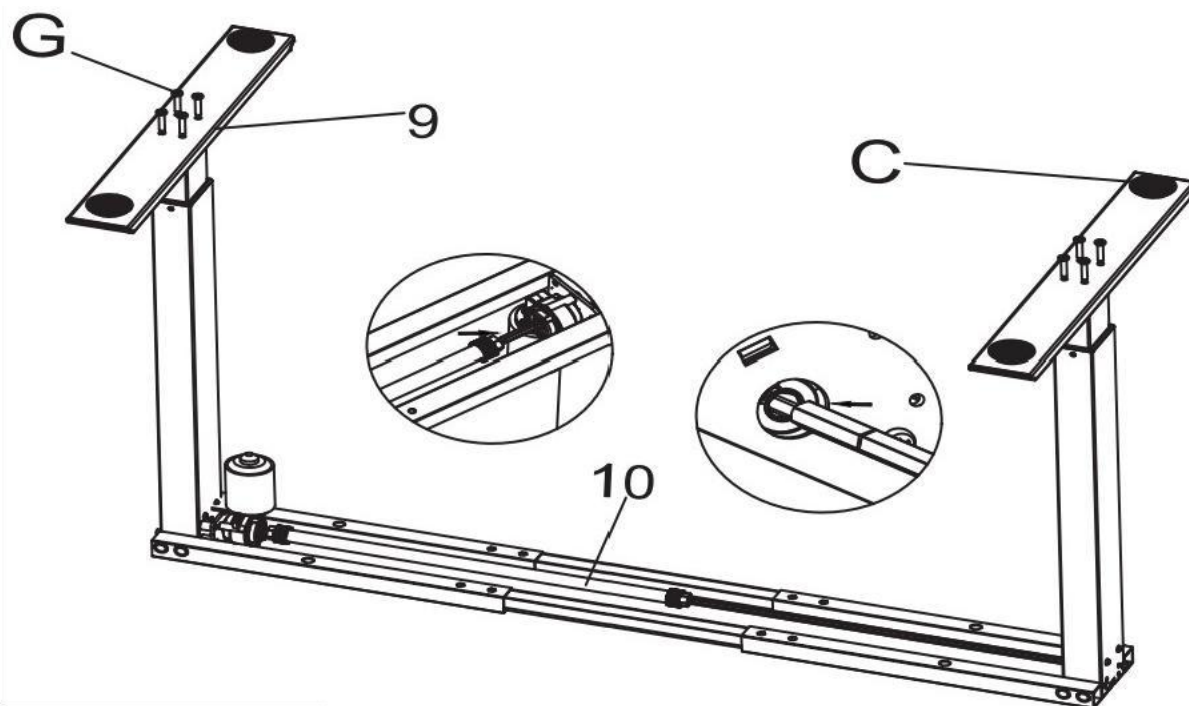

6

J	X 2	E	X 1	H	X 4
Hook		4mm Allen Key		Screws M5X8	


Postavte stôl a nainštalujte bočné brzdy ⑧. Zároveň je možné spolu s konzolami nainštalovať háčiky, a to do ktoréhokoľvek zo štyroch otvorov podľa osobných zvyklostí.

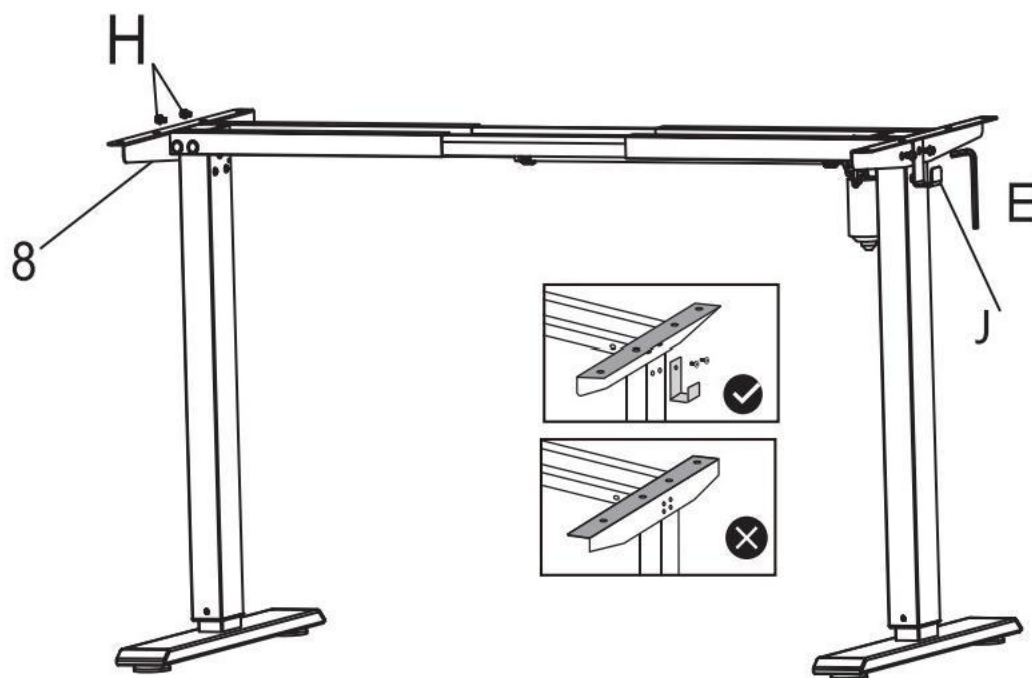

E	X1	F	X26	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X12		Screws M6X20	

7

Nainštalujte rám na pracovnú plochu s držiakom na poháre (P), látkovou zásuvkou (12), háčikom na slúchadlá (S), držiakom kábla (O), ovládačom (B) a sieťovým adaptérom (K).

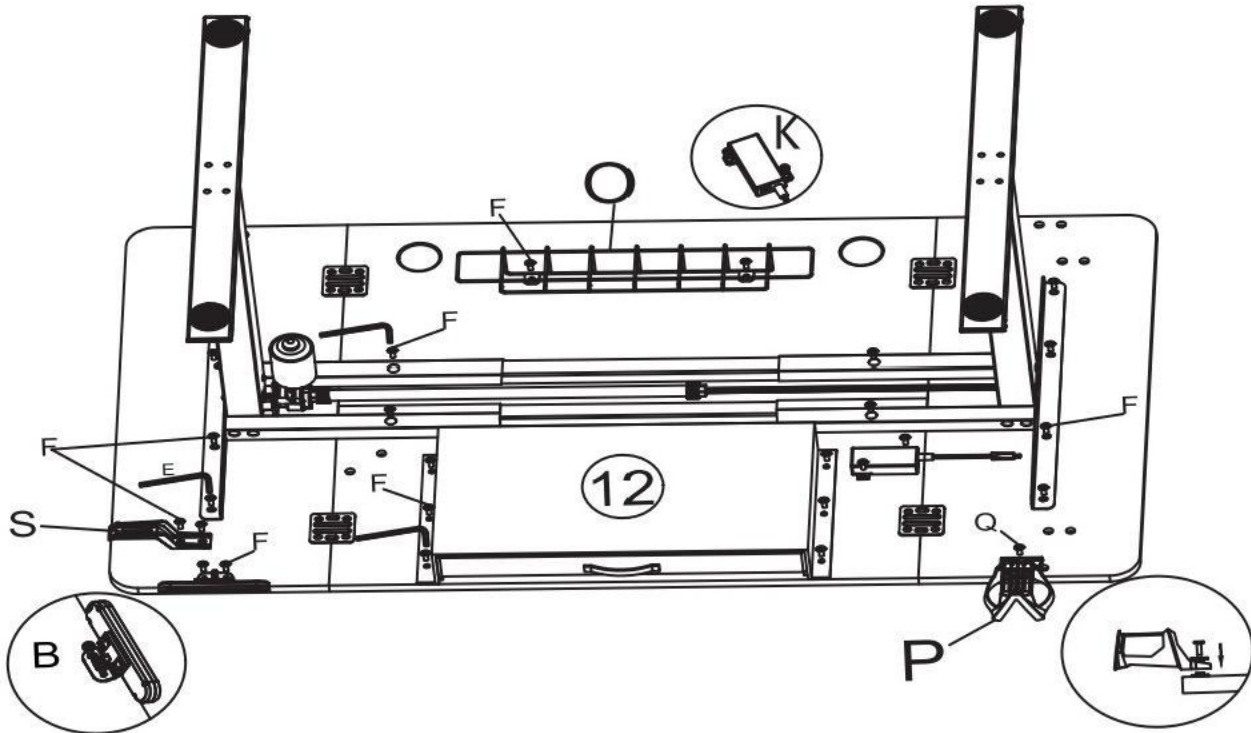


8

Poznámka: Možnosti inštalácie držiaka pohára.


E	X1	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X20	

Option 1: Fixed with one pc of M6x20mm screw, the cup holder can be rotated.

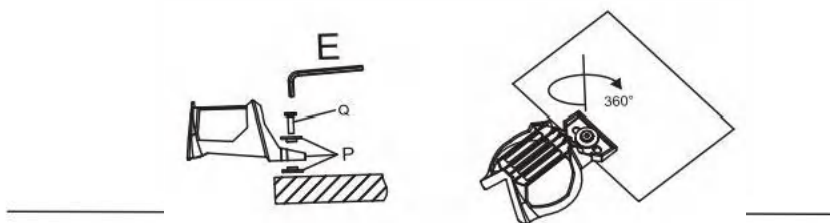

Option 2: Fixed with two pcs of M6x12mm screws, the cup holder is fixed.

E	X1	F	X2
4mm Allen Key		Screws M6X12	

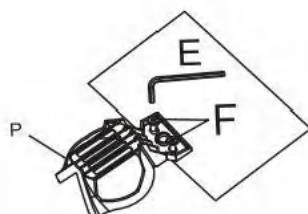


9

E	X 1	F	X 8
4mm Allen Key		Screws M6X12	





11

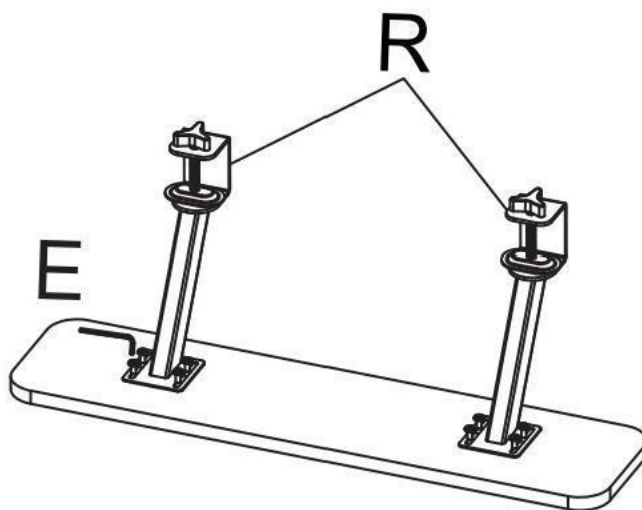


10

Uvoľnite skrutky, polička môže byť pohyblivá.

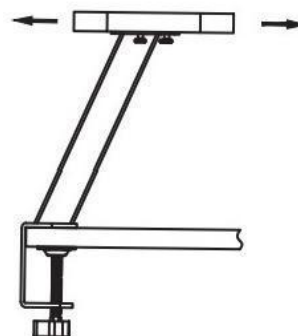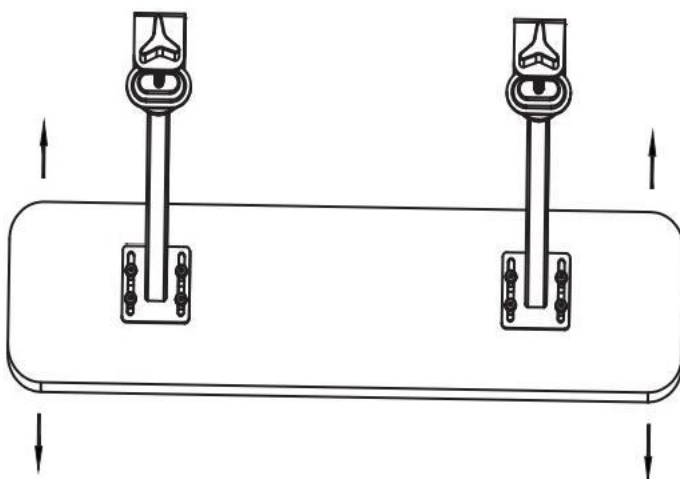


11

Pripojte ovládač, sieťový adaptér, napájací kábel a ľavú nohu.

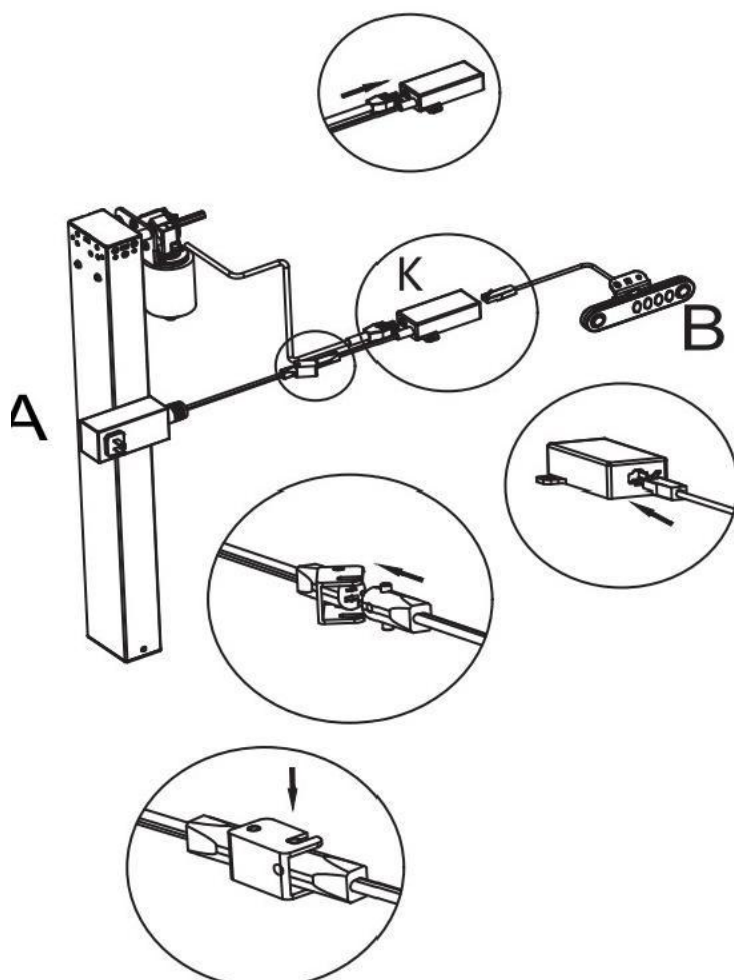


Postavte stôl, pevne zatlačte zásuvkovú skrinku do pracovnej plochy a pomocou drôtených svoriek zviažte káble

I	X 2	D	X 10
Outlet Box		Wire Clips	

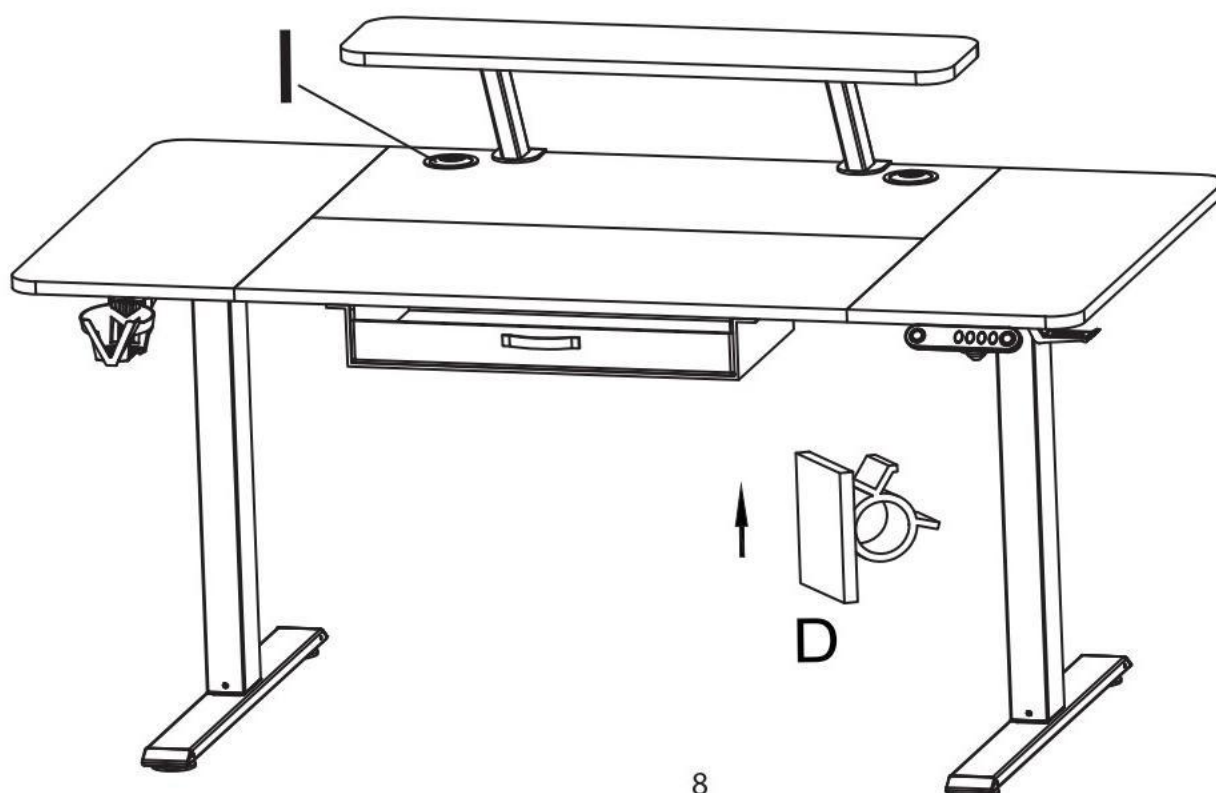

POKYNY NA ZOBRAZENIE

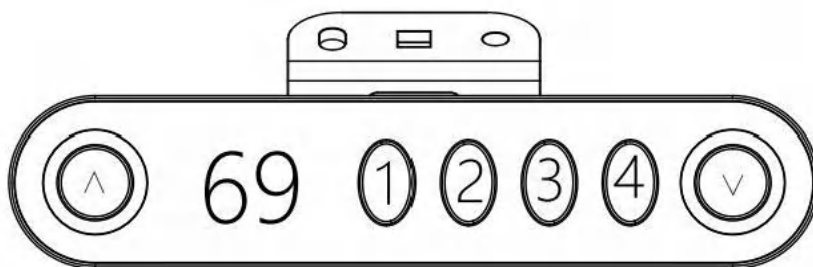

DÔLEŽITÉ	Pred použitím musíte stôl RESETOVAŤ.
Nastavenie RESET	Spôsob 1: Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „^“ a „v“ na slúchadle na niekoľko sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Uvoľnite tlačidlá. Stôl pôjde automaticky, kým sa nezobrazí 69, a resetovanie je úspešné.
Nastavenie výšky	Nahor: Stlačte tlačidlo nahor „^“. Nadol: Stlačte tlačidlo nadol „v“.
Displej prepínača	Keď je stôl v najnižšej polohe, stlačte 2-krát tlačidlo „v“, čím sa cm prepnú na palce.
Výška pamäte	Stlačte a podržte ktorékoľvek z pamäťových tlačidiel (1, 2, 3 alebo 4), kým nebudete počuť pípnutie. Uvoľnite tlačidlo a táto výška polohy sa uloží do pamäte. Keď je potrebné použiť pracovnú výšku pamäte, stlačte tlačidlo pamäte polohy a stôl sa automaticky nastaví na výšku pamäte. Poznámka: tento stojaci stôl má 4 rôzne pamäťové výšky. uložené pamäťové polohy sú platné aj po vypnutí napájania. pomocou tlačidiel nahor a nadol môžete nastaviť stojaci stôl na výšku, ktorú potrebujete na prácu.

Sprievodca riešením problémov:

Ak váš stojaci stôl nefunguje správne, možno ho budete musieť resetovať. Ak sa zobrazí akýkoľvek chybový kód, musíte ho resetovať.

Údržba a zohľadnenie:

1. Počas každodennej údržby použite čistú mäkkú handričku na odstránenie povrchového prachu. Na utieranie povrchu stola nepoužívajte mokrá handričku ani tvrdý materiál.


Vyhňte sa kontaktu povrchu s chemikáliami na báze kyselín.

2. V prípade miernych škrabancov jemne utrite mäkkou handričkou, škrabance môžete vyhladiť.

Vyhňte sa pripevneniu pásky priamo na vonkajší povrch kovových nôh, aby ste zabránili odlupovaniu farby.

Elektromos állítható magasságú állóasztal

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

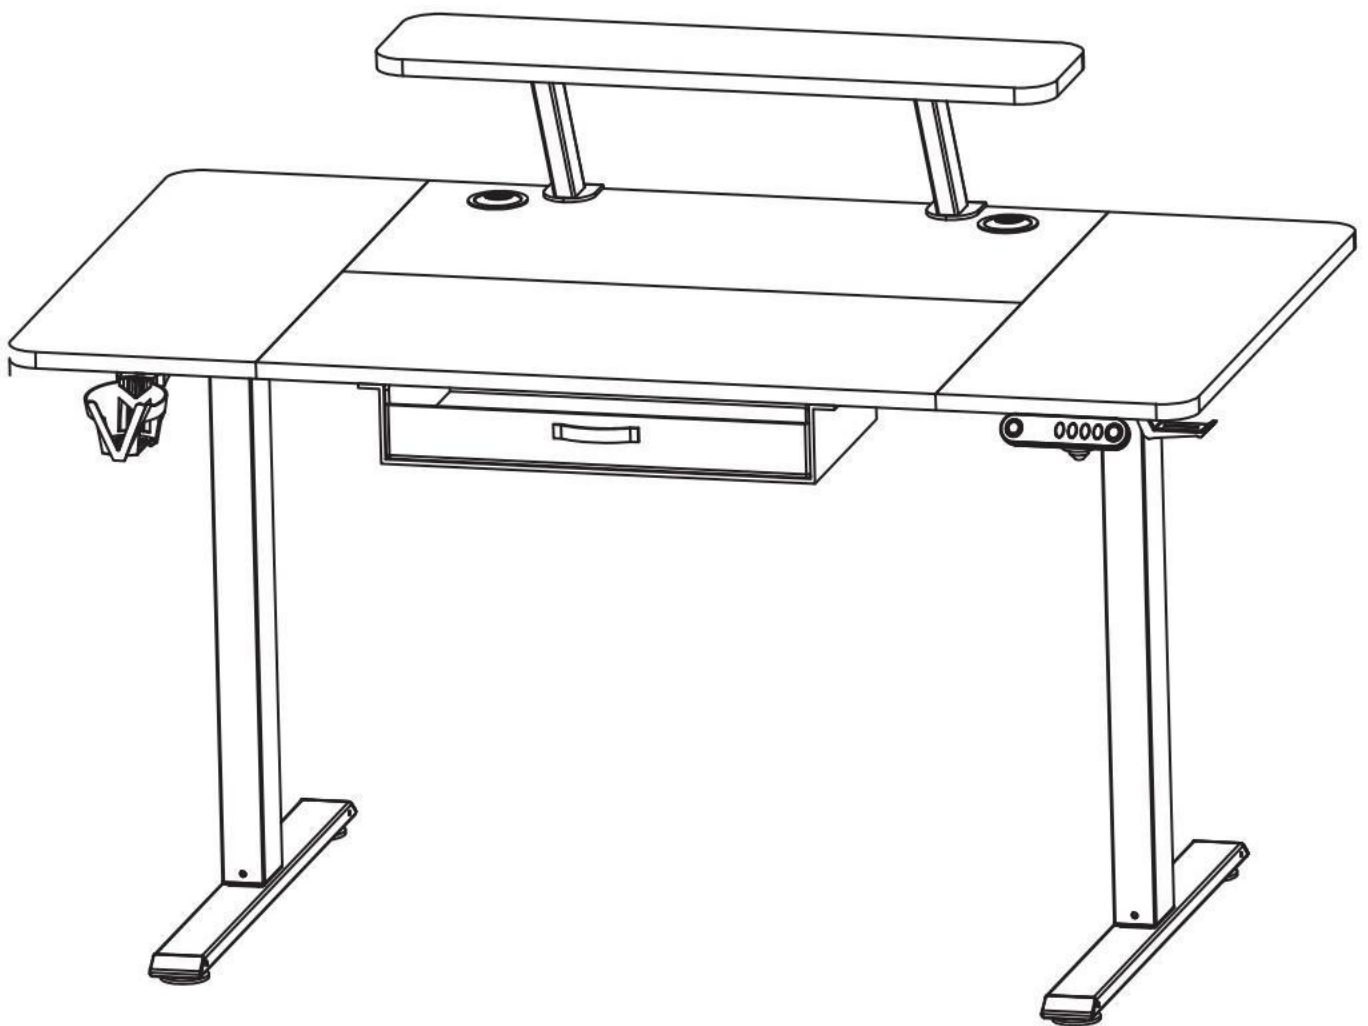



FONTOS INFORMÁCIÓK

FIGYELMESEN OLVASSA EL.

ŐRIZZE MEG EZT AZ INFORMÁCIÓT A TOVÁBBI HASZNÁLATRA.

ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és használja a terméket ennek megfelelően.
- Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, és adja át a termék átadásakor.
- Ez az összefoglaló nem feltétlenül tartalmazza az összes variáció és megfontolt lépés minden részletét. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információkra és segítségre van szükség.

MEGJEGYZÉ



- Kérjük, hogy pontosan kövesse az összeszerelési utasításokat, és csak rendeltetésszerűen használja a terméket.
- Ha a csomag első felbontásakor szagot érez, kérjük, hagyja a kicsomagolt terméket néhány napig árnyékos és szellőztetett helyen, hogy kiszellőzzön.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányzó tartozék. Ha bármilyen hibát talál, vagy hiányzik a tartozék, ne használja a terméket, mert sérülés vagy sérülés következhet be;
- Kérjük, forduljon hozzánk segítségért és cseréért.
- Az összeszerelés során, kérjük, először csak enyhén húzza meg az összes csavart a megfelelő pozícióban, majd húzza meg teljesen. egy Philips csavarhúzó ajánlott, de nem tartozék.
- Javasoljuk, hogy a biztonságos használat érdekében rendszeresen ellenőrizze a termékek csavarjait és csatlakozásait.
- A karcolások és sérülések elkerülése érdekében szerelje össze a terméket puha, sima és tiszta felületen.


FIGYELMEZTETÉSEK

- Az összeszerelés során az alkatrészeket és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól, mivel sérülést okozhatnak, és potenciális fulladásveszélyt jelentenek.
- Kerülje az éles tárgyakat vagy maró hatású vegyi anyagokat a termék károsodásának megelőzése érdekében.
- Kérjük, hogy lassan és óvatosan nyissa ki a terméket, hogy elkerülje a fémcsuklók általi kézbecsapást, különösen a gyermekek esetében.

Alkatrészek


Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt összes darab megvan-e.







Alkatrészek listája			
Hivatkozás	Leírás	Rész	Mennyiség
1	Desktop-1		1
2	Desktop-2		1
3	Desktop-3		1
4	Desktop-4		1
5	Left Leg		1
6	Right Leg		1
7	Support Beam		2
8	Side Bracket		2
9	Base		2
10	Sync Rod		1
11	Shelf		1
12	Cloth Drawer		1

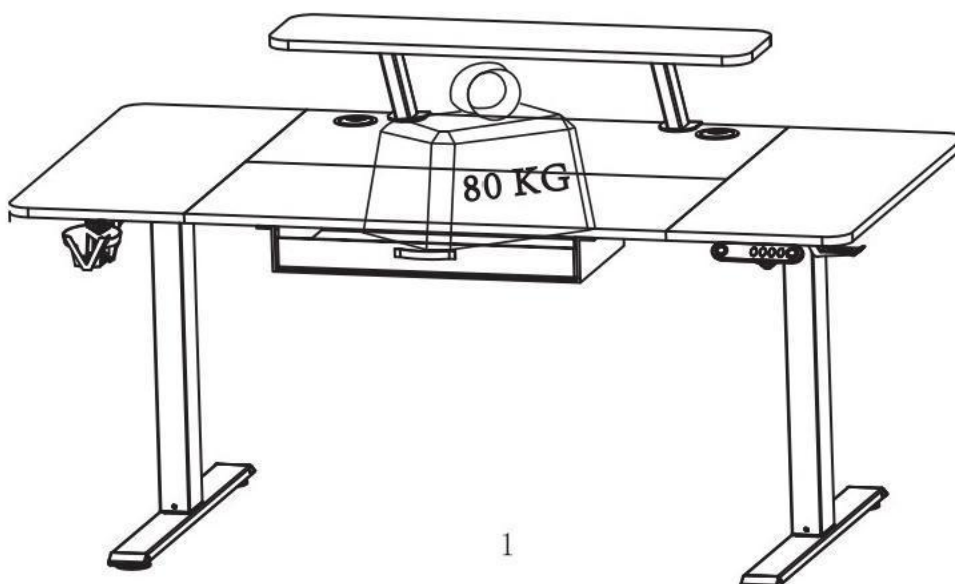

Alkatrészek

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt összes darab megvan-e.

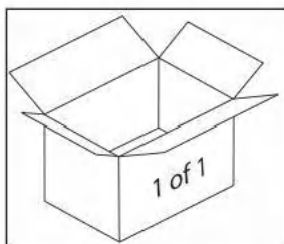


A  Power Cable x1	B  Controller x1	C  Leveling Studs x4
D  Wire Cips x10	E  4mm Allen Key x1	F  Screws M6x12 x54
G  Screws M6x35 x10	H  Screws M5x8 x14	I  Outlet Box x2
K  AC Adapter x1	J  Hook x2	L  Hexagon Bar x1
M  Connector x4	N  Wooden Rod x16	O  Wire Basket x1
P  Cup Holder x1	Q  Screws M6x20 x2	R  Shelf Support x2
S  Earphone Hook x1	T  Lockable wheel x4 pcs	

1

N	X 13
Wooden Rod	


Megjegyzés: Három további fa rúd a tartozéktáskában.

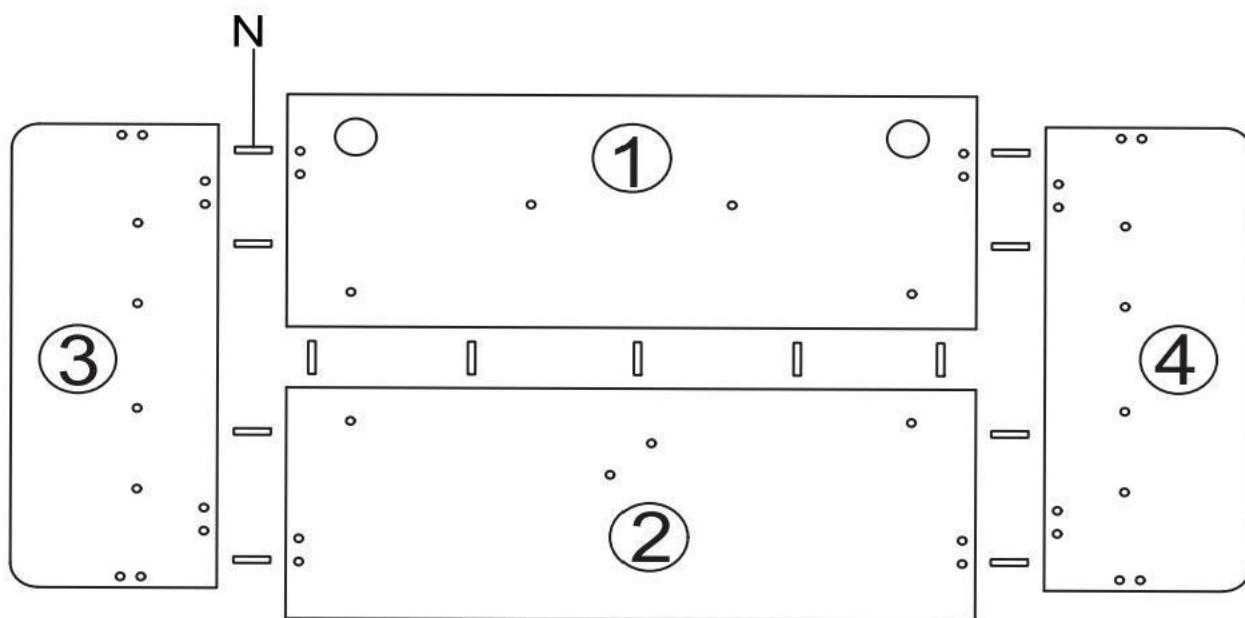

2


E	X 1	F	X 16	M	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Megjegyzés: A csatlakozón lévő vízszintes sávnak merőlegesnek kell lennie az asztali panel szelet varratára.

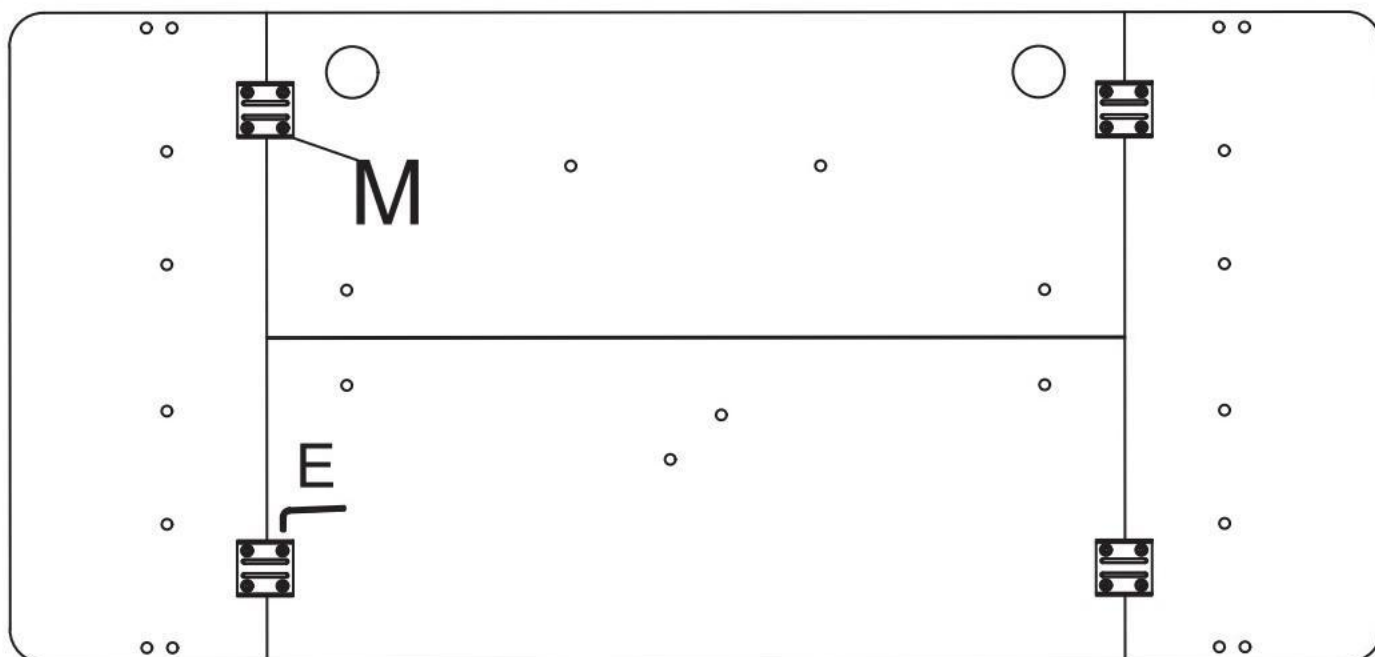

3


E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

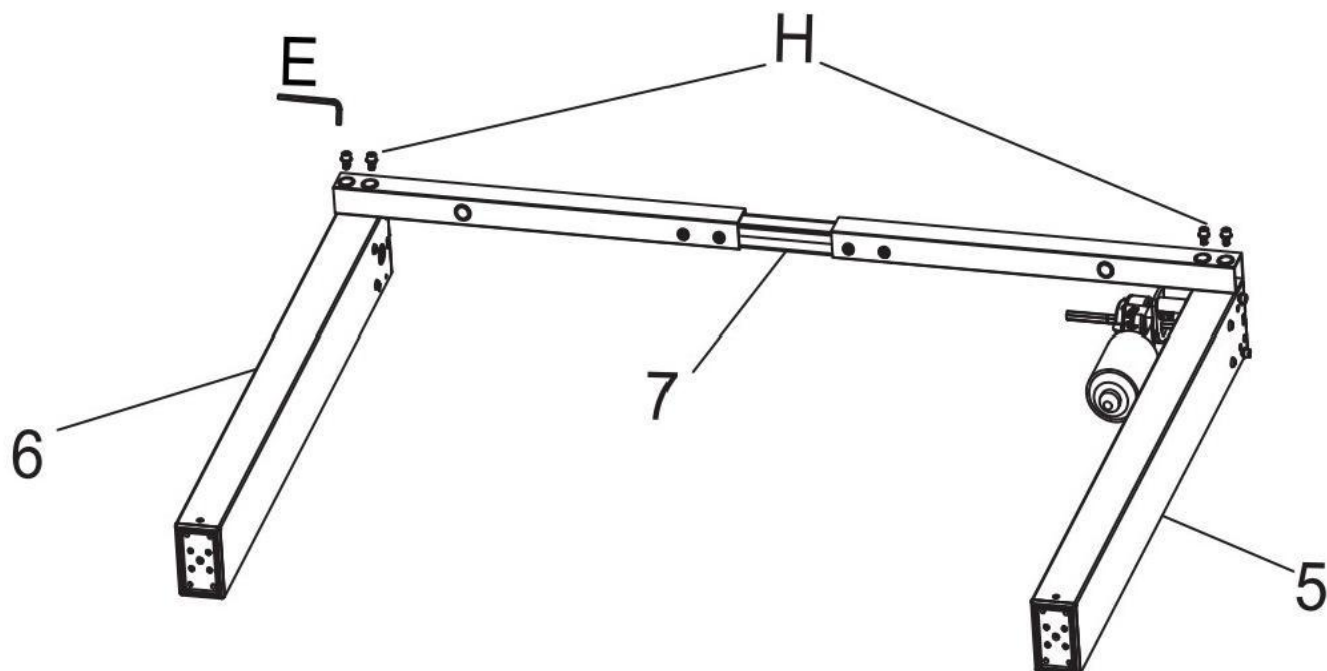

4


Szerelje fel a másik ⑦-tartógerendát a másik oldalra a 3. lépésben leírt módon.

E	X1	H	X4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

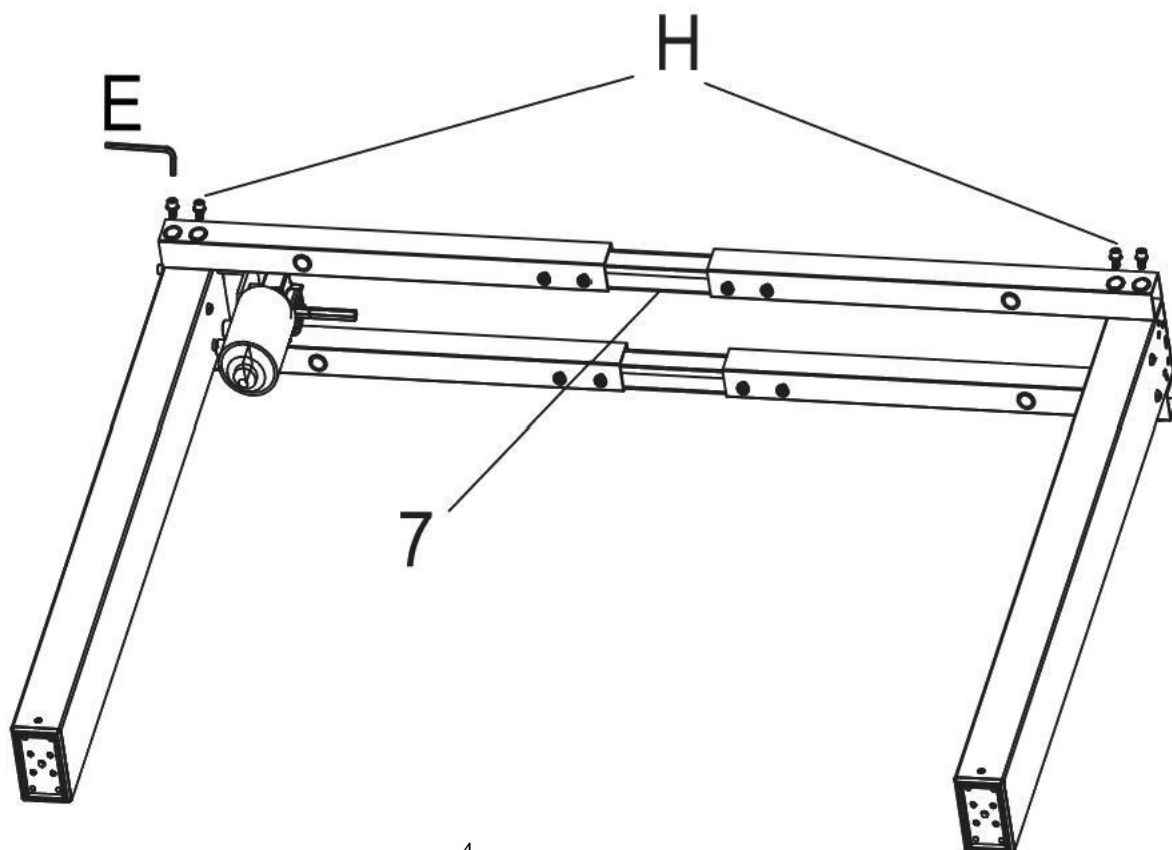

5


C	X 4	E	X 1	G	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	

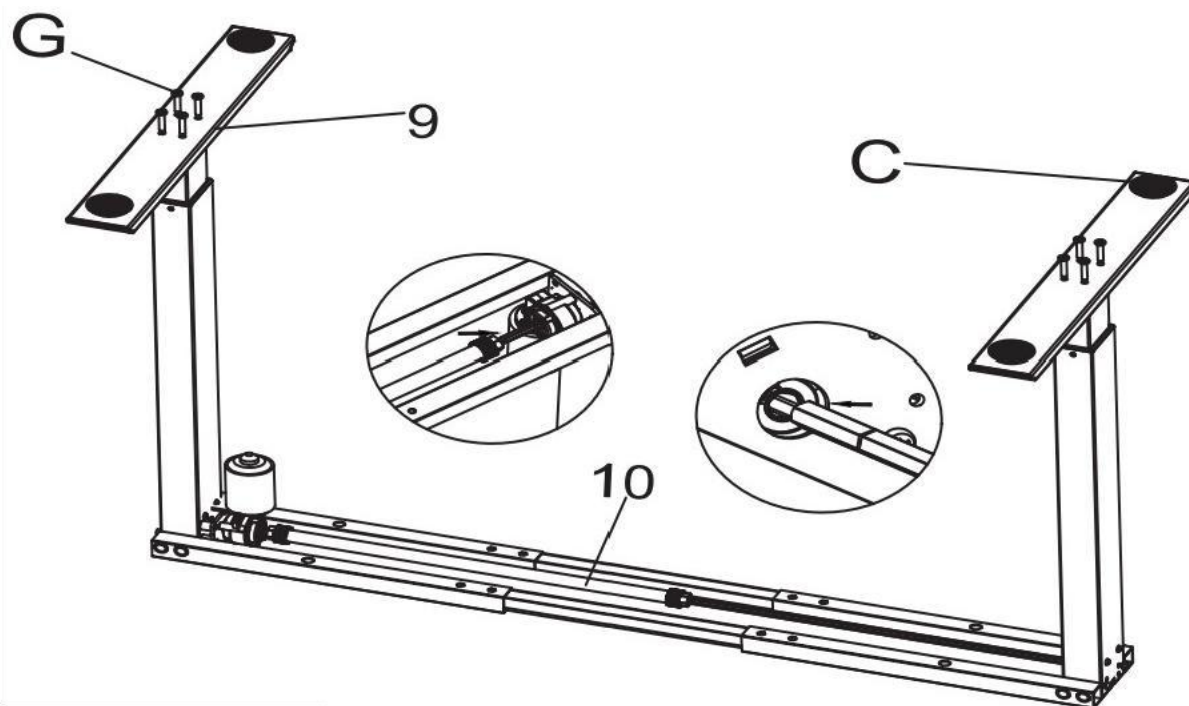

6

J	X 2	E	X 1	H	X 4
Hook		4mm Allen Key		Screws M5X8	


Állítsa fel az asztalt, és szerelje fel a ⑧ oldalfékeket. Ugyanakkor a kampókat a konzolokkal együtt, a négy furat bármelyikébe a személyes szokásoknak megfelelően lehet felszerelni.

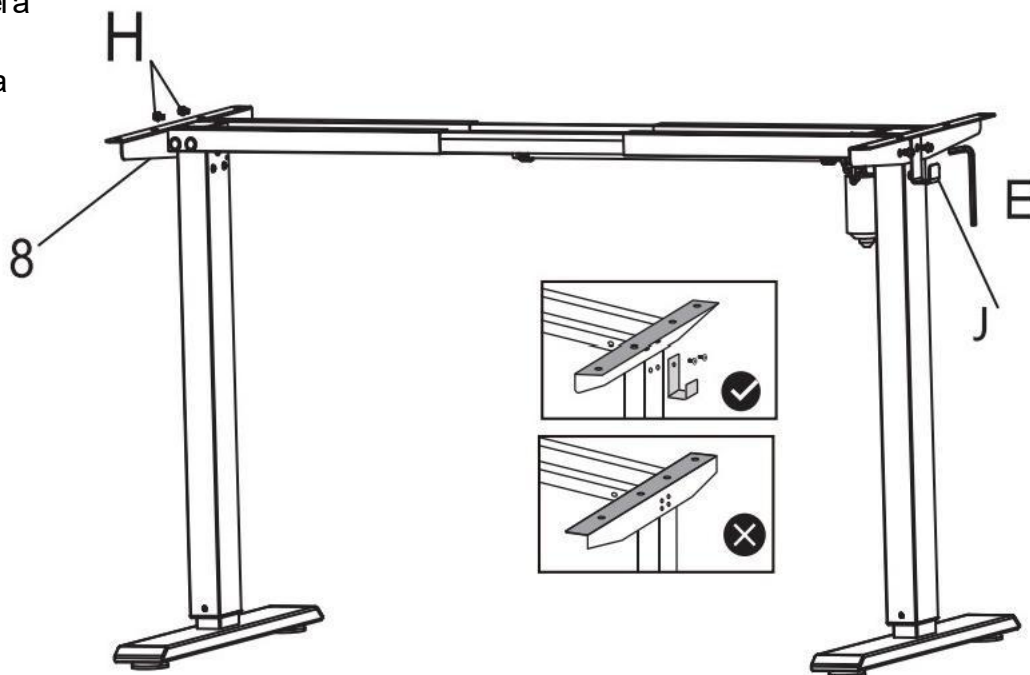

E	X1	F	X26	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X12		Screws M6X20	

7

Telepítse a keretet az asztalra a pohártartóval (P), a ruhafiókkal (12), a fülhallgató kampóval (S), a vezetéktartóval (O), a vezérlővel (B) és a hálózati adapterrel (K).

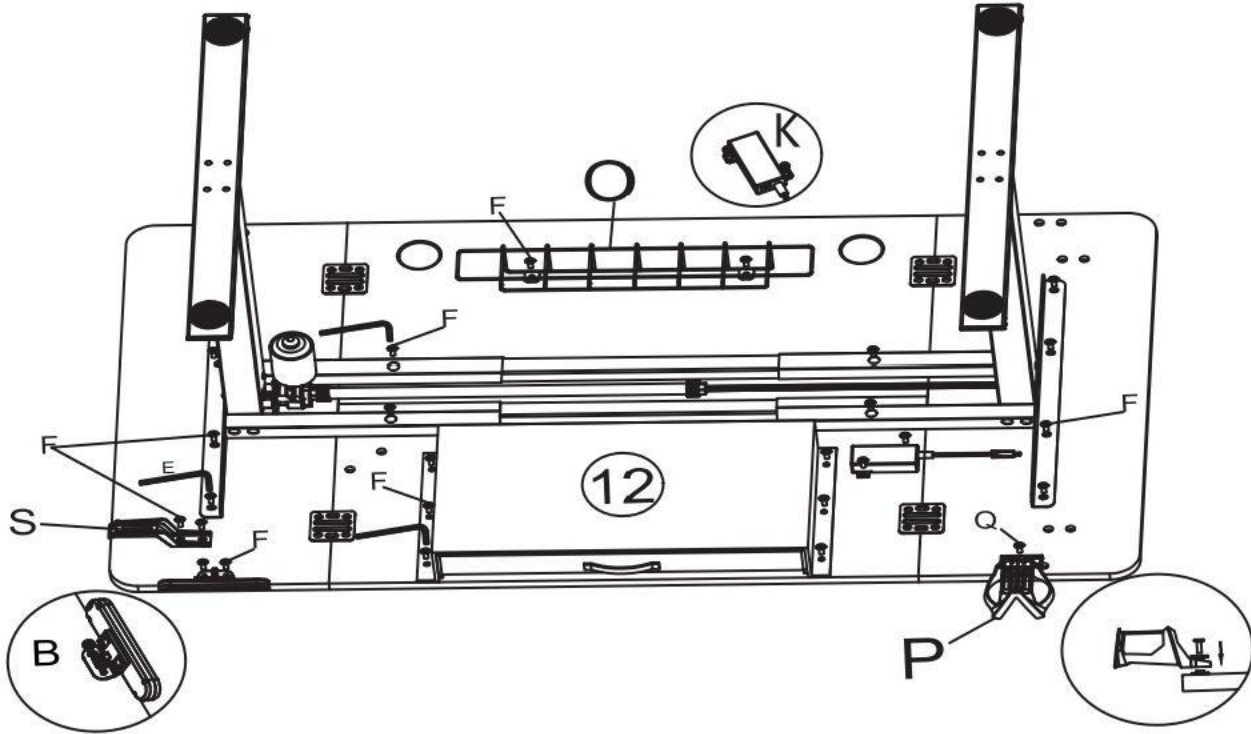


8

Megjegyzés: pohártartó felszerelési lehetőségek.


E	X1	Q	X1
4mm Allen Key		Screws M6X20	

Option 1: Fixed with one pc of M6x20mm screw, the cup holder can be rotated.

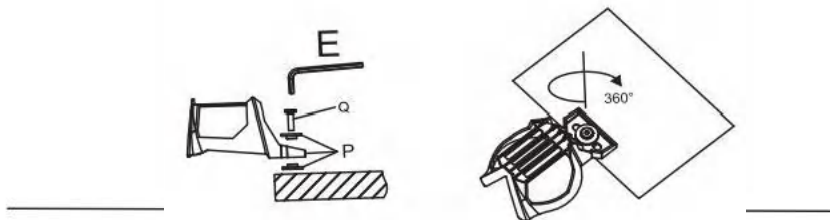



Option 2: Fixed with two pcs of M6x12mm screws, the cup holder is fixed.

E	X1	F	X2
4mm Allen Key		Screws M6X12	

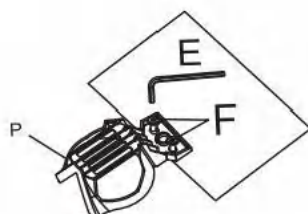



9

E	X 1	F	X 8
4mm Allen Key		Screws M6X12	

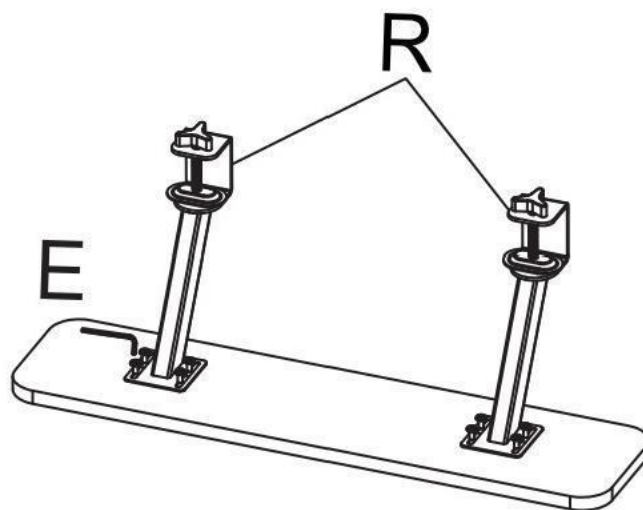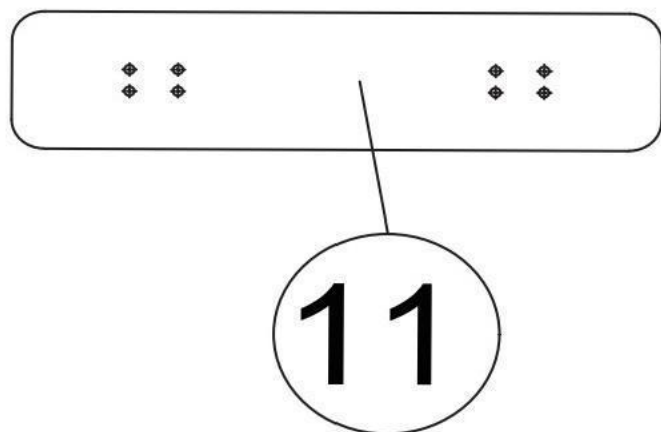


10

Lazítsa meg a csavarokat, a polc mozgatható.

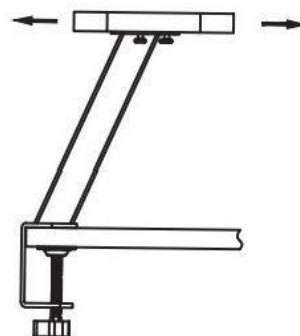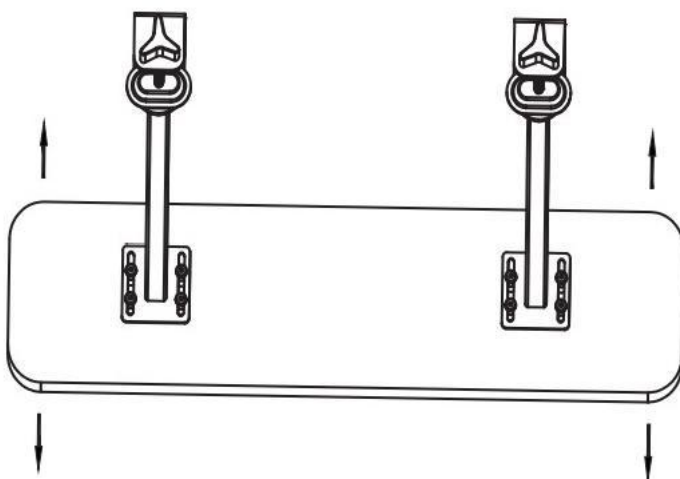


11

Csatlakoztassa a vezérlőt, a hálózati adaptert, a tápkábelt és a bal lábat.

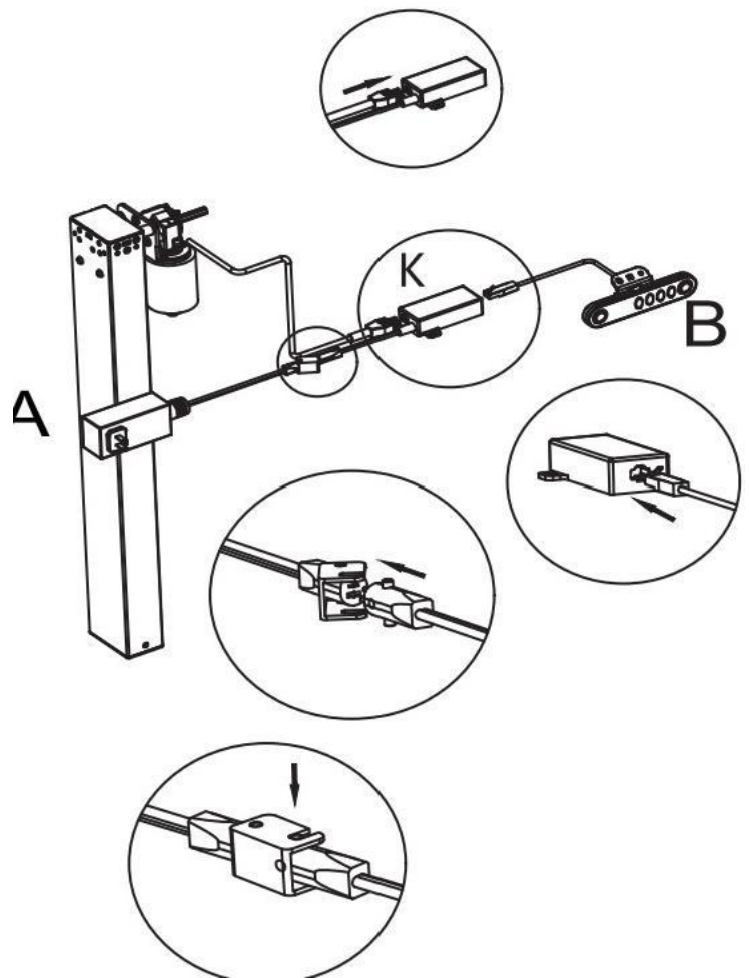


Állítsa fel az asztalt, nyomja a konnektoros dobozt szilárdan az asztalba, és használja a vezetékcsipeszeket a vezetékek felhúzásához.

I	X 2	D	X 10
Outlet Box		Wire Clips	

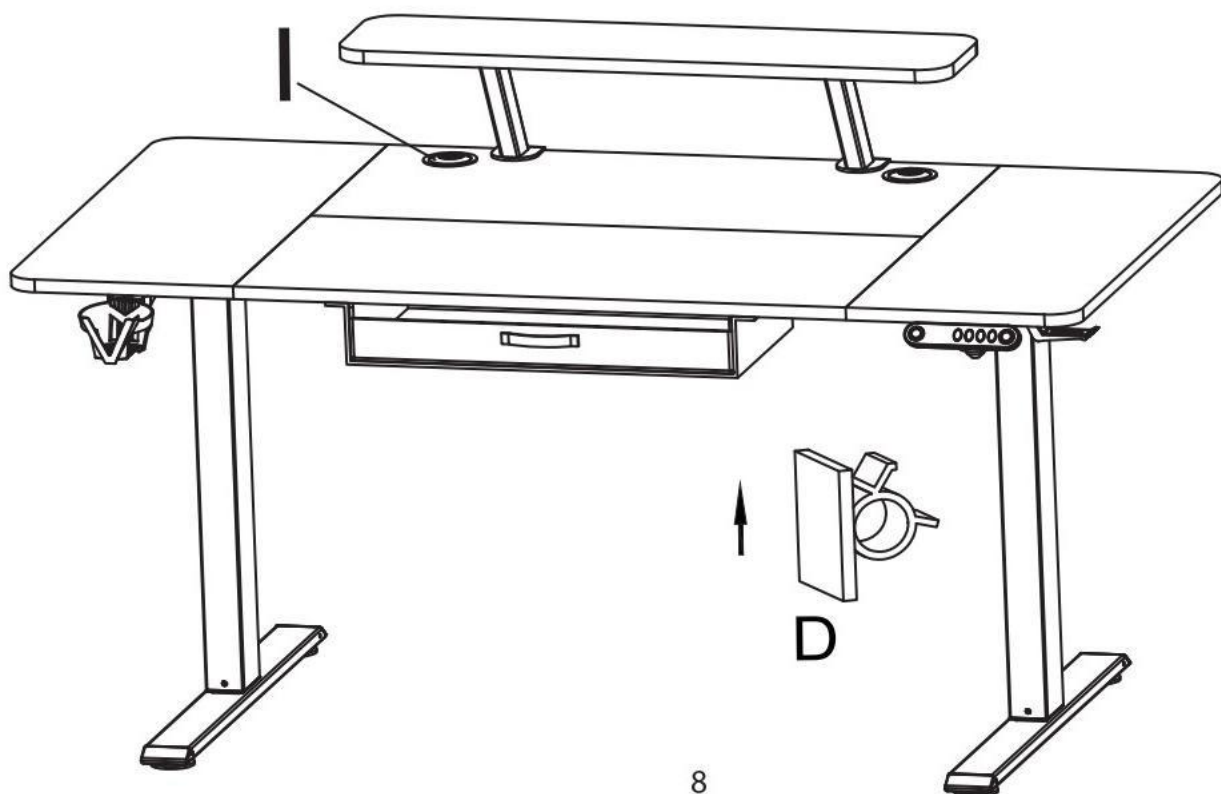

MEGJELENÍTÉSI UTASÍTÁSOK

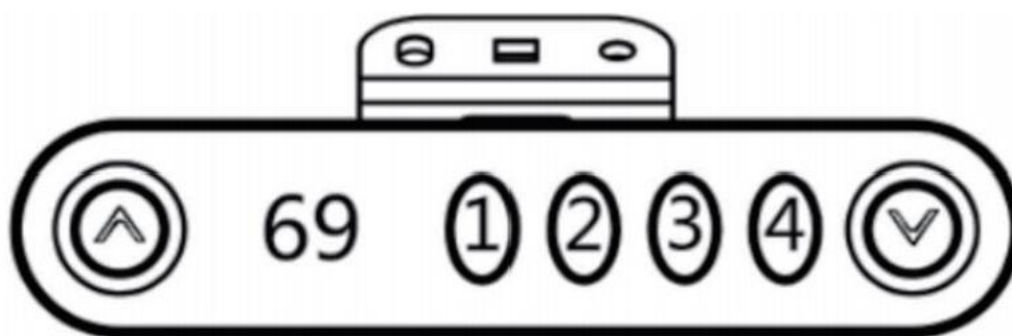

FONTOS	Használat előtt vissza kell állítani a pultot.
RESET beállítás	1. módszer:Tartsa lenyomva a „^ ” és a „V” gombokat a vezérlőn egyszerre másodpercekig, amíg a hangjelzést hallja.Engedje el a gombokat.Az asztal automatikusan megy, amíg a 69-et mutatja, és a visszaállítás sikeres.
Magasság beállítása	Fel:Nyomja meg a Fel,^ ” Le:Nyomja meg a Le „V” -t
Kapcsoló kijelző	Nyomja meg 2-szer a „V” gombot, amikor az asztal a legalacsonyabb pozícióban van, hogy a cm-t inch-re váltson.
Memória magasság	Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik memóriagombot (1,2,3 vagy 4), amíg egy hangjelzést nem hall.Engedje el a gombot, és ez a pozíciómagasság el lesz tárolva a memóriában. memóriában. Amikor a memória munkamagasságát kell használni,nyomja meg a memória pozíció gombot és az asztal automatikusan beáll a memória magasságára. Megjegyzés:Ez az állóasztal 4 különböző magasságú memóriával rendelkezik.a tárolt memóriapozíciók a kikapcsolás után is érvényesek.a fel és le gombok segítségével állíthatja be az állóasztalt a munkamagasságra, amire szüksége van.

Hibaelhárítási útmutató:

Ha az állóasztal nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy vissza kell állítani.Ha bármilyen hibakód jelenik meg, akkor vissza kell állítani.

Karbantartás és megfontolás:

1.A napi karbantartás során használjon tiszta, puha ruhát a felületi por eltávolításához.Ne használjon nedves ruhát vagy kemény anyagot az asztal felületének letörléséhez.

Kerülje a felület savas kémiai anyagokkal való érintkezést.

2.Enyhe karcolások esetén óvatosan törölje le egy puha ruhával, kisimíthatja a karcolásokat.

Kerülje a szalag közvetlen rögzítését a fémlábak külső felületére, hogy megakadályozza a festék leválását.