

insē

Please do not hesitate to contact us whenever you want,
we are always here for you!

✉ help@inselife.com

🌐 www.inselife.de



General Tips,FAQ,Usage,etc.
<https://www.inselife.de>



insē

User Manual

MODEL: S9

Cordless Vacuum Cleaner



TABLE OF CONTENTS

EN

Important Safety Instructions	EN-01
Product Parts List	EN-03
Product Schematic	EN-04
Product Parameters	EN-05
Assembly and Combinations	EN-05
Charging	EN-06
Ready to Use	EN-07
Maintenance and Cleaning	EN-09
Change the Roller Brush	EN-12
Storage	EN-13
Troubleshooting	EN-14
Warranty Policy	EN-15

INHALTSVERZEICHNIS

DE

Wichtige Sicherheitshinweise	DE-16
Produkt-Teile-Liste	DE-18
Schema des Produkts	DE-19
Produkt-Parameter	DE-20
Zusammenbau und Kombinationen	DE-20
Aufladen	DE-21
Betriebsbereit	DE-22
Wartung und Reinigung	DE-24
Wechseln der Walzenbürste	DE-27
Aufbewahrung	DE-28
Fehlersuche	DE-29
Garantiebestimmungen	DE-30

INDICE DEI CONTENUTI

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza	IT-31
Elenco delle parti del prodotto	IT-33
Schema del prodotto	IT-34
Parametri del prodotto	IT-35
Montaggio e combinazioni	IT-35
Ricarica	IT-36
Pronto all'uso	IT-37
Manutenzione e pulizia	IT-39
Sostituzione della spazzola del rullo	IT-42
Conservazione	IT-43
Risoluzione dei problemi	IT-44
Politica di garanzia	IT-45

TABLE DES MATIÈRES

FR

Instructions de sécurité importantes	FR-46
Liste des pièces du produit	FR-48
Schéma du produit	FR-49
Paramètres du produit	FR-50
Assemblage et combinaisons	FR-50
Chargement	FR-51
Prêt à l'emploi	FR-52
Entretien et nettoyage	FR-54
Remplacer la brosse du rouleau	FR-57
Rangement	FR-58
Dépannage	FR-59
Politique de garantie	FR-60

ÍNDICE

ES

Instrucciones de seguridad importantes --	ES-61
Lista de piezas del producto -----	ES-63
Esquema del producto -----	ES-64
Parámetros del producto -----	ES-65
Montaje y combinaciones -----	ES-65
Carga -----	ES-66
Listo para usar -----	ES-67
Mantenimiento y Limpieza -----	ES-69
Cambiar el cepillo del rodillo -----	ES-71
Almacenamiento -----	ES-73
Solución de problemas -----	ES-74
Política de garantía -----	ES-75

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EN

Do not place the vacuum cleaner close to heat sources, radiation, or burning cigarettes.

- Do not use the appliance to remove the following objects.
 1. All liquids such as water and solvents.
 2. Lime, cement, ash, and other Construction dust and garbage.
 3. Hot objects, such as cigarette butts.
 4. Sharp debris, such as glass shards, etc.
 5. No flammable and explosive articles, such as gasoline or alcohol products.
- Do not let children play with and operate the vacuum cleaner to prevent accidents.
- Your vacuum cleaner is an electric appliance: it must be used inappropriately.
Do not leave the operating vacuum cleaner unattended.
- The power must be turned off during cleaning, maintenance, or when in storage.
- Do not pull the power plug to turn off the vacuum cleaner. Hold the plastic part of the plug to remove it from the power socket.
- The power supply voltage must correspond to that of the vacuum cleaner charging voltage.
- Keep the power cord away from sharp objects to prevent it from being damaged.
- To prevent fires do not immerse the vacuum cleaners in water, do not expose them to any heating appliances;
- Do not drag the power cord when moving the charging station.
- In the case of the below situations do not use the vacuum cleaner and send it immediately to the nearest approved maintenance facility if:
 - The vacuum cleaner fell and consequently damaged
 - The power cord is damaged.
- Stop operating the vacuum cleaner if the suction inlet is blocked to prevent damages (such as overheating) to the motor or deformations to the vacuum plastic part occasioned by overheating motor.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Battery charging signal

1. It may take you a long time for charging under the following circumstances:
 - a. Room temperature is higher than 30°C;
 - b. Recharge immediately after the vacuum cleaner has stopped operating.
2. Always recharge the vacuum cleaner after each usage no matter how long it has been used.
3. Unplug when not charging.
4. When not in use for more than two months the vacuum cleaner should be disconnected from the power supply. To ensure a longer service life, the vacuum cleaner must be charged once every two months.
5. The vacuum cleaner or adapter may become hot during charging so take the necessary precautions to avoid contact.


PRODUCT PARTS LIST




Retractable Metal Tube x1

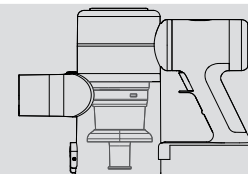


Main Motor x1

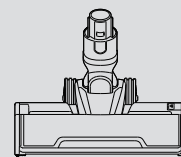


Motorized Cleaner Brush x1




Wall Bracket x1




Adapter x1




Soft Roller Brush x1




V Rubber Brush x1



Battery Pack x1




Long Crevice x1




2-in-1 Brush x1



2-in-1 Cleaning Gadget x1



HEPA x1

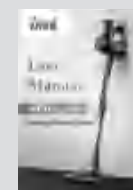


User Manual x1




User Guide x1

PRODUCT SCHEMATIC

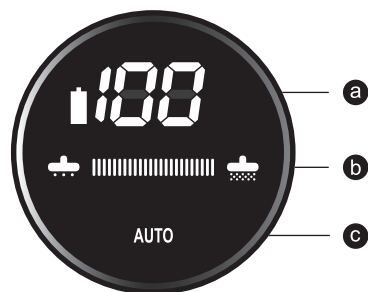

LED DISPLAY

- a Battery Indicators
- b Power Mode Indicators
- c Automatic Dust Detection Mode

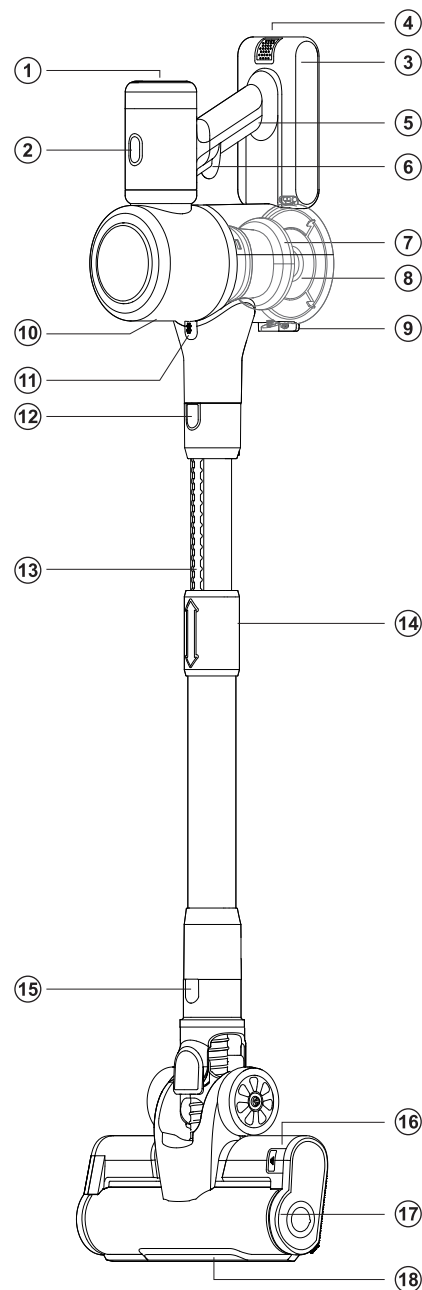


EN-04

PRODUCT PARAMETERS



Model NO.	S9	Operating Voltage	25.9V
Operating Power	400W	Motor Type	Brushless Motor
Power Adapter Output	31V 500mA	Power Adapter Input	100-240V~50/60HZ
Charging Time	4.5 Hours	Dust Box	1L
Battery Cells	7 Cells	Battery Capacity	2000mAh
Net Weight (including main motor, battery pack, metal tube, motorized cleaner head, V rubber brush)	6.37 lb	Product Weight (including all attachments)	9.45 lb
Package Dimension	17.3*12.9*7.5 in	Suction Modes	AUTO,Eco,Medium,High

ASSEMBLY AND COMBINATIONS

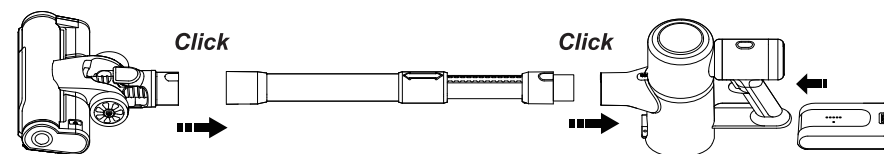

*Install vacuum cleaner in the right direction by a clear sound of click in each step to avoid airflow issues or not working.

*If you want to disassemble the vacuum, just press the release button on each part.

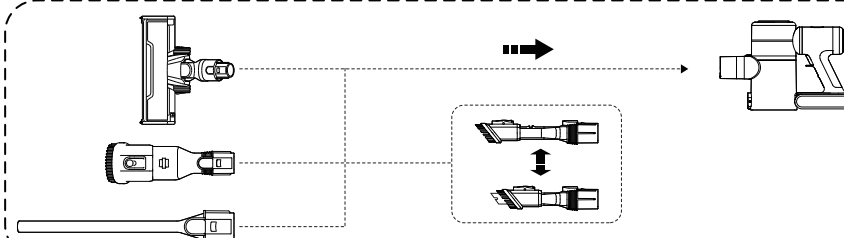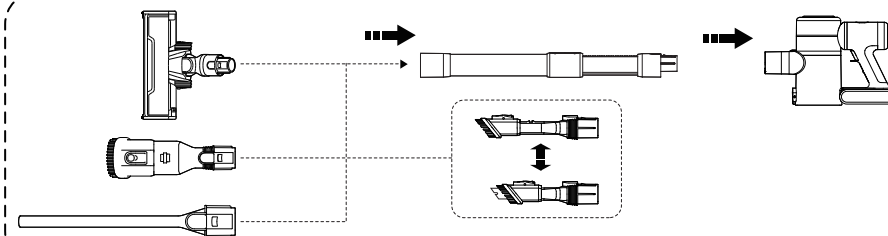


EN-05

CHARGING




- *Please fully charge the battery before your first use as the product is delivered non fully charged for safety.
- *Please use the original charger. It takes about 4-4.5 hours to fully charge the battery.
- *The vacuum cannot be turned on when charging for safety.

Method 1

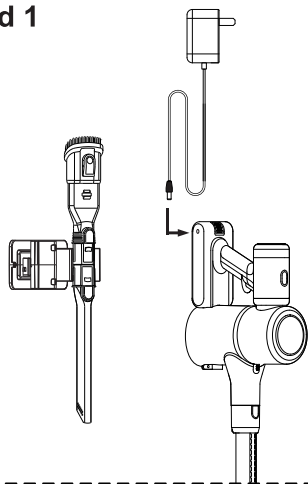

Method 2

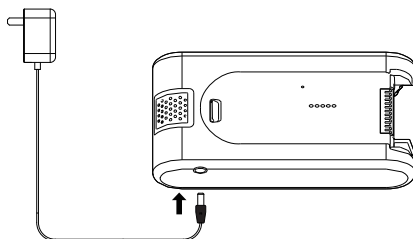


Insert the power plug into the charging port; connect the power adapter with the power supply.

WHEN CHARGING



Battery indicators show the battery-electric quantity when charging. The light will turn off after about an hour when fully charged.

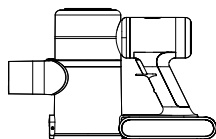


Color of breathing lamp with different battery-electric quantities when charging:

0-39% shows red
40%-69% shows purple
70%-100% shows blue

The light will turn off after about an hour when fully charged.

READY TO USE

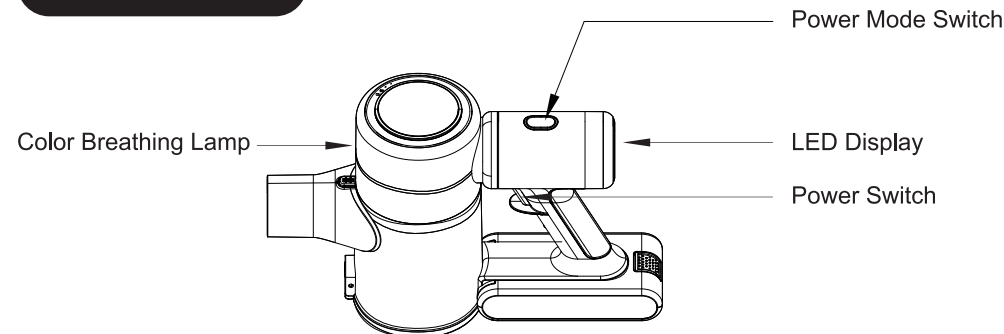

1. POWER SWITCH

Press the power switch to turn on the vacuum, press twice to turn it off.

2. POWER MODE SWITCH



Turn on the machine:
Auto Mode



Press the mode switch once:
Eco Mode



Press the mode switch twice:
Medium Mode



Press the mode switch thrice:
High Mode

Cycle back and forth

Note : It can automatically adjust the suction power based on the level of debris detected by the infrared sensor in AUTO Mode. It may take a few seconds because the dust needs to enter the main motor first to trigger the infrared sensor in the main motor.

Power Mode	Run Time
High Mode	Up to 13 mins
Medium Mode	Up to 25 mins
Eco Mode	Up to 55 mins
Auto Mode	Depending on the cleaning task

3. LED DISPLAY

The LED Display will help you clearly see the battery-electric quantities and the power modes.

4. COLOR BREATHING LAMP

Color of light with different battery-electric quantities when working:



100%-70% shows blue



69%-40% shows purple




39%-0 shows red



Note: The light shows flashing red while the battery-electric quantity is less than 10%


MAINTENANCE AND CLEANING

EMPTY THE DUST BOX




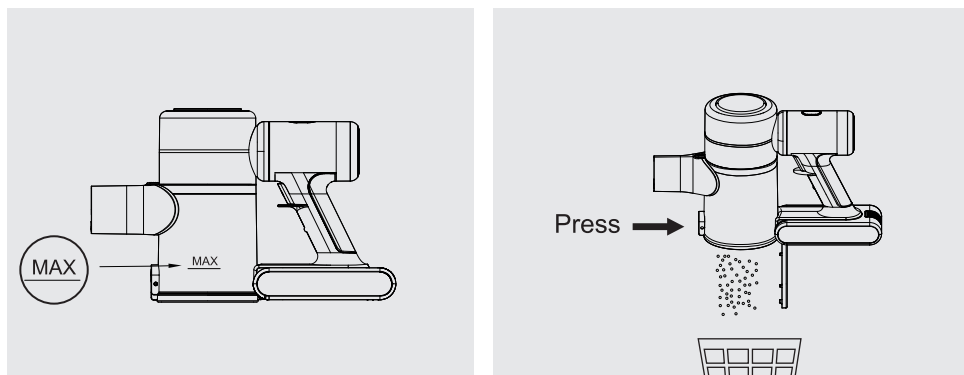


Please ensure the amount of the trash is not over the Max Line and empty the trash after each use.

CLEAN STRAINER, CYCLONIC, AND HEPA FILTER

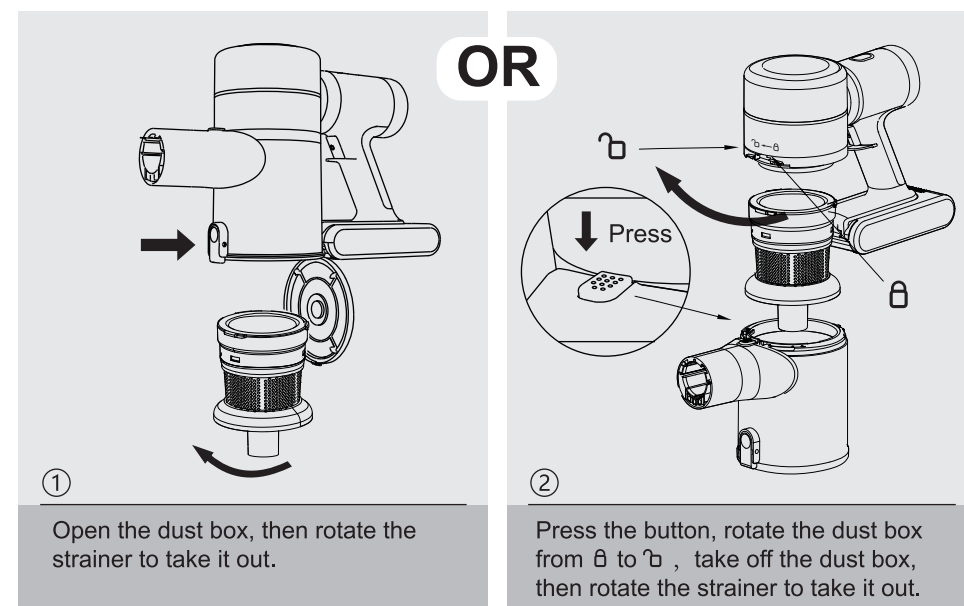






OR

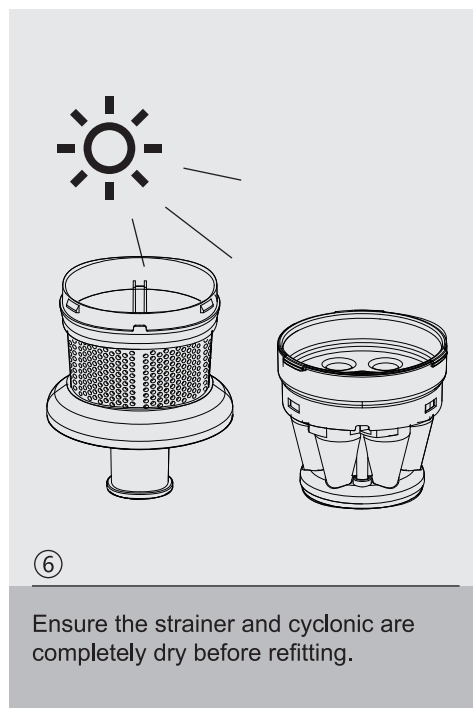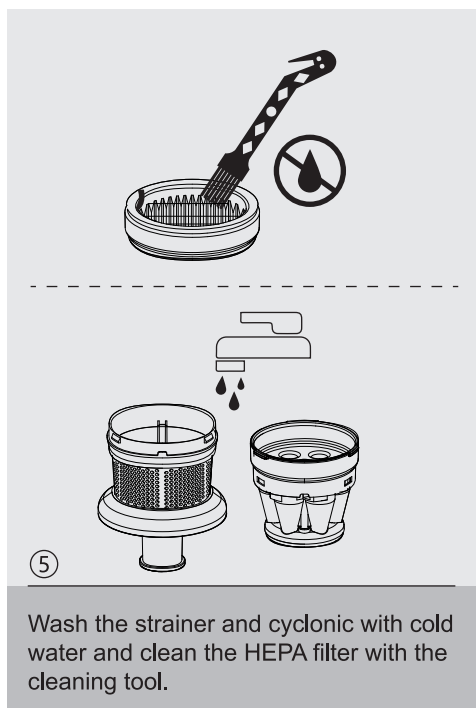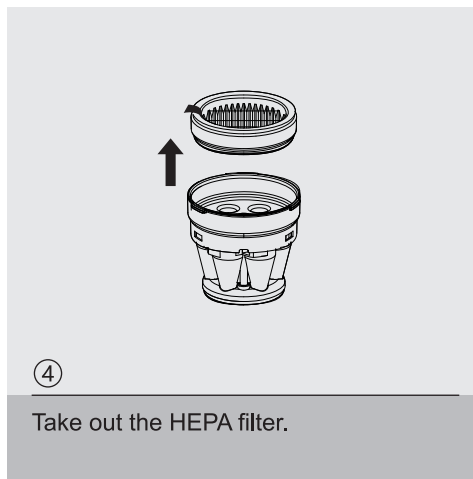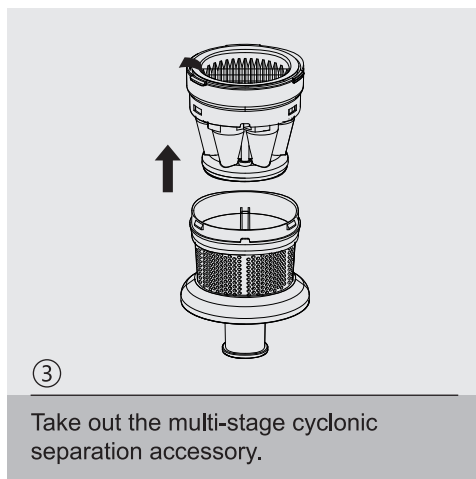

Please Note:

- * Never operate the vacuum without all filters.
- * Replace the HEPA filter according to your use frequency to better maintain the suction.

FILTER INSTALLATION

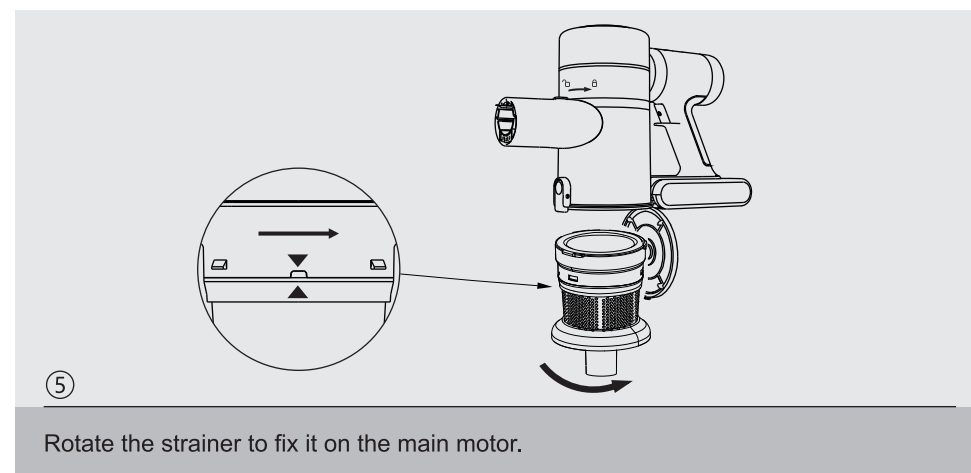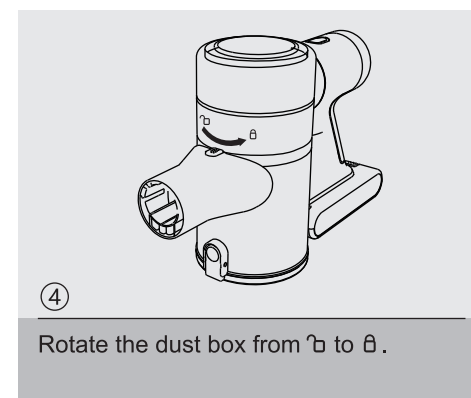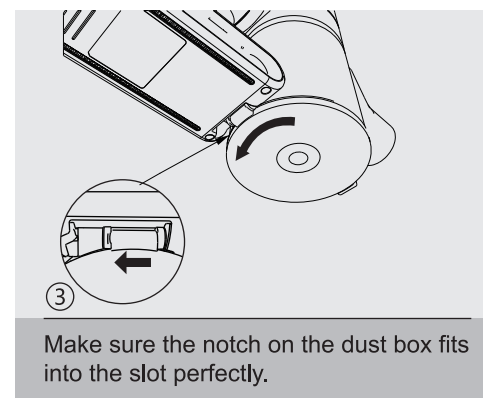
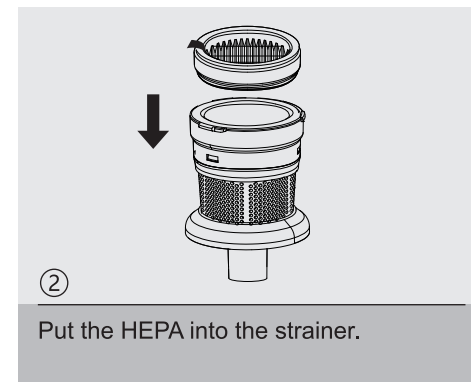
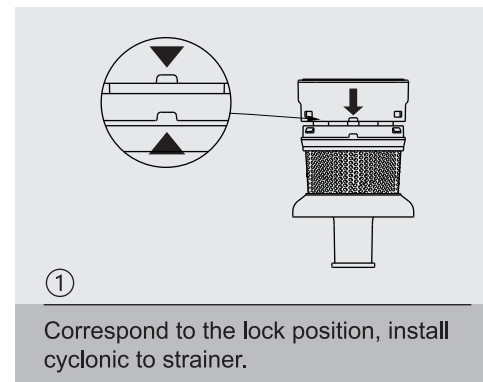


CHANGE THE ROLLER BRUSH

The vacuum cleaner comes with two rollers, you could use the specific roller according to your cleaning needs.





The V rubber brush is more suitable for both the low and med pile carpets and hard floors.

The soft roller brush is more suitable for hard floors. It can perfectly protect your hardwood floor.

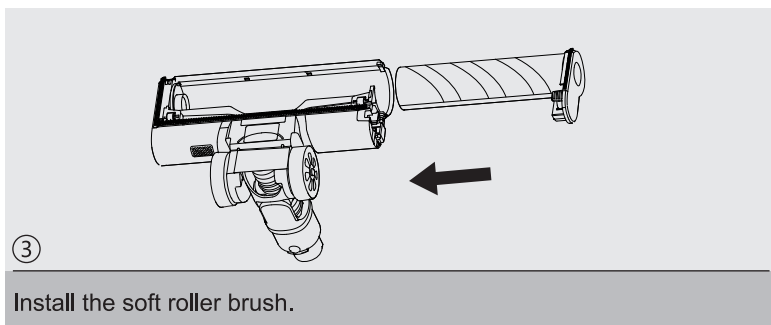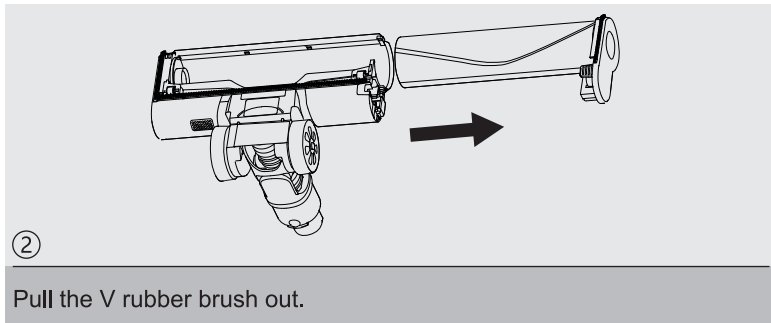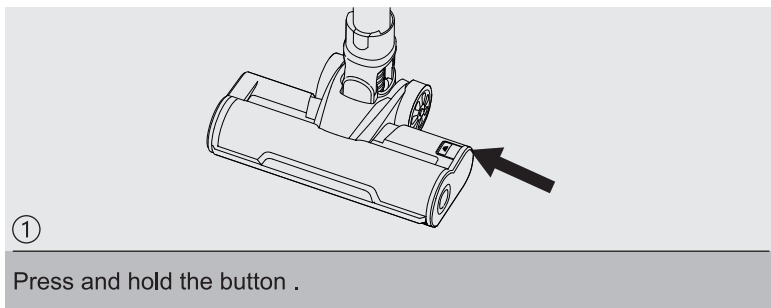


STORAGE

WALL BRACKET INSTALLATION

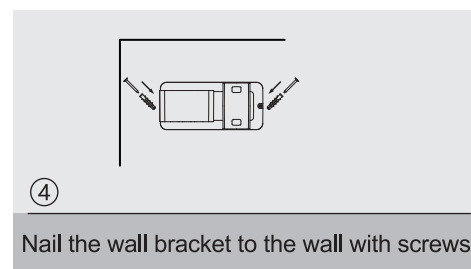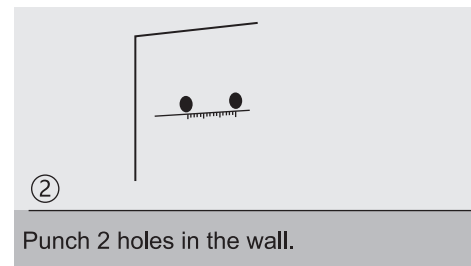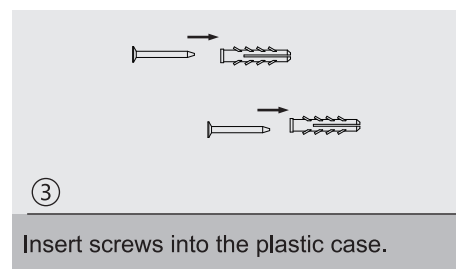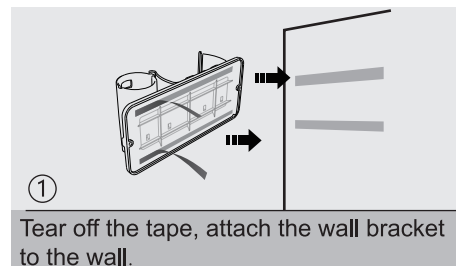


STORAGE

Wall-Mounted Standing

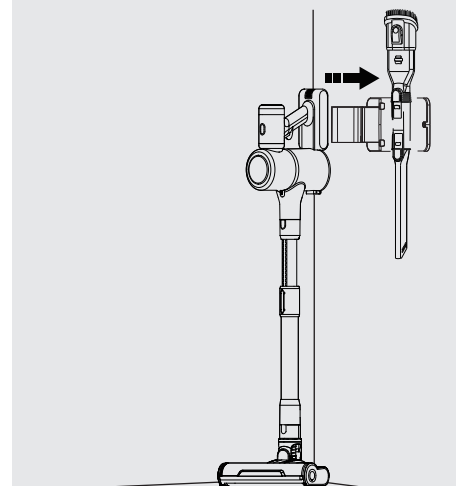

Against Wall Standing

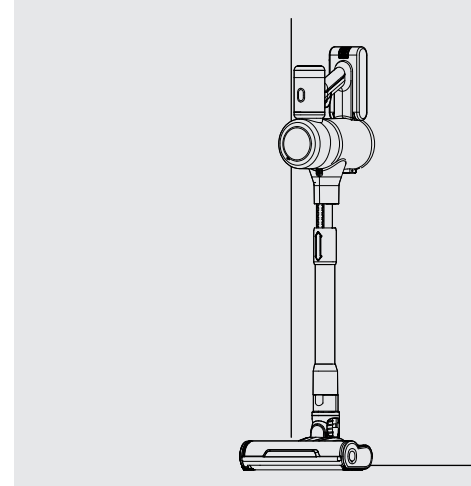

TROUBLESHOOTING

* If the solutions below cannot solve the problem or the issue you met is not listed, please contact us via support@inselife.com

Q1. The machine stops working.

- | | |
|---|--|
| A1. Low battery or no battery power. | 1. Please use the original adapter to charge the battery. It usually takes 4-4.5 hours to be fully charged. |
| A2. Accessory is blocked. | 2. Check and remove the blockage in attachments. Clean all filters if necessary. |

Q2. The machine has no suction power

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A1. The dust box is full. | 1. Clean the dust box after use to prevent build-ups. |
| A2. The filters are blocked. | 2. Clean all filters and install them until they are thoroughly dry. Please replace the HEPA filter if it couldn't filter out dust anymore. |
| A3. Accessory is blocked. | 3. Check and remove the blockage in attachments. |

Q3. Roller brush stops spinning

- | | |
|---|--|
| A1. Roller brush was tangled by something. | 1. The color breathing lamp will show red color and roller brush alert light will show red. Please remove the tangle. |
| A2. Something wrong with the metal tube or the motorized clean head. | 2. Please contact us for after-sale service. |

Q4. Abnormal sound

- | | |
|--|---|
| A1. Accessory is blocked. | 1. Check and remove the blockage in attachments. |
| A2. There is something wrong with the main motor or the motorized clean head. | 2. Please contact us for after-sale service. |

Q5. Twinkle fault indicator on LED Display

- | | |
|--|---|
| Twinkle “E1” Indicator:
Overheat Protection | 1. Check and remove the blockage in attachments.
2. Check and clean all filters. |
| Twinkle “E2” Indicator:
Abnormal Voltage | Please check and use the original charger. |
| Twinkle “EE” Indicator:
Roller Brush Tangles | Please remove the tangle. |

WARRANTY POLICY

NOTE: THIS WARRANTY TERM GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

12-month Warranty & Lifetime Customer Support

Only apply to eligible purchases made directly from the INSE authorized distributors. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

How to initiate a warranty claim

If your appliance operates improperly while in use under normal household conditions within the warranty period, please contact our customer support [\[support@inselife.com\]](mailto:support@inselife.com) to fill out the warranty form to initiate a warranty claim.

All rights are reserved by INSE.


Stellen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen, Strahlung oder brennenden Zigaretten auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, um die folgenden Gegenstände zu entfernen.
 1. Alle Flüssigkeiten wie Wasser und Lösungsmittel.
 2. Kalk, Zement, Asche und andere Baustäube und Abfälle.
 3. heiße Gegenstände, wie Zigarettenstummel.
 4. Scharfe Fremdkörper wie Glasscherben usw.
 5. Keine entflammbaren und explosiven Gegenstände wie Benzin oder Alkoholprodukte.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Staubsauger spielen und ihn bedienen, um Unfälle zu vermeiden.
- Ihr Staubsauger ist ein elektrisches Gerät: Er darf nicht unsachgemäß verwendet werden.
- Lassen Sie den in Betrieb befindlichen Staubsauger nicht unbeaufsichtigt.
- Der Staubsauger muss während der Reinigung, Wartung oder Lagerung
- Ziehen Sie nicht am Netzstecker, um den Staubsauger auszuschalten. Halten Sie den Kunststoffteil des Steckers fest, um ihn aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Netzspannung muss mit der Ladespannung des Staubsaugers übereinstimmen.
- Halten Sie das Netzkabel von scharfen Gegenständen fern, damit es nicht beschädigt wird.
- Um Brände zu vermeiden, tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser ein und setzen Sie ihn keinen Heizgeräten aus;
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Ladestation bewegen.
- Benutzen Sie den Staubsauger in den folgenden Fällen nicht und bringen Sie ihn sofort in die nächste zugelassene Werkstatt, wenn:
 - der Staubsauger heruntergefallen und dadurch beschädigt ist
 - das Netzkabel beschädigt ist.
- Stellen Sie den Betrieb des Staubsaugers ein, wenn der Saugeinlass verstopft ist, um Schäden (z. B. Überhitzung) am Motor oder Verformungen der Kunststoffteile des Staubsaugers durch einen überhitzten Motor zu vermeiden.


Signal zum Laden der Batterie

1. unter den folgenden Umständen kann der Ladevorgang lange dauern:
 - a. Die Raumtemperatur ist höher als 30°C;
 - b. Laden Sie den Akku sofort auf, wenn der Staubsauger nicht mehr in Betrieb ist.
2. Laden Sie den Staubsauger immer nach jedem Gebrauch auf, unabhängig davon, wie lange er in Betrieb war.
3. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn nicht aufladen.
4. Wenn der Staubsauger länger als zwei Monate nicht benutzt wird, sollte er von der Stromversorgung getrennt werden. Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, muss der Staubsauger alle zwei Monate aufgeladen werden.
5. Der Staubsauger oder der Adapter können während des Ladevorgangs heiß werden, treffen Sie daher die notwendigen Vorkehrungen, um einen Kontakt zu vermeiden.


PRODUKT-TEILE-LISTE




Einziehbares Metallrohr x1

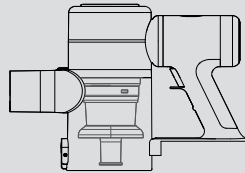


Hauptmotor x1

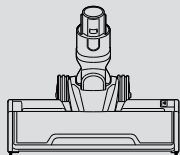


Motorisierte Reinigungsbürste x1




Wandhalterung x1




Adapte x1




Weiche Walzenbürste x1




V-Gummi-Bürste x1



Akku-Pack x1




Lange Furche x1



2-in-1-Bürste x1



2-in-1-Reinigungsgadget x1



HEPA x1




User Manual x1



Benutzerhandbuch x1


SCHEMA DES PRODUKTS

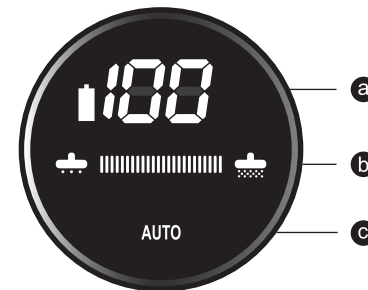

LED-ANZEIGE

- a Akku-Anzeigen
- b Leistungsmodus-Anzeigen
- c Automatischer Stauberkennungsmodus


1. LED-Anzeige
2. Der Schalter für den Leistungsmodus
3. Akku-Pack
4. Batterieentriegelungstaste
5. Antistatische Säule
6. Der Netzschalter
7. Filtersystem
8. Staubbox
9. Staubbox-Öffnungstaste
10. Farbige Atmungsampe
11. Entriegelungstaste der Staubbox
12. Entriegelungstaste für den Hauptmotor
13. Einziehbares Metallrohr
14. Teleskopisches Metallrohr-Einstellteil
15. Entriegelungstaste für die Reinigungsbürste
16. Bürstenwechsel-Knopf
17. Motorisierte Reinigungsbürste
18. LED-Leuchten

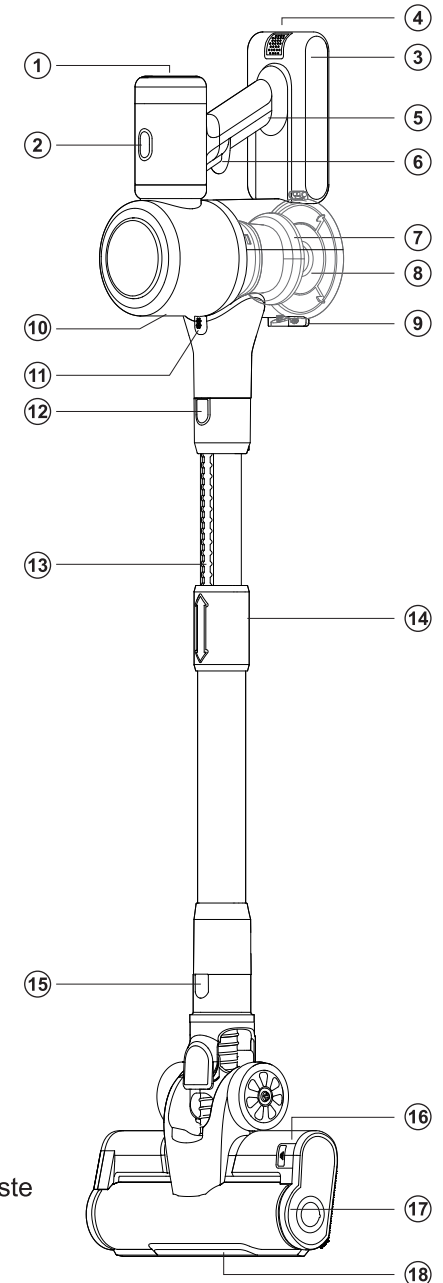



PRODUKTPARAMETER

Modell-Nr.	S9	Betriebsspannung	25.9V 
Betriebsleistung	400W	Motortyp	Bürstenloser Motor
Ausgang des Netzteils	31V  500mA	Netzadapter Eingang	100-240V~50/60HZ
Aufladezeit	4,5 Stunden	Staubbehälter	1L
Akku-Zellen	7 Zellen	Batteriekapazität	2000mAh
Nettogewicht (einschließlich Hauptmotor, Akkupack, Metallrohr, motorisierter Reinigungskopf, V-Gummibürste)	2,89kg	Produktgewicht (einschließlich aller Aufsätze)	4,3kg
Paket Abmessung	43,9*33*19 cm	Absaugmodi	AUTO,Eco,Medium,High

ZUSAMMENBAU UND KOMBINATIONEN

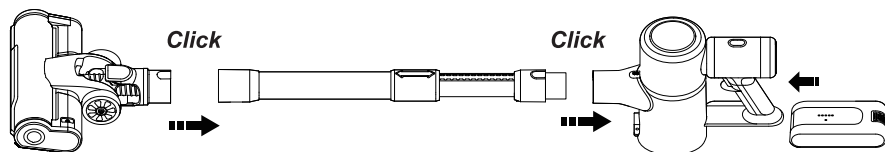

- * Installieren Sie den Staubsauger in der richtigen Richtung, indem Sie bei jedem Schritt ein deutliches Klickgeräusch hören, um Probleme mit dem Luftstrom oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- * Wenn Sie den Staubsauger zerlegen möchten, drücken Sie einfach die Entriegelungstaste an jedem Teil.

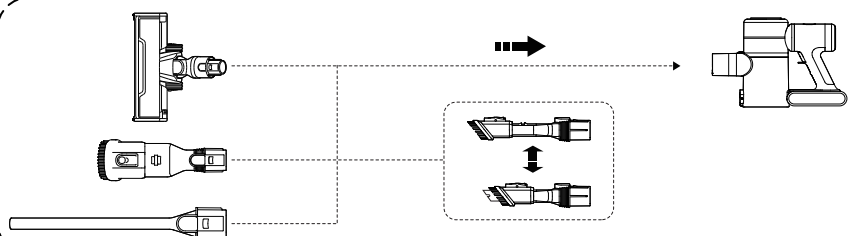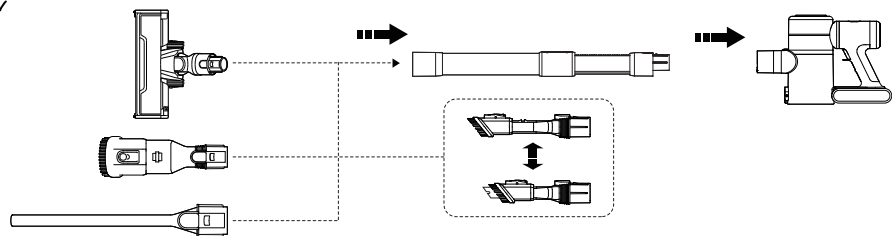


AUFLADEN




- * Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, da das Produkt aus Sicherheitsgründen nicht vollständig aufgeladen geliefert wird.
- * Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät. Es dauert etwa 4-4,5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.
- * Aus Sicherheitsgründen kann der Staubsauger während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Methode 1

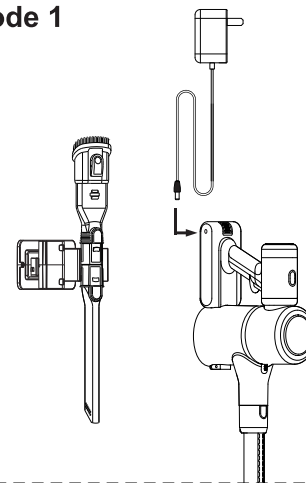

Methode 2

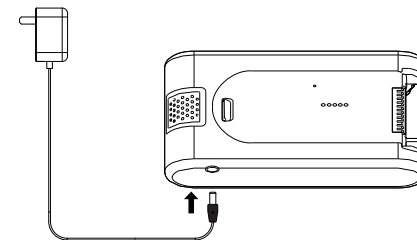


Stecken Sie den Netzstecker in den Ladeanschluss; verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

WÄHREND DES LADENS



Während des Ladevorgangs zeigt die Akkuanzeige die Strommenge an. Das Licht schaltet sich nach etwa einer Stunde aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.

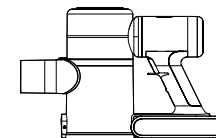


Farbe der Atmungs Lampe bei verschiedenen Batteriestromstärken während des Ladevorgangs:

0-39% zeigt rot
40%-69% zeigt lila an
70%-100% leuchtet blau

Das Licht schaltet sich nach etwa einer Stunde aus, wenn es vollständig geladen ist.

BETRIEBSBEREIT

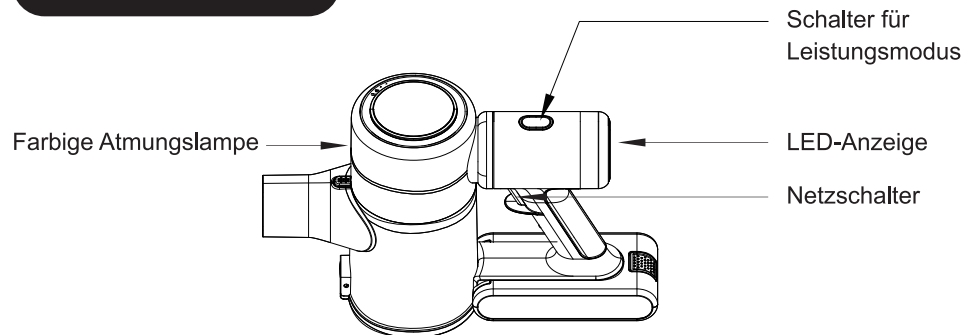

1. NETZSCHALTER

Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger einzuschalten, drücken Sie ihn zweimal, um ihn auszuschalten.

2. NETZSCHALTER-MODUS



Schalten Sie das Gerät ein: Drücken Sie den Betriebsartenschalter einmal:

Auto-Modus



Eco-Modus



Drücken Sie den Betriebsartenschalter zweimal:

Mittlerer Modus



Dreimaliges Drücken des Betriebsartenschalters

High-Modus

Zyklus hin und her

Hinweis: Im AUTO-Modus kann die Saugleistung automatisch an die vom Infrarotsensor erkannte Verschmutzung angepasst werden. Es kann einige Sekunden dauern, da der Staub erst in den Hauptmotor gelangen muss, um den Infrarotsensor im Hauptmotor auszulösen.

Leistungsmodus

Betriebszeit

Hoher Modus

Bis zu 13 Min

Medium Mode

Bis zu 25 Min

Eco-Modus

Bis zu 55 Min

Auto-Modus

Abhängig von der Reinigungsaufgabe

3. LED-DISPLAY

Die LED-Anzeige hilft Ihnen, die Akku-Strommengen und die Leistungsmodi klar zu erkennen.

4. FARBATEMLAMPE

Farbe des Lichts mit verschiedenen Akku-Strommengen während der Arbeit:



100%-70% zeigt blau



69%-40% zeigt lila




39%-0 zeigt rot







Hinweis: Das Licht blinkt rot, wenn die Batterie-Elektrizitätsmenge weniger als 10% beträgt

WARTUNG UND REINIGUNG

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

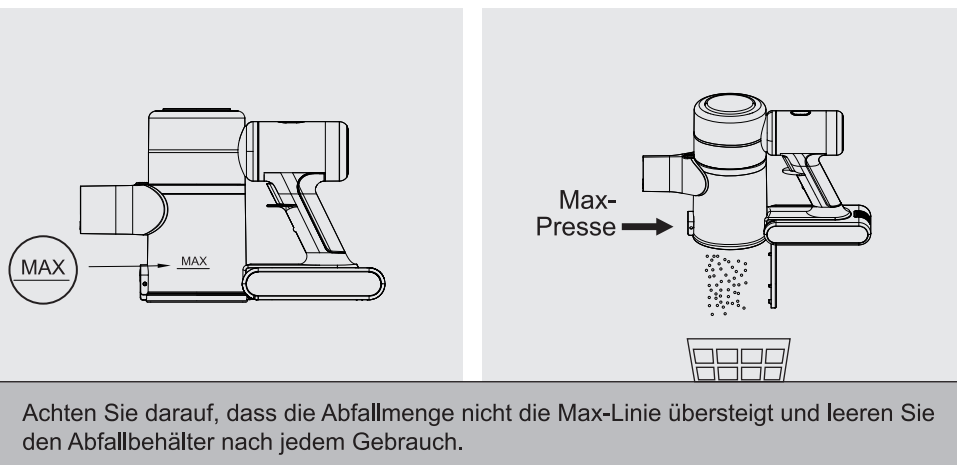


REINIGEN SIE SIEB, ZYKLON UND HEPA-FILTER

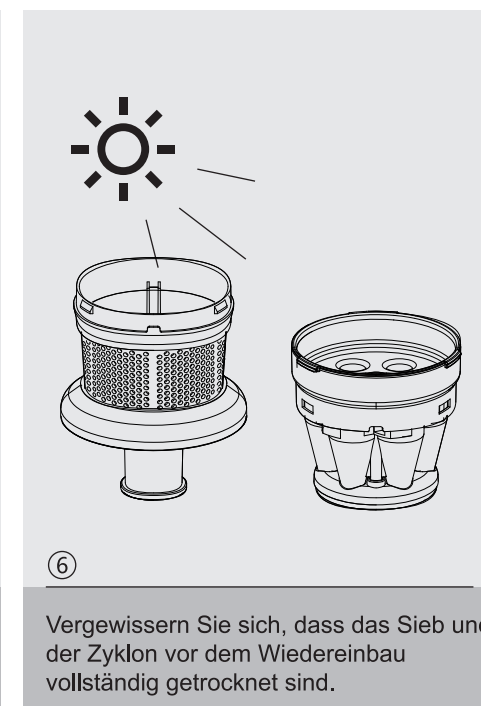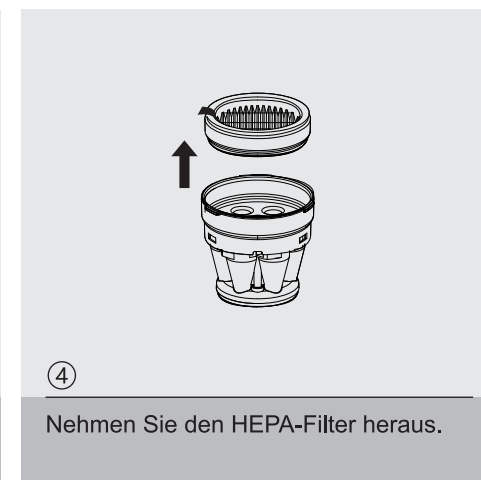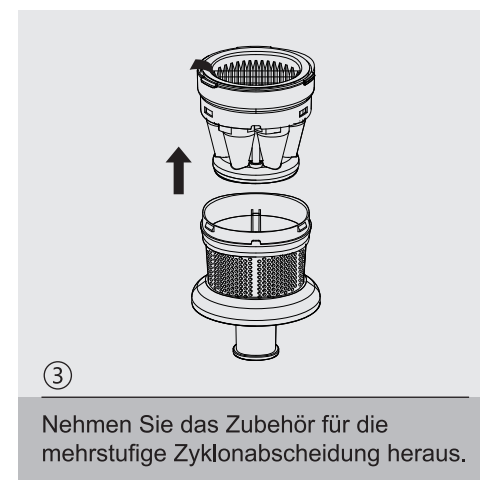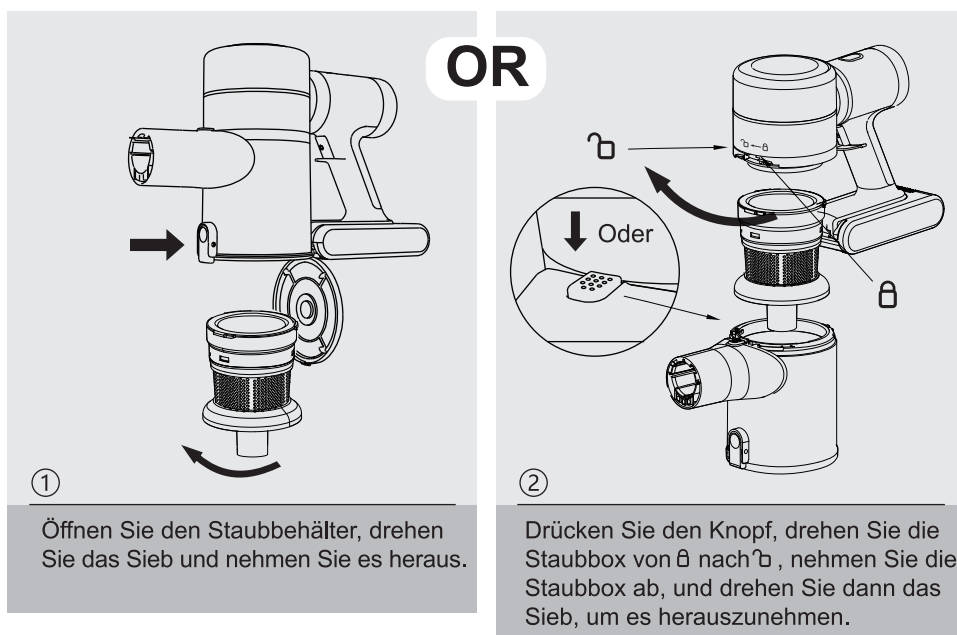

Bitte beachten:


- * Betreiben Sie den Staubsauger niemals ohne alle Filter.
- * Wechseln Sie den HEPA-Filter je nach Häufigkeit der Benutzung aus, um die Saugleistung zu erhalten.

EINBAU DES FILTERS

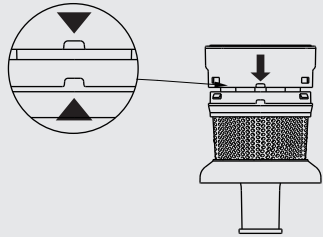


①

Installieren Sie den Zyklonfilter entsprechend der Verriegelungsposition im Sieb.

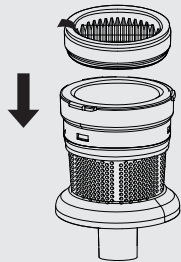


②

Setzen Sie den HEPA-Filter in den Filter ein.

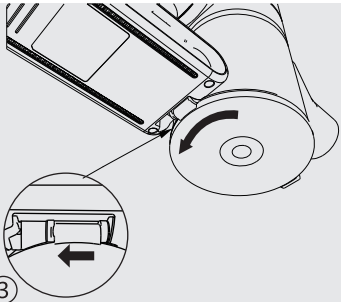


③

Vergewissern Sie sich, dass die Kerbe an der Staubbox genau in den Schlitz passt.

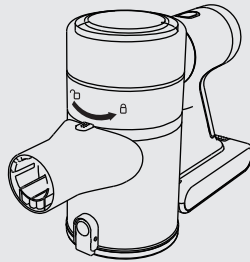

④

Drehen Sie die Staubbox von 0 nach 90°.

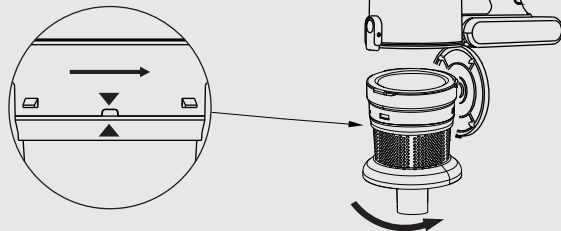

⑤


Drehen Sie das Sieb, um es am Hauptmotor zu befestigen.

WECHSELN DER WALZENBÜRSTE

Der Staubsauger wird mit zwei Walzen geliefert, die Sie je nach Ihren Reinigungsbedürfnissen einsetzen können.


Die V-Gummibürste eignet sich besser für Teppiche mit niedrigem und mittlerem Flor sowie für Hartböden.

Die weiche Walzenbürste ist eher für Hartböden geeignet. Sie kann Ihren Hartholzboden perfekt schützen.

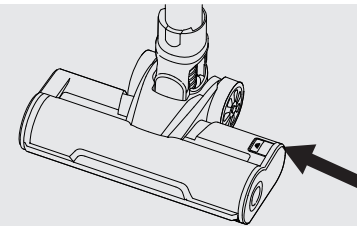


①

Drücken und halten Sie die Taste.

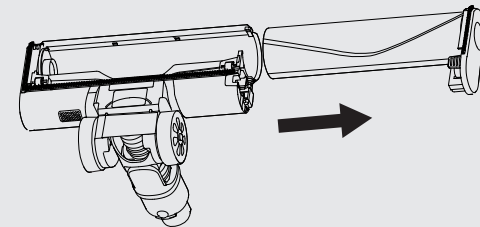

②

Ziehen Sie die V-Gummibürste heraus.



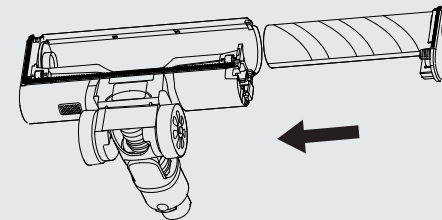


③

Setzen Sie die weiche Walzenbürste ein.


AUFBEWAHRUNG

MONTAGE DER WANDHALTERUNG

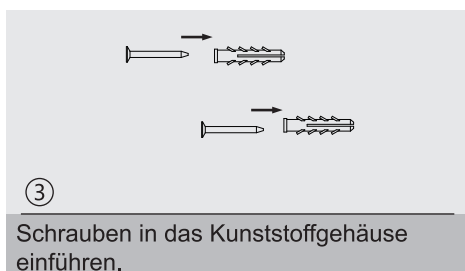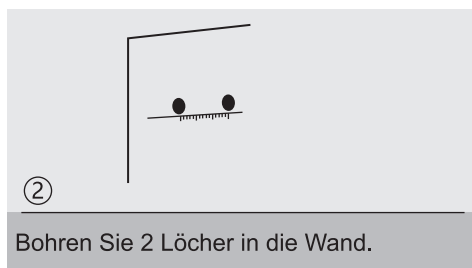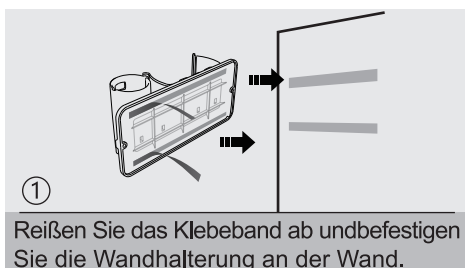


LAGERUNG

Wandbefestigung Stehend

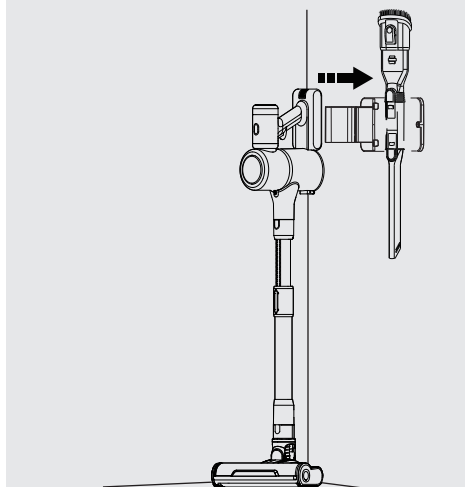

Gegen die Wand Stehend

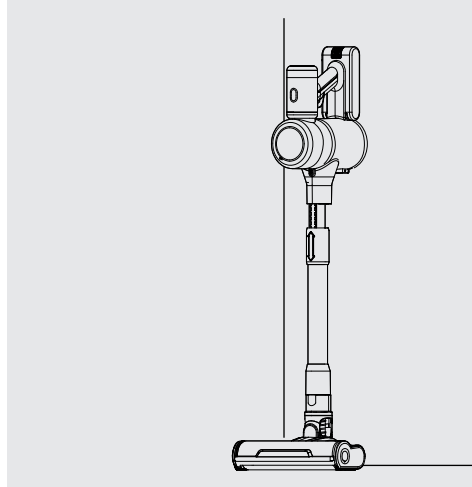

FEHLERSUCHE

* Wenn die nachstehenden Lösungen das Problem nicht lösen können oder das Problem, auf das Sie gestoßen sind, nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte über help@inselife.com

Q1. Das Gerät funktioniert nicht mehr

- | | |
|---|---|
| <p>A1. Schwache Batterie oder keine Batterieleistung.</p> <p>A2. Das Zubehör ist blockiert.</p> | <p>1. Bitte verwenden Sie den Originaladapter, um den Akku zu laden. Es dauert normalerweise 4-4,5 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.</p> <p>2. Prüfen und entfernen Sie die Verstopfung in den Anbauteilen.
Reinigen Sie alle Filter, falls erforderlich.</p> |
|---|---|

Q2. Die Maschine hat keine Saugleistung

- | | |
|---|--|
| <p>A1. Der Staubbehälter ist voll.</p> <p>A2. Die Filter sind verstopft.</p> <p>A3. Das Zubehör ist blockiert.</p> | <p>1. Reinigen Sie den Staubkasten nach dem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.</p> <p>2. Reinigen Sie alle Filter und setzen Sie sie ein, bis sie vollständig trocken sind. Ersetzen Sie den HEPA-Filter, wenn er den Staub nicht mehr herausfiltern kann.</p> <p>3. Prüfen und entfernen Sie Verstopfungen in den Anbauteilen.</p> |
|---|--|

Q3. Die Walzenbürste dreht sich nicht mehr

- | | |
|--|--|
| <p>A1. Die Walzenbürste hat sich mit etwas verheddert.</p> <p>A2. Etwas stimmt nicht mit dem Metallrohr oder dem motorisierten Reinigungskopf.</p> | <p>1. Die Farbatemlampe leuchtet rot und die Warnleuchte der Walzenbürste leuchtet rot. Bitte entfernen Sie das Gewirr.</p> <p>2. Bitte kontaktieren Sie uns für den Kundendienst.</p> |
|--|--|

Q4. Abnormales Geräusch

- | | |
|--|---|
| <p>A1. Das Zubehörteil ist blockiert.</p> <p>A2. Mit dem Hauptmotor oder dem motorisierten Cean-Kopf ist etwas nicht in Ordnung.</p> | <p>1. Prüfen und beseitigen Sie die Verstopfung der Anbaugeräte.</p> <p>2. Bitte kontaktieren Sie uns für den Kundendienst.</p> |
|--|---|

Q5. Blinkende Fehleranzeige auf der LED-Anzeige

- | | |
|--|---|
| <p>Blinkende "E1"-Anzeige:
Überhitzungsschutz</p> | <p>1. Prüfen und entfernen Sie die Verstopfung in den Anbauteilen.</p> <p>2. Check and clean all filters.</p> |
| <p>Blinkende "E2"-Anzeige:
Abnormale Spannung</p> | <p>Bitte überprüfen Sie das Original-Ladegerät und verwenden Sie es.</p> |
| <p>Twinkle "EE"-Anzeige:
Verknottete Walzenbürste</p> | <p>Bitte entfernen Sie die Verknötung.</p> |

GARANTIEBESTIMMUNGEN

HINWEIS: DIESE GARANTIEBEDINGUNGEN GEBEN IHNEN BESTIMMTE RECHTE, UND SIE KÖNNEN AUCH ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON STAAT ZU STAAT VARIIEREN.

12 Monate Garantie und lebenslanger Kundensupport

Gilt nur für berechtigte Käufe, die direkt bei den autorisierten INSE-Händlern getätigt wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und für das ursprüngliche Produkt und ist nicht übertragbar.

So lösen Sie einen Garantieanspruch aus

Wenn Ihr Gerät während der Garantiezeit unter normalen Haushaltsbedingungen nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst [help@inselife.com] und füllen Sie das Garantief formular aus, um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Alle Rechte sind INSE vorbehalten.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Non collocare l'aspirapolvere in prossimità di fonti di calore, radiazioni o sigarette accese.

- Non utilizzare l'apparecchio per rimuovere i seguenti oggetti.
 1. Tutti i liquidi come acqua e solventi.
 2. Calce, cemento, cenere e altre polveri da costruzione e rifiuti.
 3. Oggetti caldi, come i mozziconi di sigaretta.
 4. Detriti taglienti, come frammenti di vetro, ecc.
 5. Non utilizzare articoli infiammabili ed esplosivi, come benzina o prodotti alcolici.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'aspirapolvere e lo utilizzino per evitare incidenti.
- L'aspirapolvere è un apparecchio elettrico: non deve essere usato in modo inappropriato.
- Non lasciare incustodito l'aspirapolvere in funzione.
- L'aspirapolvere deve essere spento durante la pulizia, la manutenzione o quando viene riposto.
- Non tirare la spina per spegnere l'aspirapolvere. Tenere la parte in plastica della spina per estrarla dalla presa di corrente.
- La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella di carica dell'aspirapolvere.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da oggetti appuntiti per evitare che si danneggi.
- Per evitare incendi, non immergere gli aspirapolvere nell'acqua e non esporli a dispositivi di riscaldamento;
- Non trascinare il cavo di alimentazione quando si sposta la stazione di ricarica.
- Per evitare incendi, non immergere l'aspirapolvere in acqua e non esporlo a fonti di calore; -Non trascinare il cavo di alimentazione quando si sposta la stazione di ricarica:
 - Il contenitore dell'aspirapolvere è caduto e di conseguenza si è danneggiato.
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Interrompere il funzionamento dell'aspirapolvere se la bocca di aspirazione è bloccata per evitare danni (come il surriscaldamento) al motore o deformazioni della parte in plastica dell'aspirapolvere causate dal surriscaldamento del motore.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA


Segnale di carica della batteria

1. La ricarica potrebbe richiedere molto tempo nelle seguenti circostanze:
 - a. La temperatura ambiente è superiore a 30°C;
 - b. Ricaricare immediatamente dopo che l'aspirapolvere ha smesso di funzionare.
2. Ricaricare sempre l'aspirapolvere dopo ogni utilizzo, indipendentemente dal tempo trascorso.
3. Scollegare la spina quando non è in carica.
4. Quando non viene utilizzato per più di due mesi, l'aspirapolvere deve essere scollegato dall'alimentazione. Per garantire una maggiore durata, l'aspirapolvere deve essere ricaricato ogni due mesi.
5. L'aspirapolvere o l'adattatore possono surriscaldarsi durante la carica, pertanto è necessario adottare le precauzioni necessarie per evitare il contatto.


ELENCO DELLE PARTI DEL PRODOTTO




Tubo metallico retrattile x1

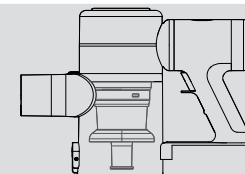


Motore principale x1

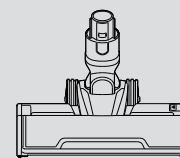


Spazzola di pulizia motorizzata x1




Staffa a muro x1



Adattatore x1




Spazzola a rullo morbida x1




Spazzola in gomma V x1



Pacchetto batteria x1




Spazzola lunga per fessure x1



Spazzola 2 in 1 x1



Gadget di pulizia 2 in 1 x1



HEPA x1




User Manual x1




Guida per l'utente x1

SCHEMA DEL PRODOTTO

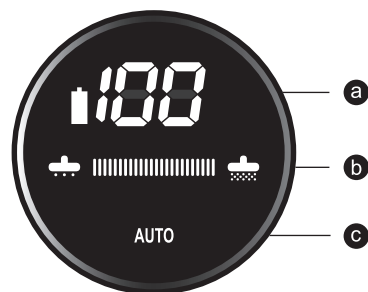

DISPLAY A LED

- a Indicatori della batteria
- b Indicatori della modalità di alimentazione
- c Modalità di rilevamento automatico della polvere

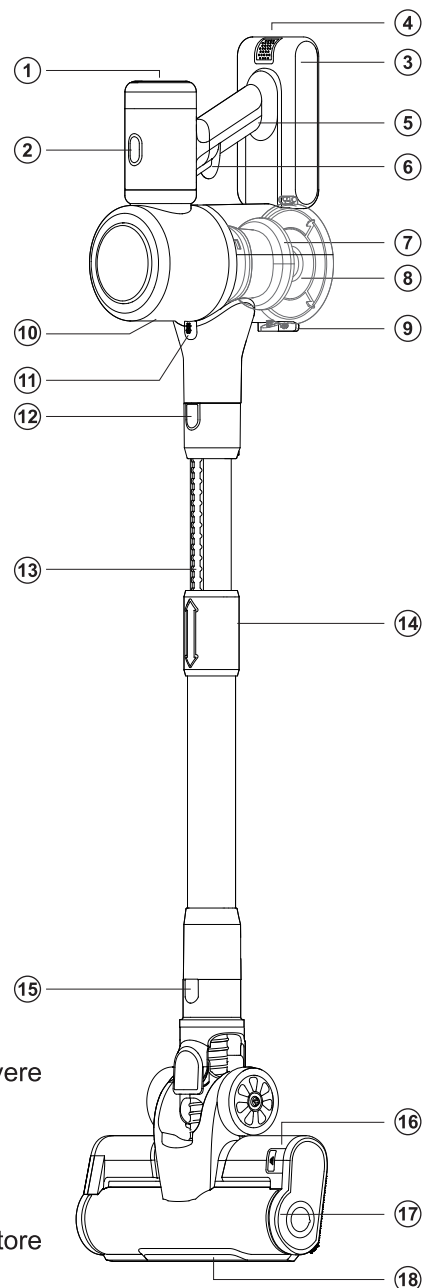


1. Display a LED
2. Interruttore della modalità di alimentazione
3. Batteria
4. Pulsante di rilascio della batteria
5. Colonna antistatica
6. Interruttore di alimentazione
7. Sistema di filtraggio
8. Scatola della polvere
9. Pulsante di apertura della scatola delle polveri
10. Lampada di respirazione a colori
11. Pulsante di rilascio della scatola della polvere
12. Pulsante di rilascio del motore principale
13. Tubo metallico retrattile
14. Parte di regolazione telescopica del tubo metallico
15. Pulsante di rilascio della spazzola del pulitore
16. Pulsante di cambio spazzola
17. Spazzola di pulizia motorizzata
18. Luci LED

PARAMETRI DEL PRODOTTO



Modello NO.	S9	Tensione di funzionamento	25,9V
Potenza operativa	400W	Tipo di motore	Motore brushless
Uscita adattatore di alimentazione	31V 500mA	Ingresso adattatore di alimentazione	100-240V~50/60HZ
Tempo di ricarica	4,5 ore	Contenitore della polvere	1L
Batterie	7 celle	Capacità della batteria	2000mAh
Peso netto (compresi motore principale, pacco batteria, tubo metallico, testa di pulizia motorizzata, spazzola di gomma V)	2,89kg	Peso del prodotto (compresi tutti gli accessori)	4,3kg
Dimensione del pacchetto	43,9*33*19 cm	Modalità di aspirazione	AUTO, Eco, Media, Alta

MONTAGGIO E COMBINAZIONI

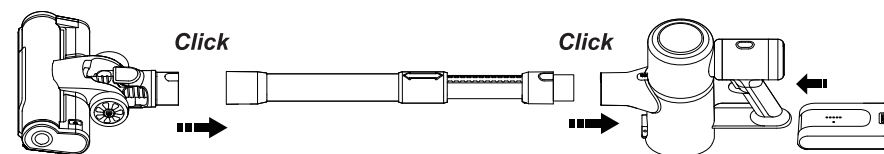

* Installare l'aspirapolvere nella giusta direzione con un chiaro suono di clic in ogni fase per evitare problemi di flusso d'aria o di non funzionamento.

* Se si desidera smontare l'aspirapolvere, basta premere il pulsante di rilascio su ogni parte.

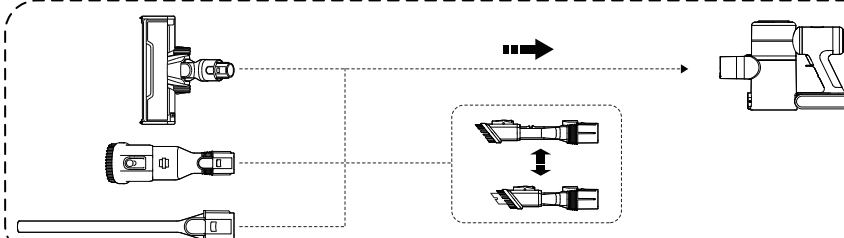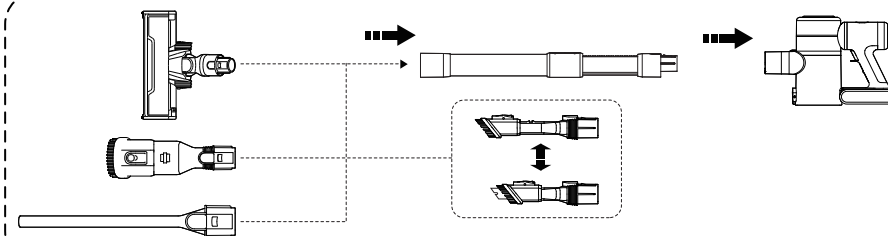


RICARICA




- * Si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo, poiché il prodotto viene consegnato non completamente carico per sicurezza.
- * Utilizzare il caricabatterie originale. Sono necessarie circa 4-4,5 ore per caricare completamente la batteria.
- * Per sicurezza, l'aspirapolvere non può essere acceso durante la carica.

Metodo 1

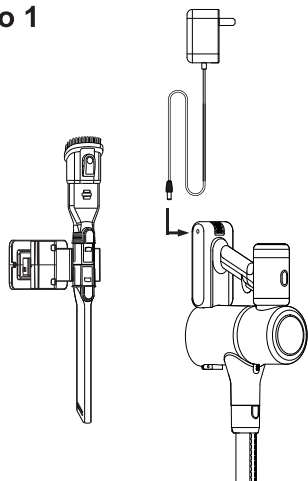

Metodo 2

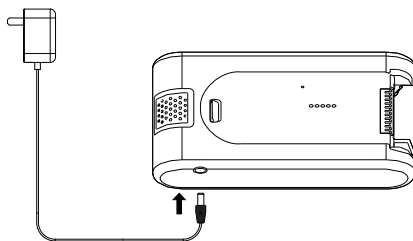


Inserire la spina di alimentazione nella porta di ricarica; collegare l'adattatore di alimentazione alla rete elettrica.

QUANDO SI CARICA



Gli indicatori della batteria mostrano la quantità di energia elettrica della batteria durante la carica.

La luce si spegne dopo circa un'ora quando è completamente carica.

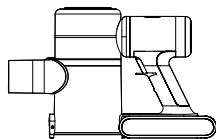


Colore della spia di respirazione a seconda della quantità di energia della batteria durante la carica:

0-39% mostra il rosso
40%-69% mostra il viola
70%-100% mostra il blu

La luce si spegne dopo circa un'ora quando è completamente carica.

PRONTO ALL'USO

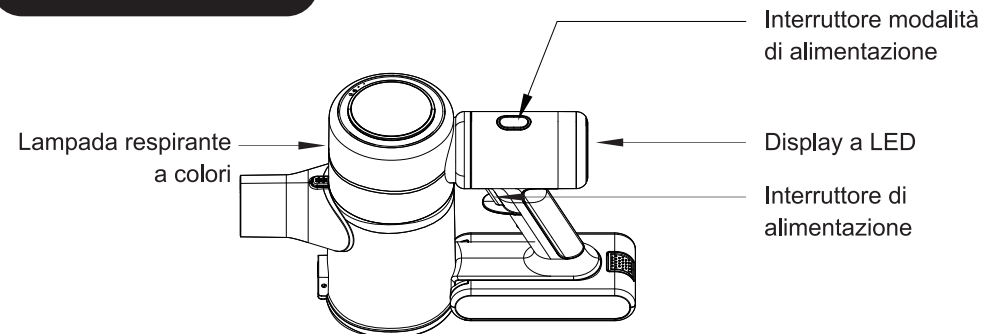

1. INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE

Premere l'interruttore di alimentazione per accendere l'aspiratore, premere due volte per spegnerlo.

2. MODALITÀ INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE



Accendere la macchina:
Modalità Auto



Premere una volta l'interruttore di modalità:
Modalità Eco



Premere due volte l'interruttore di modalità:
Modalità Media



Premere l'interruttore di modalità tre volte:
modalità Alta

Ciclo avanti e indietro

Nota: è possibile regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di detriti rilevati dal sensore a infrarossi in modalità AUTO. Possono essere necessari alcuni secondi perché la polvere deve prima entrare nel motore principale per attivare il sensore a infrarossi nel motore principale.

Modalità di alimentazione	Tempo di funzionamento
Modalità alta	Fino a 13 minuti
Modalità media	Fino a 25 minuti
Modalità Eco	Fino a 55 minuti
Modalità Auto	A seconda dell'attività di pulizia

3. DISPLAY A LED

Il display a LED consente di visualizzare chiaramente le quantità di energia della batteria e le modalità di alimentazione.

4. COLORE DELLA LAMPADA

Colore della luce a seconda della quantità di corrente della batteria durante il lavoro:



100%-70% mostra il blu



69%-40% mostra il viola




39%-0 mostra il rosso



Nota: la luce lampeggia in rosso quando la quantità di corrente della batteria è inferiore al 10%


MANUTENZIONE E PULIZIA



SVUOTARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

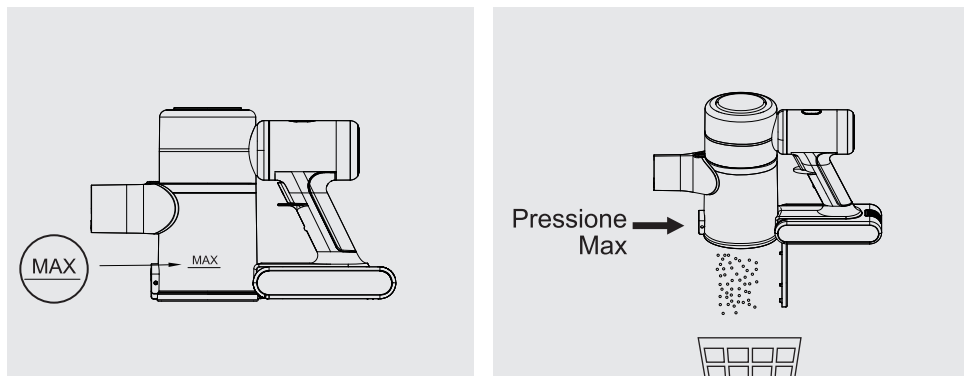

Assicurarsi che la quantità di rifiuti non superi la linea massima e svuotare i rifiuti dopo ogni utilizzo.

PULIRE IL FILTRO CICLONICO E IL FILTRO HEPA



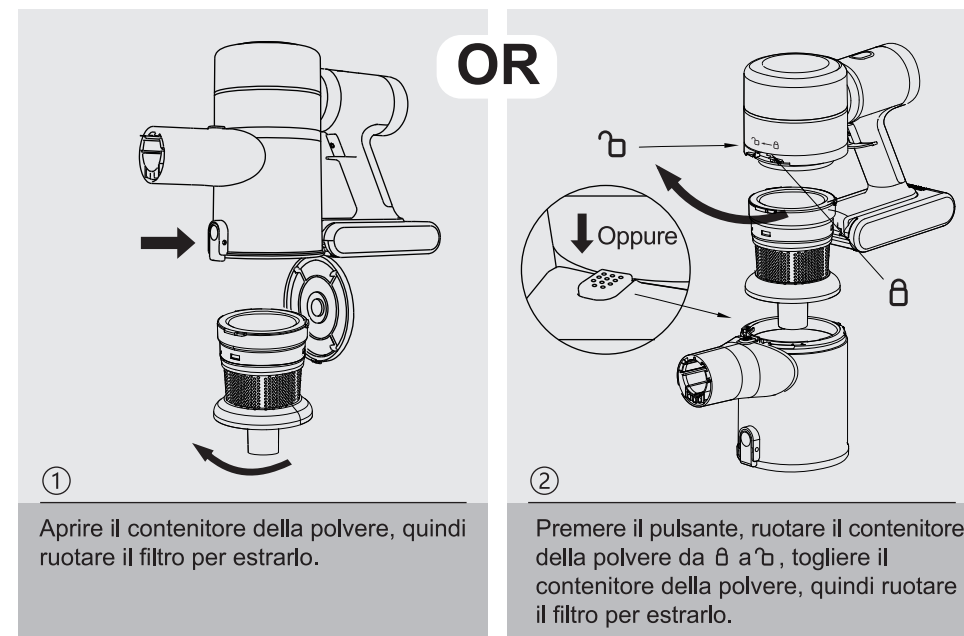


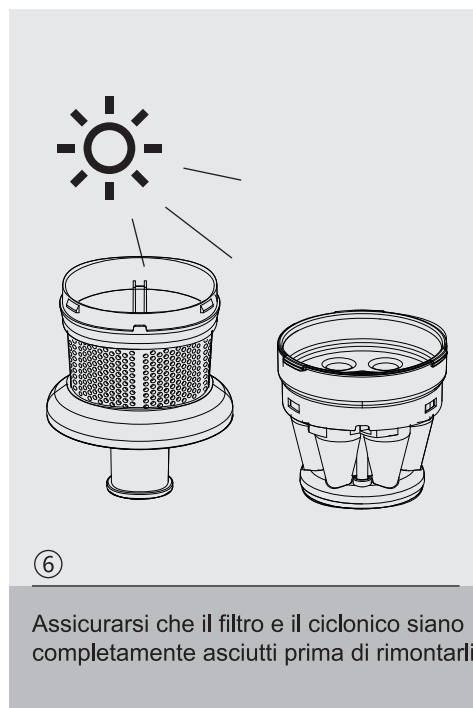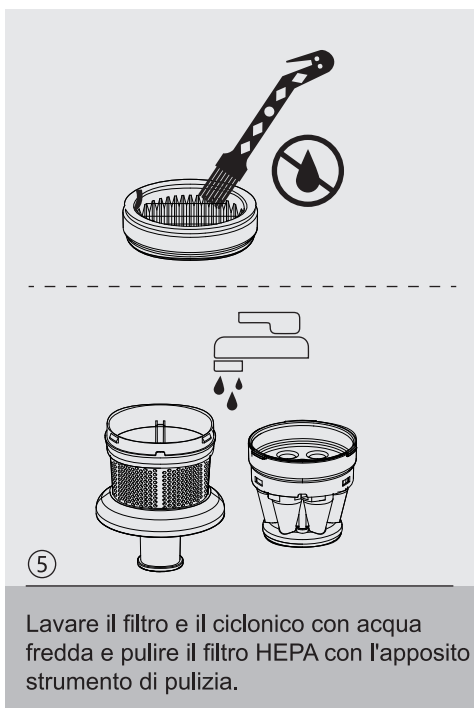

Nota bene:

- * Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza tutti i filtri.
- * Sostituire il filtro HEPA in base alla frequenza di utilizzo per mantenere meglio l'aspirazione.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO

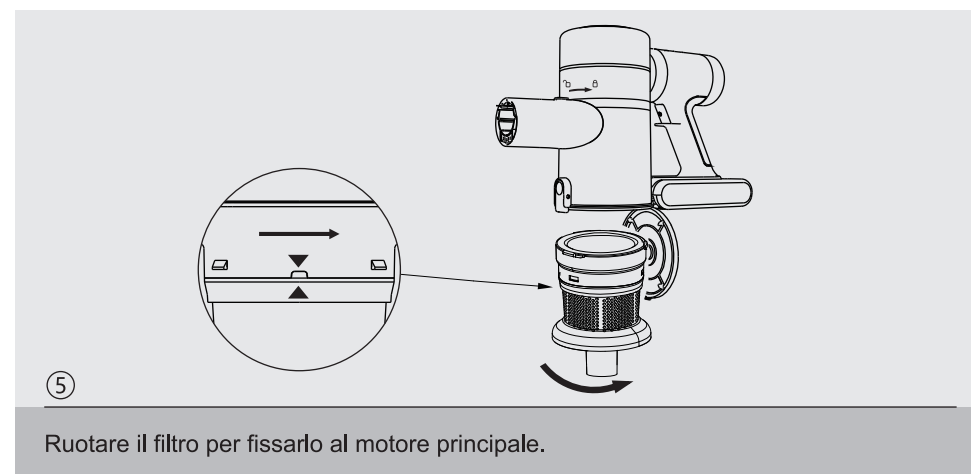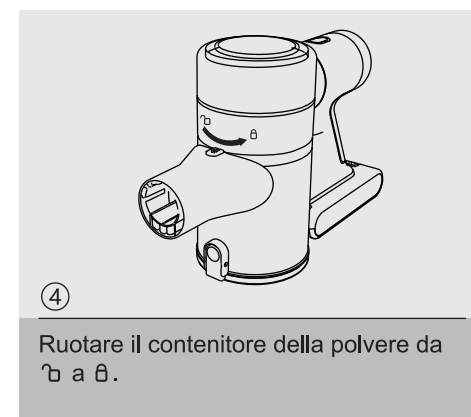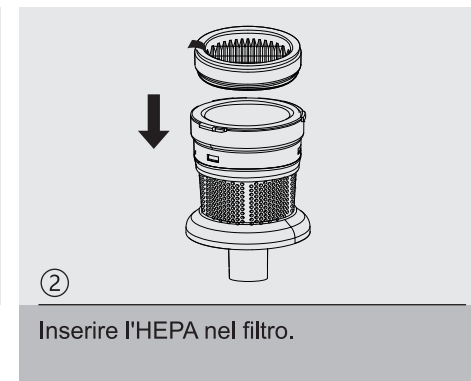


SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA DEL RULLO

L'aspirapolvere è dotato di due rulli, che possono essere utilizzati in base alle proprie esigenze di pulizia.


La spazzola in gomma V è più adatta per tappeti a pelo basso e medio e per pavimenti duri.

La spazzola a rullo morbida è più adatta per i pavimenti duri e può proteggere perfettamente il vostro parquet.

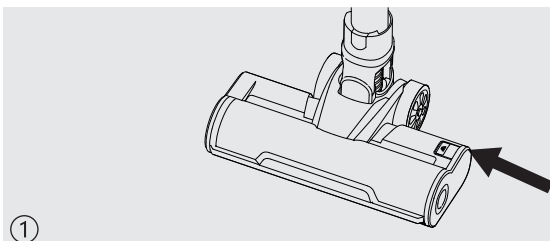


①

Tenere premuto il pulsante.

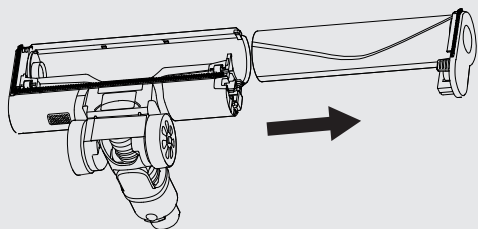

②

Estrarre la spazzola di gomma a V.

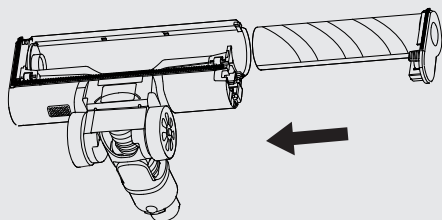


③

Installare la spazzola a rullo morbida.


CONSERVAZIONE

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE

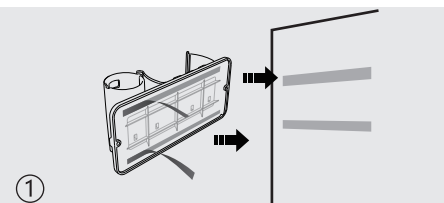


①

Strappare il nastro adesivo e fissare la staffa a muro alla parete.

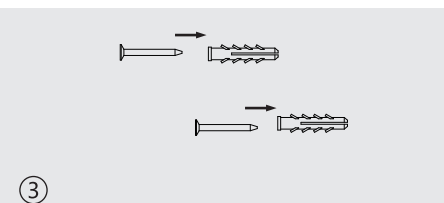


③

Inserire le viti nella custodia di plastica.

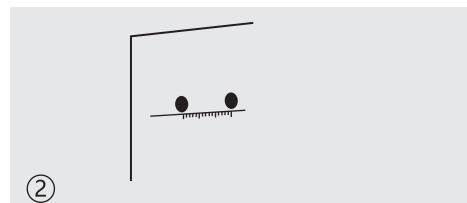

②

Praticare 2 fori nella parete.

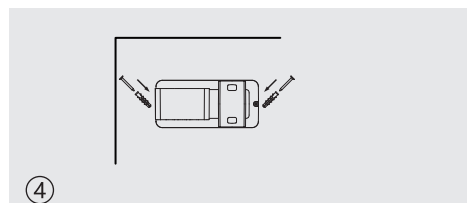


④


Inchiodare la staffa a muro alla parete con le viti.

STOCCAGGIO

A parete in piedi

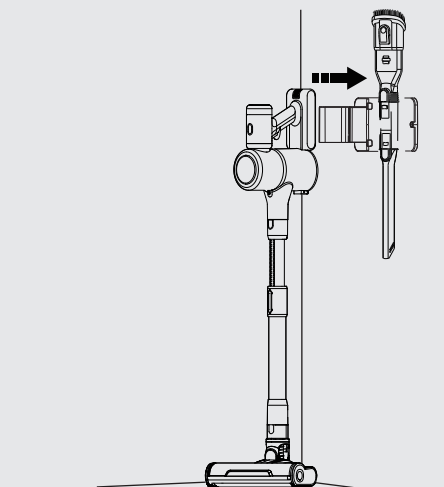

Contro la parete in piedi

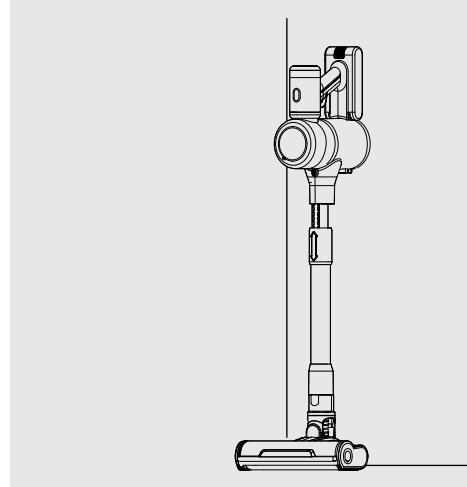

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

* Se le soluzioni riportate di seguito non riescono a risolvere il problema o se il problema riscontrato non è presente nell'elenco, si prega di contattarci tramite help@inselife.com

Q1. La macchina smette di funzionare

- | | |
|--|--|
| <p>A1. Batteria scarica o assenza di alimentazione della batteria.</p> <p>A2. L'accessorio è bloccato.</p> | <p>1. Per caricare la batteria, utilizzare l'adattatore originale. Di solito sono necessarie 4-4,5 ore per la ricarica completa.</p> <p>2. Controllare e rimuovere l'ostruzione degli accessori. Se necessario, pulire i filtri.</p> |
|--|--|

Q2. La macchina non ha potenza di aspirazione

- | | |
|--|---|
| <p>A1. Il contenitore della polvere è pieno.</p> <p>A2. I filtri sono bloccati.</p> <p>A3. L'accessorio è bloccato.</p> | <p>1. Pulire la scatola della polvere dopo l'uso per evitare accumuli.</p> <p>2. Pulire tutti i filtri e installarli finché non sono completamente asciutti. Sostituire il filtro HEPA se non è più in grado di filtrare la polvere.</p> <p>3. Controllare e rimuovere i blocchi negli attacchi.</p> |
|--|---|

Q3. La spazzola a rullo smette di girare

- | | |
|--|---|
| <p>A1. La spazzola a rullo è rimasta impigliata in qualcosa.</p> <p>A2. Qualcosa non va nel tubo metallico o nella testina di pulizia motorizzata.</p> | <p>1. La spia di respirazione del colore è di colore rosso e la spia di allarme della spazzola a rulli è di colore rosso. Si prega di rimuovere il groviglio.</p> <p>2. Contattateci per l'assistenza post-vendita.</p> |
|--|---|

Q4. Suono anomalo

- | | |
|---|--|
| <p>A1. L'accessorio è bloccato.</p> <p>A2. C'è qualcosa che non va nel motore principale o nella testina motorizzata.</p> | <p>1. Controllare e rimuovere il blocco degli accessori.</p> <p>2. Contattateci per l'assistenza post-vendita.</p> |
|---|--|

Q5. Indicatore di guasto scintillante sul display a LED

- | | |
|--|---|
| <p>Indicatore "E1" scintillante:
Protezione da surriscaldamento</p> | <p>1. Controllare e rimuovere l'ostruzione degli attacchi.</p> <p>2. Controllare e pulire tutti i filtri.</p> |
| <p>Indicatore "E2" scintillante:
Tensione anomala</p> | <p>Controllare e utilizzare il caricabatterie originale.</p> |
| <p>Indicatore "EE":
Ingarbugliamento della spazzola a rullo</p> | <p>Rimuovere i grovigli.</p> |

POLITICA DI GARANZIA

NOTA: QUESTO TERMINE DI GARANZIA CONFERISCE ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, E L'UTENTE PUÒ GODERE DI ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO.

Garanzia di 12 mesi e assistenza clienti a vita

Si applica solo agli acquisti idonei effettuati direttamente presso i distributori autorizzati INSE. La copertura della garanzia si applica solo al proprietario originale e al prodotto originale e non è trasferibile.

Come avviare una richiesta di garanzia

Se l'apparecchio funziona in modo improprio durante l'uso in condizioni domestiche normali entro il periodo di garanzia, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza clienti [help@inselife.com] per compilare il modulo di garanzia per avviare una richiesta di garanzia.

Tutti i diritti sono riservati a INSE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FR

Ne placez pas l'aspirateur à proximité de sources de chaleur, de radiations ou de cigarettes allumées.

- N'utilisez pas l'appareil pour retirer les objets suivants.
 1. Tous les liquides tels que l'eau et les solvants.
 2. Chaux, ciment, cendres et autres poussières et déchets de construction.
 3. les objets chauds, tels que les mégots de cigarettes
 4. Les débris tranchants, tels que les éclats de verre, etc.
 5. Pas d'articles inflammables ou explosifs, tels que de l'essence ou des produits alcoolisés.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'aspirateur et l'utiliser pour éviter les accidents.
- Votre aspirateur est un appareil électrique : il ne doit pas être utilisé de manière inappropriée.
- Ne laissez pas l'aspirateur en marche sans surveillance.
- L'appareil doit être mis hors tension pendant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.
- Ne tirez pas sur la fiche d'alimentation pour éteindre l'aspirateur. Tenez la partie en plastique de la fiche pour la retirer de la prise de courant.
- La tension d'alimentation doit correspondre à la tension de charge de l'aspirateur.
- La tension d'alimentation doit correspondre à la tension de charge de l'aspirateur.
- Pour éviter les incendies, ne plongez pas les aspirateurs dans l'eau et ne les exposez pas à des appareils de chauffage ;
- Ne pas traîner le cordon d'alimentation lors du déplacement de la station de charge.
- Dans les cas suivants, n'utilisez pas l'aspirateur et envoyez-le immédiatement au centre d'entretien agréé le plus proche :
 - L'aspirateur est tombé et a été endommagé.
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
- Arrêtez d'utiliser l'aspirateur si l'entrée d'aspiration est bloquée afin d'éviter des dommages (tels que la surchauffe) au moteur ou des déformations de la pièce en plastique de l'aspirateur causées par la surchauffe du moteur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Signal de charge de la batterie

1. Le temps de charge peut être long dans les circonstances suivantes :
 - a. La température ambiante est supérieure à 30°C ;
 - b. Rechargez la batterie immédiatement après l'arrêt de l'aspirateur.
2. Rechargez toujours l'aspirateur après chaque utilisation, quelle que soit la durée d'utilisation.
3. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge.
4. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant plus de deux mois, il doit être débranché. Pour garantir une plus longue durée de vie, l'aspirateur doit être rechargé tous les deux mois.
5. L'aspirateur ou l'adaptateur peuvent devenir chauds pendant la charge; prenez donc les précautions nécessaires pour éviter tout contact.


LISTE DES PIÈCES DU PRODUIT




Tube métallique rétractable x1

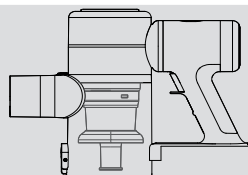


Moteur principal x1

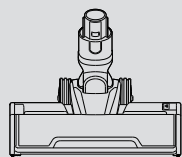


Brosse de nettoyage motorisée x1




Support mural x1




Adaptateur x1



Brosse à rouleau souple x1




Brosse en caoutchouc en V x1



Batterie x1




Long Crevice x1



Brosse 2 en 1 x1



Gadget de nettoyage 2 en 1 x1



HEPA x1




Manuel de l'utilisateur x1



Guide de l'utilisateur x1


SCHÉMA DU PRODUIT

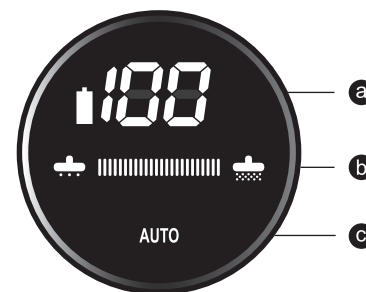

AFFICHAGE LED

- a** Indicateurs de batterie
- b** Indicateurs de mode d'alimentation
- c** Mode de détection automatique de la poussière


1. Affichage LED
2. Commutateur de mode d'alimentation
3. Batterie
4. Bouton d'ouverture de la batterie
5. Colonne anti-statique
6. Interrupteur d'alimentation
7. Système de filtration
8. Boîte à poussière
9. Bouton d'ouverture de la boîte à poussière
10. Lampe respiratoire couleur
11. Bouton d'ouverture de la boîte à poussière
12. Bouton d'ouverture du moteur principal
13. Tube métallique rétractable
14. Pièce de réglage télescopique du tube métallique
15. Bouton d'ouverture de la brosse de nettoyage
16. Bouton de changement de brosse
17. Brosse de nettoyage motorisée
18. Lumières LED

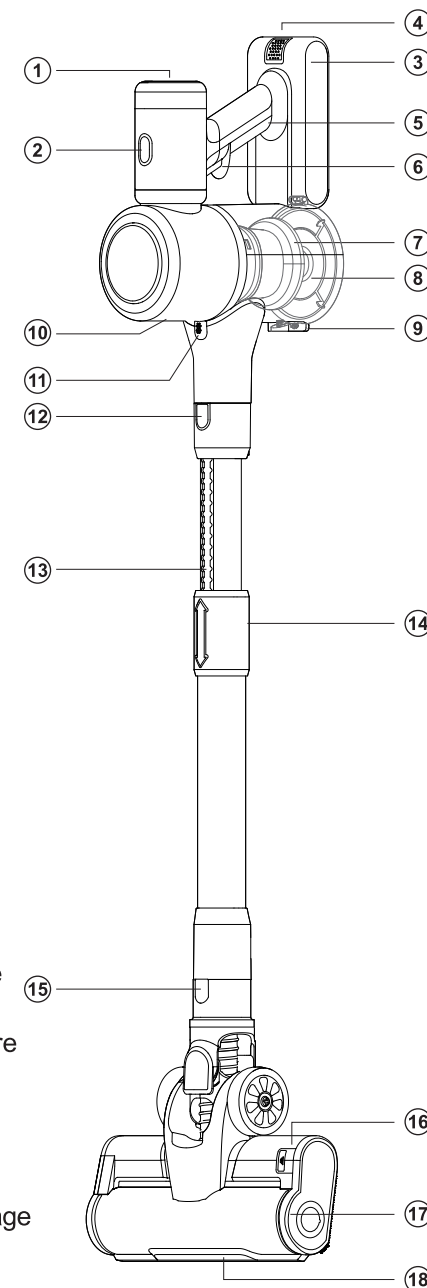



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle NO	S9	Tension de fonctionnement	25,9V 
Puissance de fonctionnement	400W	Type de moteur	Moteur sans balais
Sortie de l'adaptateur d'alimentation	31V  500mA	Entrée de l'adaptateur électrique	100-240V~50/60HZ
Temps de charge	4,5 heures	Bac à poussière	1L
Cellules de la batterie	7 cellules	Capacité de la batterie	2000mAh
Poids net (incluant le moteur principal, la batterie, le tube métallique, la tête de nettoyage motorisée, la brosse en caoutchouc en V)	2,89kg	Poids du produit (avec tous les accessoires)	4,3kg
Dimensions de l'emballage	43,9*33*19 cm	Modes d'aspiration	AUTO,Eco,Medium,High

ASSEMBLAGE ET COMBINAISON

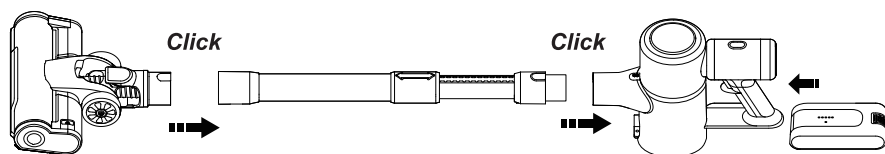

- * L'aspirateur doit être installé dans le bon sens, avec un clic clair à chaque étape, afin d'éviter les problèmes de circulation d'air ou les pannes.
- * Si vous souhaitez démonter l'aspirateur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage de chaque pièce.

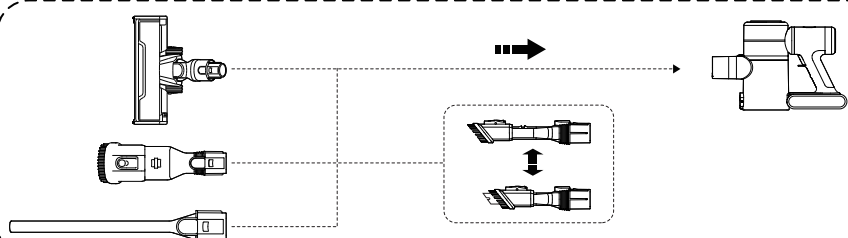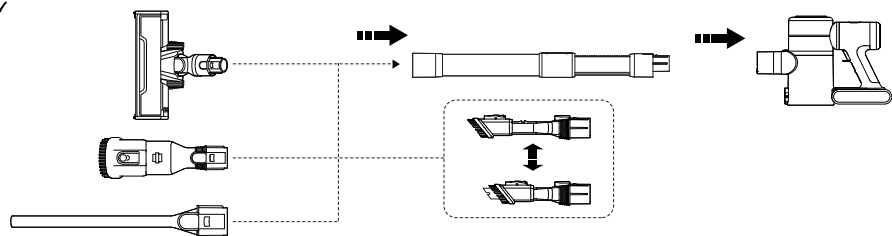


FR-50

CHARGEMENT




- * Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation, car le produit est livré non chargé pour des raisons de sécurité.
- * Veuillez utiliser le chargeur d'origine. Il faut environ 4 à 4,5 heures pour charger complètement la batterie.
- * Pour des raisons de sécurité, l'aspirateur ne peut pas être mis en marche pendant la charge.

Méthode 1

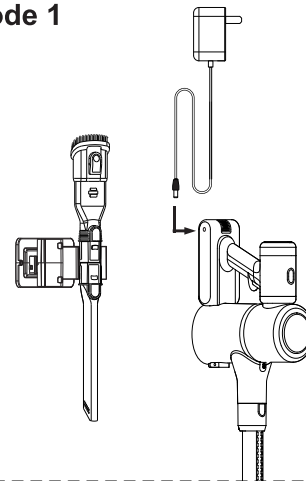

Méthode 2

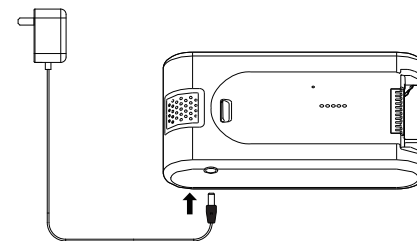


Insérer la fiche d'alimentation dans le port de charge ; connecter l'adaptateur d'alimentation à la source d'alimentation.

LORS DE LA CHARGE



Les voyants de la batterie indiquent la quantité d'électricité de la batterie pendant la charge.
La lumière s'éteint au bout d'une heure environ lorsqu'elle est complètement chargée.

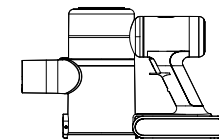


Couleur de la lampe respiratoire en fonction de la quantité d'électricité de la batterie en cours de charge :

0-39%: Rouge
40%-69%: Violet
70% à 100%: Bleu

La lumière s'éteint au bout d'une heure environ lorsque la batterie est complètement chargée.

FR-51

PRÊT À L'EMPLOI

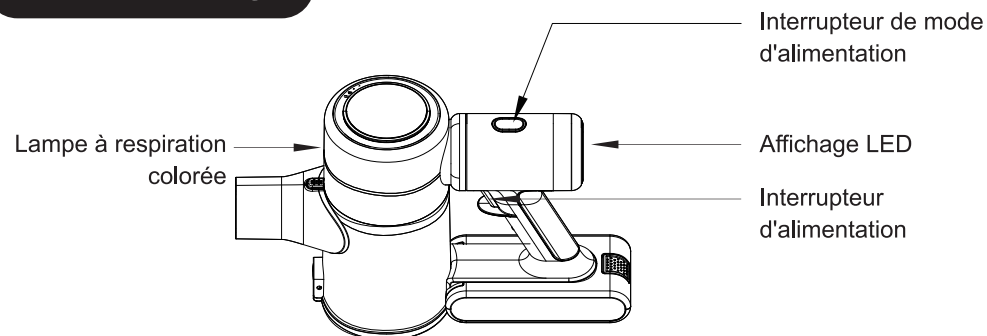

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'aspirateur en marche, appuyez deux fois pour l'éteindre.

2. MODE DE COMMUTATION DE PUISSANCE



Allumez l'appareil:
Mode Auto



Appuyez une fois sur l'interrupteur de mode:
Mode Eco



Appuyer deux fois sur le commutateur de mode:
Mode Moyen



Appuyer trois fois sur le commutateur de mode:
Mode Elevé

Effectuer un cycle de va-et-vient

Remarque : Il peut régler automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du niveau de débris détecté par le capteur infrarouge en mode AUTO. Il peut prendre quelques secondes car la poussière doit d'abord pénétrer dans le moteur principal pour déclencher le capteur infrarouge du moteur principal.

Mode d'alimentation

Durée de fonctionnement

Mode Élevé

Jusqu'à 13 minutes

Mode Moyen

Jusqu'à 25 minutes

Mode Eco

Jusqu'à 55 minutes

Mode Auto

En fonction de la tâche de nettoyage

3. AFFICHAGE LED

L'écran LED vous permet de voir clairement les quantités de batterie et les modes d'alimentation.

4. COULEUR DE LA LAMPE RESPIRATOIRE

Couleur de la lumière en fonction des différentes quantités de batterie en fonctionnement :



100%-70%: Bleu



69%-40%: Violet




39%-0: Rouge



Remarque: la lumière clignote en rouge lorsque la quantité d'électricité de la batterie est inférieure à 10%


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

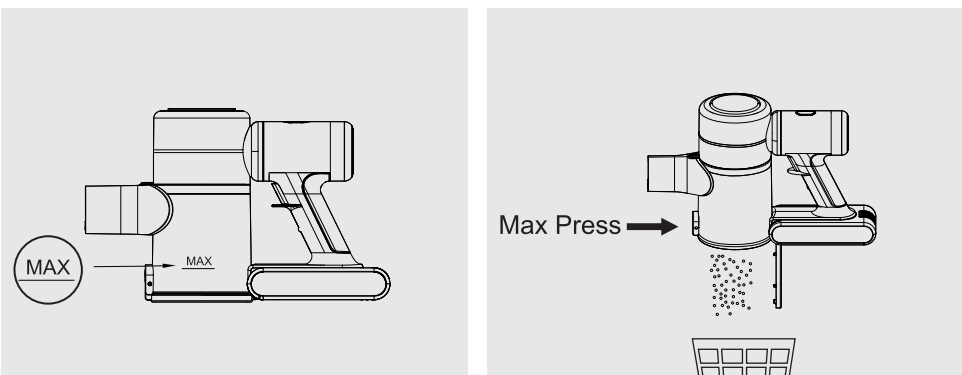

Veillez à ce que la quantité de déchets ne dépasse pas la ligne Max et videz le bac à poussière après chaque utilisation.

NETTOYER LE FILTRE CYCLONIQUE ET LE FILTRE HEPA

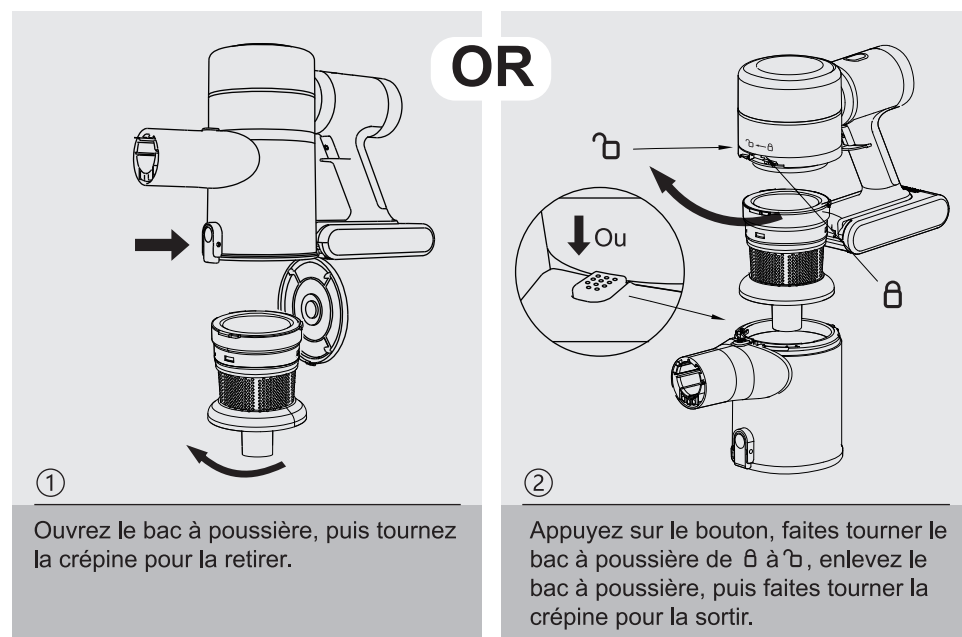

OR


①

Ouvrez le bac à poussière, puis tournez la crépine pour la retirer.

②


Appuyez sur le bouton, faites tourner le bac à poussière de 90° à 270°, enlevez le bac à poussière, puis faites tourner la crépine pour la sortir.

FR-54

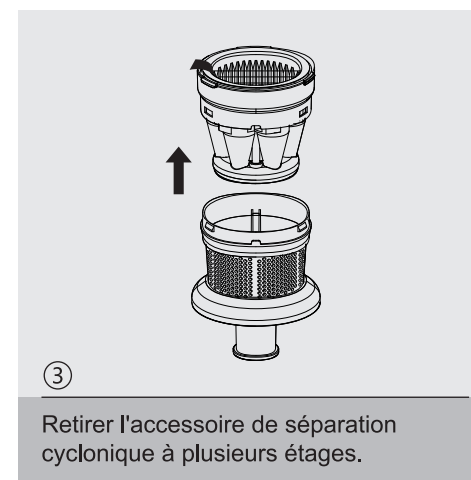

③

Retirer l'accessoire de séparation cyclonique à plusieurs étapes.

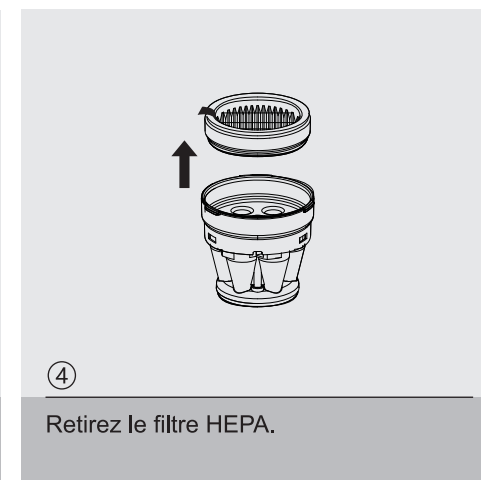


④

Retirez le filtre HEPA.



⑤

Lavez la crépine et le cyclone à l'eau froide et nettoyez le filtre HEPA à l'aide de l'outil de nettoyage.

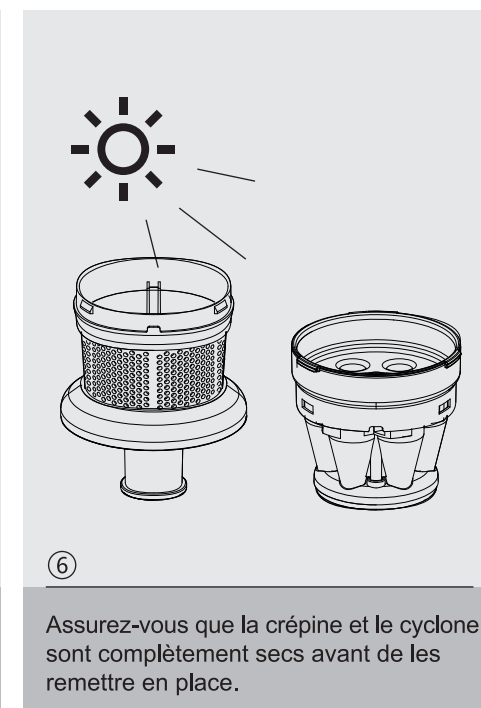

⑥


Assurez-vous que la crépine et le cyclone sont complètement secs avant de les remettre en place.

A noter:

- * N'utilisez jamais l'aspirateur sans tous les filtres.
- * Remplacez le filtre HEPA en fonction de votre fréquence d'utilisation pour mieux maintenir l'aspiration.


FR-55

INSTALLATION DU FILTRE

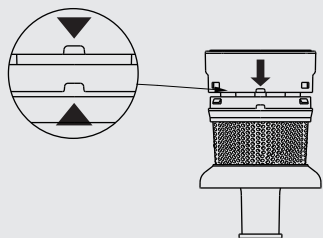


①

En fonction de la position de verrouillage, installer le cyclonique dans le filtre.

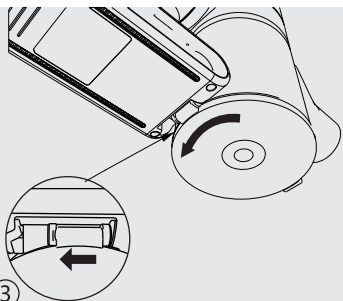


③

Veillez à ce que l'encoche du bac à poussière s'insère parfaitement dans la fente.

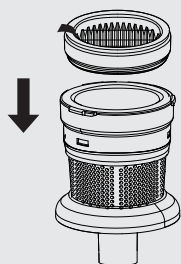


②

Placer le filtre HEPA dans la crépine.

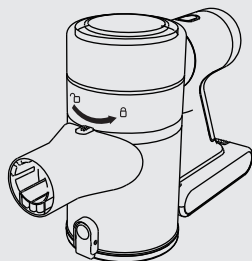

④

Faites pivoter le bac à poussière de 90° à 180°.

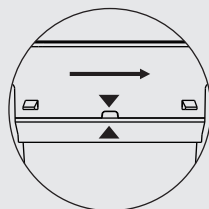

⑤

Tournez le filtre pour le fixer sur le moteur principal.


FR-56

REPLACER LA BROSE DU ROULEAU

L'aspirateur est livré avec deux brosses, vous pouvez utiliser la brosse spécifique en fonction de vos besoins de nettoyage.


La brosse en caoutchouc en V convient mieux aux tapis à poils bas et moyens et aux sols durs.

La brosse à rouleau souple est plus adaptée aux sols durs. Elle peut parfaitement protéger votre sol en bois dur.

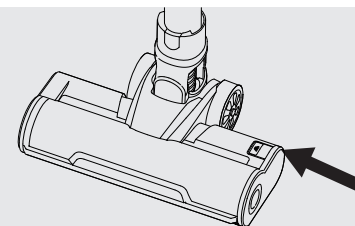


①

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

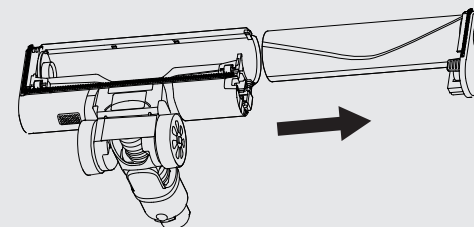

②

Retirer la brosse en caoutchouc en V.

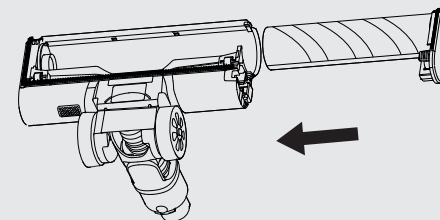





③

Installer la brosse à rouleau souple.

FR-57


RANGEMENT

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

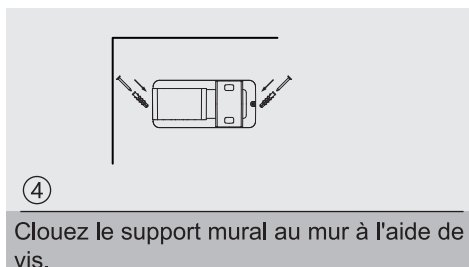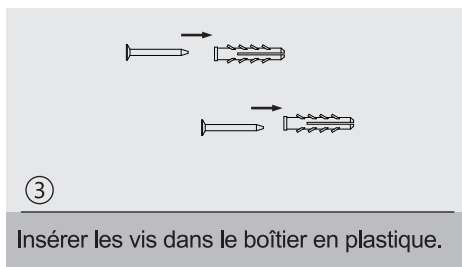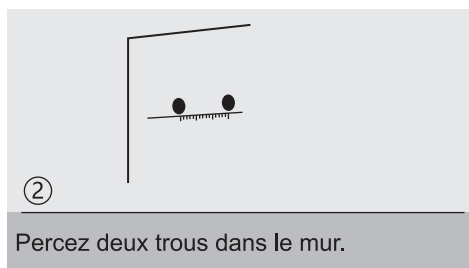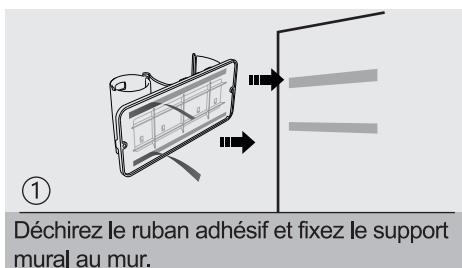


RANGEMENT

Fixé au mur Debout

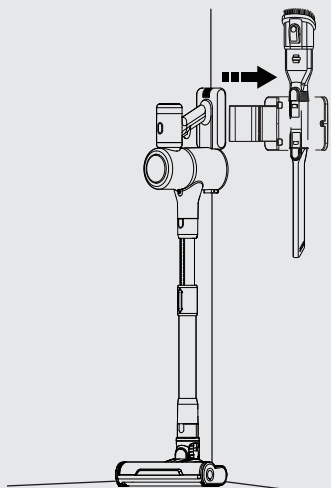

Contre le mur Debout

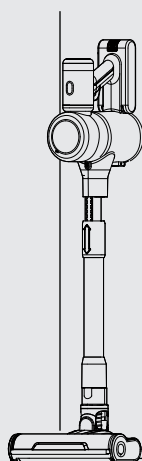

DÉPANNAGE

* Si les solutions ci-dessous ne permettent pas de résoudre le problème ou si le problème rencontré n'est pas répertorié, veuillez nous contacter à l'adresse help@inselife.com

Q1. La machine ne fonctionne plus

- | | |
|---|---|
| <p>A1. La batterie est faible ou n'est pas alimentée.</p> <p>A2. L'accessoire est bloqué.</p> | <p>1. Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour charger la batterie. Il faut généralement 4 à 4,5 heures pour la charger complètement.</p> <p>2. Vérifiez et éliminez l'obstruction des accessoires. Nettoyez tous les filtres si nécessaire.</p> |
|---|---|

Q2. La machine n'a pas de puissance d'aspiration

- | | |
|---|---|
| <p>A1. Le bac à poussière est plein.</p> <p>A2. Les filtres sont obstrués.</p> <p>A3. L'accessoire est bloqué.</p> | <p>1. Nettoyez le bac à poussière après utilisation pour éviter les accumulations.</p> <p>2. Nettoyez tous les filtres et installez-les jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement secs. Remplacez le filtre HEPA s'il ne peut plus filtrer la poussière.</p> <p>3. Vérifiez et éliminez les obstructions dans les accessoires.</p> |
|---|---|

Q3. La brosse à rouleau s'arrête de tourner

- | | |
|---|---|
| <p>A1. La brosse à rouleau s'est emmêlée dans quelque chose.</p> <p>A2. Il y a un problème avec le tube métallique ou la tête de nettoyage motorisée.</p> | <p>1. Le témoin de respiration des couleurs s'affiche en rouge et le témoin d'alerte de la brosse à rouleau s'affiche en rouge. Veuillez retirer l'enchevêtrement. Retirez l'enchevêtrement.</p> <p>2. Veuillez nous contacter pour le service après-vente.</p> |
|---|---|

Q4. son anormal

- | | |
|--|---|
| <p>A1. L'accessoire est bloqué.</p> <p>A2. Il y a un problème avec le moteur principal ou la tête de canard motorisée.</p> | <p>1. Vérifier et éliminer le blocage des accessoires.</p> <p>2. Veuillez nous contacter pour le service après-vente.</p> |
|--|---|

Q5. Indicateur di guasto scintillante sul display a LED

- | | |
|--|--|
| <p>Indicateur "E1" clignotant:
Protection contre la surchauffe</p> | <p>1. Vérifier et éliminer les blocages dans les accessoires.</p> <p>2. Vérifier et nettoyer tous les filtres.</p> |
| <p>Indicateur "E2" clignotant:
Tension anormale</p> | <p>Vérifiez et utilisez le chargeur d'origine.</p> |
| <p>Indicateur Twinkle "EE":
Enchevêtrement de la brosse à rouleau</p> | <p>Enlevez les nœuds de la brosse.</p> |

POLITICA DI GARANZIA

NOTE: CETTE CLAUSE DE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Garantie de 12 mois et assistance clientèle à vie

S'applique uniquement aux achats éligibles effectués directement auprès des distributeurs agréés INSE. La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

Comment faire une demande de garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement alors qu'il est utilisé dans des conditions domestiques normales pendant la période de garantie, veuillez contacter notre service clientèle [help@inselife.com] pour remplir le formulaire de garantie afin d'initier une demande de garantie.

Tous les droits sont réservés par INSE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ES

No coloque el aspirador cerca de fuentes de calor, radiación o cigarrillos encendidos.

- No utilice el aparato para retirar los siguientes objetos.
 1. Todos los líquidos como agua y disolventes.
 2. Cal, cemento, ceniza y otros polvos de construcción y basura.
 3. Objetos calientes, como colillas de cigarrillos.
 4. Escombros afilados, como fragmentos de vidrio, etc.
 5. Ningún artículo inflamable y explosivo, como gasolina o productos alcohólicos.
- No deje que los niños jueguen con el aspirador ni lo manejen para evitar accidentes.
- Su aspiradora es un aparato eléctrico: debe utilizarse de forma inadecuada.
- No deje el aspirador en funcionamiento sin vigilancia.
- La alimentación debe desconectarse durante la limpieza, el mantenimiento o el almacenamiento.
- No tire del enchufe para apagar el aspirador. Sujete la parte de plástico del enchufe para extraerlo de la toma de corriente.
- La tensión de alimentación debe coincidir con la tensión de carga del aspirador.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de objetos afilados para evitar que se dañe.
- Para evitar incendios, no sumerja el aspirador en agua ni lo exponga a aparatos de calefacción;
- No arrastre el cable de alimentación al mover la estación de carga.
- En el caso de las siguientes situaciones no utilice el aspirador y envíelo inmediatamente al centro de mantenimiento autorizado más cercano si:
 - El cestillo de la aspiradora se ha caído y consecuentemente dañado
 - El cable de alimentación está dañado.
- Deje de utilizar el aspirador si la entrada de succión está bloqueada para evitar daños (como sobrecalentamiento) en el motor o deformaciones en la pieza de plástico del aspirador ocasionadas por el sobrecalentamiento del motor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Signal de charge de la batterie

1. Puede tardar mucho tiempo en cargarse en las siguientes circunstancias:
 - a. La temperatura ambiente es superior a 30°C;
 - b. Recargue inmediatamente después de que la aspiradora haya dejado de funcionar.
2. Recargue siempre el aspirador después de cada uso, independientemente del tiempo que lleve utilizándose.
3. Desenchúfelo cuando no lo esté cargando.
4. Cuando no se utilice durante más de dos meses, la aspiradora debe desconectarse de la fuente de alimentación. Para garantizar una vida útil más larga, la aspiradora debe cargarse una vez cada dos meses.
5. El aspirador o el adaptador pueden calentarse durante la carga, por lo que debe tomar las precauciones necesarias para evitar el contacto.


LISTA DE PIEZAS DEL PRODUCTO




Tubo metálico retráctil x1

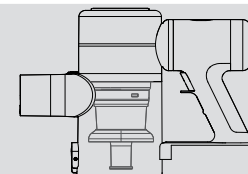


Motor principal x1

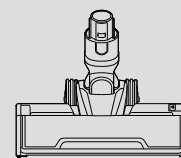


Cepillo limpiador motorizado x1




Soporte de pared x1



Adaptador x1




Cepillo de rodillo suave x1




Cepillo de goma en V x1



Batería x1




Cepillo largo x1



Cepillo 2 en 1 x1



Aparato de limpieza 2 en 1 x1



HEPA x1




Manual de Usuario x1




Guía del usuario x1

ESQUEMA DEL PRODUCTO

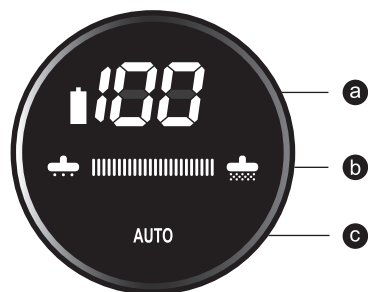

PANTALLA LED

- a Indicadores de batería
- b Indicadores de modo de alimentación
- c Modo de detección automática de polvo

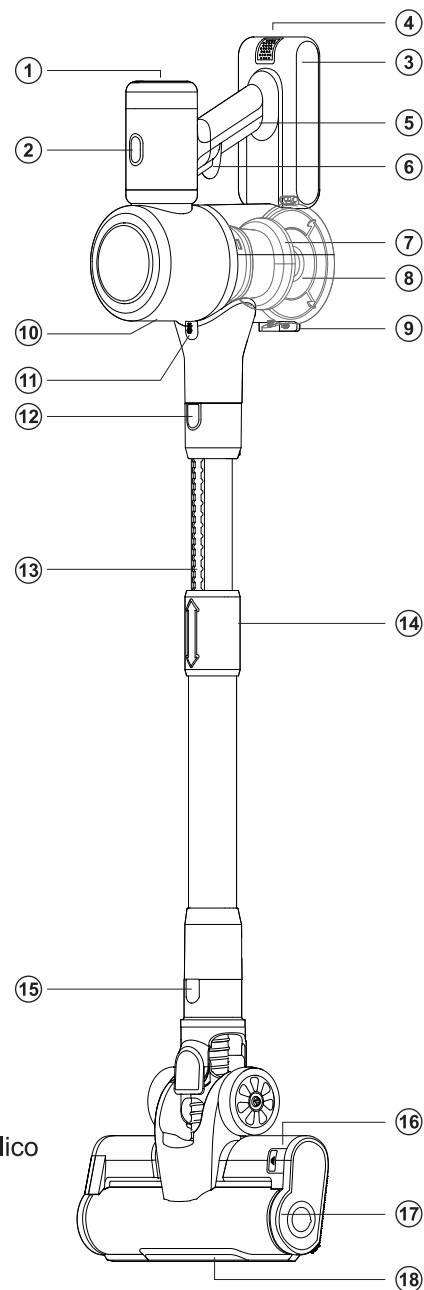


1. Pantalla LED
2. Interruptor de modo de alimentación
3. Batería
4. Botón de liberación de la batería
5. Columna antiestática
6. Interruptor de encendido
7. Sistema de filtración
8. Caja de polvo
9. Botón de apertura de la caja de polvo
10. Lámpara de respiración en color
11. Botón de liberación de la caja de polvo
12. Botón de liberación del motor principal
13. Tubo metálico retráctil
14. Pieza de ajuste telescópico del tubo metálico
15. Botón de liberación del cepillo
16. Botón de cambio de cepillo
17. Cepillo limpiador motorizado
18. Luces LED



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo NO.	S9	Tensión de funcionamiento	25,9V
Potencia de funcionamiento	400W	Tipo de motor	Moteur sans balais
Salida del adaptador de corriente	31V 500mA	Entrada del adaptador de corriente	100-240V~50/60HZ
Tiempo de carga	4,5 horas	Caja de polvo	1L
Baterías	7 células	Capacidad de la batería	2000mAh
Peso neto (incluyendo motor principal, batería, tubo metálico, cabezal motorizado, cepillo de goma)	3,89kg	Peso del producto (incluyendo todos los accesorios)	4,3kg
Dimensiones del paquete	43,9*33*19 cm	Modos de aspiración	AUTO,Eco,Medio,Alto

MONTAJE Y COMBINACIONES

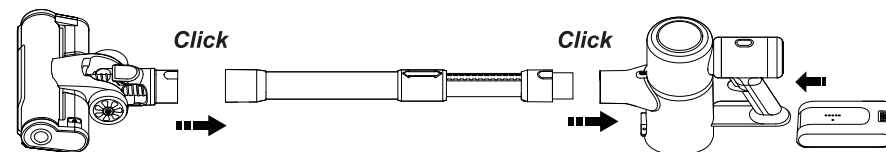

- * Instale la aspiradora en la dirección correcta mediante un claro sonido de clic en cada paso para evitar problemas de flujo de aire o que no funcione.
- * Si desea desmontar el aspirador, sólo tiene que pulsar el botón de liberación de cada pieza.

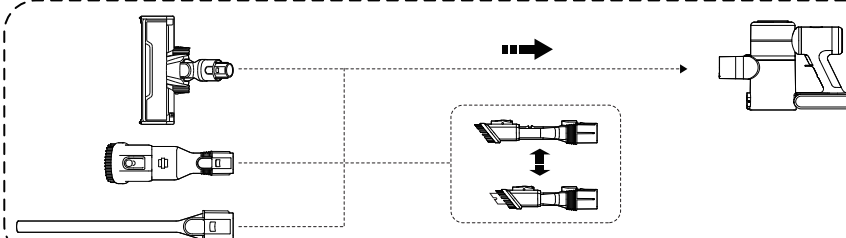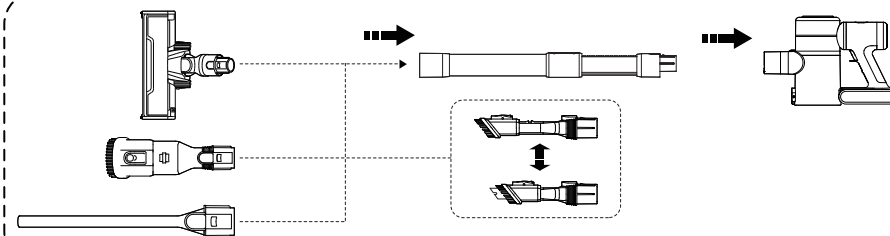


CARGA




- * Por favor, cargue completamente la batería antes de su primer uso ya que el producto se entrega sin cargar por seguridad.
- * Utilice el cargador original. La batería tarda entre 4 y 4,5 horas en cargarse completamente.
- * Por razones de seguridad, la aspiradora no puede encenderse durante la carga.

Método 1

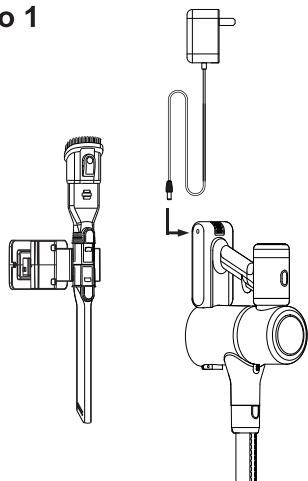

Método 2

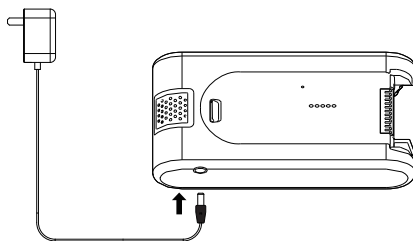


Inserte el enchufe de alimentación en el puerto de carga; conecte el adaptador de alimentación con la fuente de alimentación.

DURANTE LA CARGA



Los indicadores de la batería muestran la cantidad de electricidad de la batería durante la carga.

La luz se apagará después de aproximadamente una hora cuando esté completamente cargada.

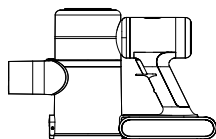


Color de la luz de respiración con diferentes cantidades de electricidad de la batería durante la carga:

0-39% rojo
40%-69% en morado
70%-100% azul

La luz se apagará después de aproximadamente una hora cuando esté completamente cargada.

LISTO PARA USAR

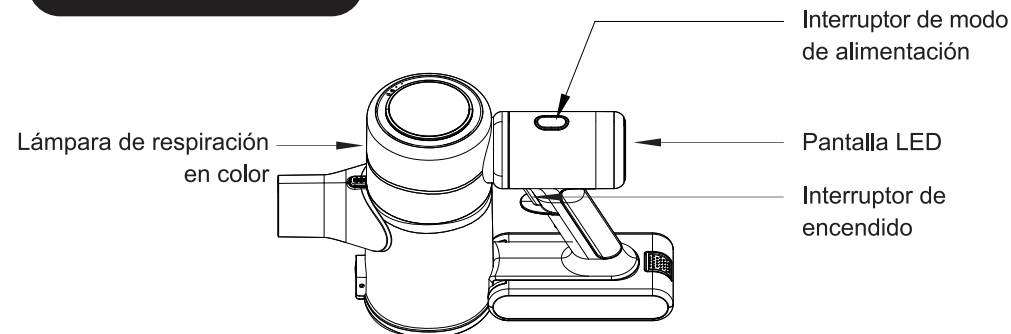

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Pulse el interruptor de encendido para encender la aspiradora, púlselo dos veces para apagarla.

2. MODO DE INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN



Encienda la máquina:
Modo automático



Pulse el interruptor de modo una vez:
Modo Eco



Pulse el interruptor de modo dos veces:
Modo Medio



Pulse el selector de modo tres veces:
Modo Alto

Ciclo de ida y vuelta

Nota: It puede ajustar automáticamente la potencia de aspiración en función del nivel de suciedad detectado por el sensor de infrarrojos en el modo AUTO. It puede tardar unos segundos porque el polvo tiene que entrar en el motor principal primero para activar el sensor de infrarrojos en el motor principal.

Modo de alimentación	Tiempo de funcionamiento
Modo alto	Hasta 13 minutos
Modo medio	Hasta 25 minutos
Modo Eco	Hasta 55 minutos
Modo automático	Dependiendo de la tarea de limpieza

3. AFFICHAGE LED

La pantalla LED le ayudará a ver claramente las cantidades de batería-electricidad y los modos de potencia.

4. COLOR DE LA LUZ

Color de la luz con diferentes cantidades de batería eléctrica durante el trabajo:



100%-70% muestra azul



69%-40% púrpura





39%-0 muestra rojo



Nota: La luz parpadea en rojo cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 10%


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

VACIAR EL DEPÓSITO DE POLVO

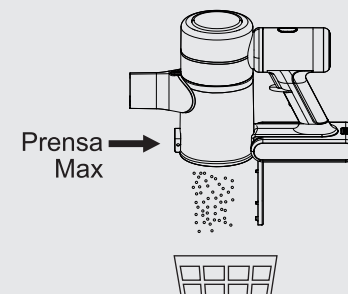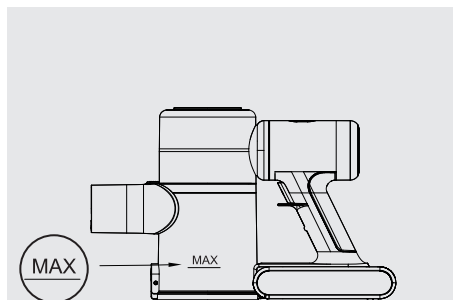

Por favor, asegúrese de que la cantidad de basura no sobrepasa la línea Max y vacíe la basura después de cada uso.


LIMPIAR EL COLADOR CICLÓNICO Y EL FILTRO HEPA

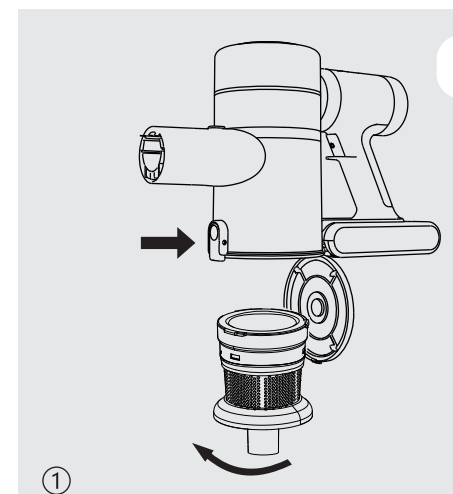

①




Abra la caja de polvo, luego gire el colador para sacarlo.

OR

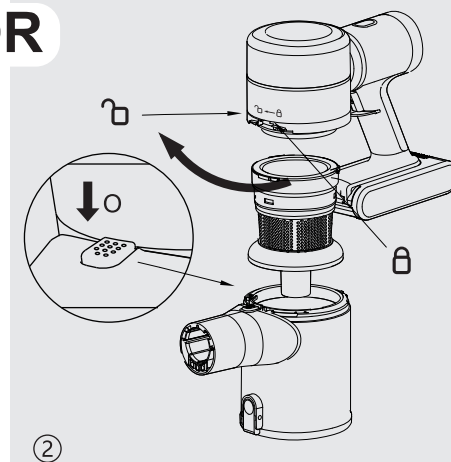

②





Presione el botón, gire la caja de polvo de 90° a 180°, saque la caja de polvo, luego gire el colador para sacarlo.

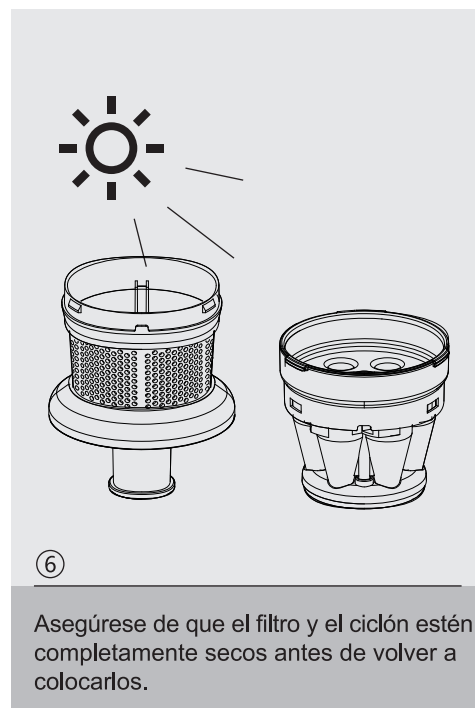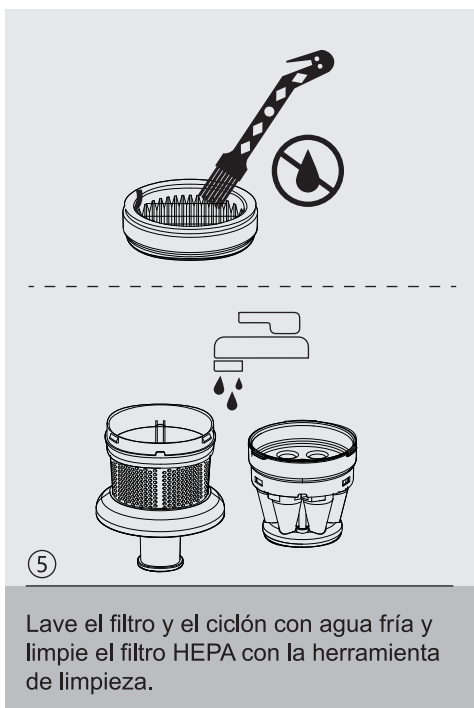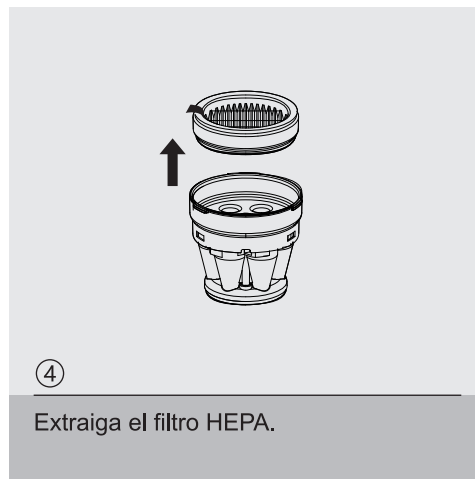

Tenga en cuenta lo siguiente:

- * Nunca utilice la aspiradora sin todos los filtros.
- * Sustituya el filtro HEPA según la frecuencia de uso para mantener mejor la succión.

INSTALACIÓN DEL FILTRO

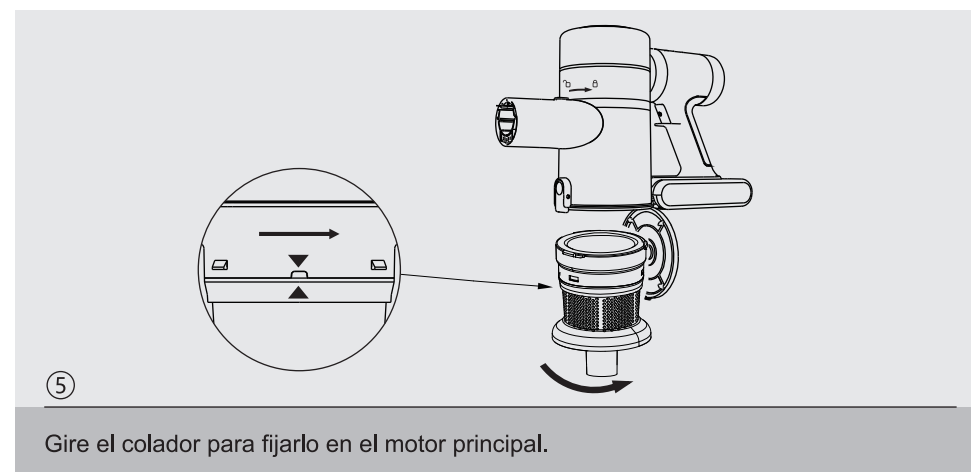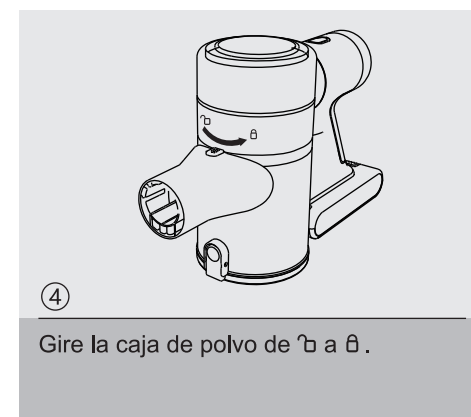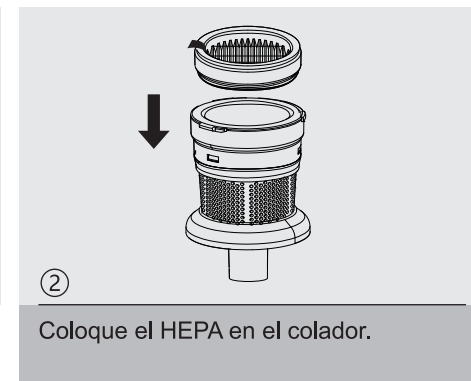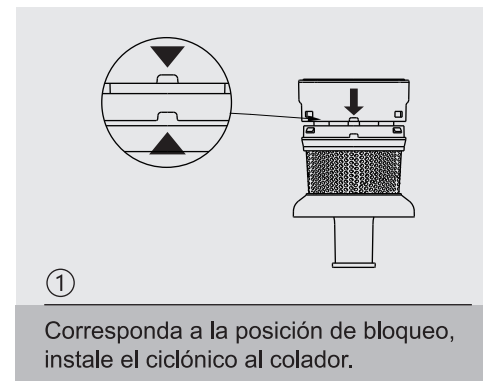


CAMBIAR EL CEPILLO DEL RODILLO

El aspirador viene con dos rodillos, puede utilizar el rodillo específico según sus necesidades de limpieza.


El cepillo de goma en V es más adecuado para alfombras de pelo bajo y medio y suelos duros.

El cepillo de rodillo blando es más adecuado para suelos duros. Puede proteger perfectamente su suelo de madera.

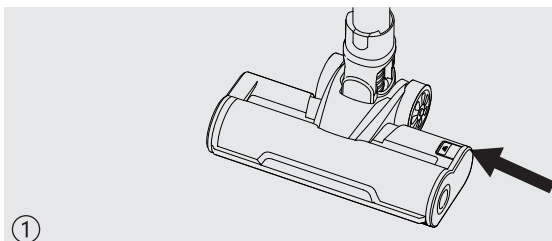


①

Mantenga pulsado el botón.

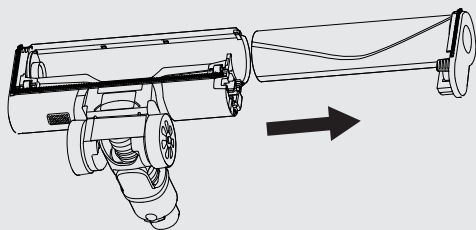

②

Extraiga el cepillo de goma en V.

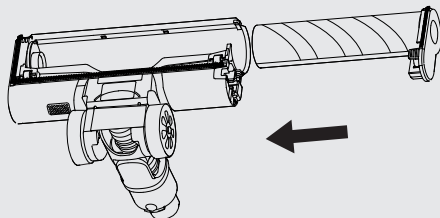


③

Instale el cepillo de rodillo blando.


ALMACENAMIENTO

INSTALACIÓN DEL SOPORTE MURAL

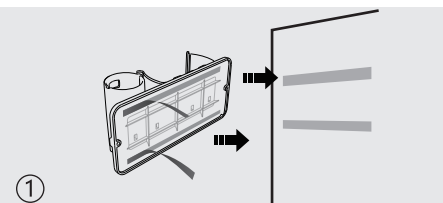


①

Retire la cinta adhesiva y fije el soporte mural a la pared.

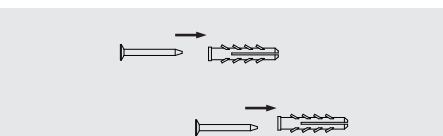


③

Inserte los tornillos en la caja de plástico.

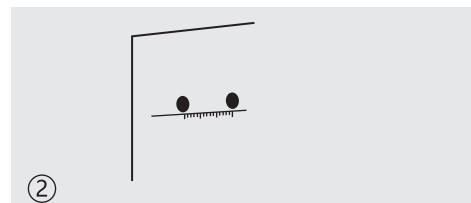

②

Haga 2 agujeros en la pared.

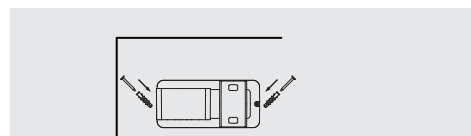


④


Fije el soporte mural a la pared con tornillos.

ALMACENAMIENTO

De pie contra la pared

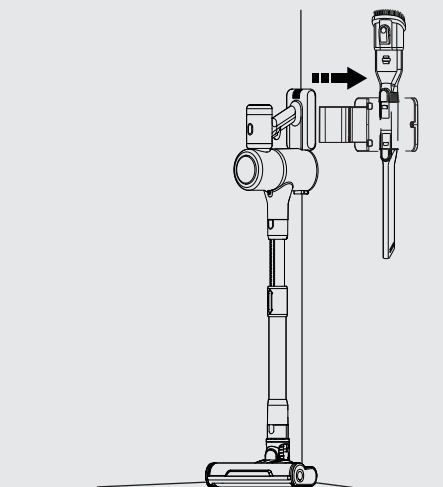

Contra la pared De pie

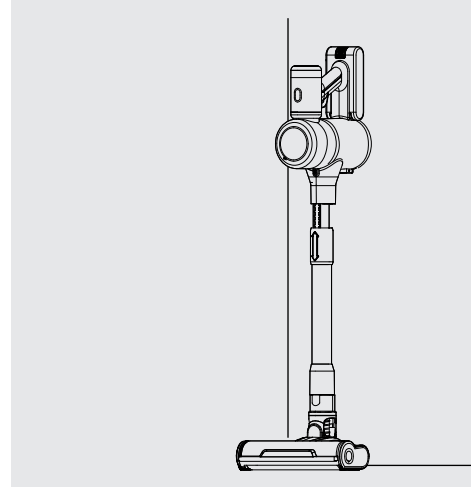

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

* Si las soluciones a continuación no pueden resolver el problema o el problema que se encontró no está en la lista, por favor póngase en contacto con nosotros a través de help@inselife.com

Q1. La máquina deja de funcionar

A1. Batería baja o sin carga.	1. Por favor, utilice el adaptador original para cargar la batería. Normalmente tarda entre 4 y 4,5 horas en cargarse completamente.
A2. L'accessoire est bloqué.	2. Compruebe y elimine la obstrucción en los accesorios. Limpie todos los filtros si es necesario.

Q2. La máquina no tiene potencia de aspiración

A1. El depósito de polvo está lleno.	1. Limpie la caja de polvo después del uso para evitar acumulaciones.
A2. Los filtros están obstruidos.	2. Limpie todos los filtros e instálelos hasta que estén completamente secos. Sustituya el filtro HEPA si ya no puede filtrar el polvo.
A3. El accesorio está bloqueado.	3. Compruebe y elimine la obstrucción en los accesorios.

Q3. El cepillo del rodillo deja de girar

A1. El cepillo del rodillo se enredó con algo.	1. La luz de respiración de color mostrará el color rojo y la luz de alerta del cepillo del rodillo mostrará el color rojo. Por favor Quite el enredo.
A2. Algo está mal con el tubo de metal o el cabezal de limpieza motorizado.	2. Por favor, póngase en contacto con nosotros para el servicio post-venta.

Q4. Sonido anormal

A1. El accesorio está bloqueado.	1. Compruebe y elimine el bloqueo en los accesorios
A2. Hay algún problema con el motor principal o el cabezal de cean motorizado.	2. Póngase en contacto con nosotros para el servicio post-venta.

Q5. Indicador de fallo Twinkle en la pantalla LED

Indicador "E1" parpadeante: Protección contra sobrecalentamiento	1. Compruebe y elimine la obstrucción en los accesorios. 2. Compruebe y limpie todos los filtros.
Indicador "E2" parpadeante: Tensión anormal	Compruebe y utilice el cargador original.
Indicador Twinkle "EE": Cepillo del rodillo enredado	Elimine los enredos.

POLÍTICA DE GARANTÍA

NOTA: ESTE TÉRMINO DE GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Garantie de 12 mois et assistance clientèle à vie

Sólo se aplica a las compras elegibles realizadas directamente a los distribuidores autorizados de INSE. La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y al producto original y no es transferible.

Cómo iniciar una reclamación de garantía

Si su aparato funciona incorrectamente mientras se utiliza en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente [help@inselife.com] para rellenar el formulario de garantía e iniciar una reclamación de garantía.

Todos los derechos reservados por INSE.