


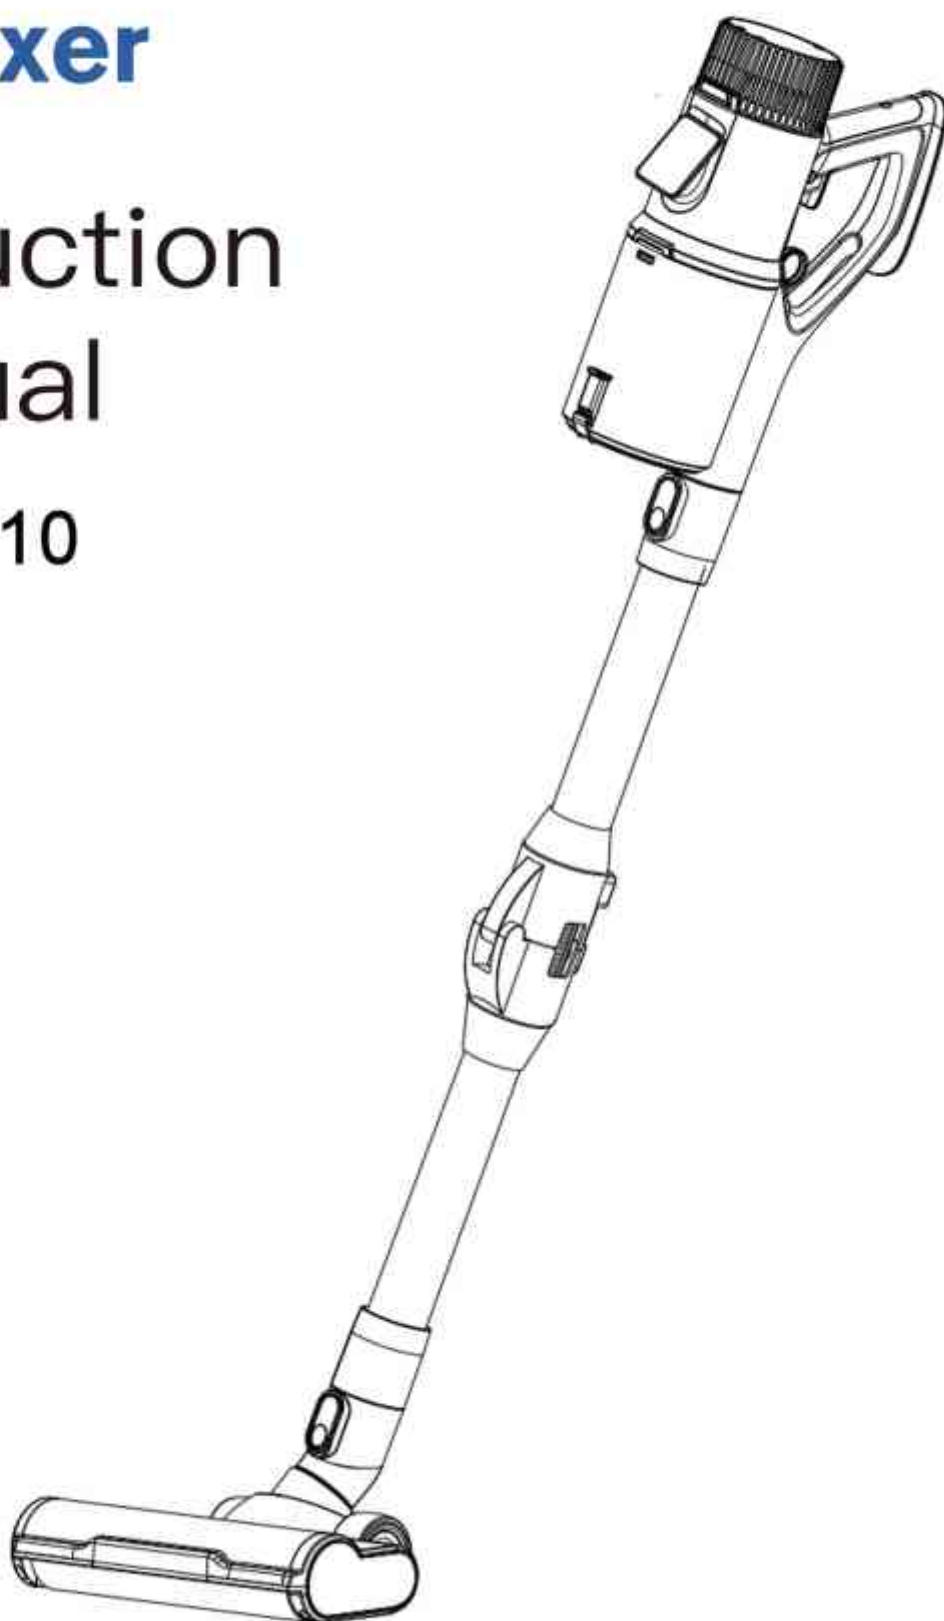


FixtFixer

Instruction Manual

Model: V10



WHAT IN THE BOX

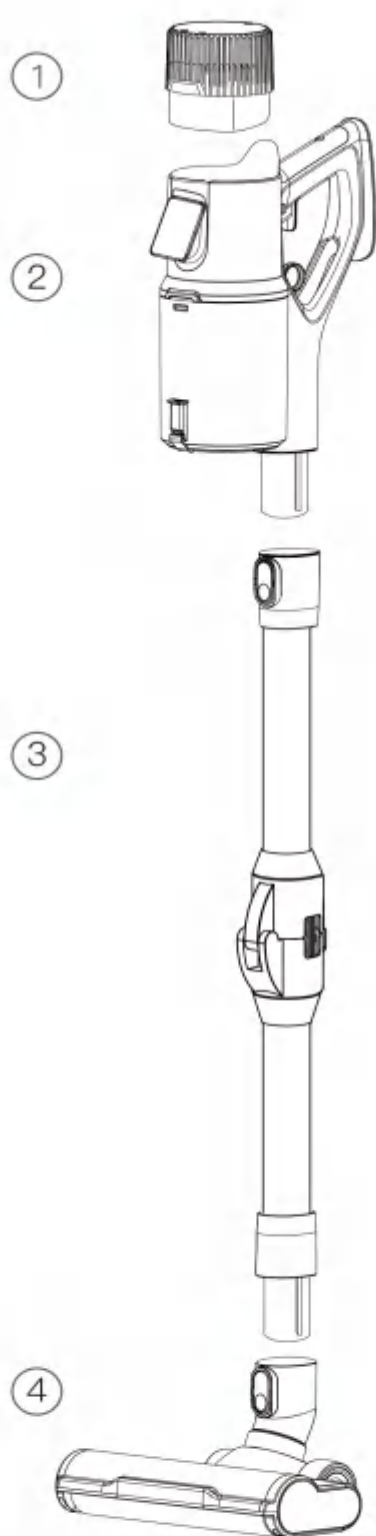

- 1. battery pack
- 2. handheld unit
- 3. flexible tube
- 4. motorised floor-brush

- 5. wall mounted
- 6. long crevice nozzle
- 7. 2in1 wide brush
- 8. hair cutter

- 9. adaptor
- 10. hard-floor roller
- 11. extra filter

CHARGING METHODS OF THE MACHINE



Note: Be sure to turn off the vacuum cleaner before charging it!

The display will automatically recognize when the machine is charging!


After fully charged, the machine will automatically stop charging to protect the battery, so the charger can be connected to the power for a long time without damaging the battery.




As shown in Figure A, the battery can be removed and charged directly.
As shown in Figure B, it can be charged on the standing base, and the shrapnel of the machine and the charging pin can be fully charged once connected

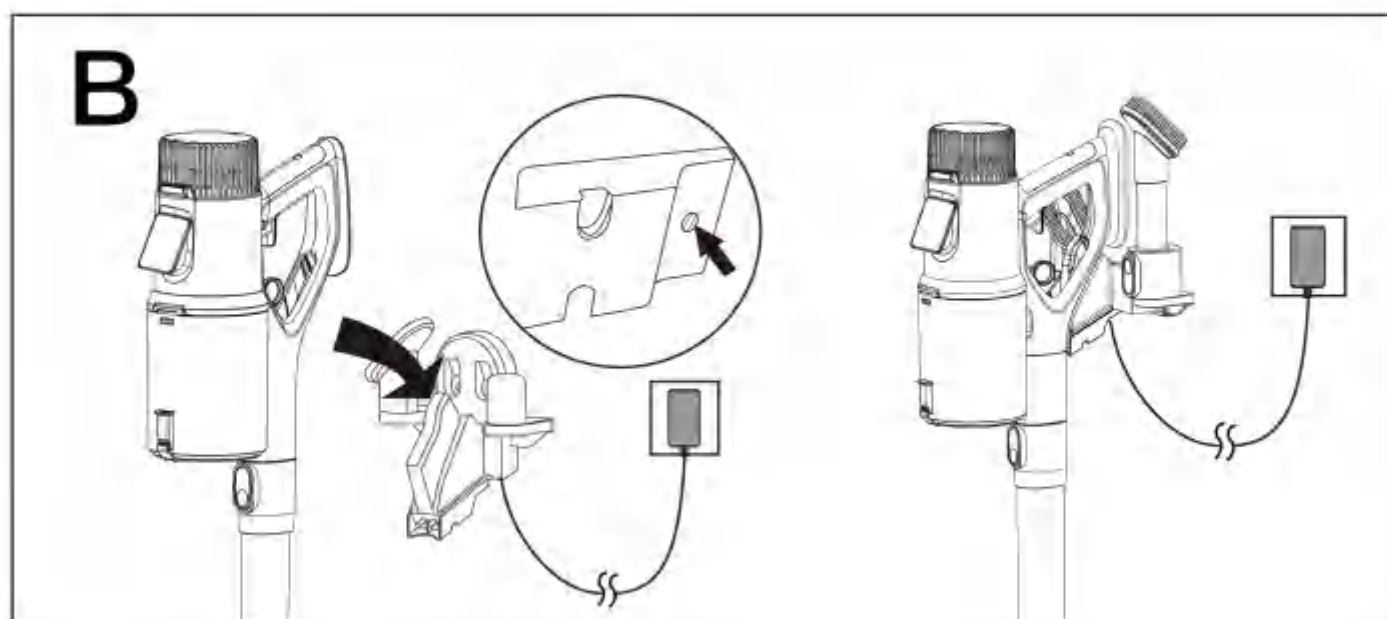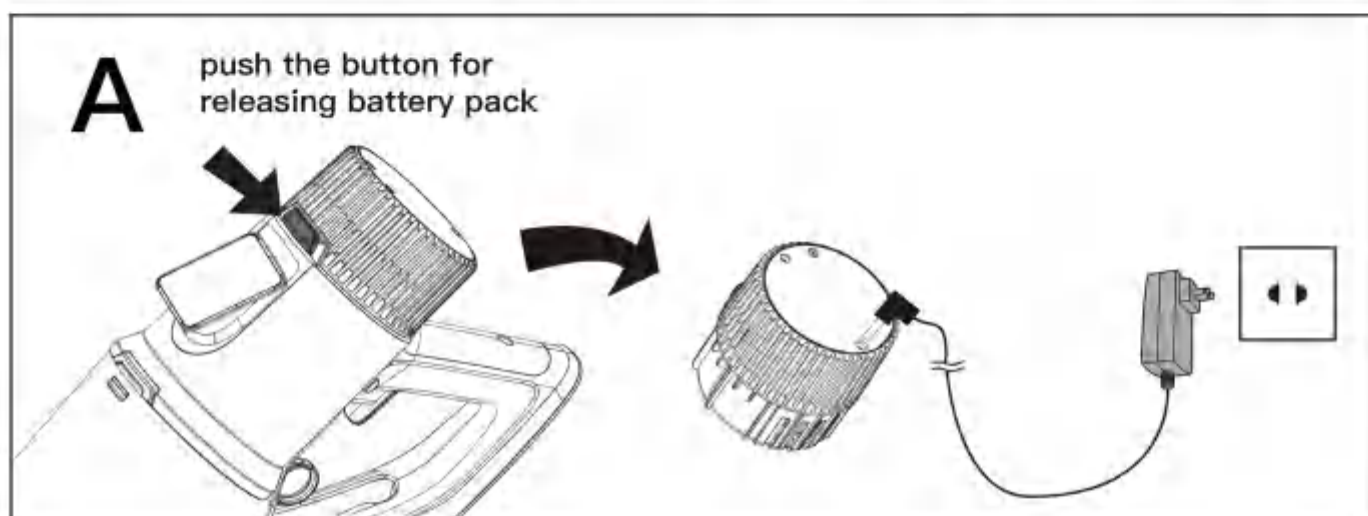

■ How to assemble the machine?

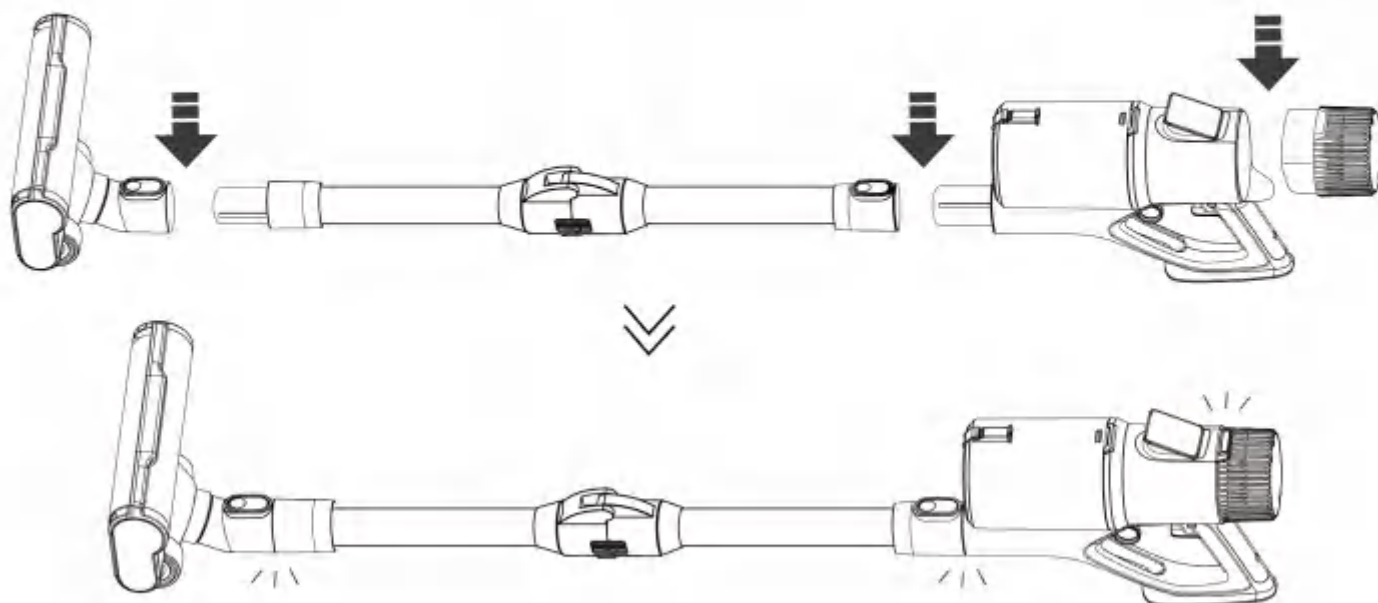


■ How to use the screen?

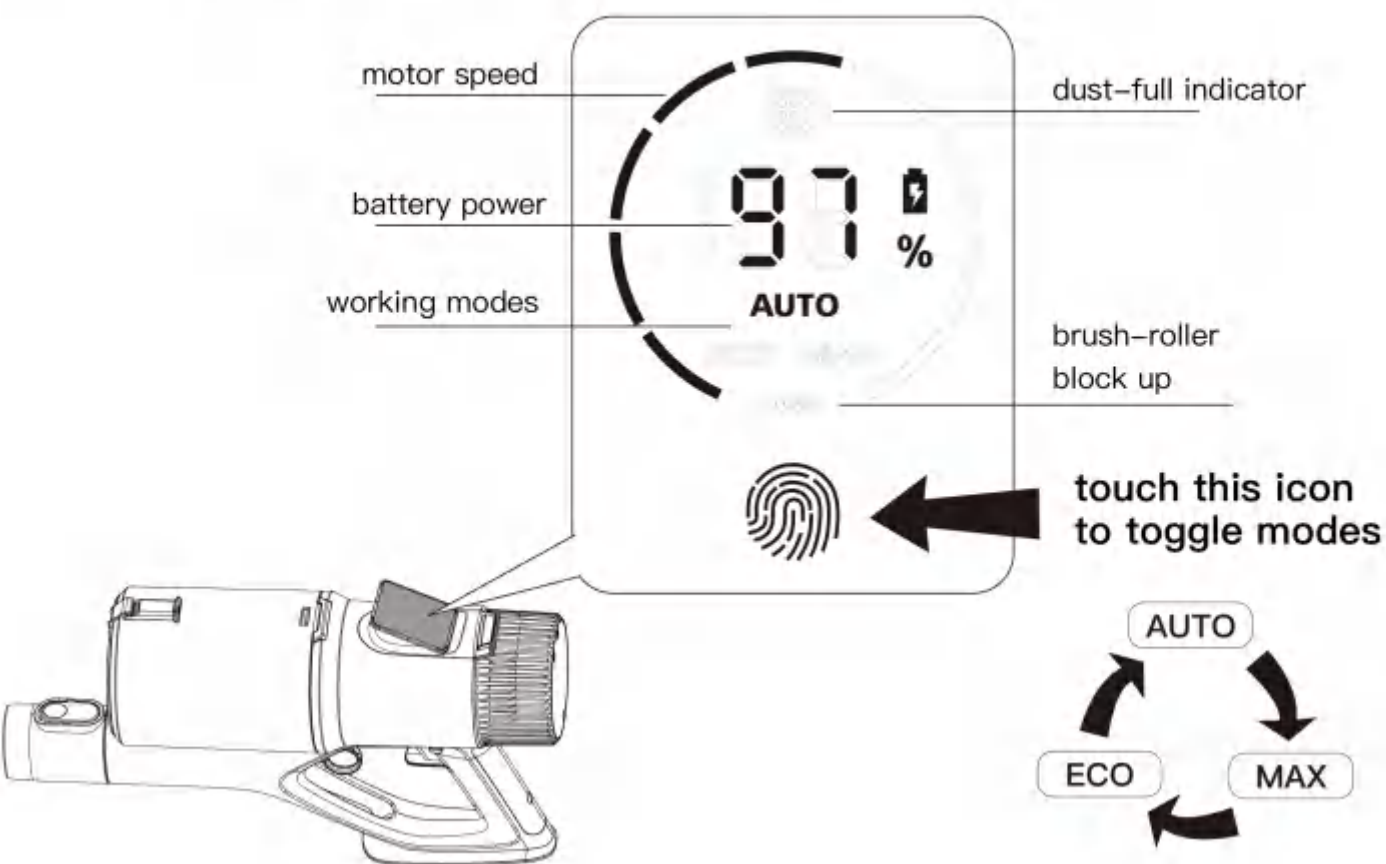


■ vacuum floor operation

- ① Step on floor brush and pull down vacuum cleaner to start cleaning work ,

- ② Turn on the switch and press the upper button to fix the switch if necessary.

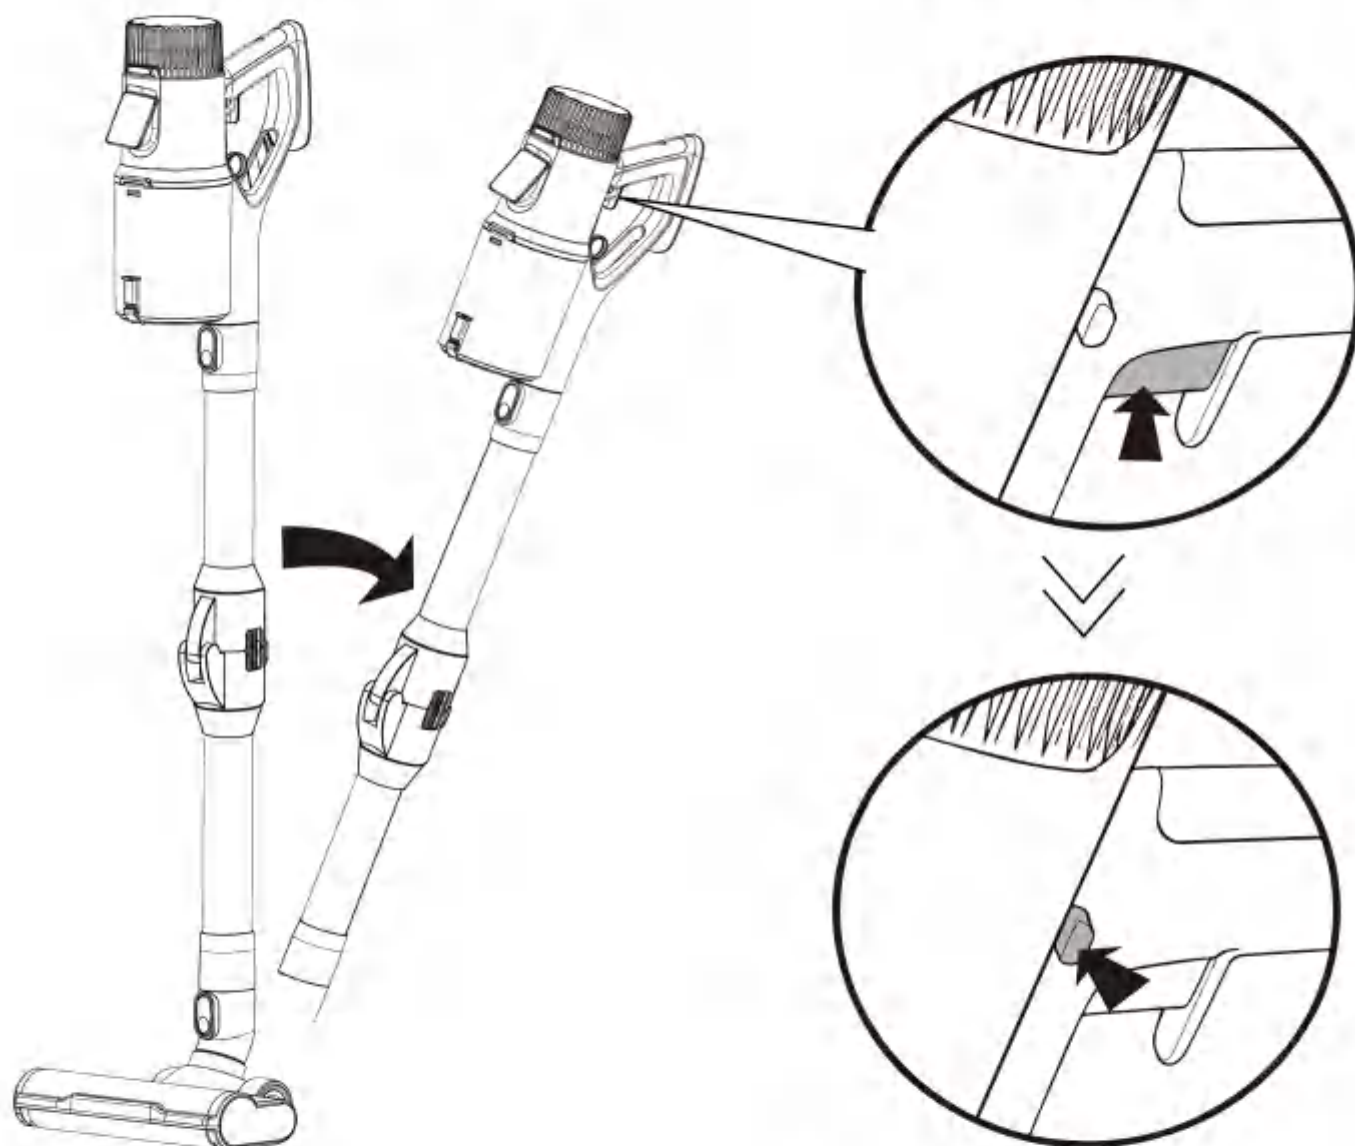


■ How to choose the right accessory?

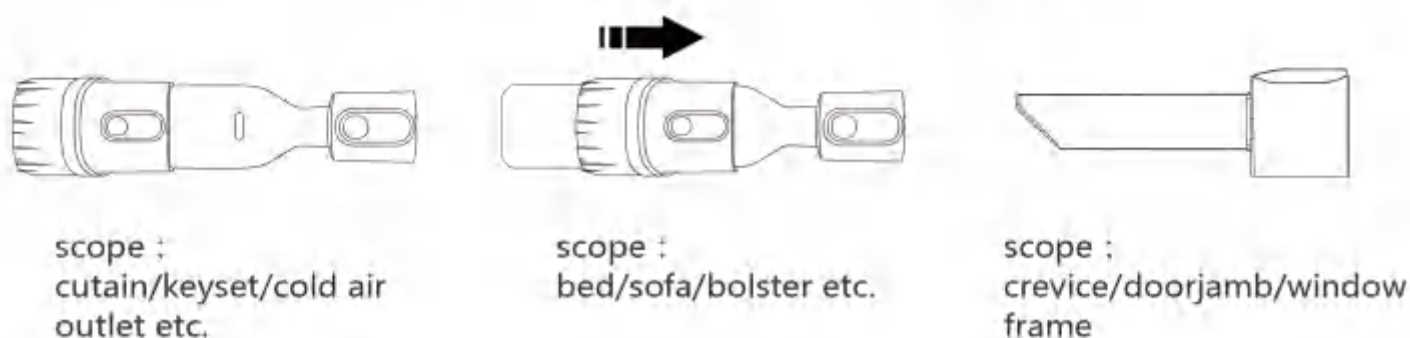

■ Take down floor-brush


1. Please make sure the power switch is turned off
2. According to the manual of taking down brush
3. take out the roller and clean.

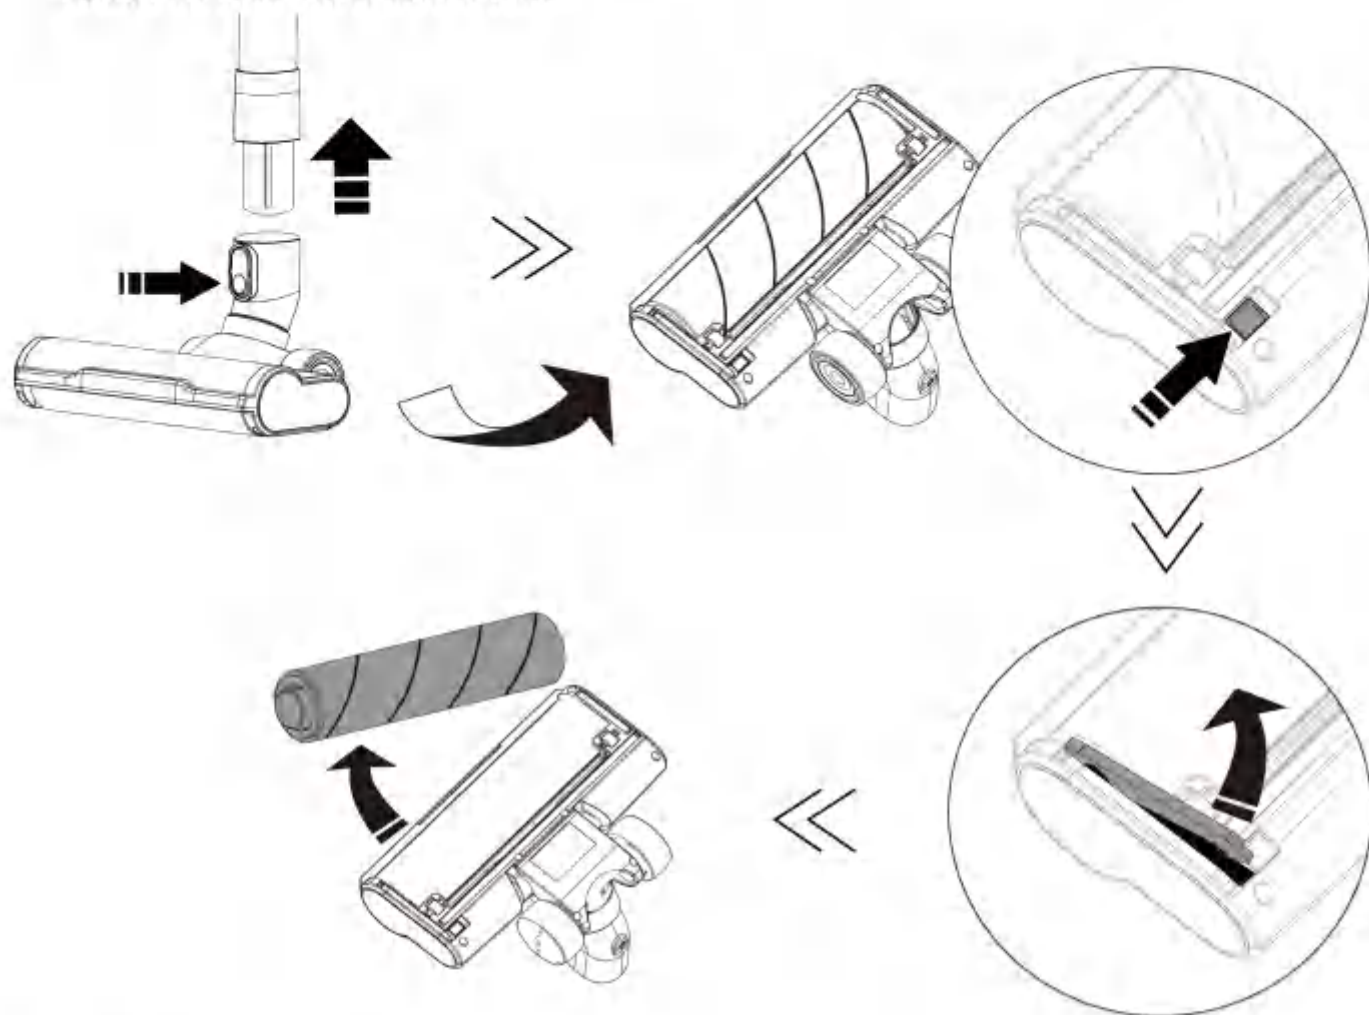

■ Put back the roller



Attention! The roller brush is installed into the floor brush, and the installation must be accurate, otherwise the roller brush cannot move on

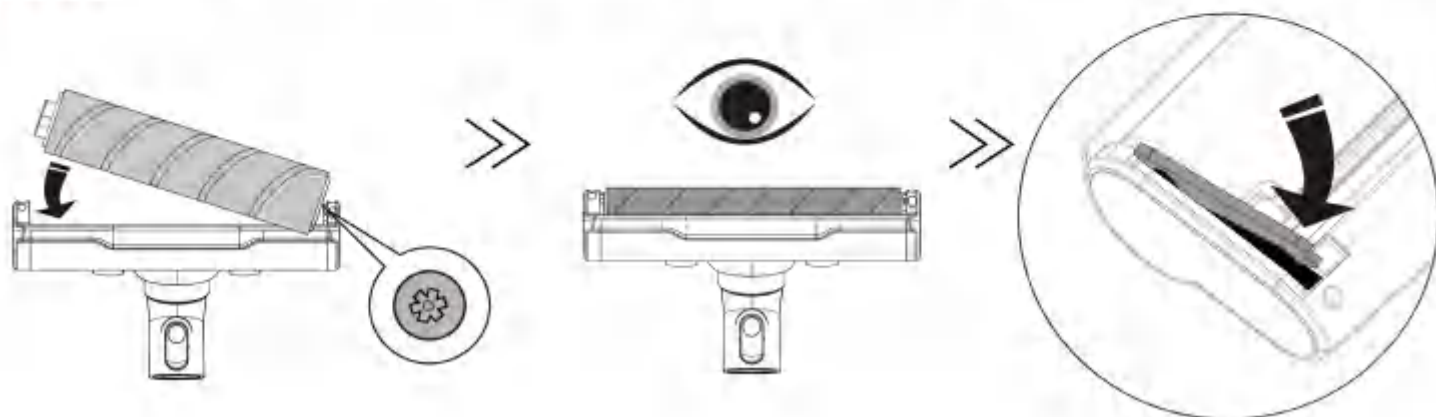




FixtFixer



Instruction Manual

Model: V10

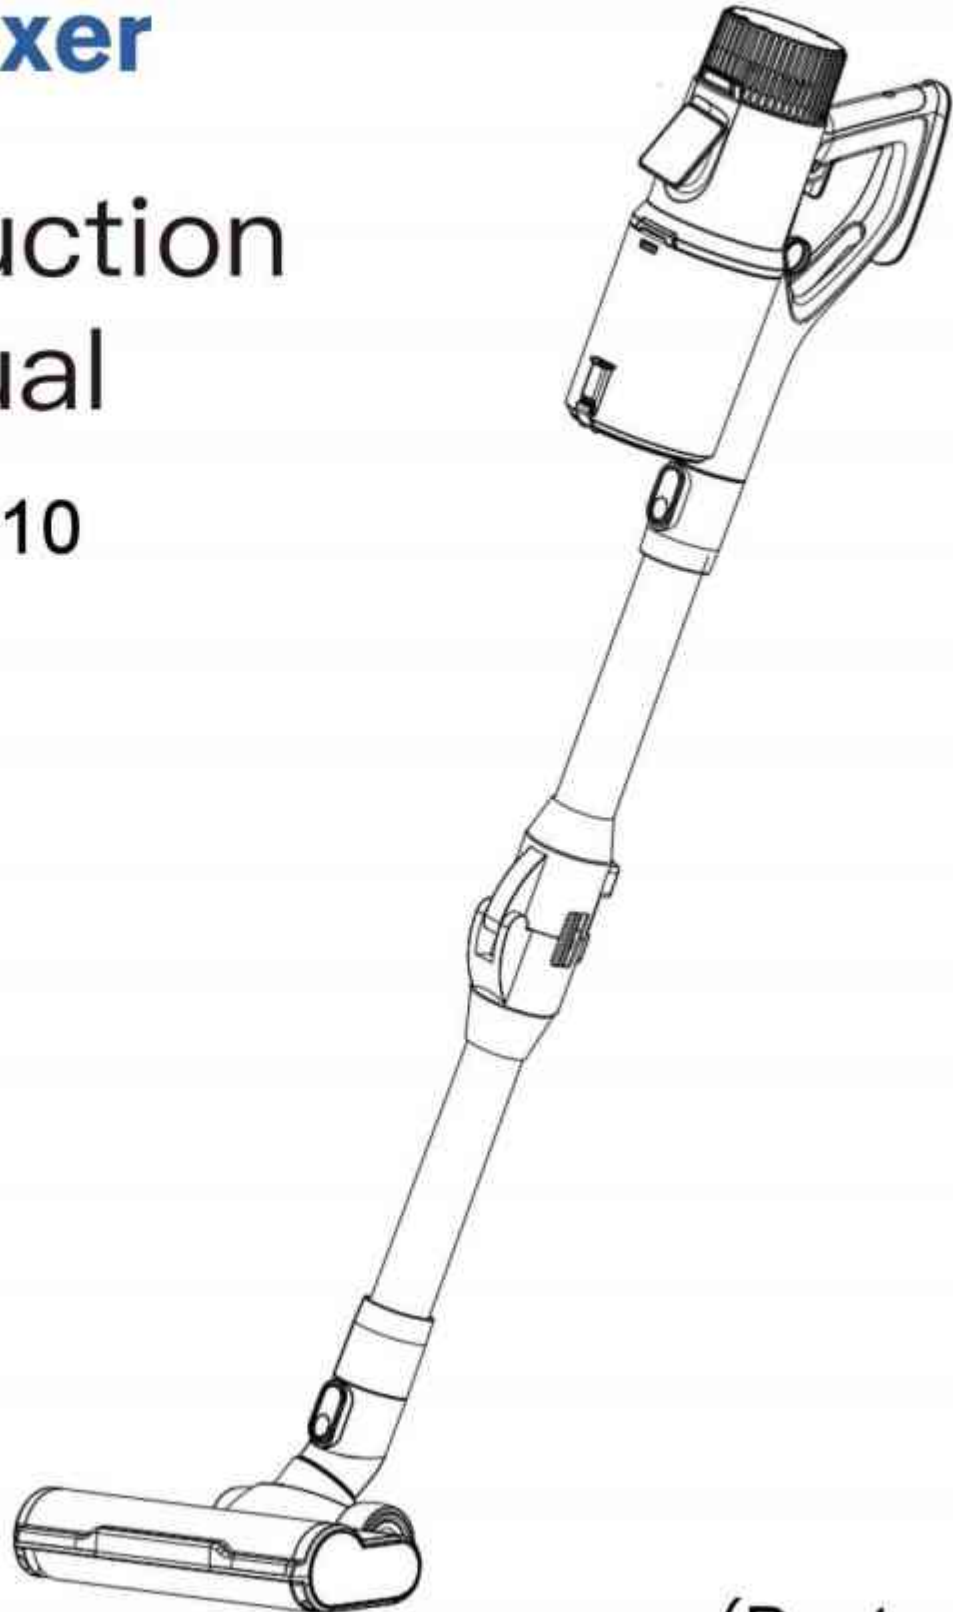

(Deutsch)

WAS IN DER SCHACHTEL IST

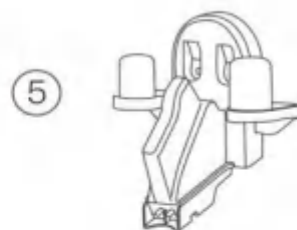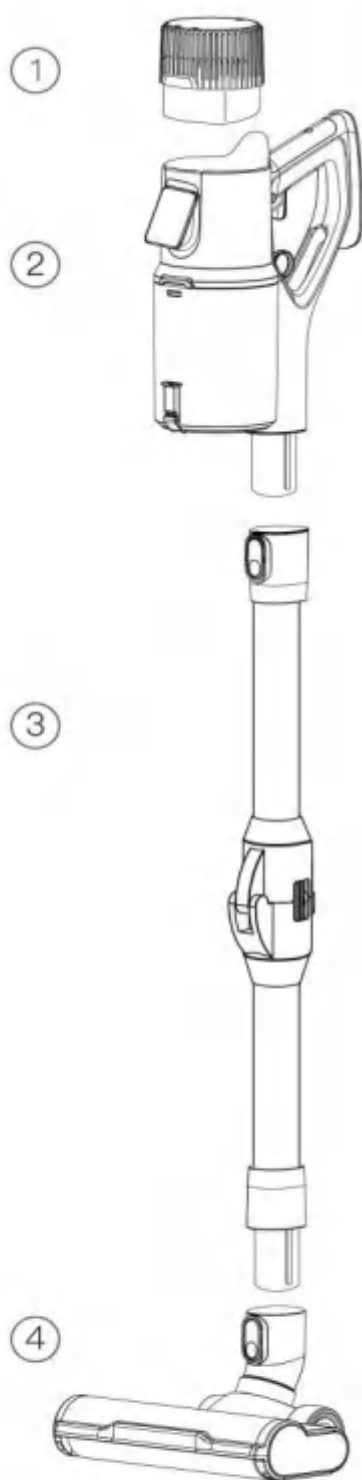

- 1. Akku
- 2. Handgerät
- 3. flexibler Schlauch
- 4. motorisierte Bodenbürste

- 5. Wandmontage
- 6. lange Fugendüse
- 7. 2-in-1-Breitpinsel
- 8. Haarschneider

- 9. Adapter
- 10. Hartbodenwalze
- 11. Zusätzlicher Filter

BESCHICKUNGSMETHODEN DER MASCHINE

Hinweis: Schalten Sie den Staubsauger unbedingt aus, bevor Sie ihn aufladen!

Das Display erkennt automatisch, wenn das Gerät aufgeladen wird!

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet es automatisch ab, um den Akku zu schützen, so kann das Ladegerät lange Zeit am Strom angeschlossen bleiben, ohne dass die Batterie beschädigt wird.




Wie in Abbildung A dargestellt, kann der Akku entnommen und direkt geladen werden.


Wie in Abbildung B gezeigt, kann er auf dem Standfuß aufgeladen werden, und das Schrapnell der Maschine und der Ladestift können vollständig aufgeladen werden, sobald sie verbunden sind.

A


Drücken Sie die Taste zum Lösen des Akkus

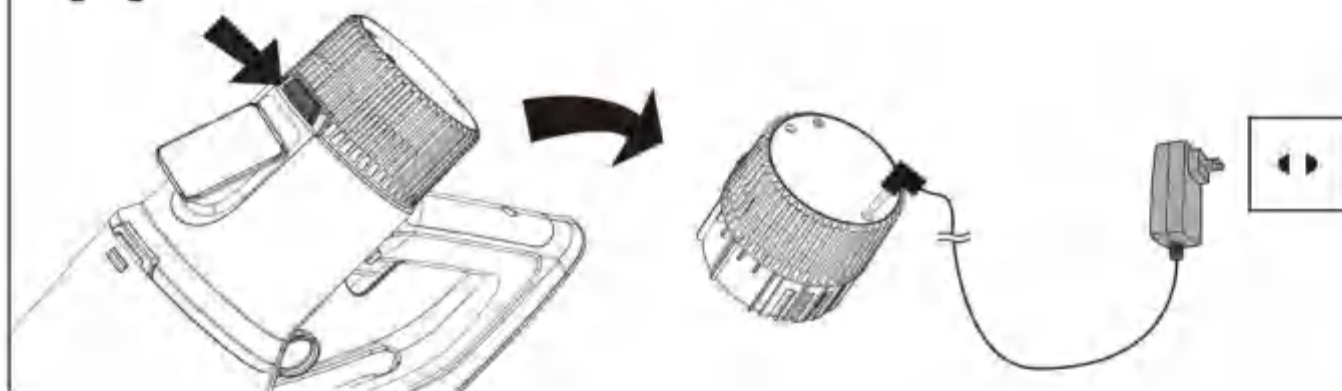


B

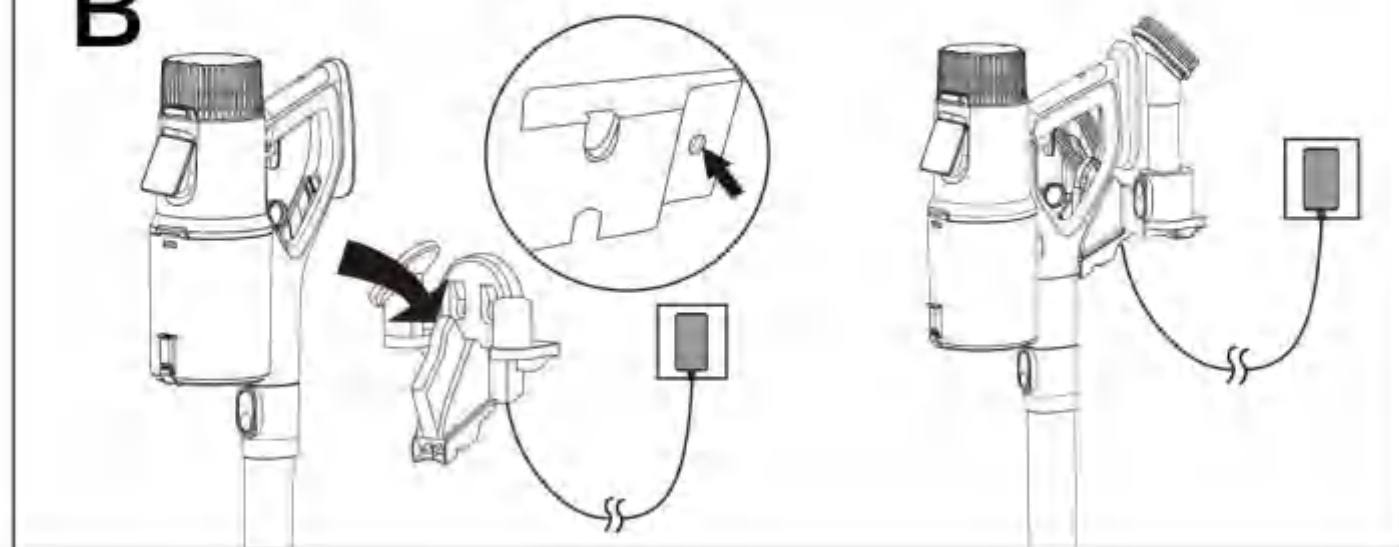

■ Wie wird die Maschine zusammengebaut?

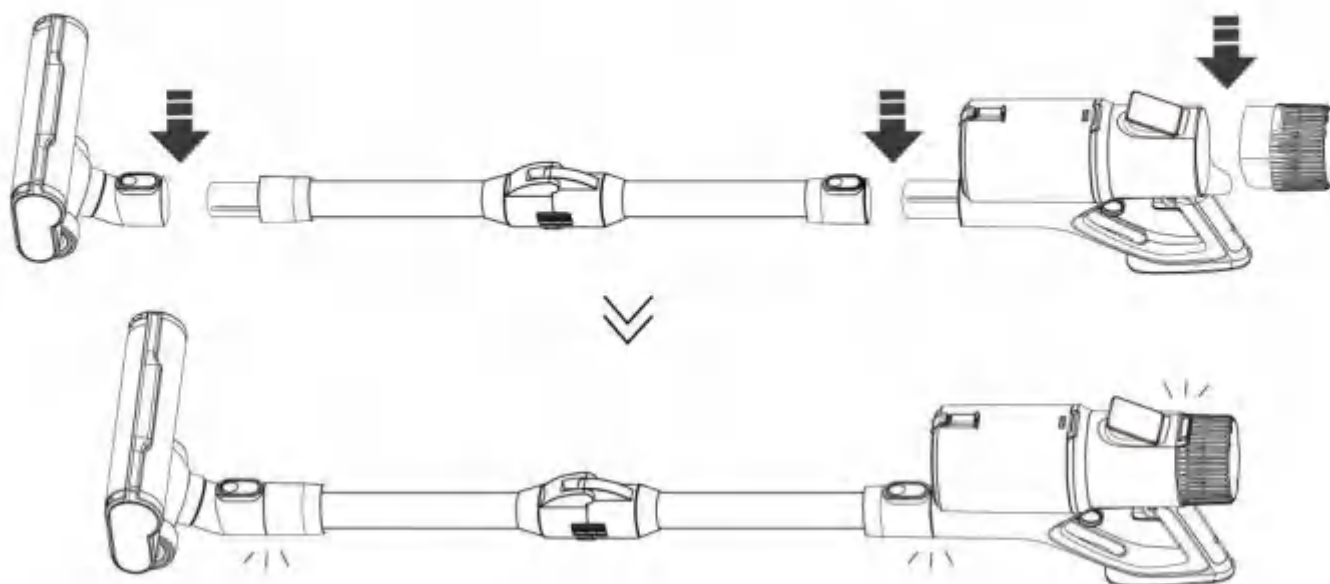


■ Wie verwende ich den Bildschirm?

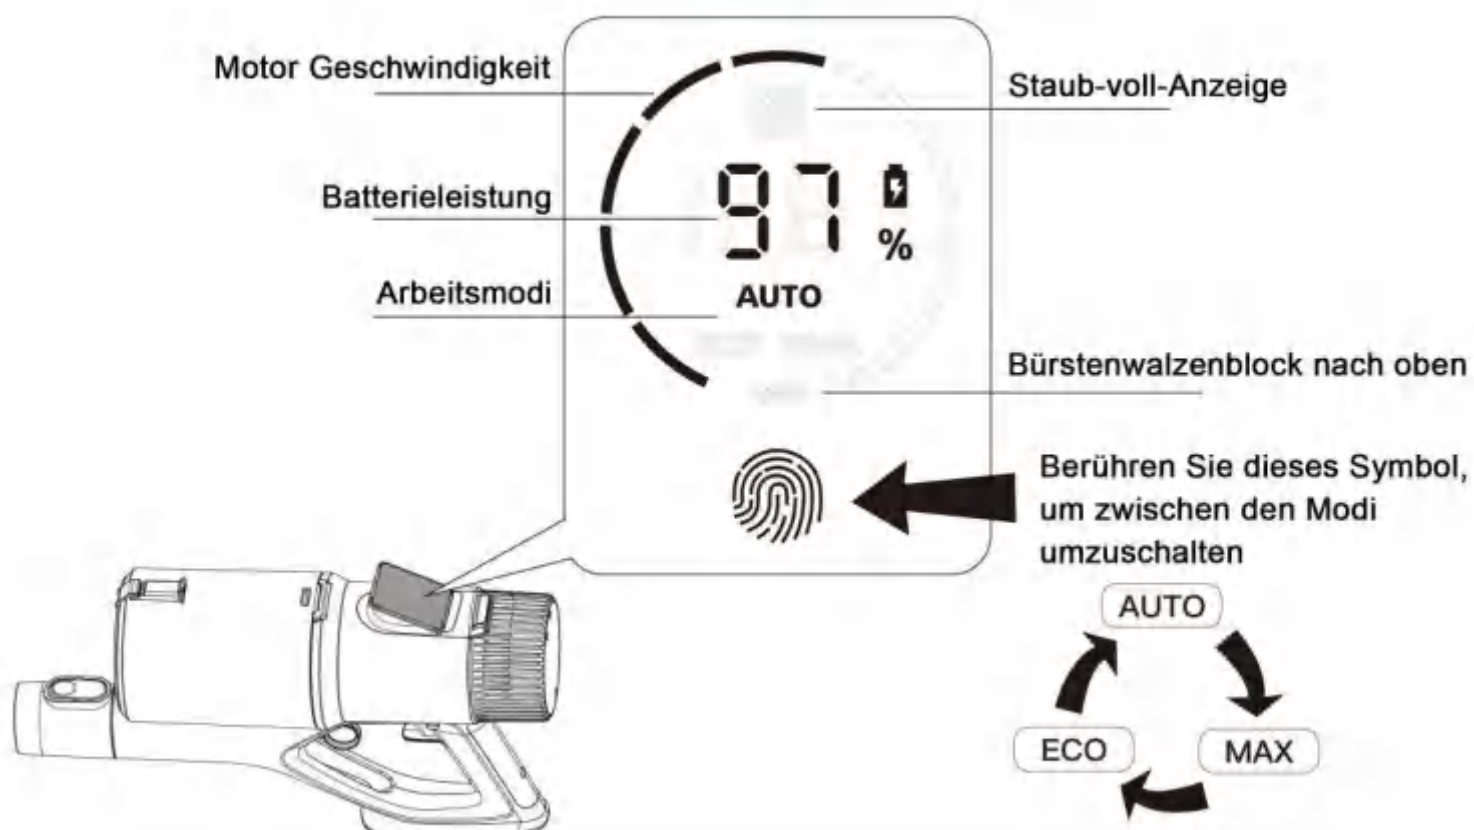


■ Vakuum-Bodenbetrieb

- ① Steigen Sie auf die Bodenbürste und ziehen Sie den Staubsauger herunter, um mit der Reinigungsarbeit zu beginnen.
- ② Schalten Sie den Schalter ein und drücken Sie bei Bedarf die obere Taste, um den Schalter zu fixieren.

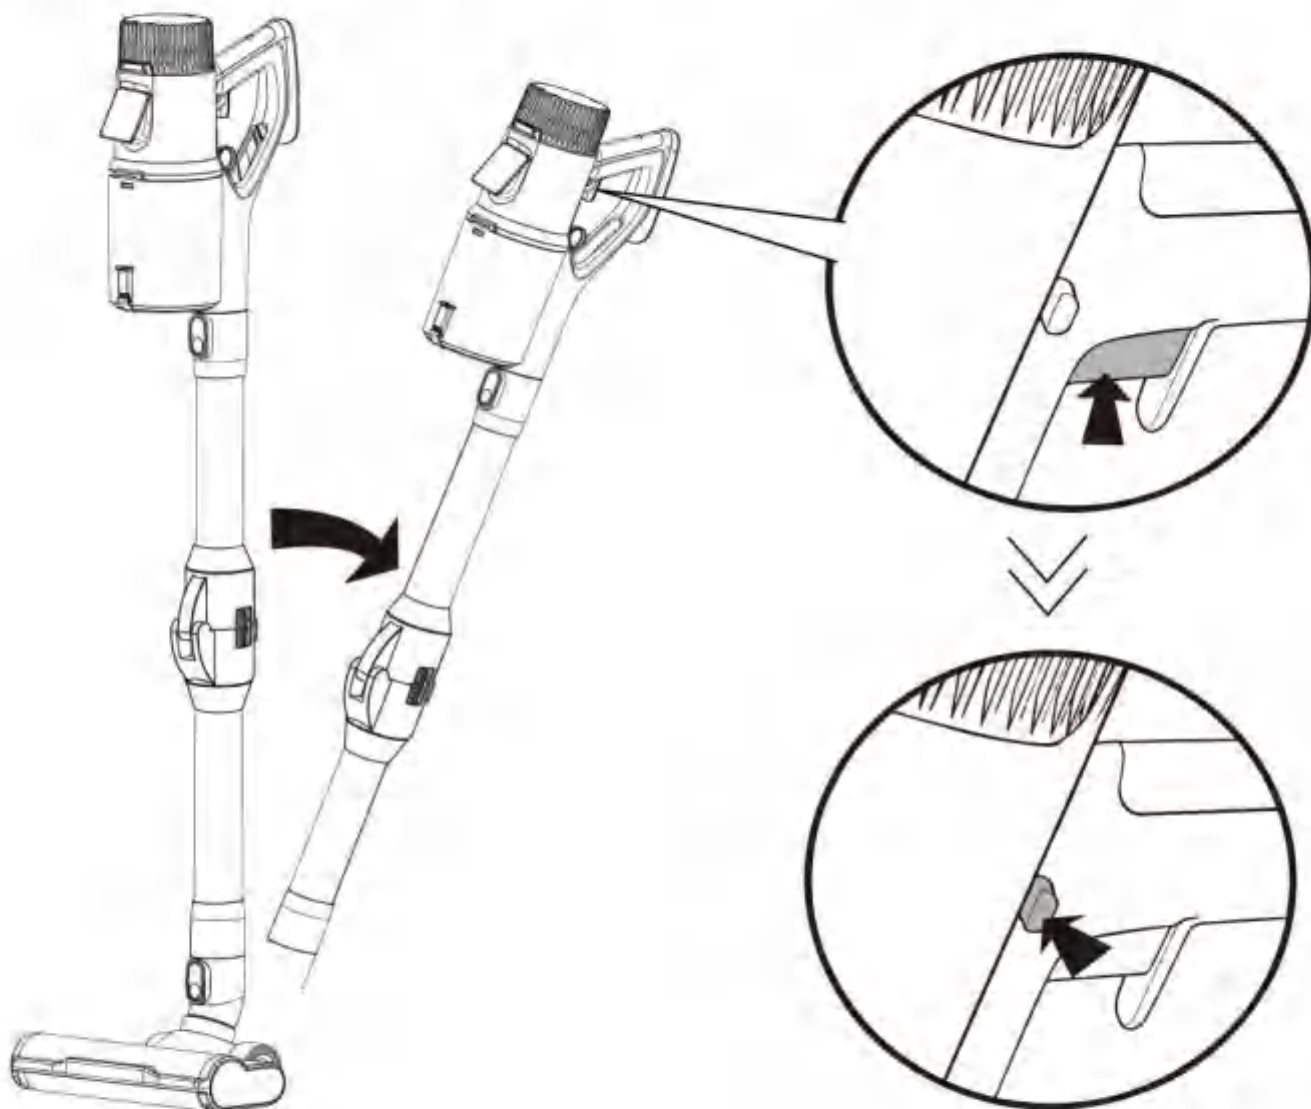


■ Wie wählt man das richtige Zubehör aus?

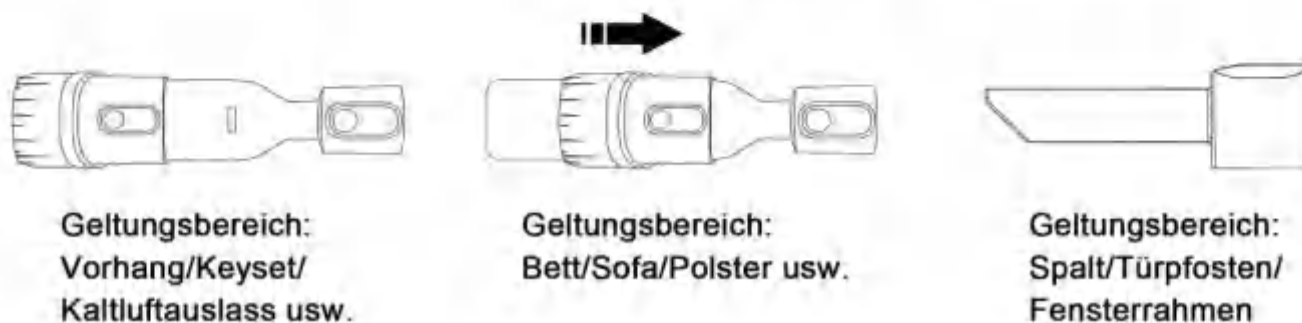

■ Bodenbürste abnehmen


1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.
2. Gemäß der Anleitung zum Abnehmen der Bürste.
3. Nehmen Sie die transparente Abdeckung der Bürste von der Bürstenoberseite ab.
Nehmen Sie dann die Walze zum Reinigen heraus.

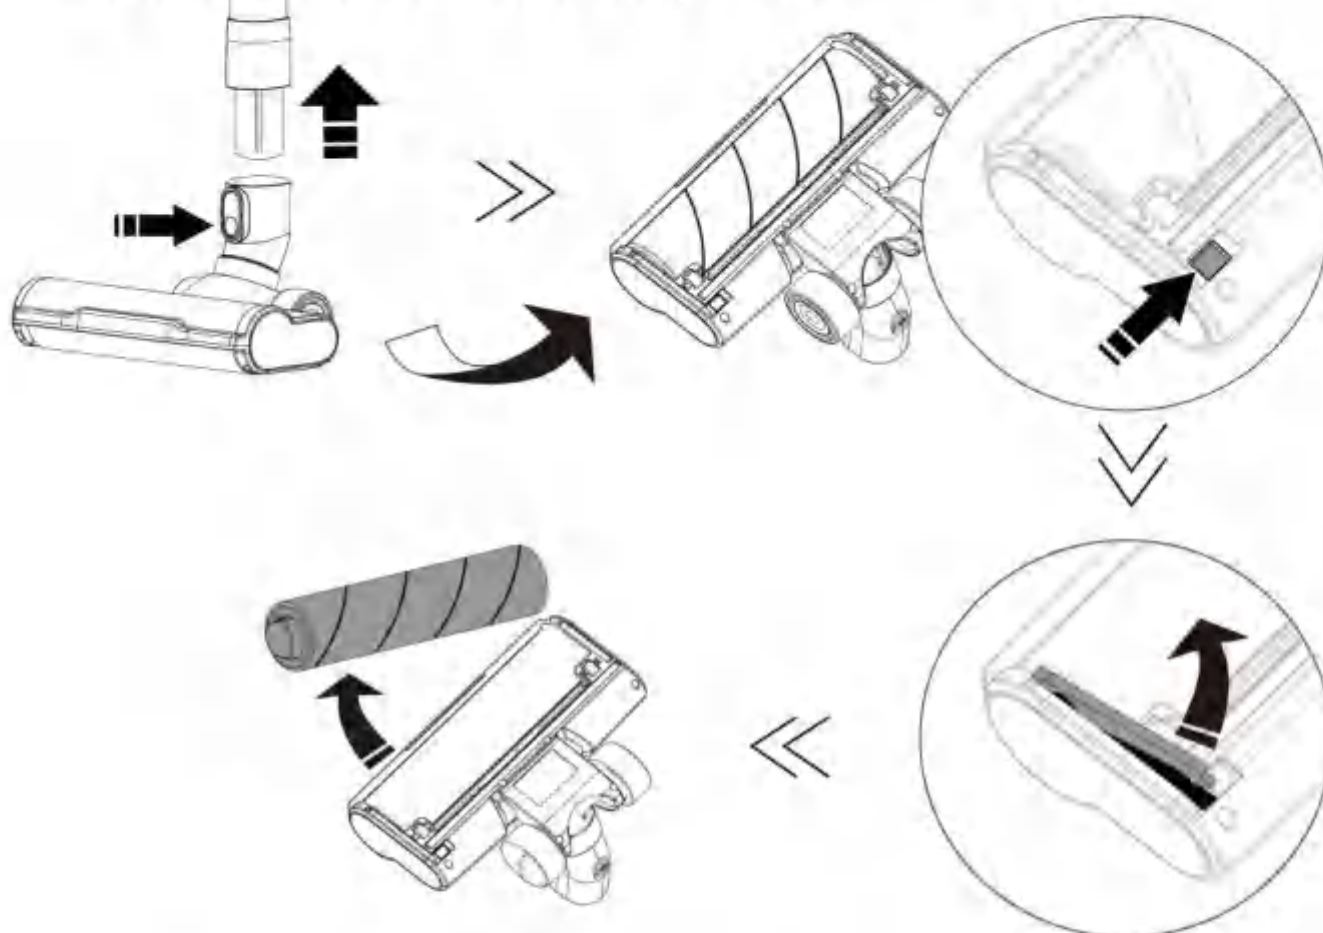

■ Legen Sie die Rolle zurück



Aufgepasst! Die Walzenbürste wird in die Bodenbürste eingebaut, und der Einbau muss genau sein, sonst kann die Walzenbürste nicht weiterfahren.

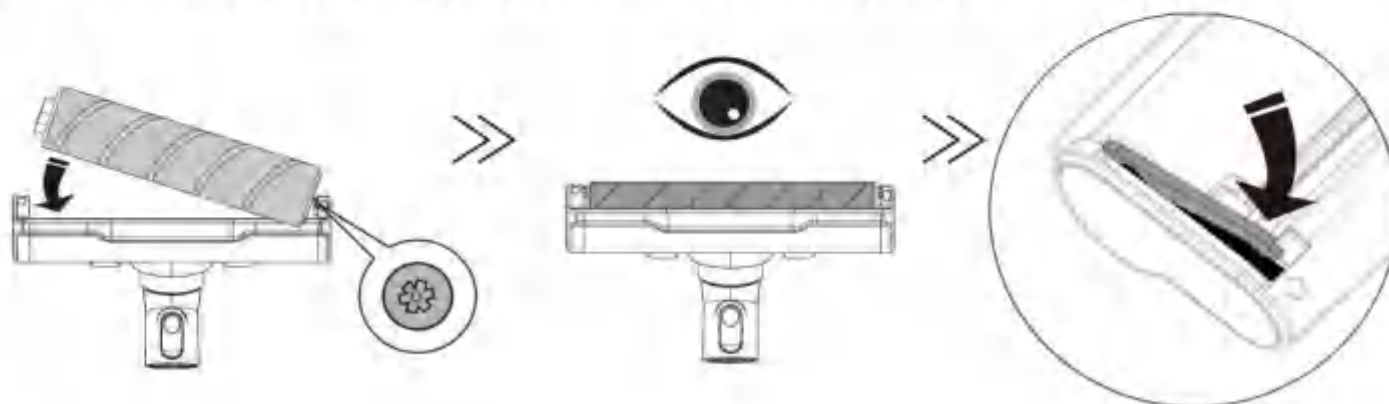




FixtFixer



Instruction Manual

Model: V10

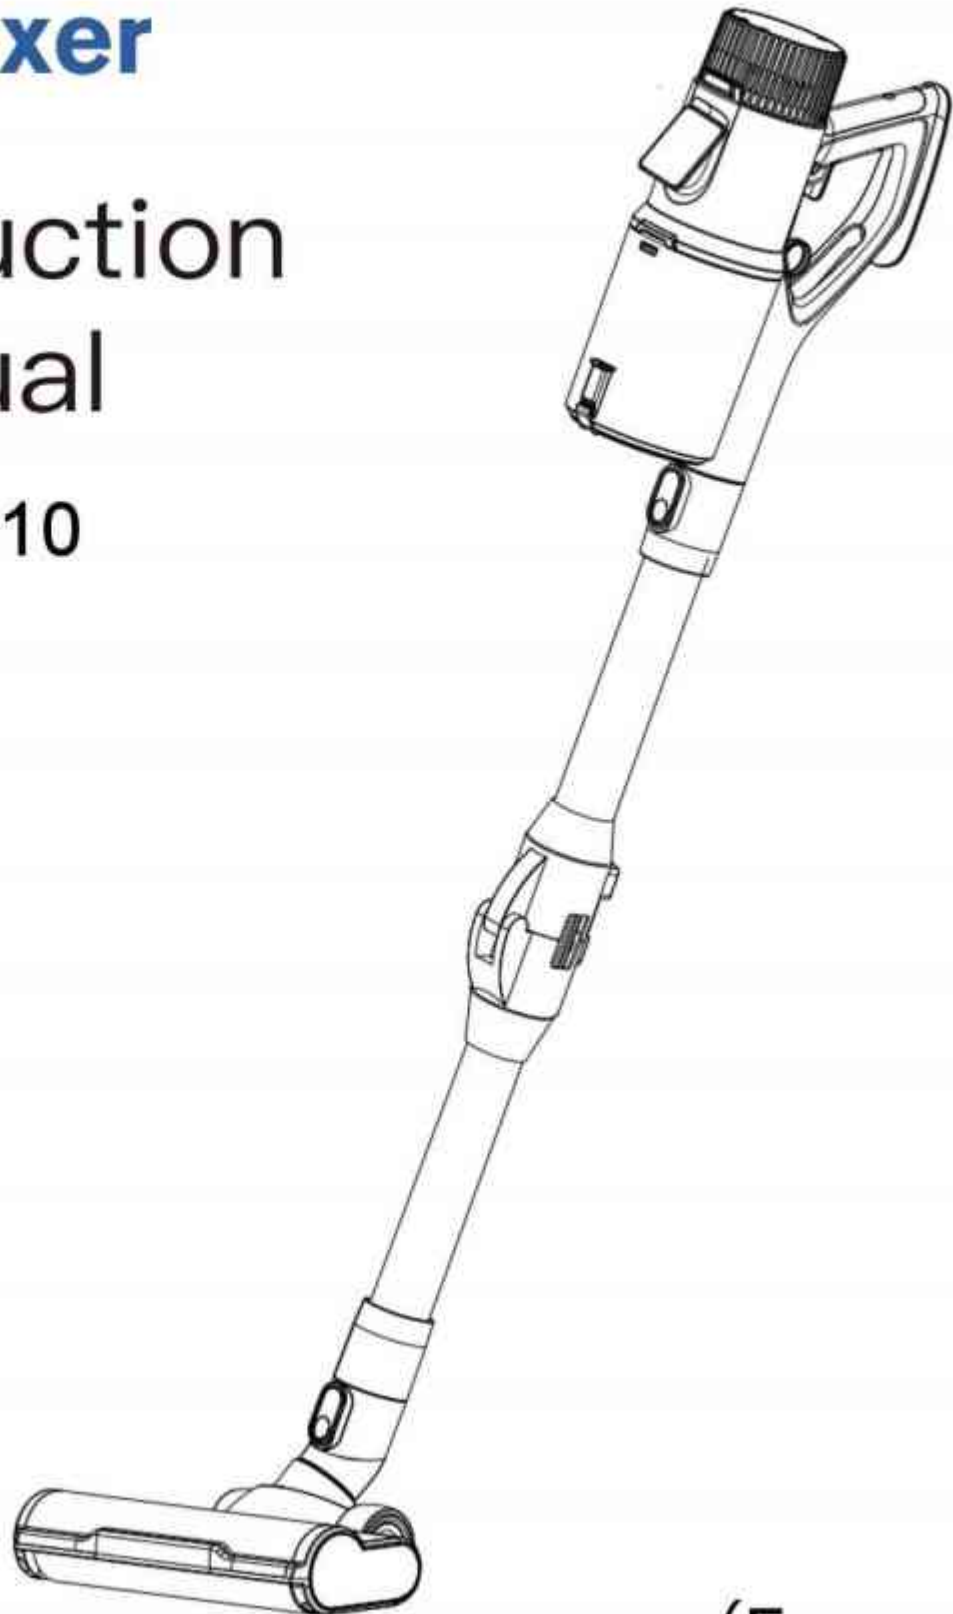

(Français)

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

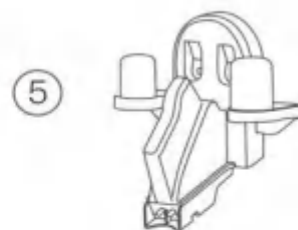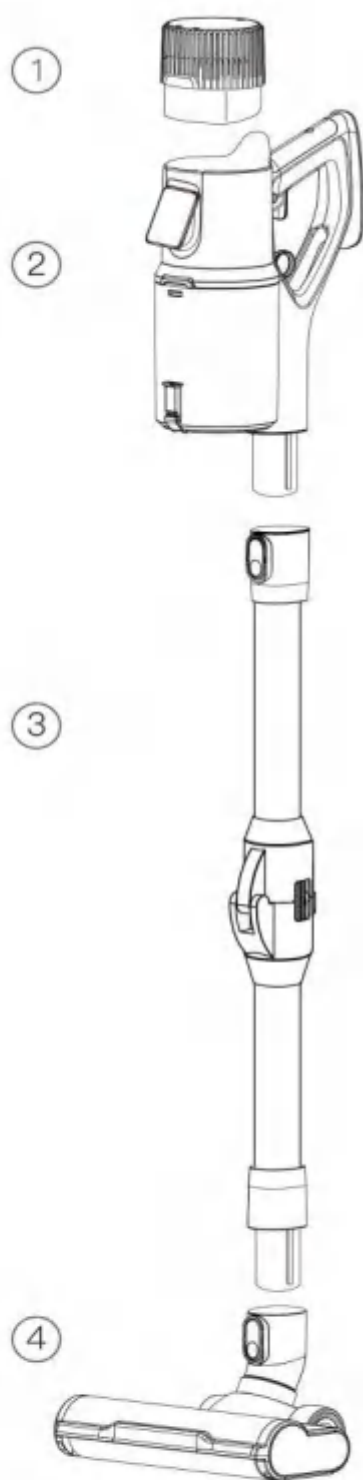

1. batterie

2. unité portative

3. tube flexible

4. brosse à plancher motorisée

5. monté au mur

6. suceur plat long

7. Pinceau large 2 en 1

8. coupe-cheveux

9. adaptateur

10. rouleau pour sols durs

11. filtre supplémentaire

LES MÉTHODES DE CHARGEMENT DE LA MACHINE



Note : Veillez à éteindre l'aspirateur avant de le recharger !

L'écran reconnaît automatiquement le moment où la machine est en train !


Une fois la charge terminée, l'appareil s'arrête automatiquement pour protéger la batterie, afin que le chargeur puisse être branché sur le secteur pendant une longue période sans endommager la batterie.




Comme le montre la figure A, la batterie peut être retirée et rechargée directement. Comme le montre la figure B, elle peut être rechargée sur le socle, et l'éclair de la machine et la broche de chargement peuvent être entièrement rechargés une fois qu'ils sont connectés.

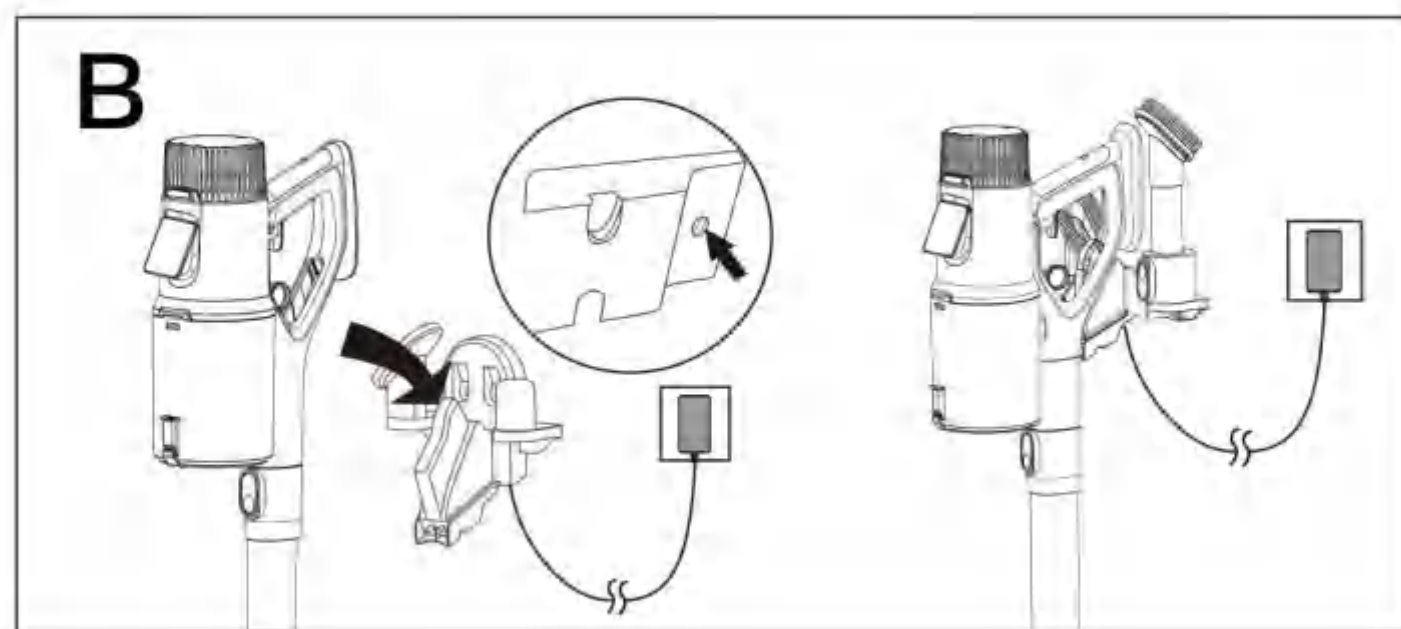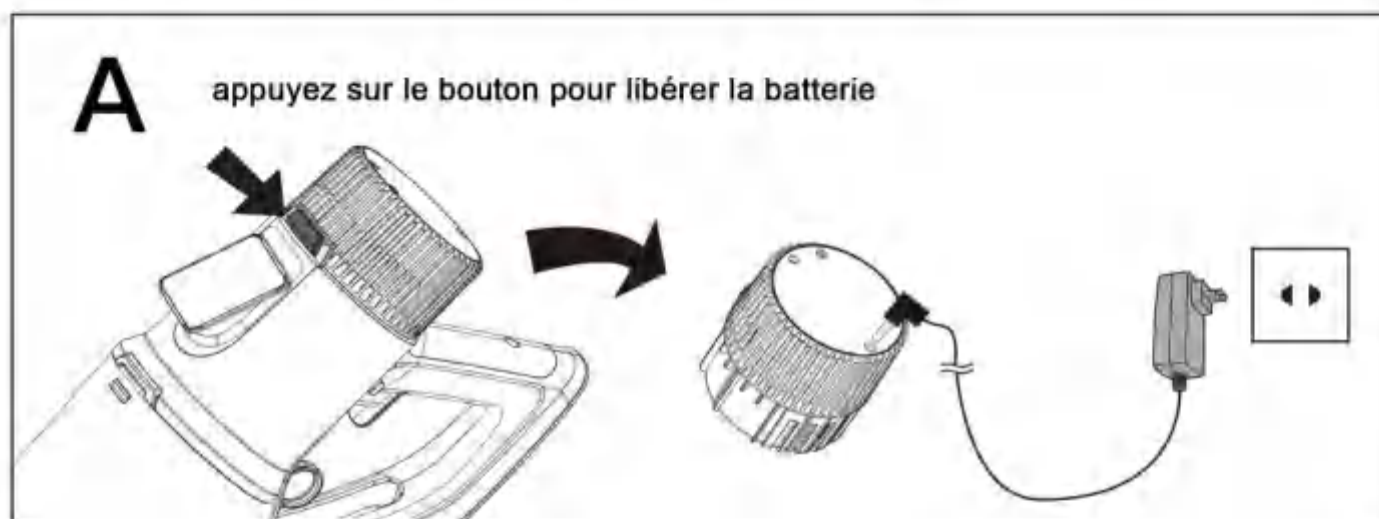

■ Comment assembler la machine ?

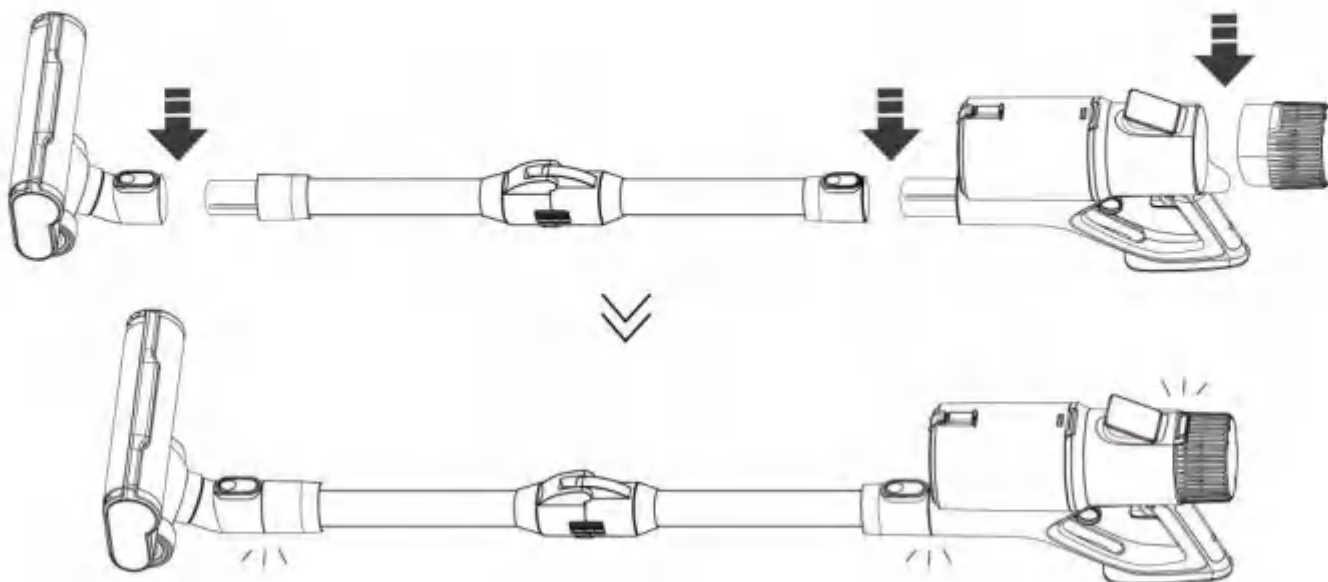


■ Comment utiliser l'écran ?

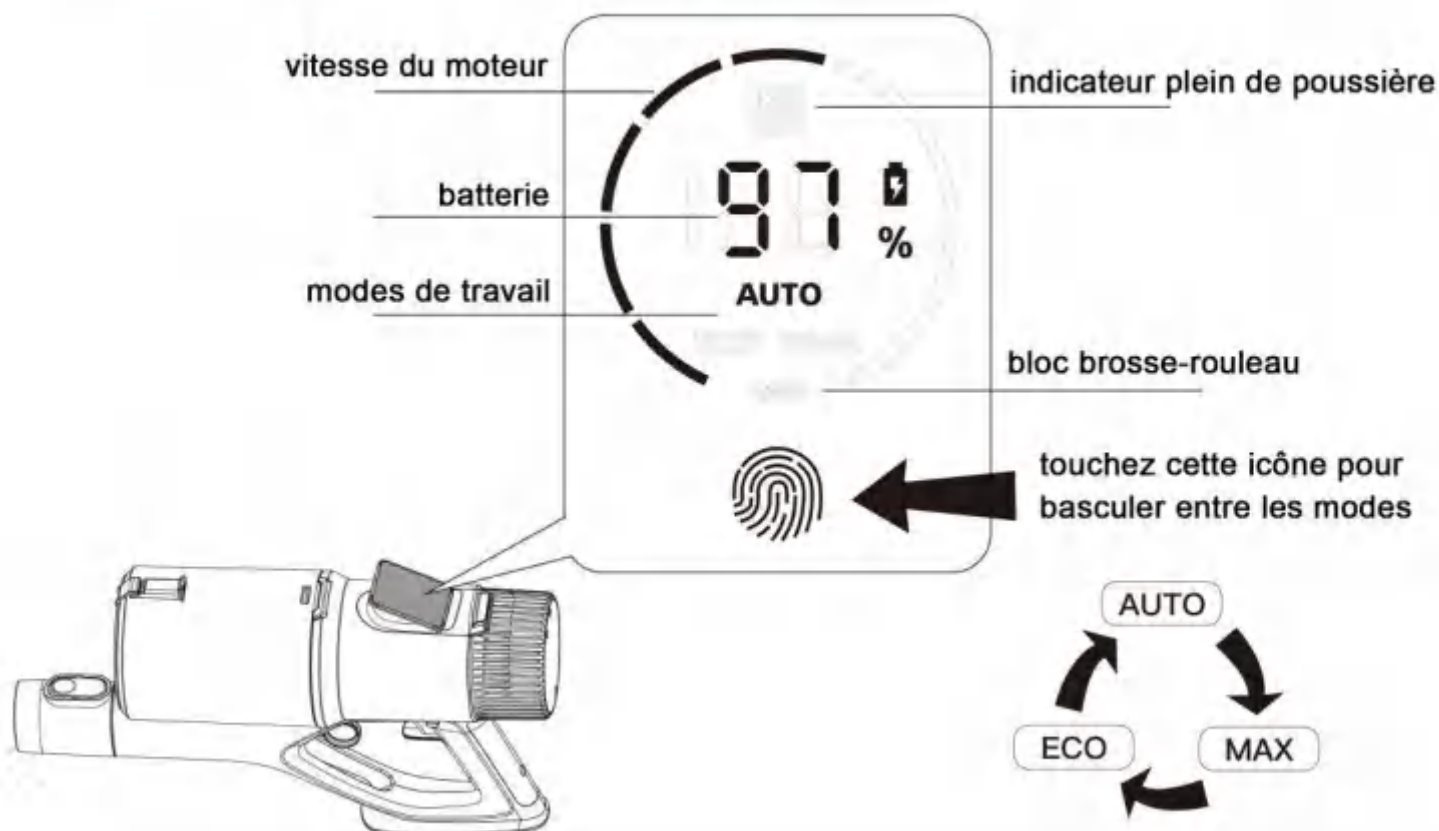


■ fonctionnement sous vide au sol


- ① Montez sur la brosse à plancher et abaissez l'aspirateur pour commencer le travail de nettoyage.
- ② Allumez l'interrupteur et appuyez sur le bouton supérieur pour fixer l'interrupteur si nécessaire.

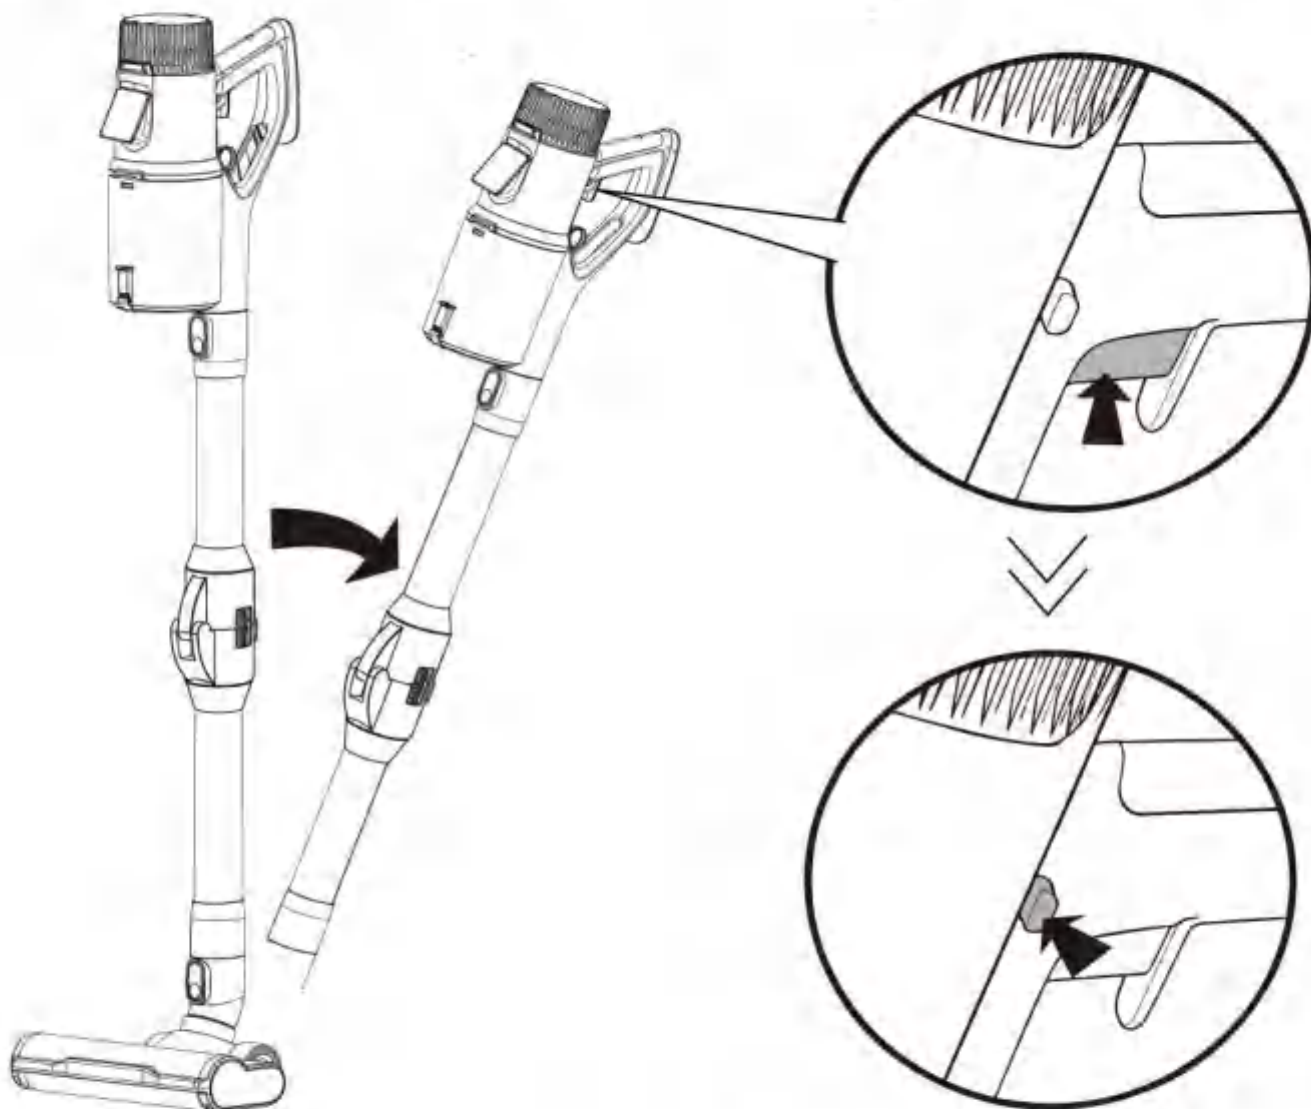


■ Comment choisir le bon accessoire ?

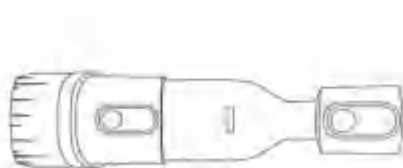

champ d'application:
curtain/keyset/sortie
d'air froid etc.

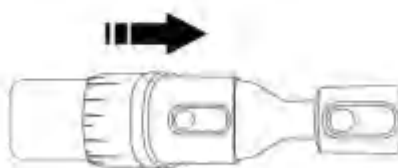


champ d'application:
lit/canapé/traversin, etc.

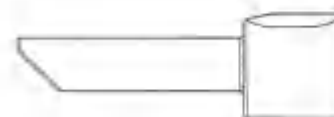

champ d'application:
crevasse/montant de porte/
cadre de fenêtre

■ Enlever la brosse à plancher


1. s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est éteint
2. selon le manuel de démontage des brosses
3. Retirer le couvercle transparent de la brosse de la partie supérieure de la brosse, puis retirer le rouleau pour le nettoyer.

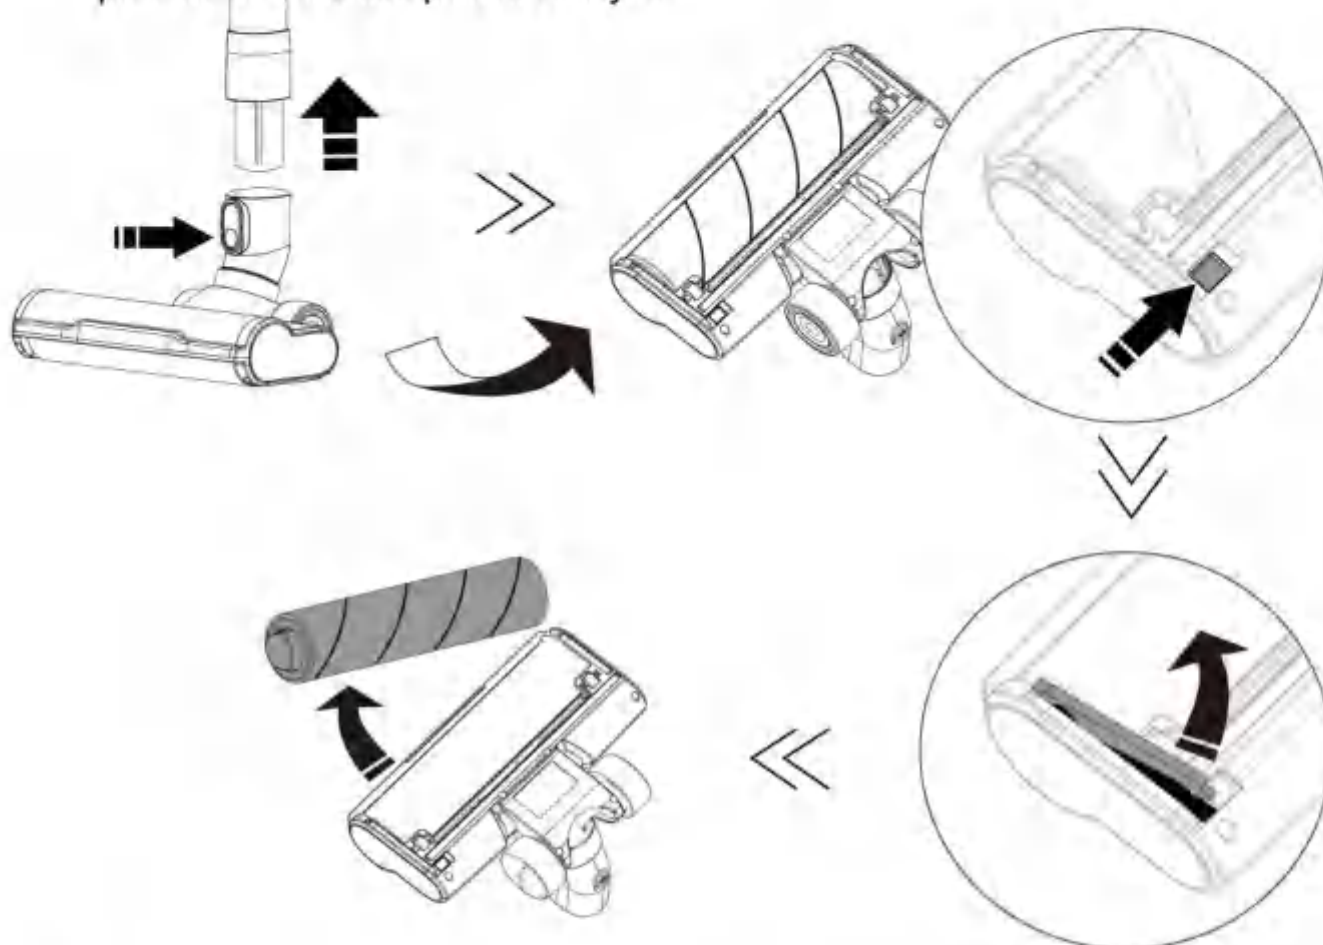

■ Remettre le rouleau en place



Attention ! La brosse à rouleau est installée dans la brosse de sol, et l'installation doit être précise, sinon le rouleau-brosse ne peut pas se déplacer sur le sol.

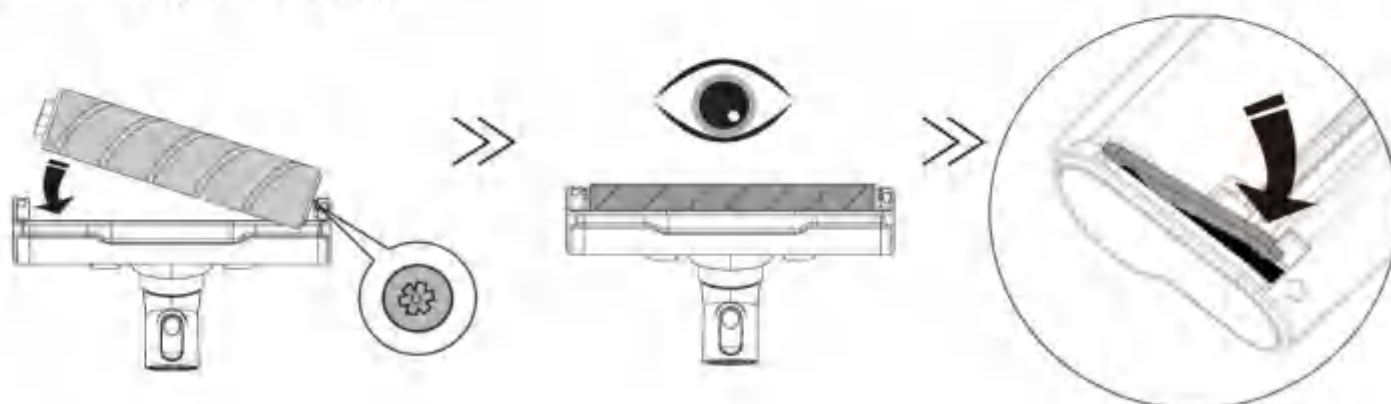




FixtFixer



Instruction Manual

Model: V10

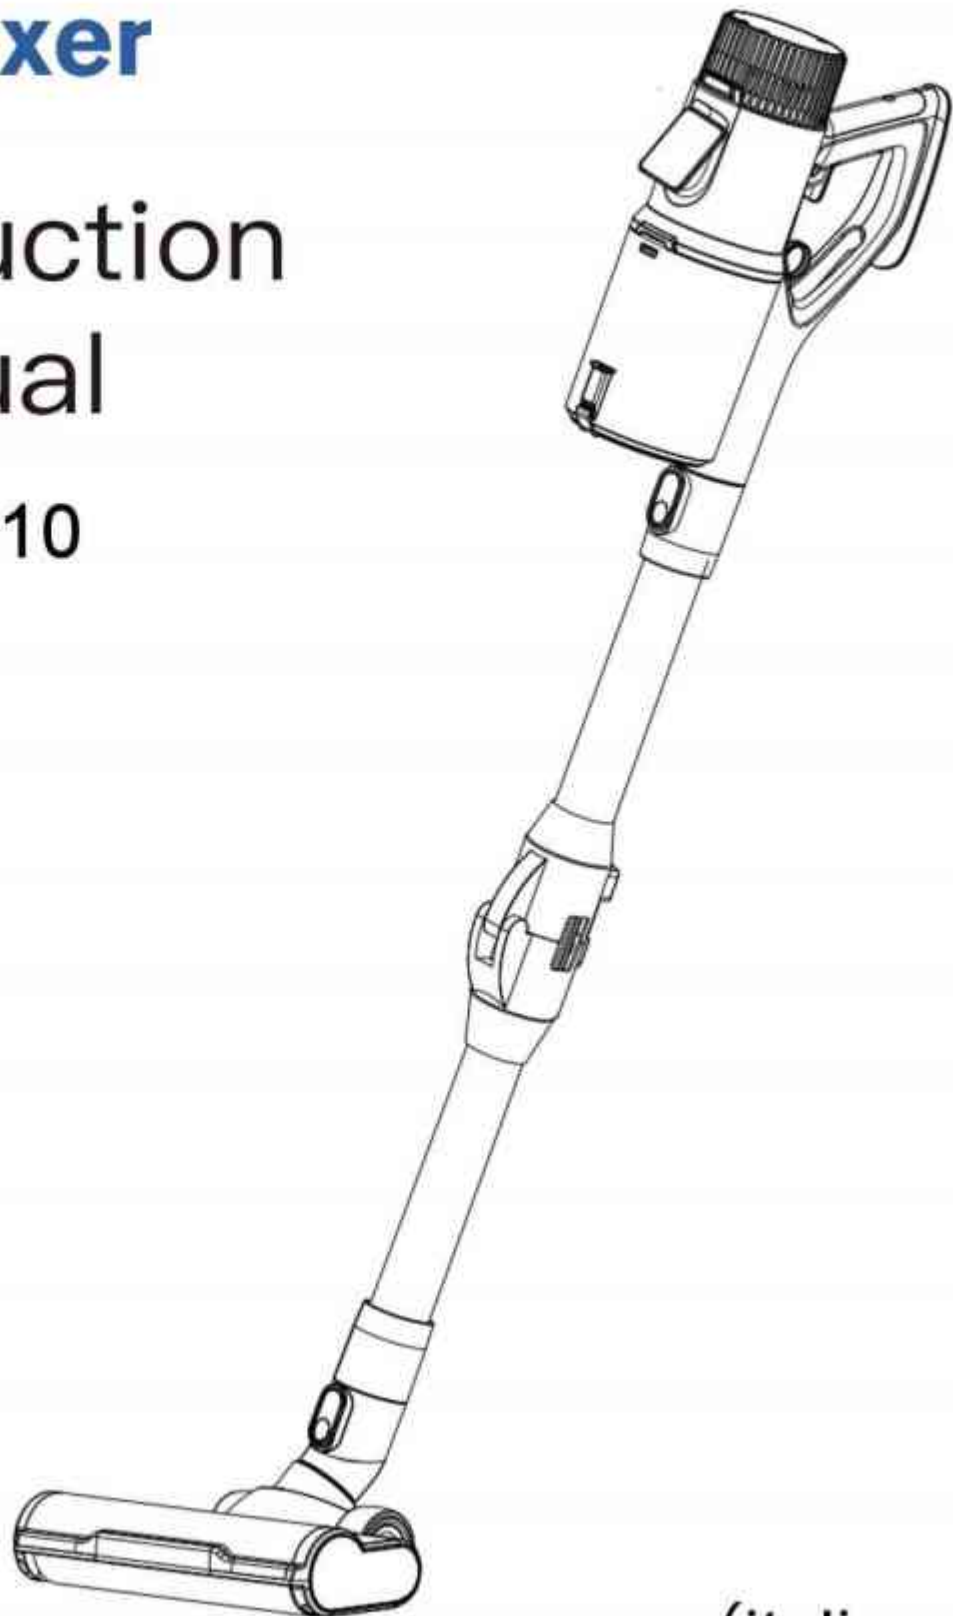

(italiano)

COSA C'È NELLA SCATOLA

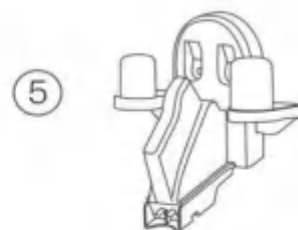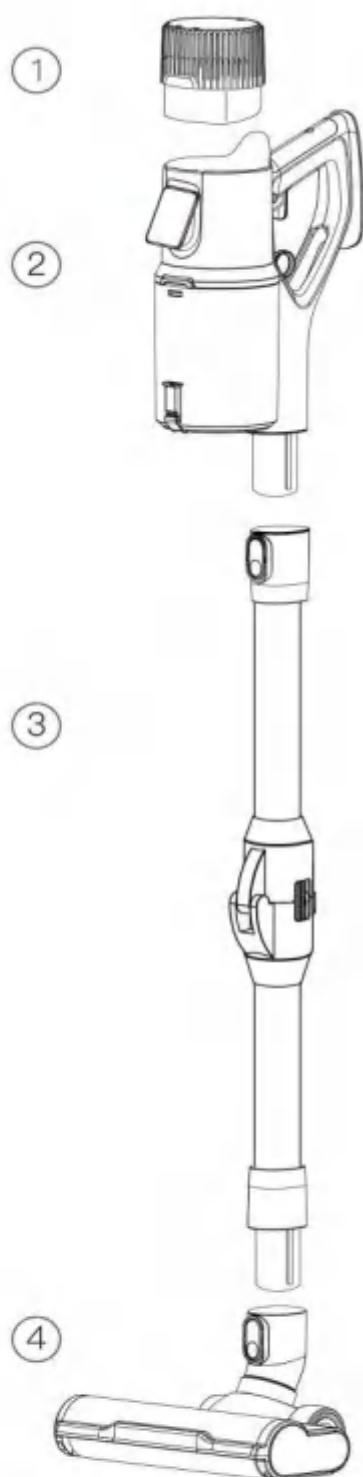

- 1. pacco batteria
- 2. unità palmare
- 3. tubo flessibile
- 4. spazzola motorizzata

- 5. montato a parete
- 6. bocchetta a fessura lunga
- 7. Pennello largo 2 in 1
- 8. tagliacapelli

- 9. adattatore
- 10. rullo per pavimenti duri
- 11. filtro supplementare

METODI DI RICARICA DELLA MACCHINA


Nota: assicurarsi di spegnere l'aspirapolvere prima di caricarlo!

Il display riconosce automaticamente quando l'apparecchio è in carica!


Dopo la ricarica completa, l'apparecchio interrompe automaticamente la carica per proteggere la batteria, in modo che il caricabatterie possa essere collegato alla corrente per lungo tempo senza danneggiare la batteria.




Come mostrato nella Figura A, la batteria può essere rimossa e caricata direttamente.
Come mostrato nella Figura B, la batteria può essere caricata sulla base fissa e le schegge della macchina e il perno di ricarica possono essere completamente caricati una volta collegati.

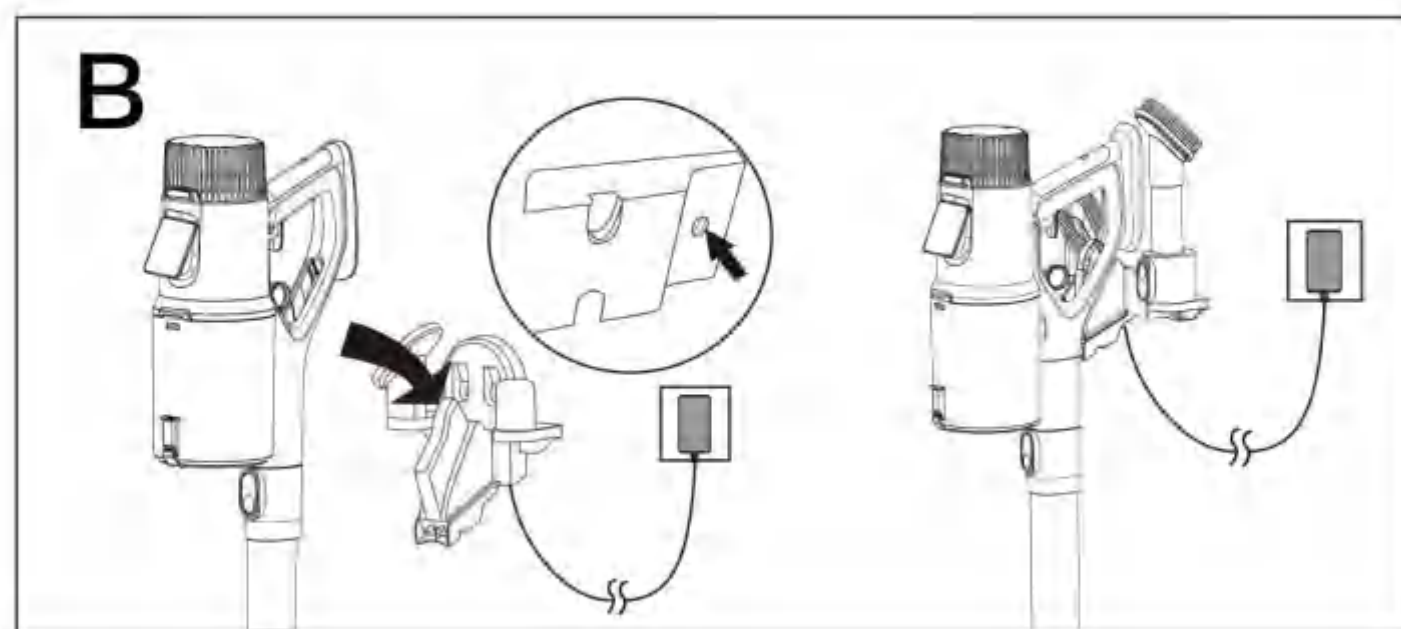

■ Come assemblare la macchina?

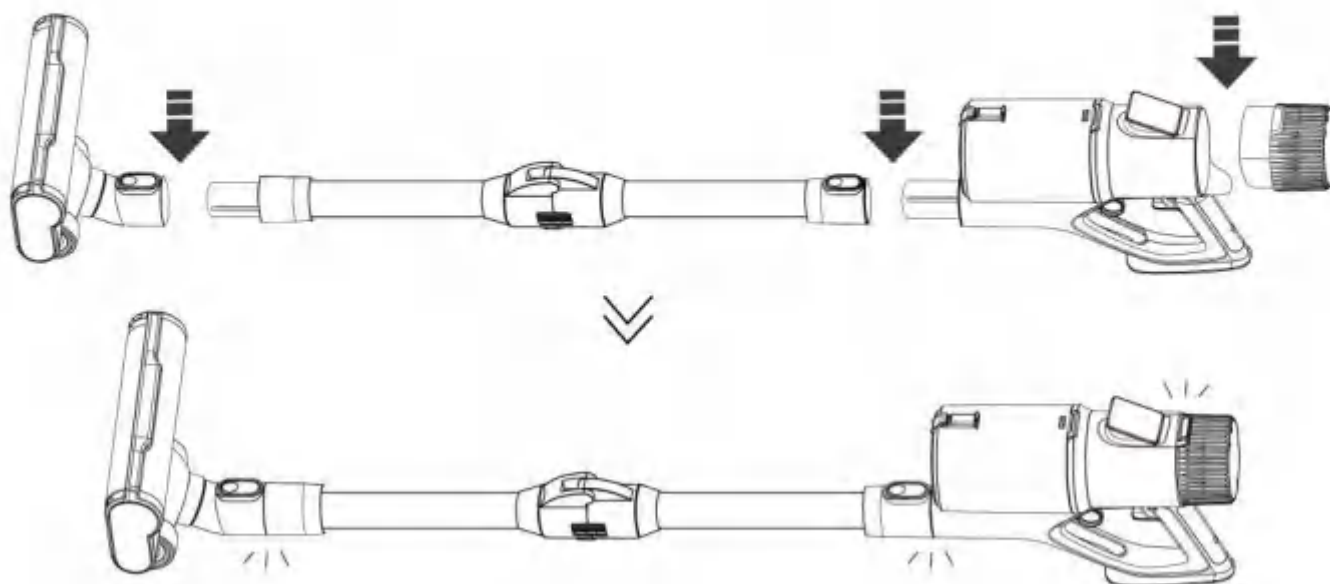


■ Come usare lo schermo?

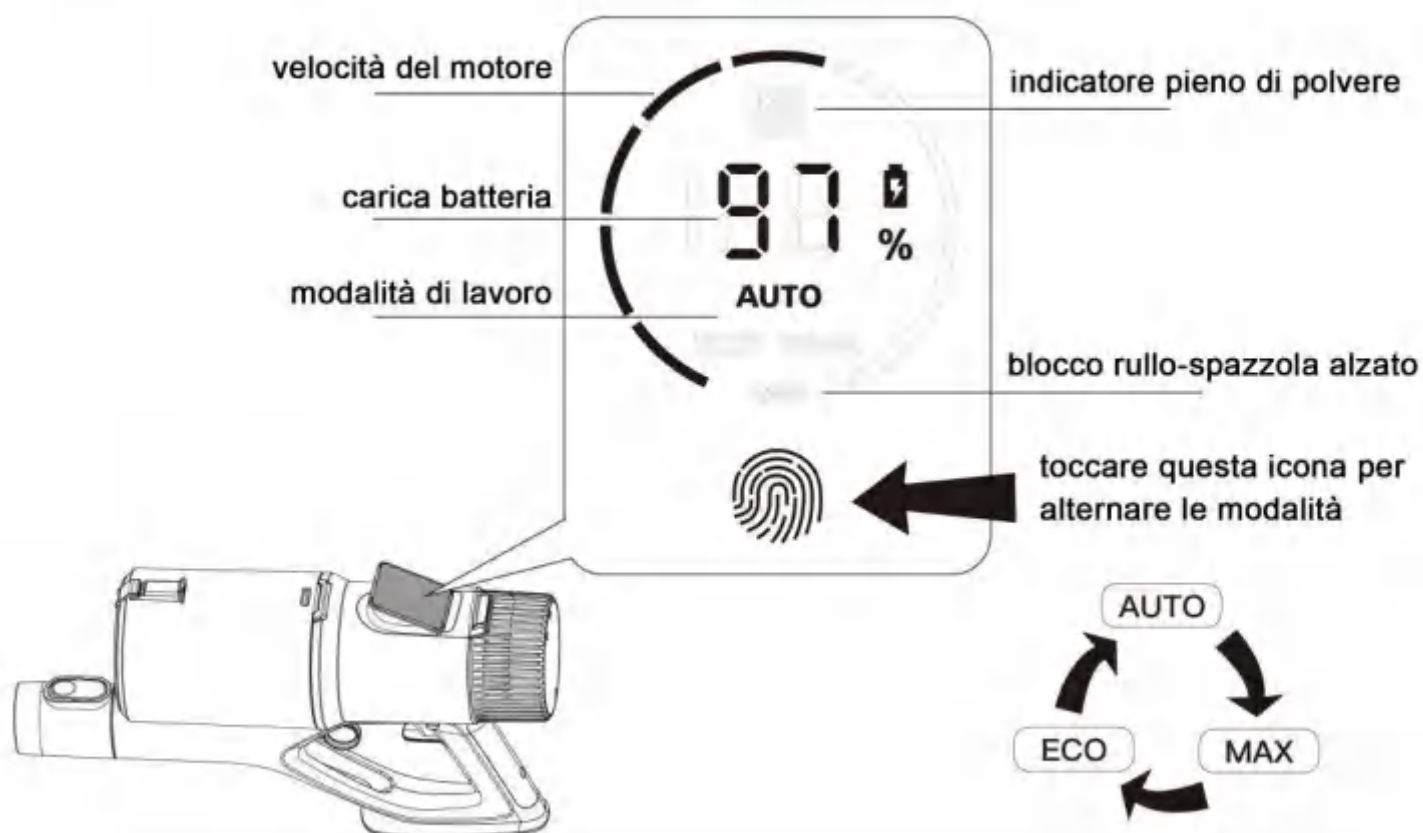


■ funzionamento a pavimento aspirante

- ① Sali sulla spazzola per pavimenti e abbassa l'aspirapolvere per iniziare il lavoro di pulizia.
- ② Accendere l'interruttore e premere il pulsante superiore per fissare l'interruttore se necessario.

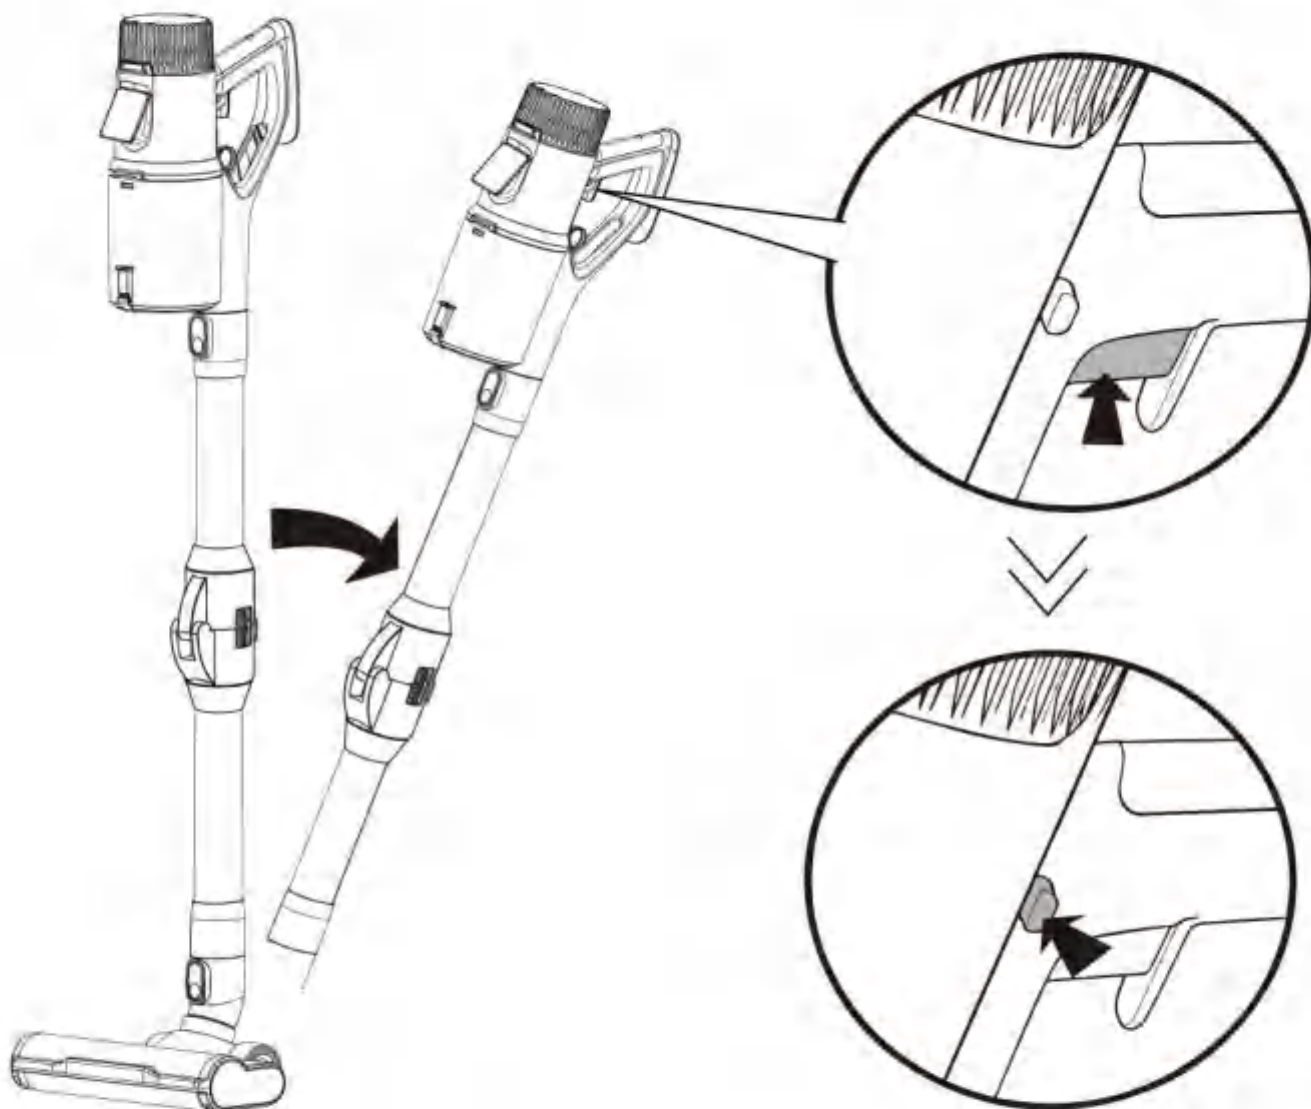

■ Come scegliere l'accessorio giusto?

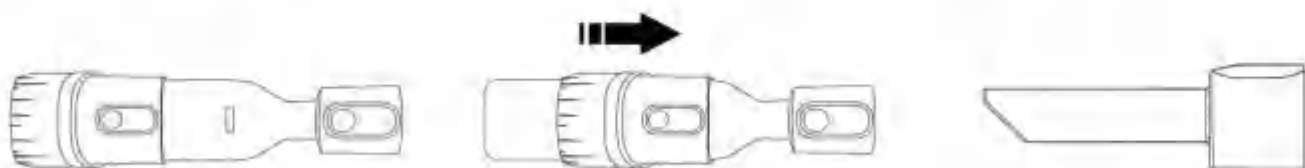


ambito di applicazione:
curtain/keyset/uscita
aria fredda ecc.

ambito di applicazione:
letto/divano/bolster ecc.

ambito di applicazione:
fessura/stipite/telaio
della finestra

■ Smontate la spazzola per pavimenti


1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento.
2. Secondo il manuale di smontaggio della spazzola
3. get fuori la copertura trasparente della spazzola da top.then spazzola fuori il rullo per pulire

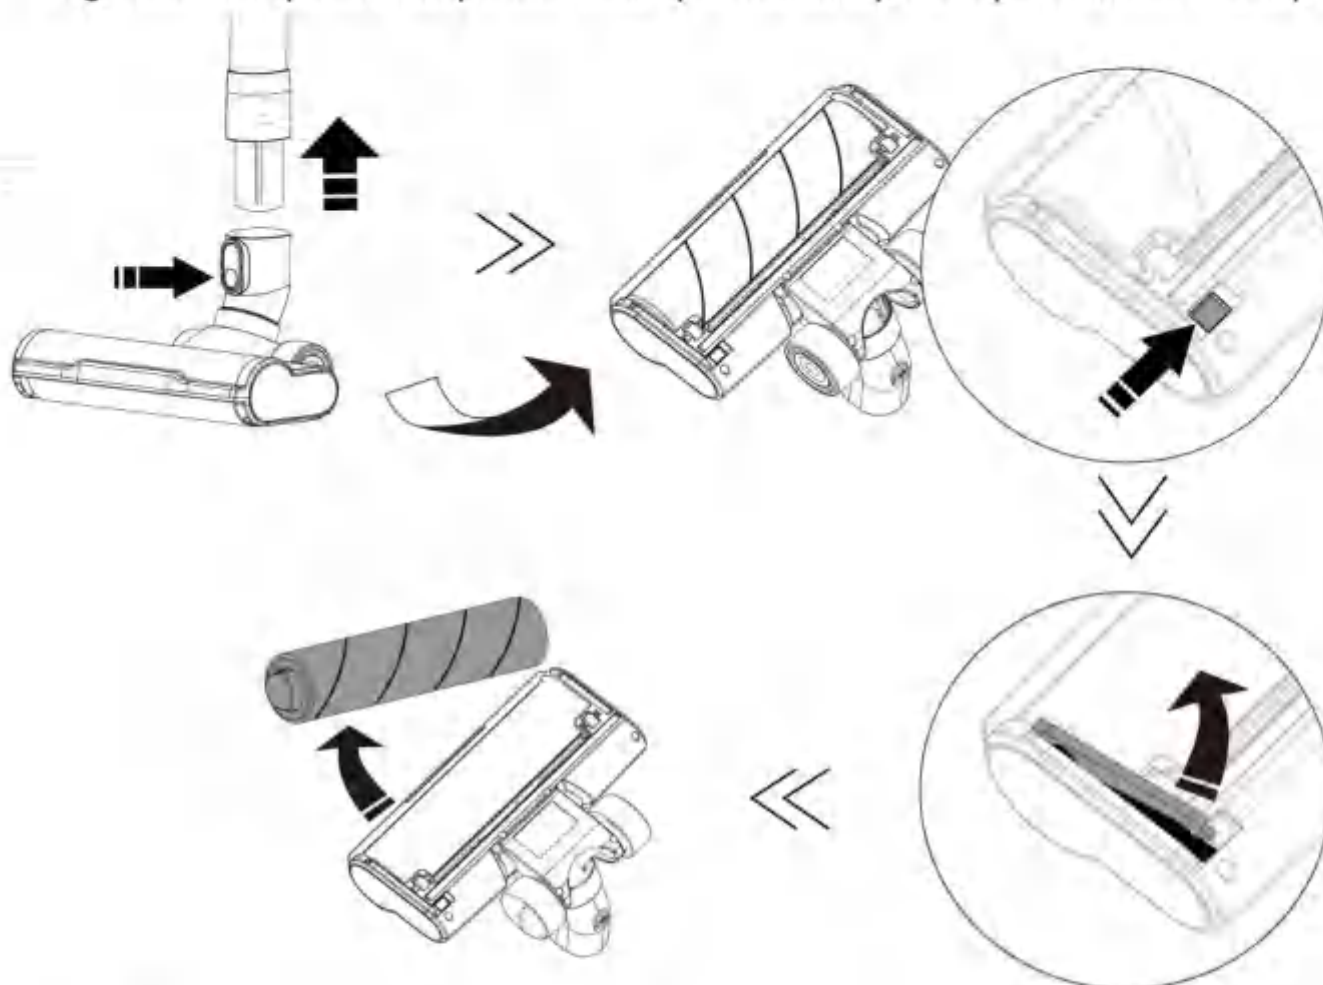

■ Rimettere a posto il rullo



Attenzione! La spazzola a rullo è installata nella spazzola per pavimenti, e l'installazione deve essere accurata, altrimenti la spazzola a rullo non può muoversi su

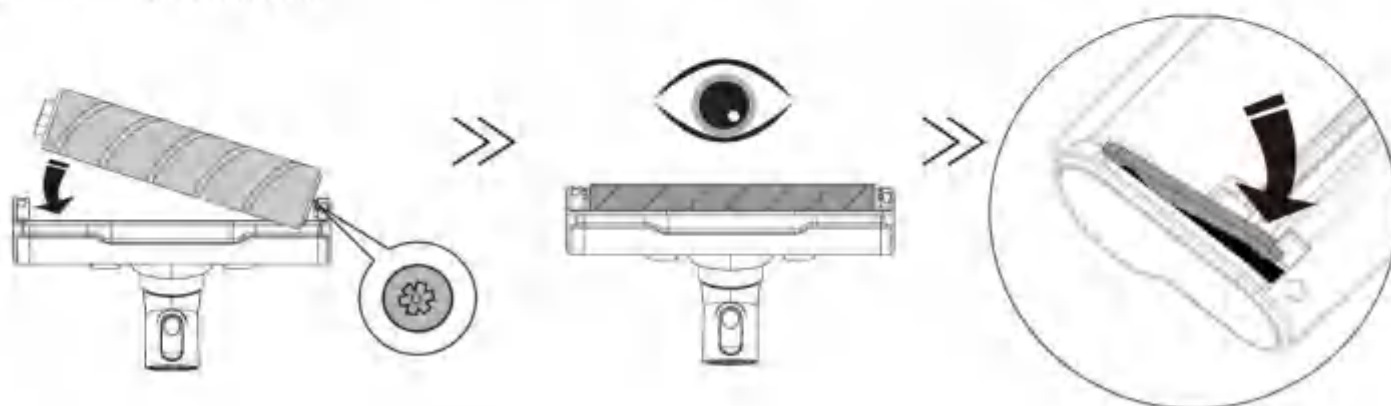




FixtFixer


Instruction Manual

Model: V10

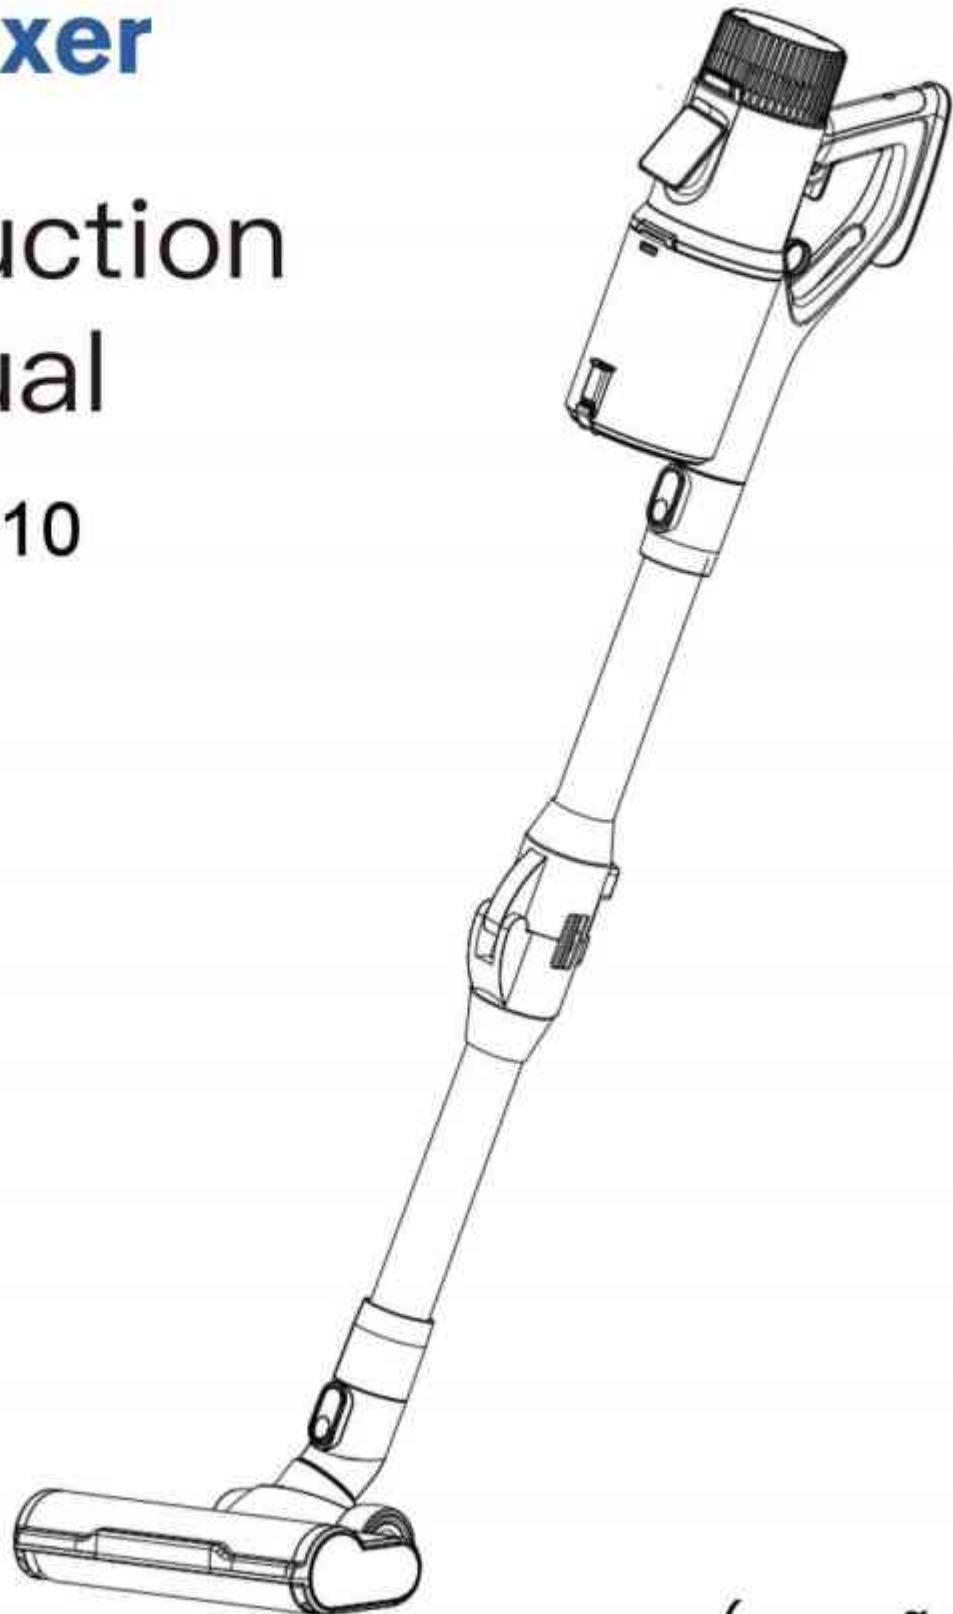

(español)

QUÉ HAY EN LA CAJA

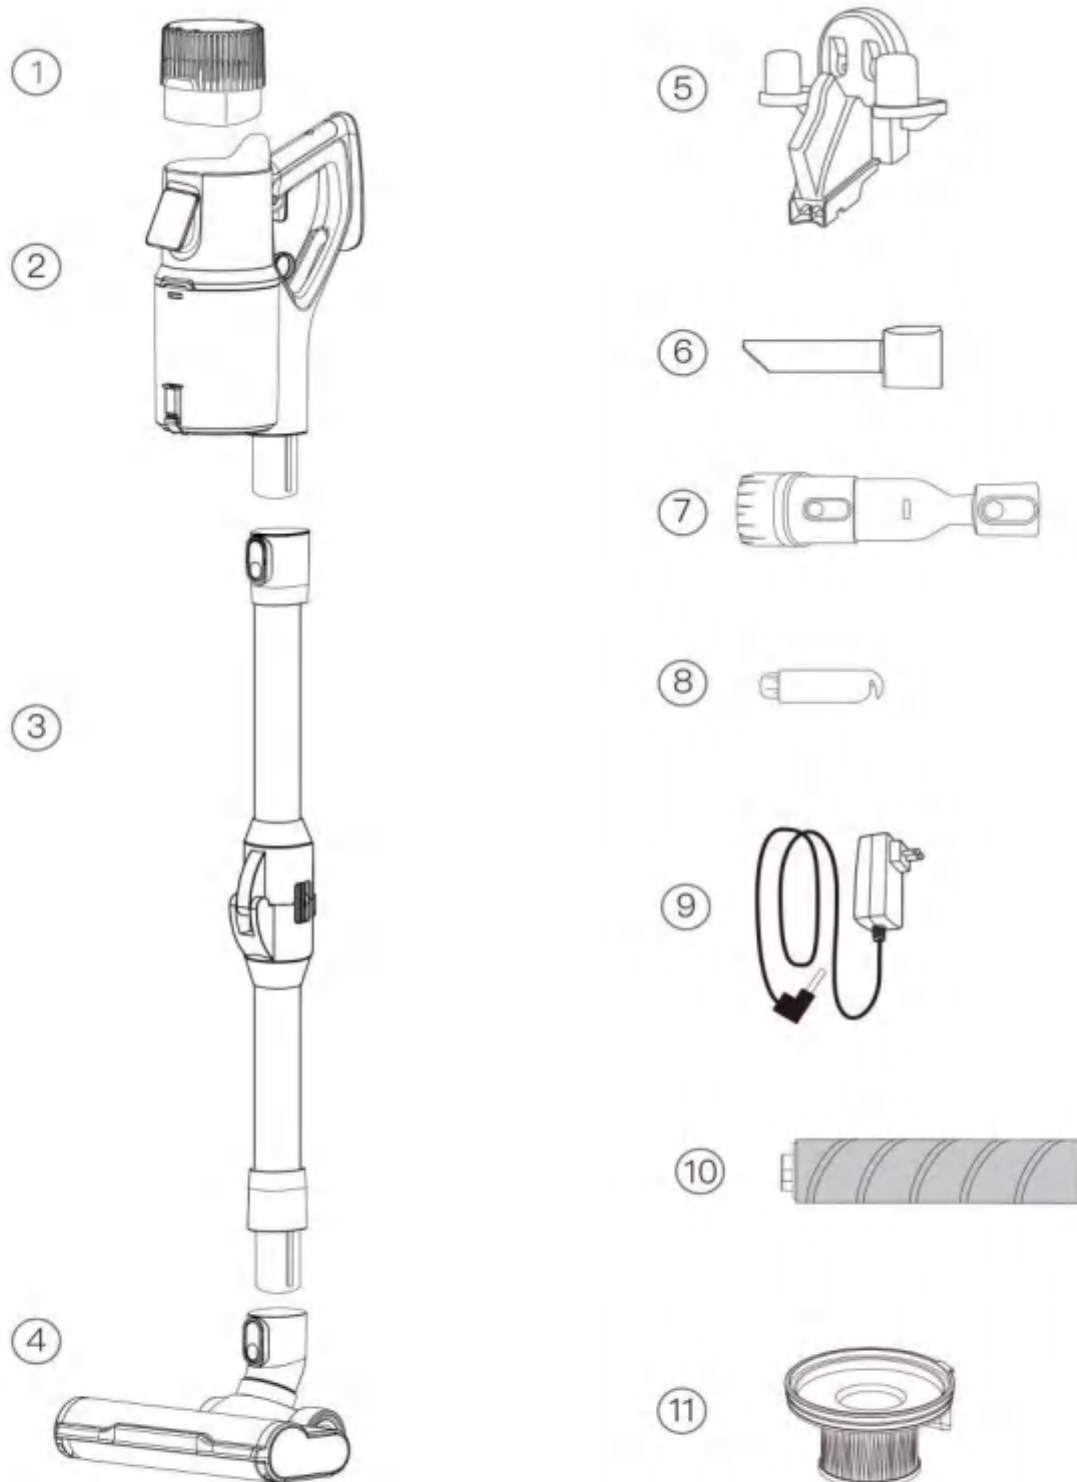

1. paquete de batería

2. unidad de mano

3. tubo flexible

4. cepillo de suelo motorizado

5. montado en la pared

6. Boquilla para rincones larga

7. Cepillo ancho 2 en 1

8. cortador de pelo

9. adaptador

10. Rodillo para piso duro

11. filtro adicional

MÉTODOS DE CARGA DE LA MÁQUINA


Nota: ¡Asegúrate de apagar el aspirador antes de cargarlo!

¡La pantalla reconocerá automáticamente cuándo se está cargando la !


Una vez cargada por completo, la máquina dejará de cargar automáticamente para proteger la batería, para que el cargador pueda estar conectado a la corriente durante mucho tiempo sin dañar la batería.




Como se muestra en la figura A, la batería puede extraerse y cargarse directamente. Como se muestra en la figura B, se puede cargar en la base de pie, y la metralla de la máquina y el pasador de carga se puede cargar completamente una vez conectado.

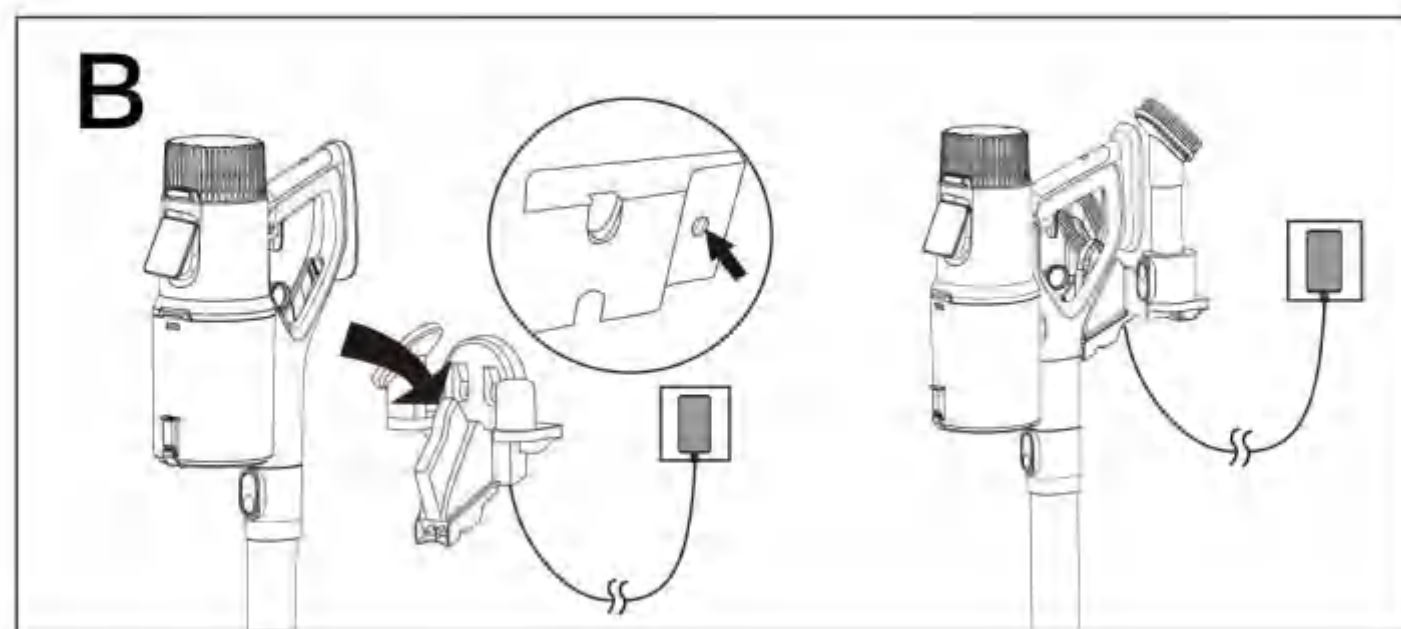

■ ¿Cómo se monta la máquina?

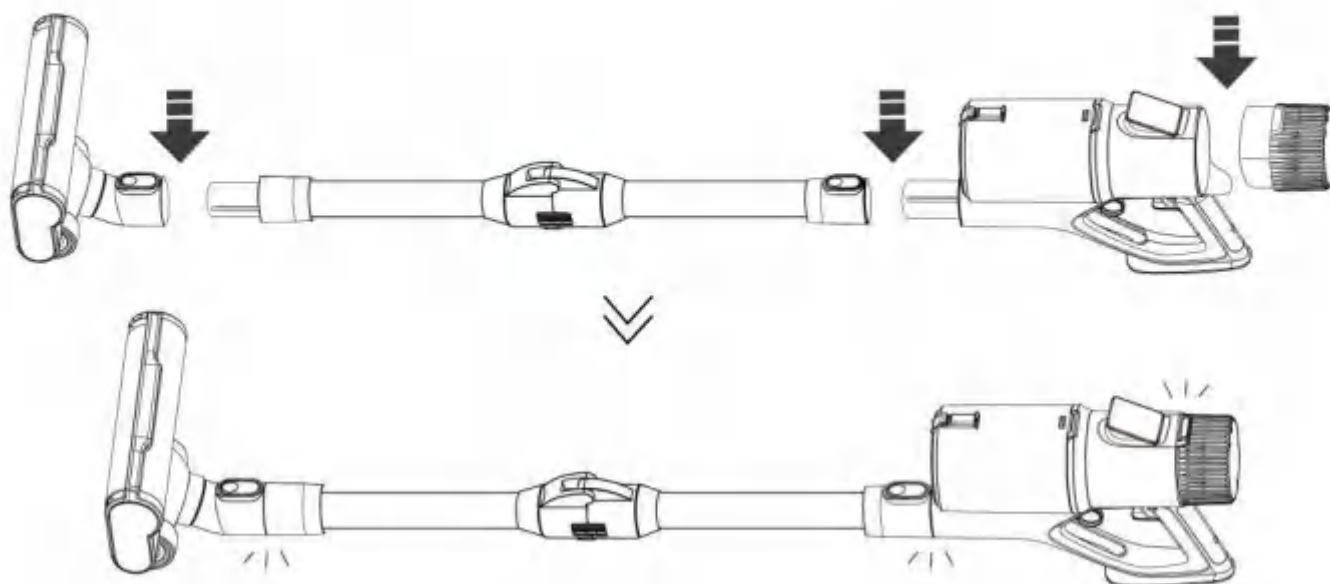


■ ¿Cómo usar la pantalla?

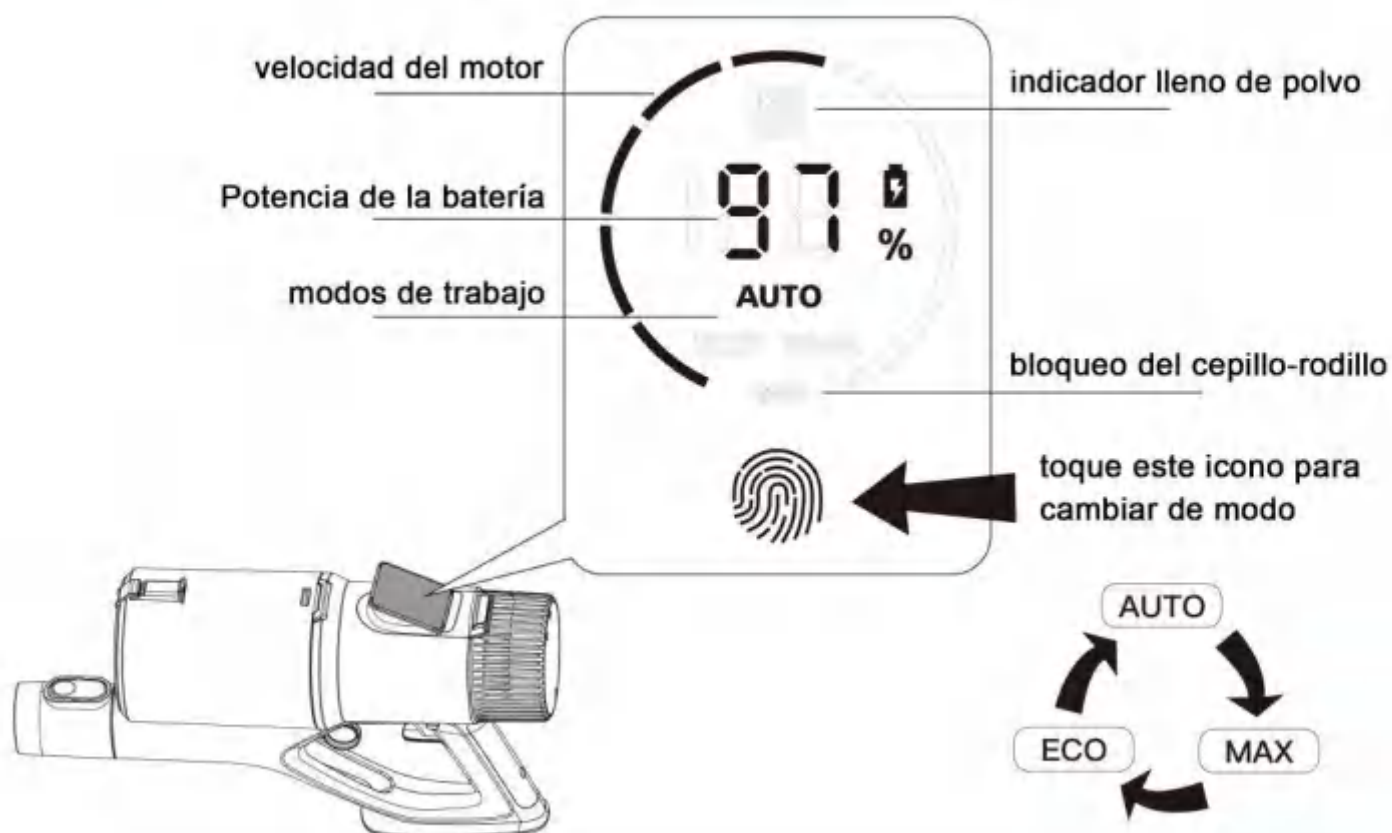


■ operación de piso de vacío

① Pise el cepillo para pisos y baje la aspiradora para comenzar a limpiar.

② Encienda el interruptor y presione el botón superior para fijar el interruptor si es necesario.

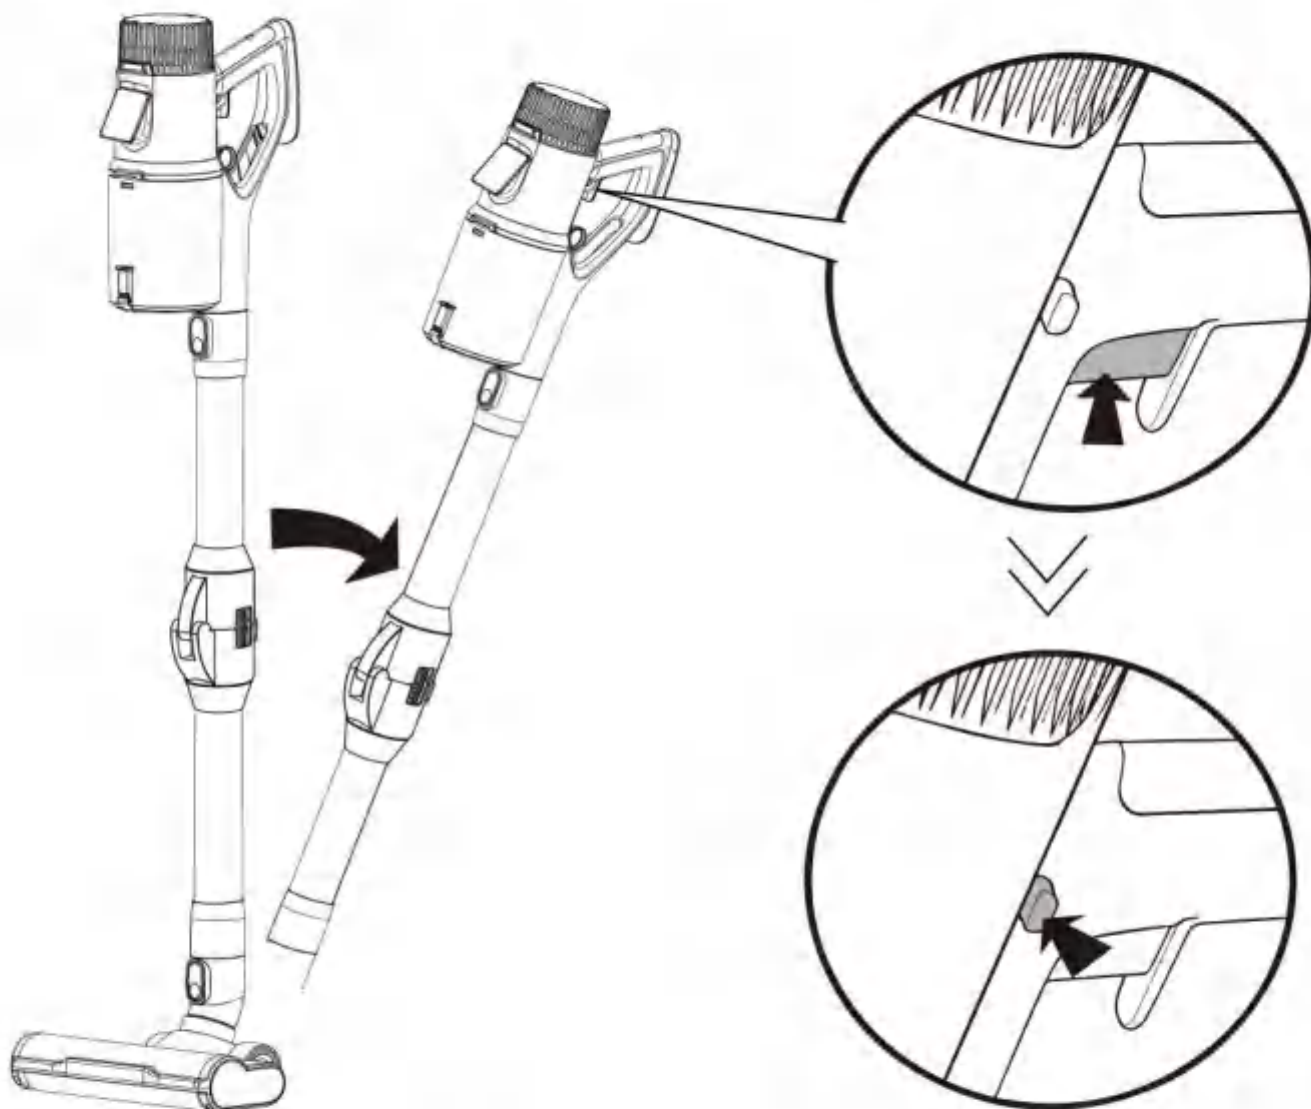


■ ¿Cómo elegir el accesorio adecuado?

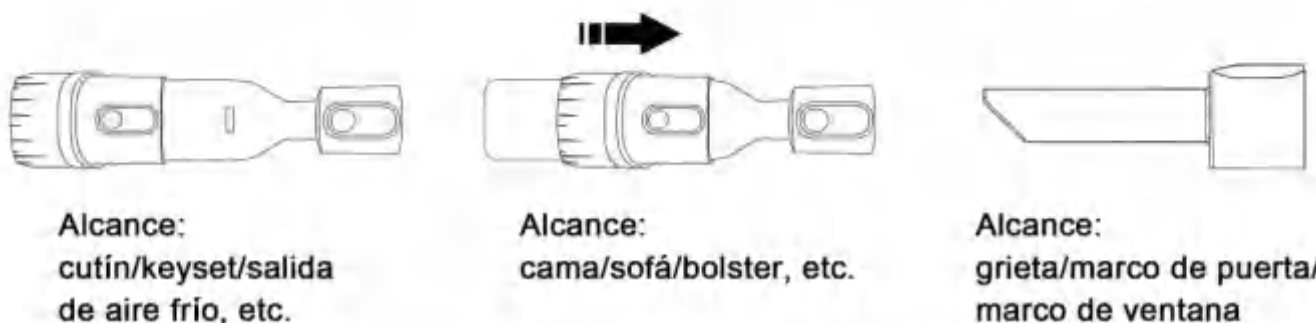

■ Quitar el cepillo del suelo

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación está apagado.
2. Según el manual de desbroce
3. Saque la tapa transparente del cepillo de la parte superior del cepillo y, a continuación, saque el rodillo para limpiarlo.

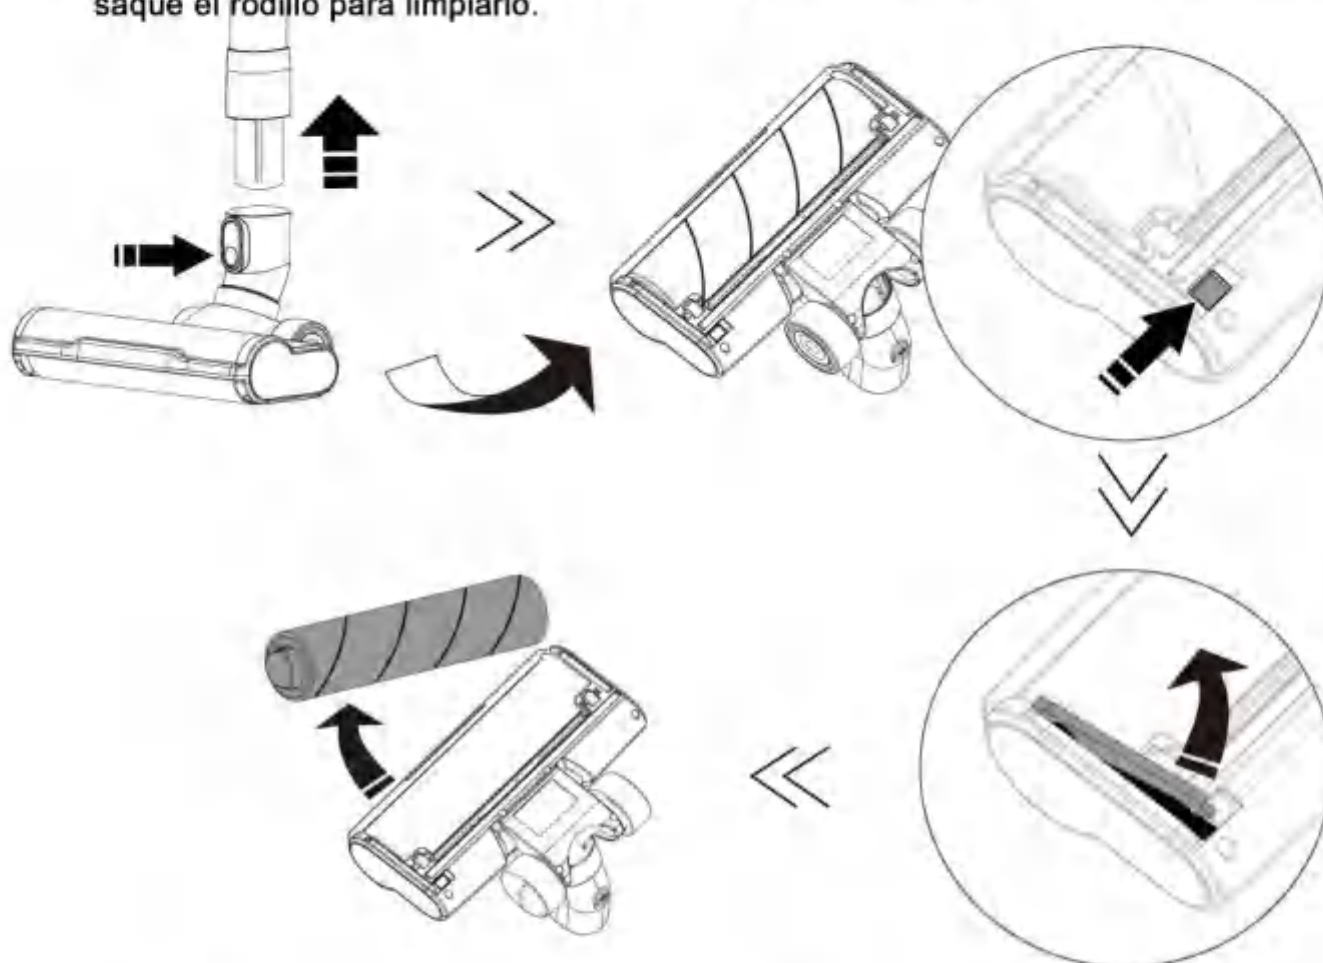

■ Vuelva a colocar el rodillo

 ¡Atención! El cepillo del rodillo se instala en el cepillo del suelo, y la instalación debe ser precisa, de lo contrario el cepillo del rodillo no puede moverse sobre

