


Electric Height Adjustable Standing Desk

USER MANUAL

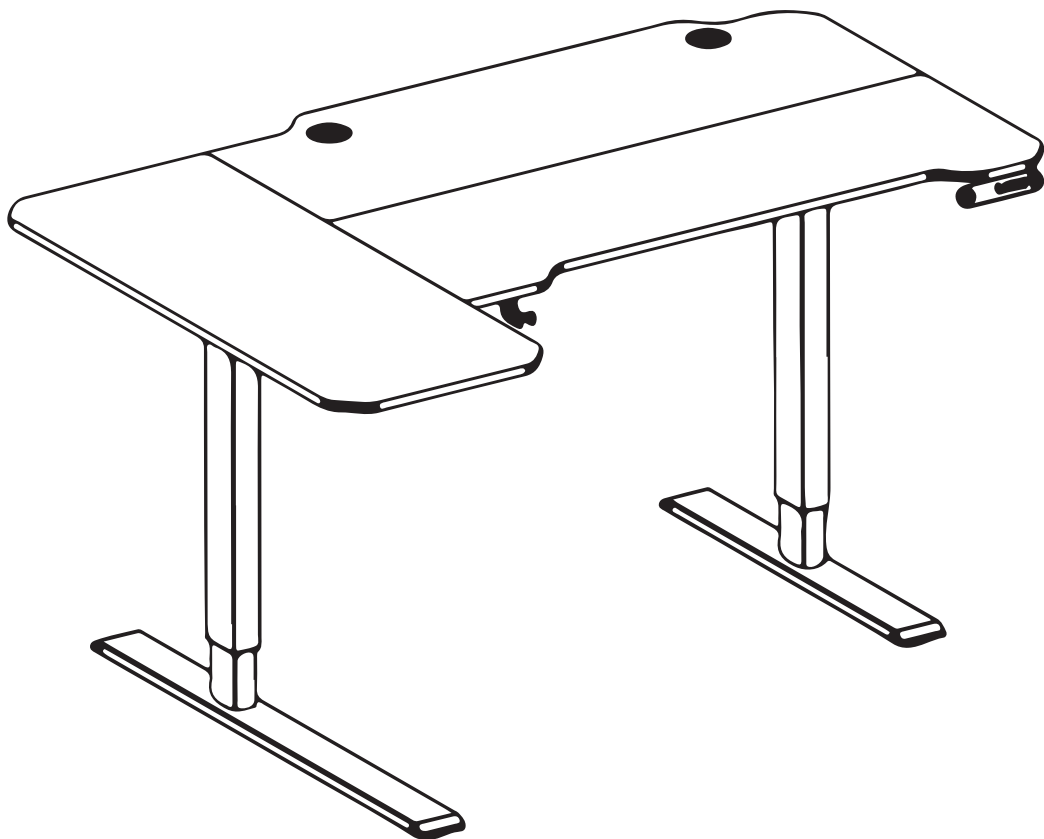



IMPORTANT INFORMATION

READ CAREFULLY.

KEEP THIS INFORMATION FOR FURTHER REFERENCE.

GENERAL GUIDELINES

- Please read the following instruction carefully and use the product accordingly.
- Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.
- This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please **contact us** when further information and help are needed.

NOTES








- Please follow the assembly instructions precisely and only use the product as intended.
- If an odor is present when first opening the package, please leave the unwrapped product in a shaded and ventilated area for a few days to air out.
- Prior to assembly, please check the product for defects or missing accessories. If any defects are found or accessories are missing, do not use product as damage or injury may occur;
- Please **contact us** for assistance and replacement.
- During assembly, please only slightly tighten all screws in their correct position first, then fully tighten them. A Philips screwdriver is recommended but not included.
- It is suggested you regularly check the products bolts and connections to ensure safe use.
- Assemble the item on a soft flat and clean surface to avoid scratches and damage.


WARNINGS

- During assembly, keep parts and packaging materials away from children and pets as there could cause injury and are a potential choking hazard.
- Avoid sharp objects or corrosive chemicals to prevent damage to the product.
- Please open the item slowly and cautiously to avoid pinching your hands by metal joints, especially children.

Components


Please check you have all the pieces listed below




Part List				
Reference	Description	Part	Quantity	Material
①	Desktop-a		1	Particle Board
②	Desktop-b		1	Particle Board
③	Desktop-c		1	Particle Board
④	Left Leg		1	Steel
⑤	Right Leg		1	Steel
⑥	Support Beam		2	Steel
⑦	Side Bracket-long		1	Steel
⑧	Side Bracket-short		1	Steel
⑨	Base-long		1	Steel
⑩	Base-short		1	Steel
⑪	Sync Rod		1	Aluminium

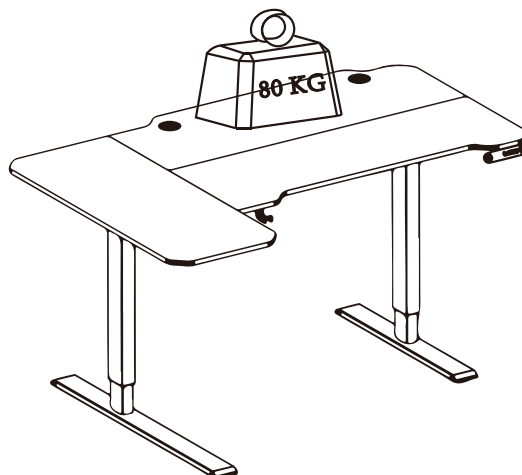

Components

Please check you have all the pieces listed below

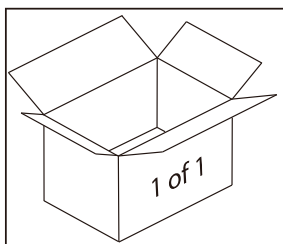


A  Power Cable x 1 pc	B  Controller x 1 pc	C  Leveling Studs x 4 pcs
D  Wire Clips x 8 pcs	E  4mm Allen Key x 1 pc	
G  Screws M6X12 x 48 pcs	H  Screws M5X8 x 14 pcs	I  Screws M6X35 x 10 pcs
J  Wooden Rod x 11 pcs	K  AC Adapter x 1 pc	L  Wire Basket x 1 pc
M  Hook x 1 pc	N  Outlet Box x 2 pcs	O  Connector x 4 pcs
P  Lockable wheel x 4 pcs	Q  Hexagon bar x 1 pcs	

1

J	X 9
Wooden Rod	


Note: Two more wooden rods in the accessory bag

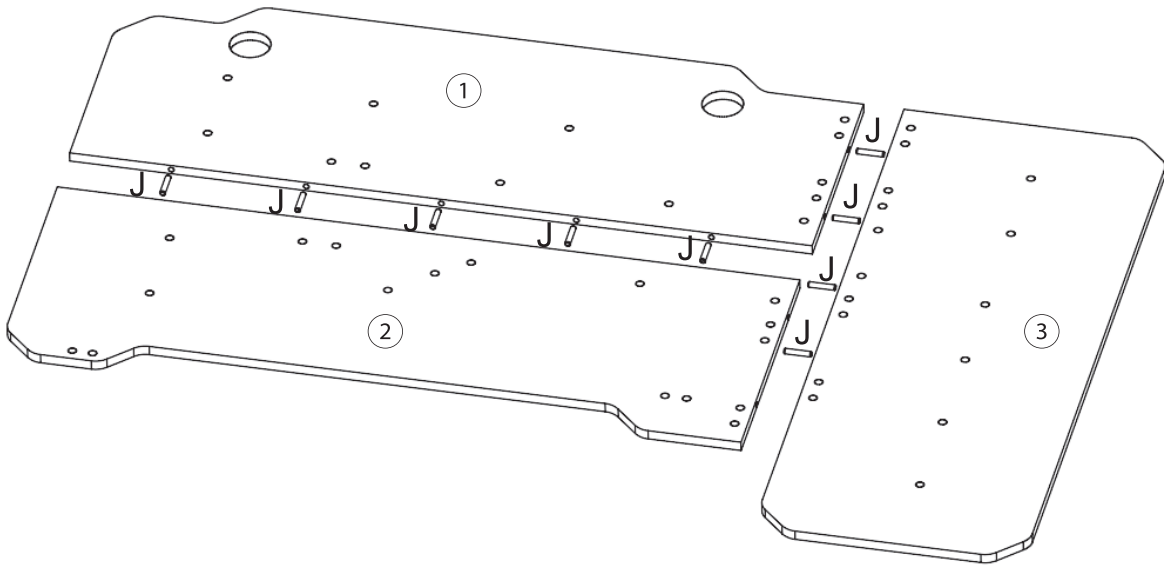


2

E	X 1	G	X 16	O	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Note: The horizontal bar on the Connector should be perpendicular to the seam of the table panel splice

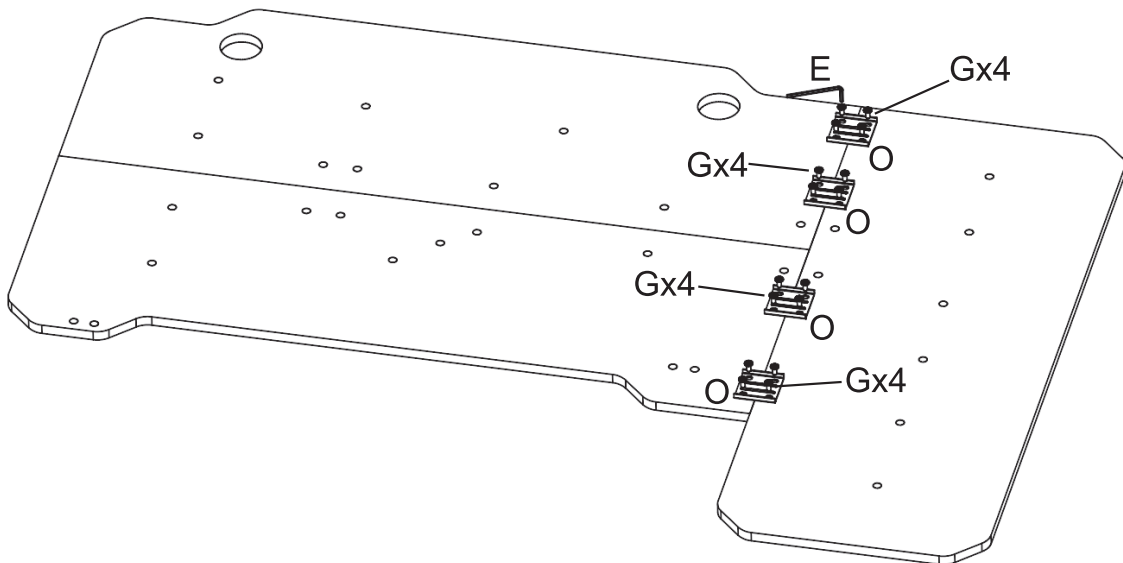


3

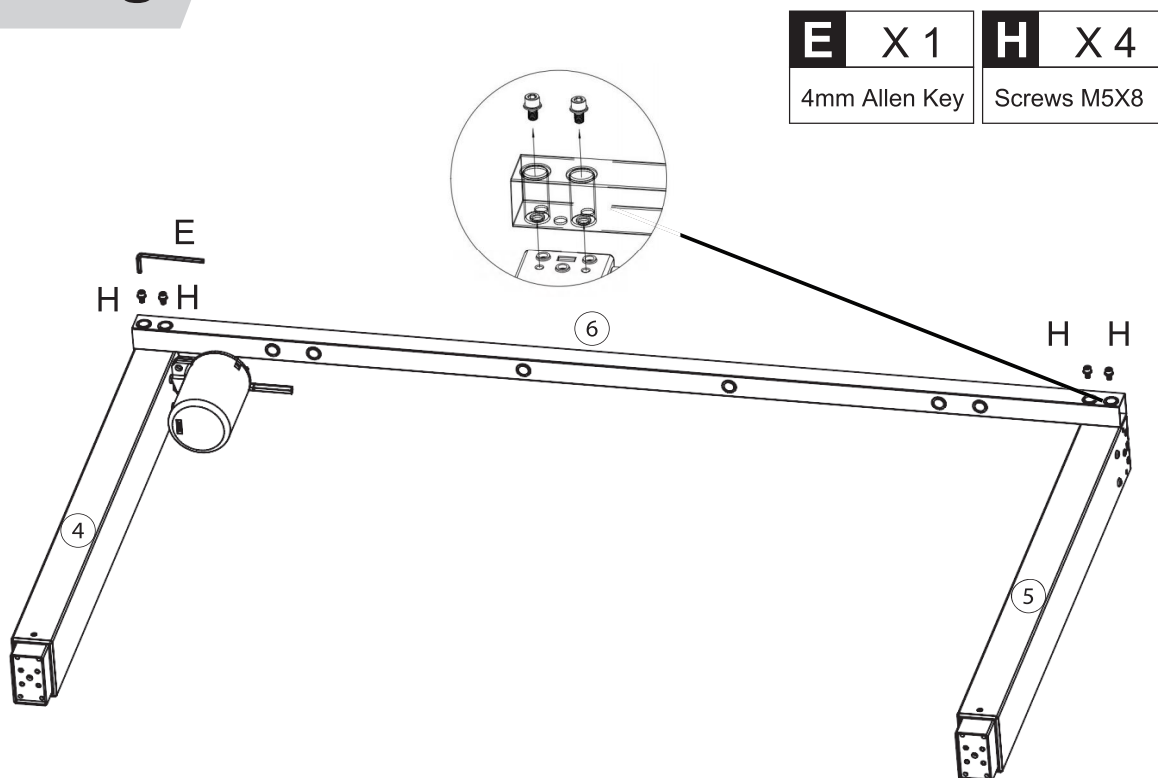


4

Install the another ⑥ -Support Beam on the other side in the same way as in step 3.

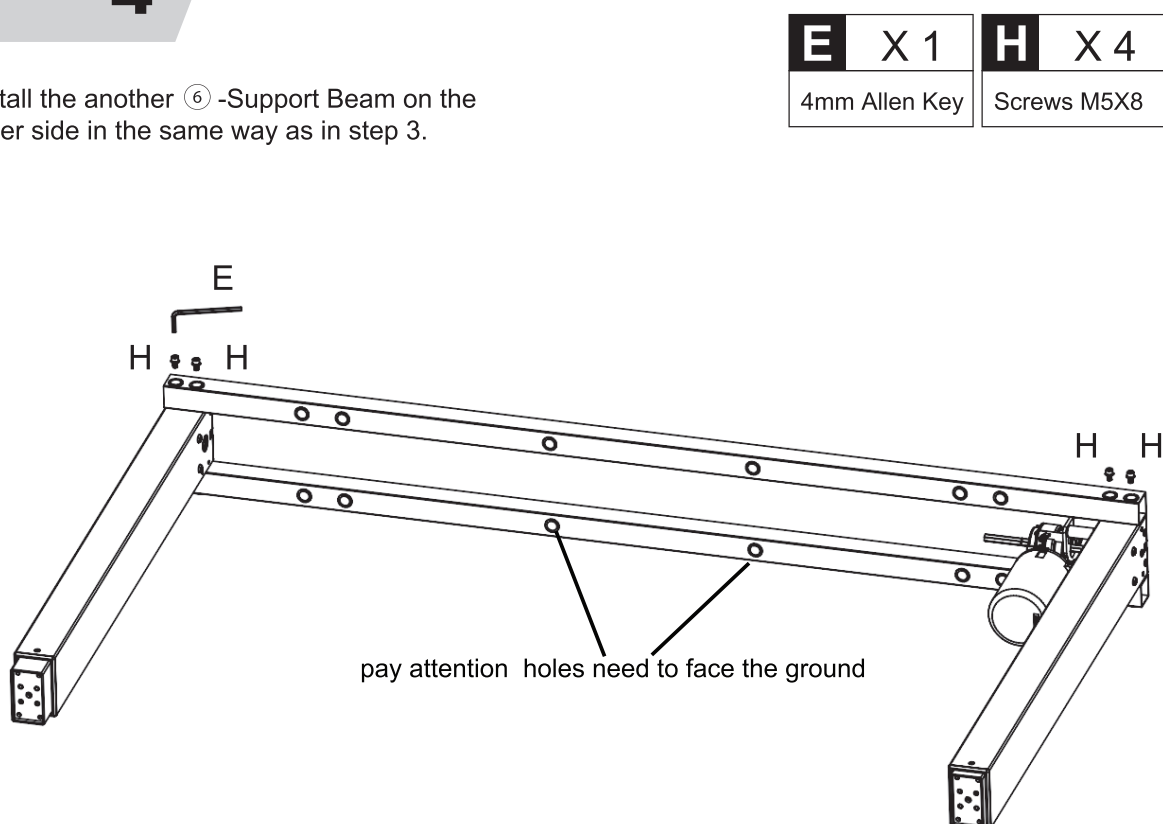



5

C	X 4	E	X 1	I	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	

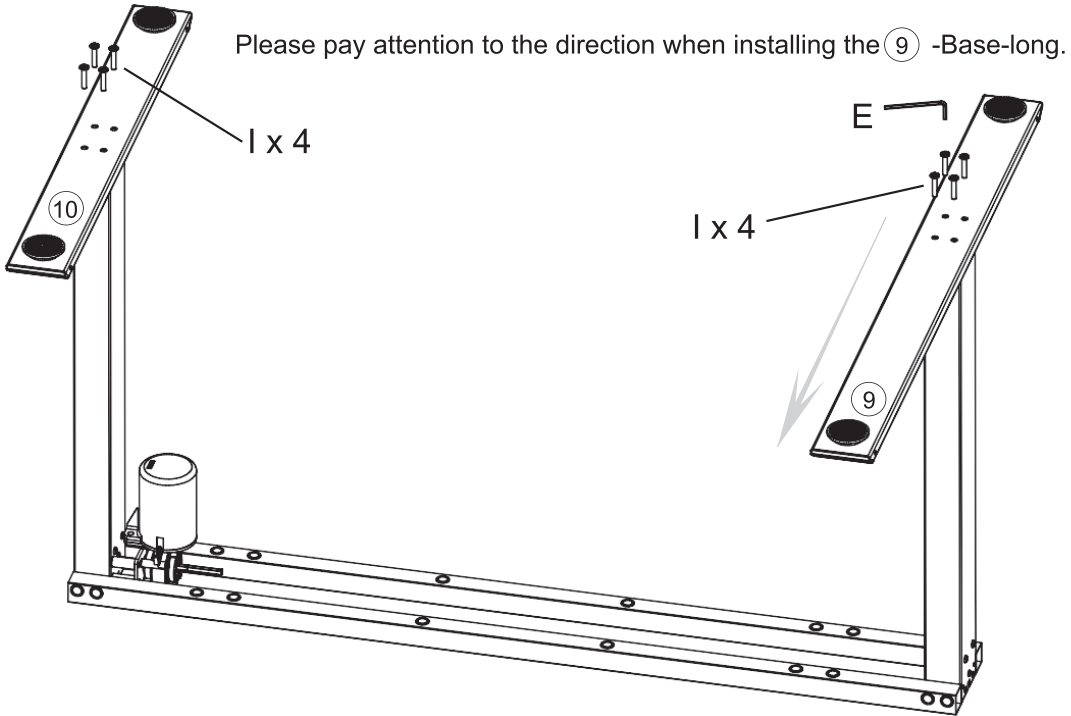


6

E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

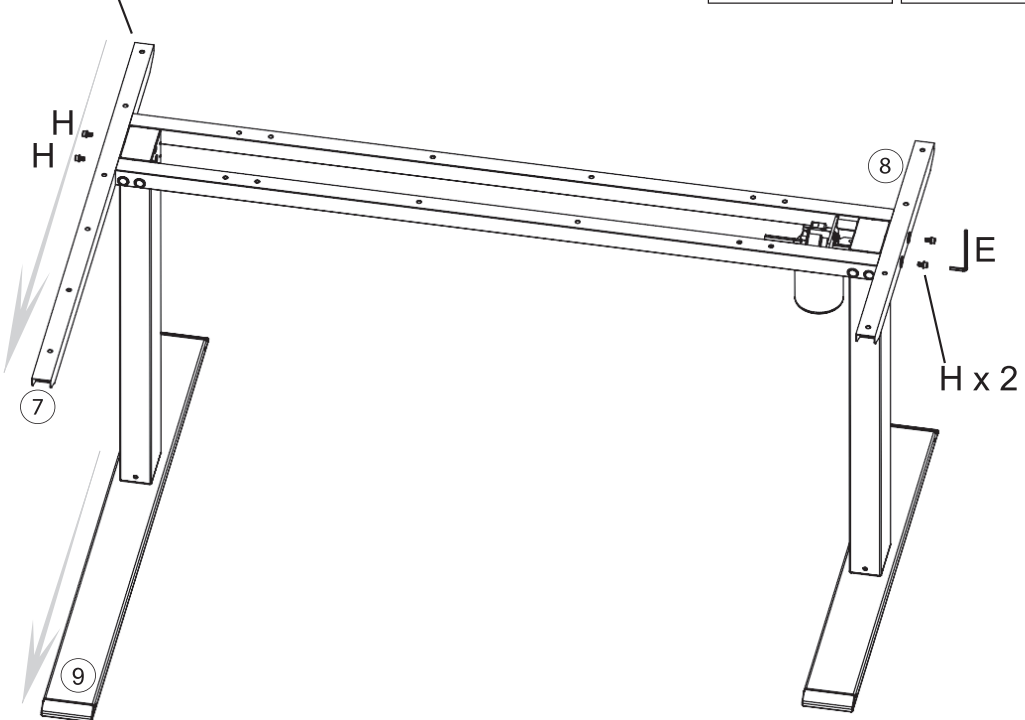

7


Install the ⑪-Sync Rod and tighten the two screws at the both end of Sync Rod.

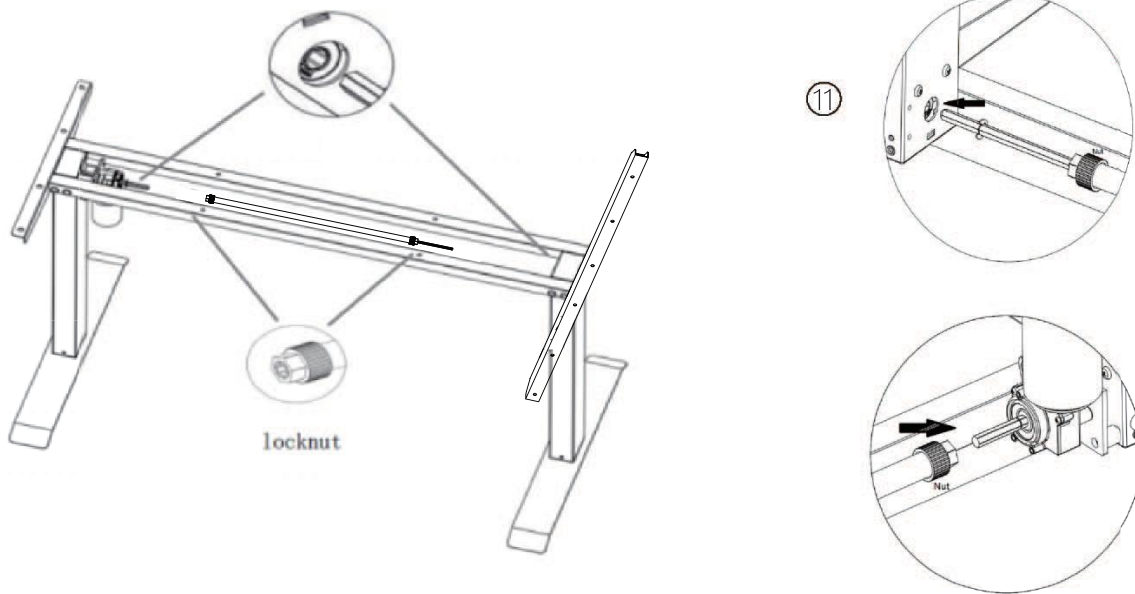

8


Install the frame on the desktop.

E	X 1	G	X 22
4mm Allen Key		Screws M6X12	

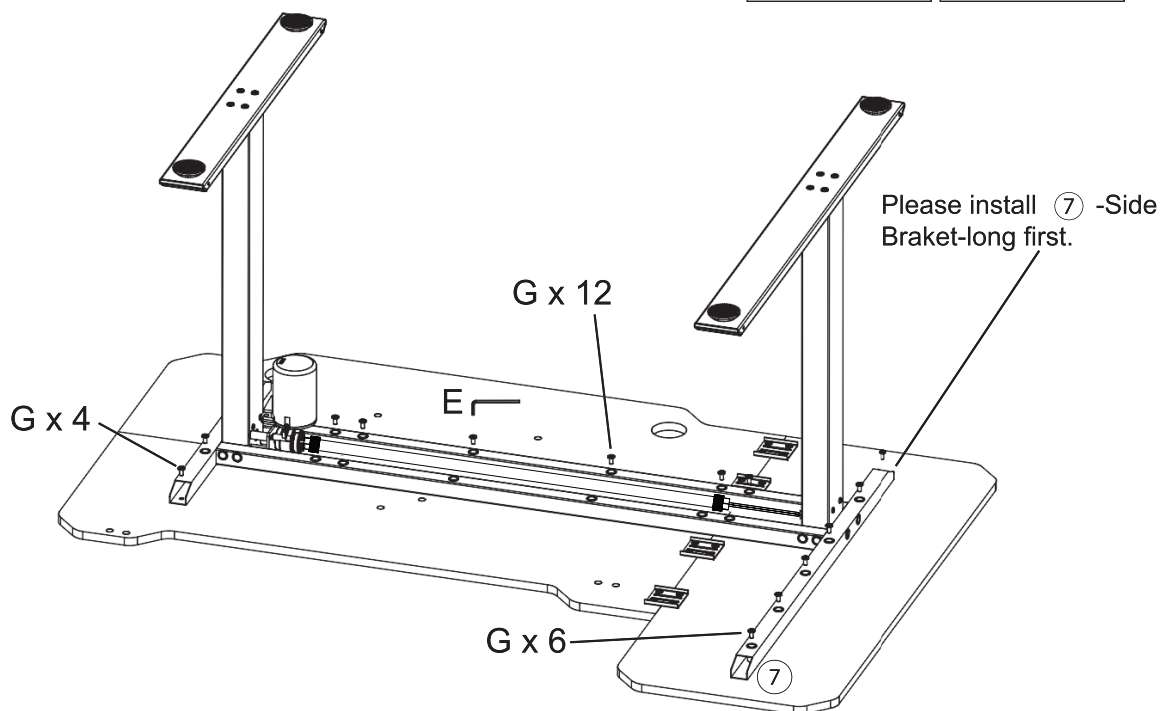

9

Install K -AC Adapter,B -Controller,L -Wire Basket and M -Hook on the desktop.

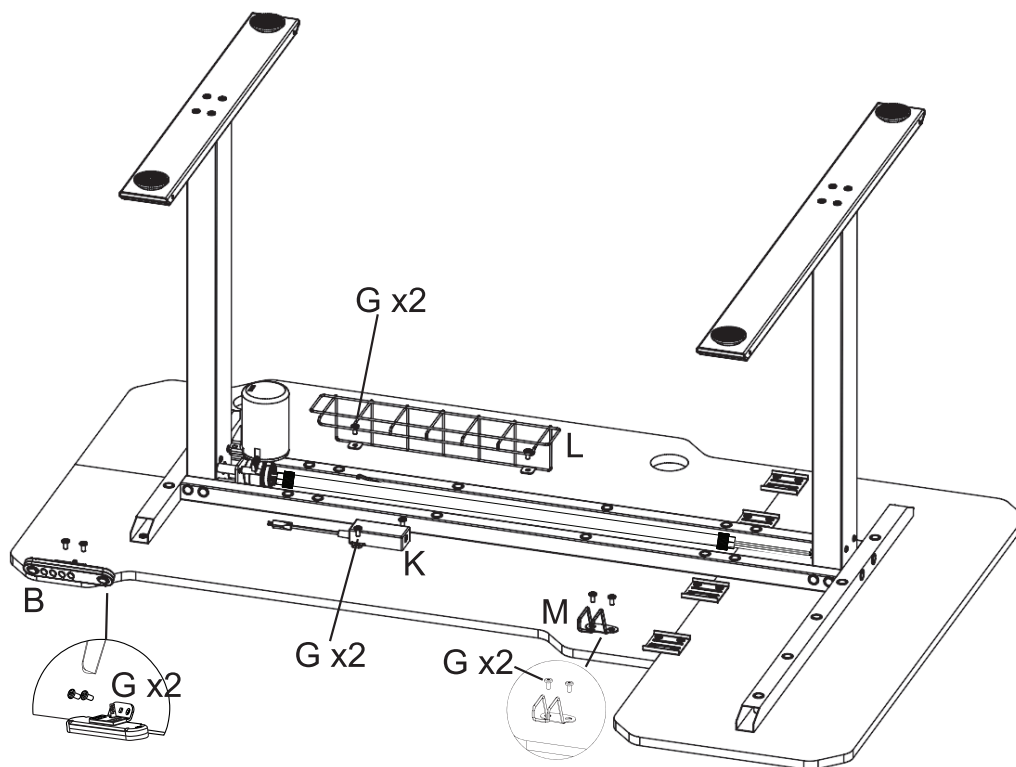

E	X 1
4mm Allen Key	

B	X 1
Controller	

L	X 1
Wire Basket	


G	X 8
Screws M6x12	

K	X 1
AC Adapter	

M	X 1
Hook	


10

Stand the desk up and press the outlet box firmly into the desk.

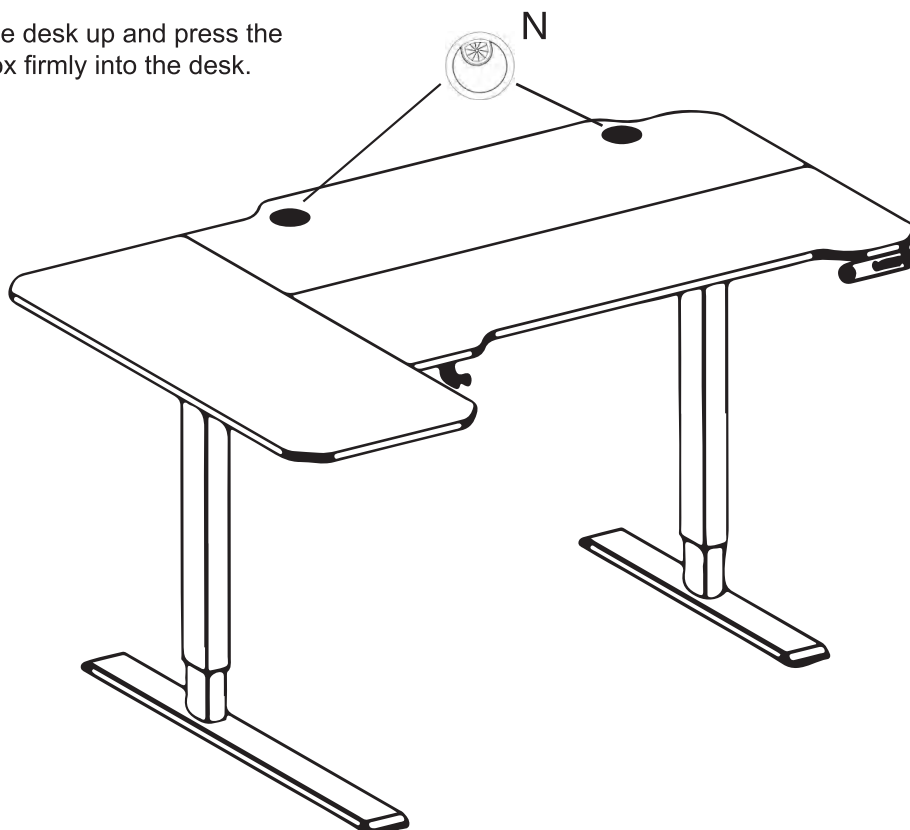


N	X 2
Outlet Box	


Connect Controller,AC Adapter,Power Cable and Left Leg.

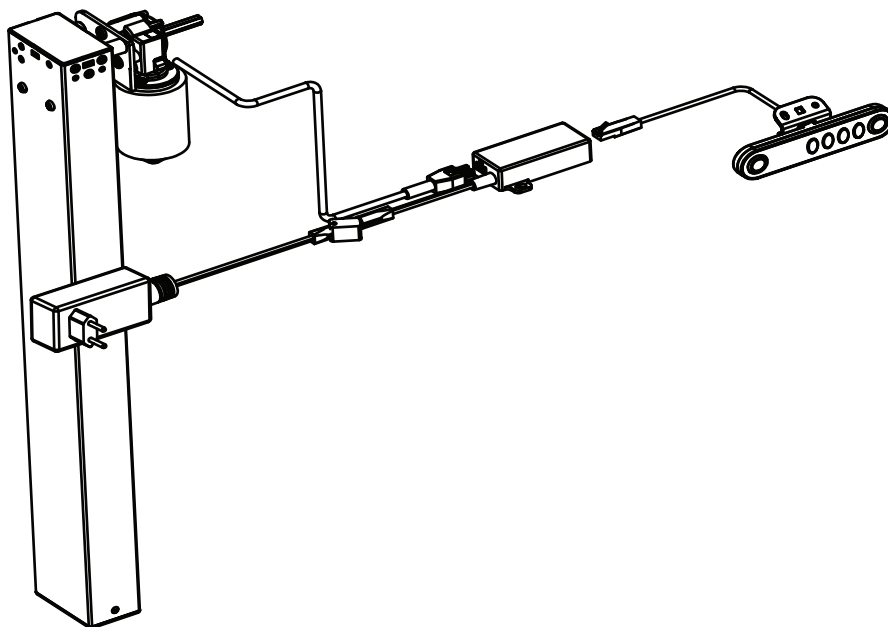

Use D -Wire Clips to tidy up the wires.

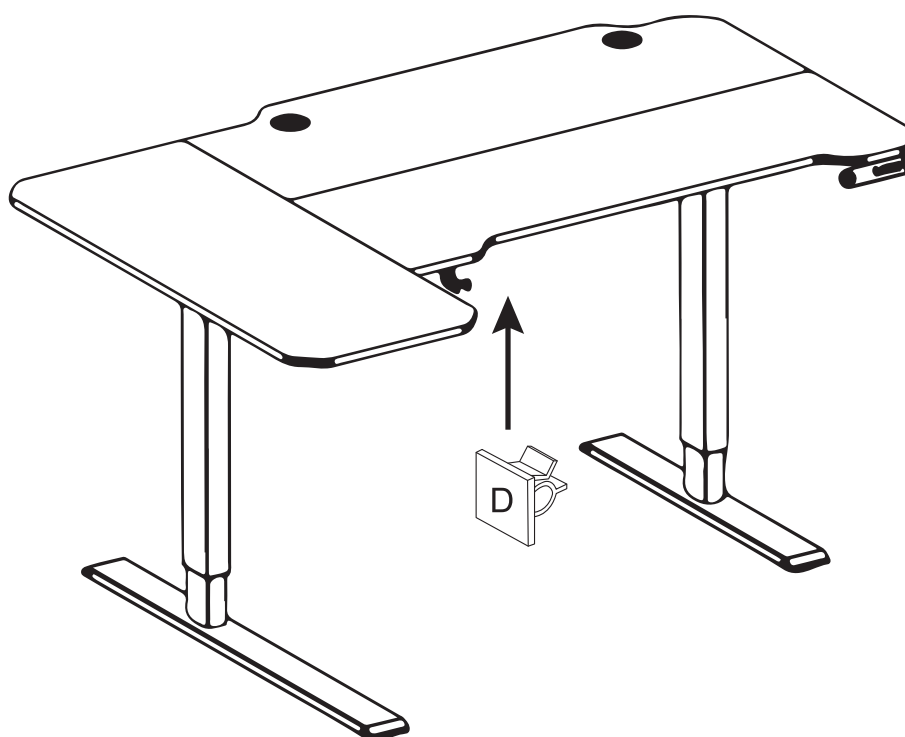

CONTROLLER INSTRUCTION

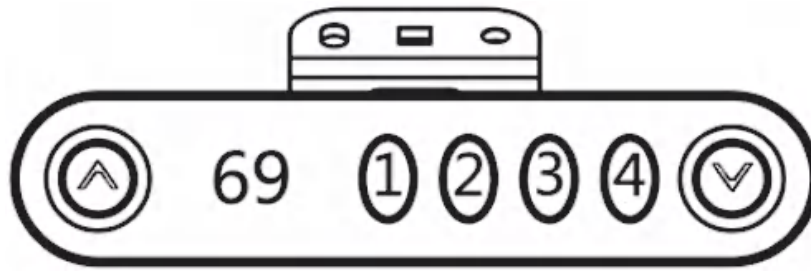

RESET Setting	Method 1: Press and hold “^” and “v” buttons on the controller at the same time for seconds until you hear the beep. Release the buttons. The desk will go automatically until it shows 69, and the reset is successful.
Height Adjustment	Up: Press Up “^” .Down: Press Down “v” .
Switch Display	Press and hold “v” and Button 4 to switch cm to inch to cm.
Memory Height	Press and hold any of memory buttons (1,2,3 or 4) until you hear a beep. Release the button, and this position height will be stored in memory. When the working height of memory needs to be used, press the memory position button and the desk will automatically adjust to the memory height. Note: This standing desk has 4 different height memories. The memory positions stored are still valid after power off. You can use the up and down buttons to adjust the standing desk to the height you need to work.

Trouble shooting Guide:

If your standing desk does not work properly, you may need to reset it.

If any error codes appear, you need to reset it.

If it still does not work after the reset, please contact us for more help.

Maintenance and Consideration:


1. During daily maintenance, use a clean soft cloth to remove surface dust. Do not use a wet cloth or hard material to wipe the surface of the table.

2. Avoid contacting the surface with acid-based chemicals.

3. For slight scratches, gently wipe with a soft cloth; you can smooth out scratches. Avoid attaching tape directly to the outer surface of the metal feet to prevent paint from peeling.

Elektryczne biurko stojące z regulacją wysokości

INSTRUKCJA OBSŁUGI

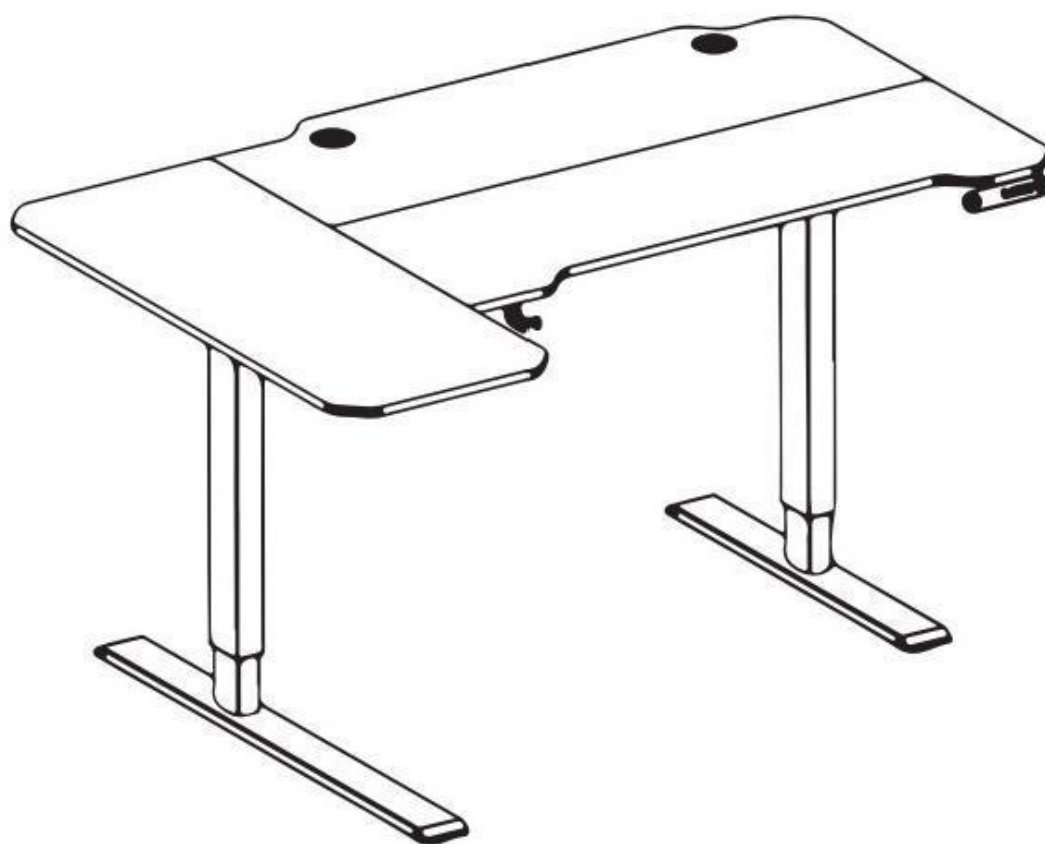



WAŻNE INFORMACJE
PRZECZYTAJ UWAŻNIE.
ZACHOWAJ TE INFORMACJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

OGÓLNE WYTYCZNE

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i odpowiednio korzystać z produktu.
- Należy zachować niniejszą instrukcję i przekazać ją podczas przenoszenia produktu.
- Niniejsze podsumowanie może nie zawierać wszystkich szczegółów dotyczących wszystkich wariantów i rozważanych kroków. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji i pomocy.

UWAGI





- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Jeśli po pierwszym otwarciu opakowania wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, należy pozostawić rozpakowany produkt w zacienionym i przewiewnym miejscu na kilka dni, aby wywietrzył.
- Przed montażem należy sprawdzić produkt pod kątem wad lub brakujących akcesoriów. W przypadku wykrycia wad lub braku akcesoriów nie należy używać produktu, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub obrażeń;
- Prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy i wymiany.
- Podczas montażu należy najpierw lekko dokręcić wszystkie śruby we właściwej pozycji, a następnie dokręcić je do końca. Zalecany jest śrubokręt Philips, ale nie jest on dołączony do zestawu.
- Zaleca się regularne sprawdzanie śrub i połączeń produktu w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania.
- Zmontuj urządzenie na miękkiej, płaskiej i czystej powierzchni, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń.


OSTRZEŻENIA

- Podczas montażu części i materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować obrażenia i stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.
- Unikaj ostrych przedmiotów lub żrących chemikaliów, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- Produkt należy otwierać powoli i ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia rąk przez metalowe złącza, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Komponenty


Sprawdź, czy posiadasz wszystkie elementy wymienione poniżej.



Lista części				
Odniesienie	Opis	Część	Ilość	Materiał
①	Desktop-a		1	Particle Board
②	Desktop-b		1	Particle Board
③	Desktop-C		1	Particle Board
④	Left Leg		1	Steel
⑤	Right Leg		1	Steel
⑥	Support Beam		2	Steel
⑦	Side Bracket-long		1	Steel
⑧	Side Bracket-short		1	Steel
⑨	Base-long		1	Steel
⑩	Base-short		1	Steel
⑪	Sync Rod		1	Aluminium

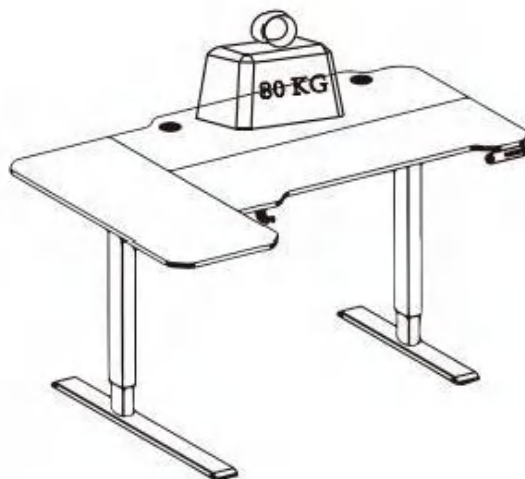

Komponenty

Sprawdź, czy posiadasz wszystkie elementy wymienione poniżej.

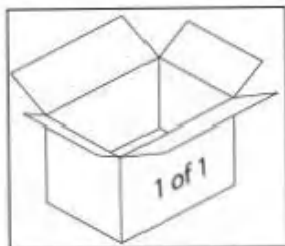


A  Power Cablex1 pc	B  Controller x1pc	C  Leveling Studs x4pcs
D  Wire Clips×8pcs	E  4mm Allen Keyx1 pc	
G  Screws M6X12×48 pcs	H  Screws M5X8x14 pcs	I  Screws M6X35x10 pcs
J  Wooden Rod x 11 pcs	K  AC Adapter x1 pc	L  Wire Basket x1 pc
M  Hookx1po	N  Outlet Boxx2 pcs	O  Connector x4 pcs
P  Lockable wheel×4 pcs	Q  Hexagon barx1pcs	

1

J	X 9
Wooden Rod	


Uwaga: Dwa dodatkowe drewniane drążki w torbie na akcesoria.

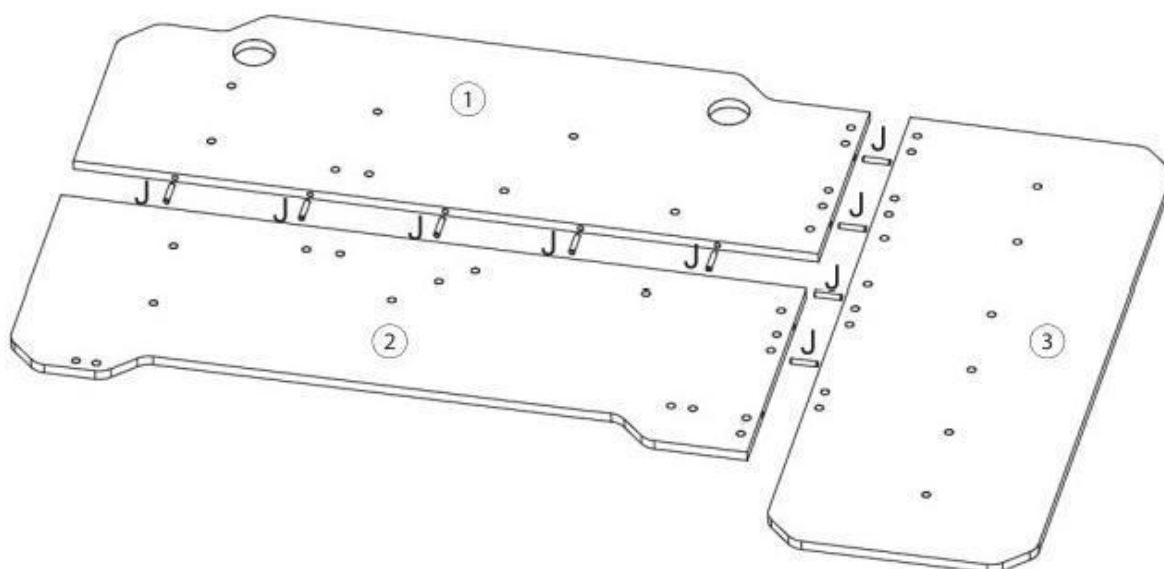


2

E	X 1	G	X 16	O	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Uwaga: Poziomy pasek na łączniku powinien być prostopadły do szwu łączącego panel stołu.

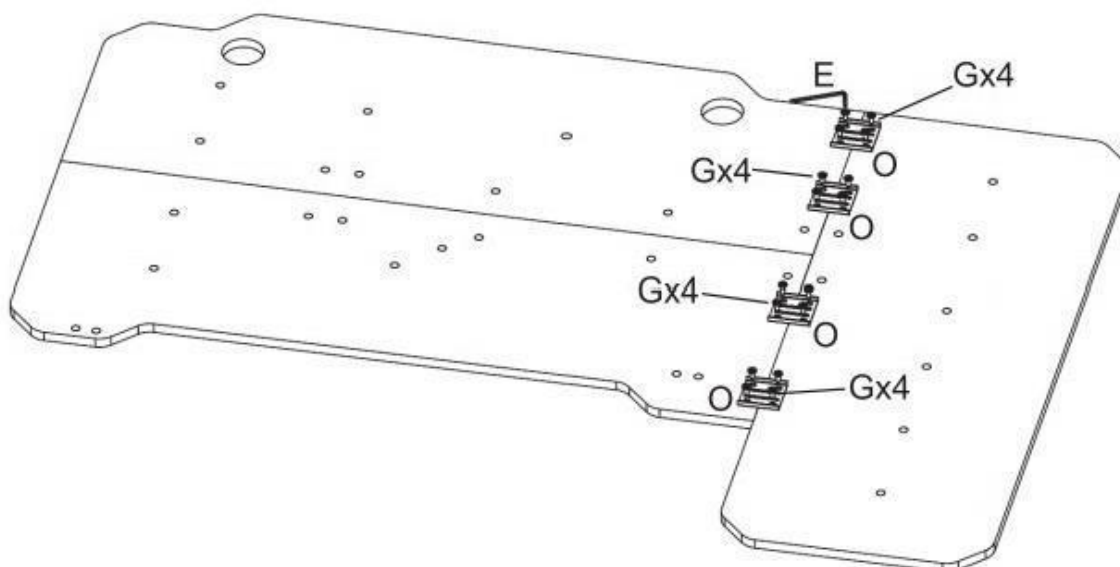


3

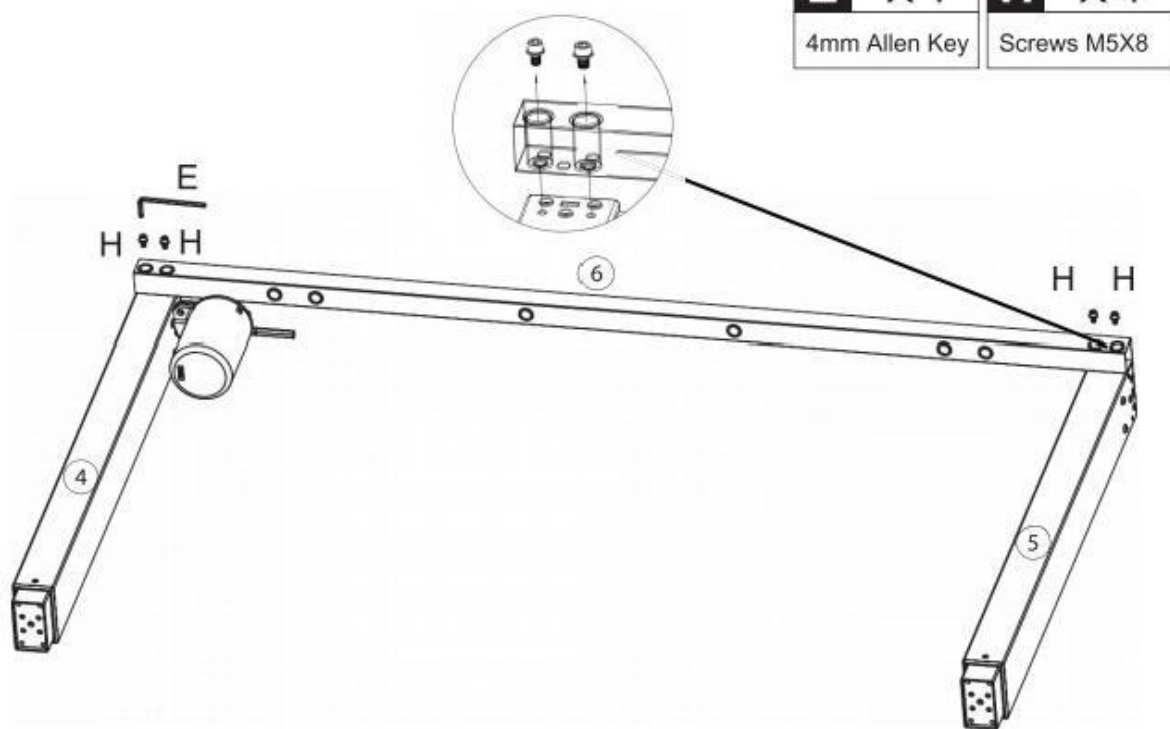

4


Zainstaluj kolejną belkę nośną ⑥ po drugiej stronie w taki sam sposób, jak w kroku 3.

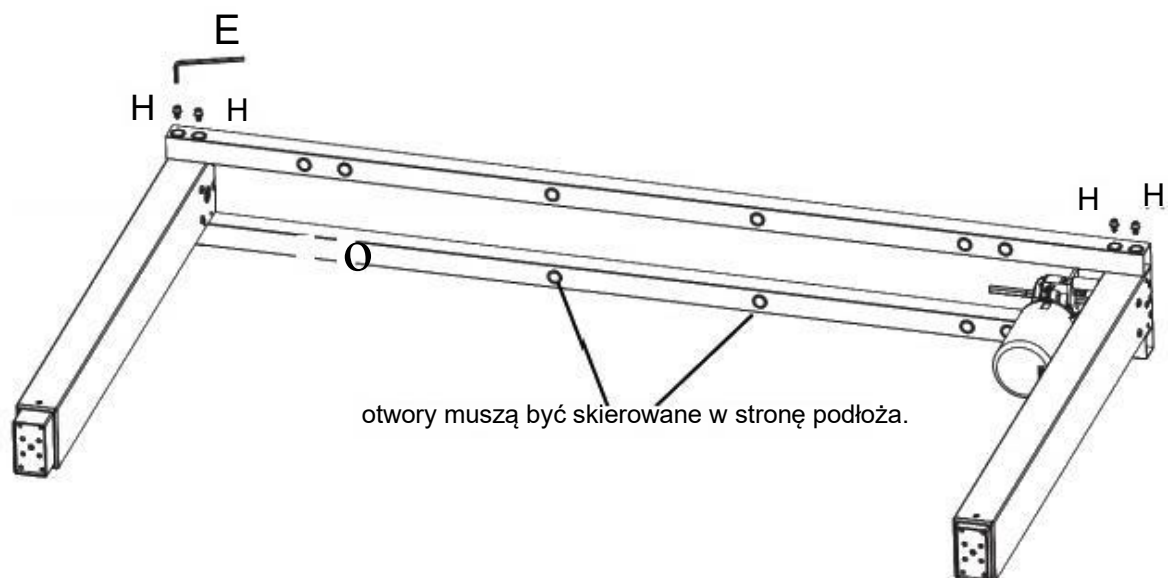

5

C	X 4	E	X 1	I	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	


Należy zwrócić uwagę na kierunek podczas instalacji (9-Base-long).

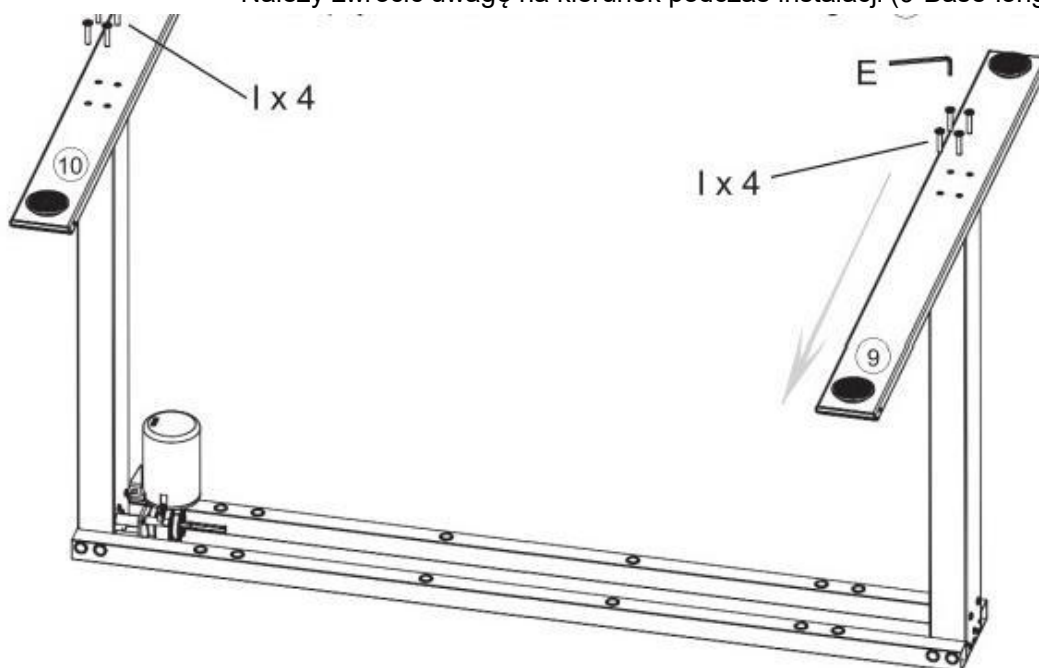

6


Należy zwrócić uwagę na kierunek podczas montażu długich hamulców bocznych⑦.

E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

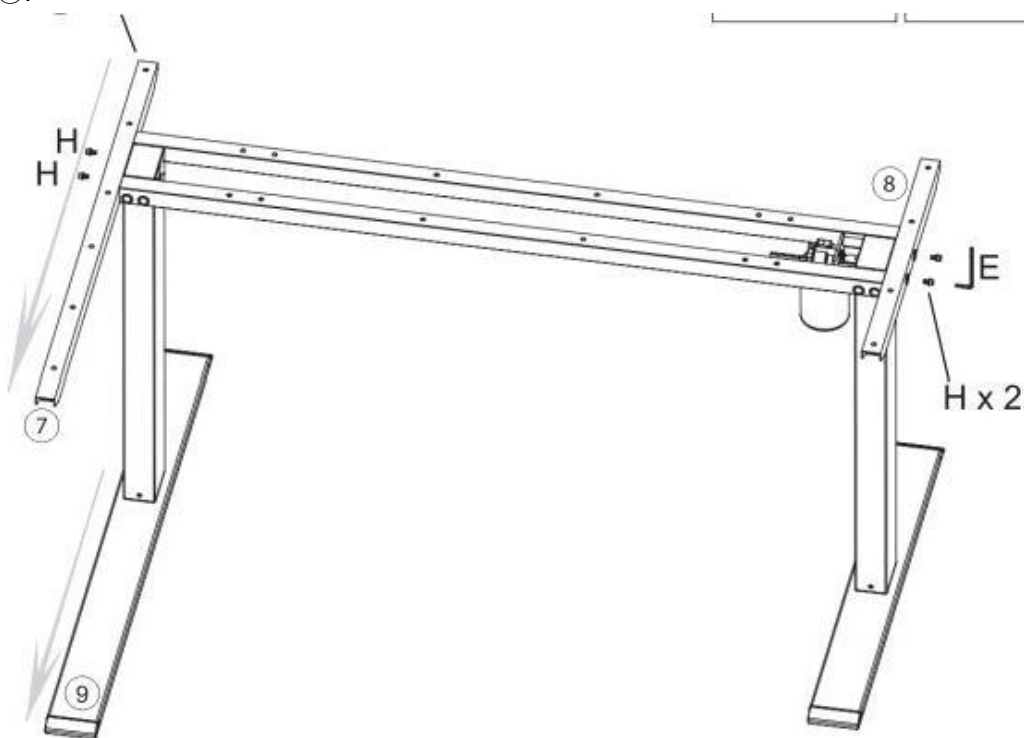


7

Zainstaluj pręt synchronizacji ⑪ i dokręć dwie śruby na obu końcach pręta synchronizacji.

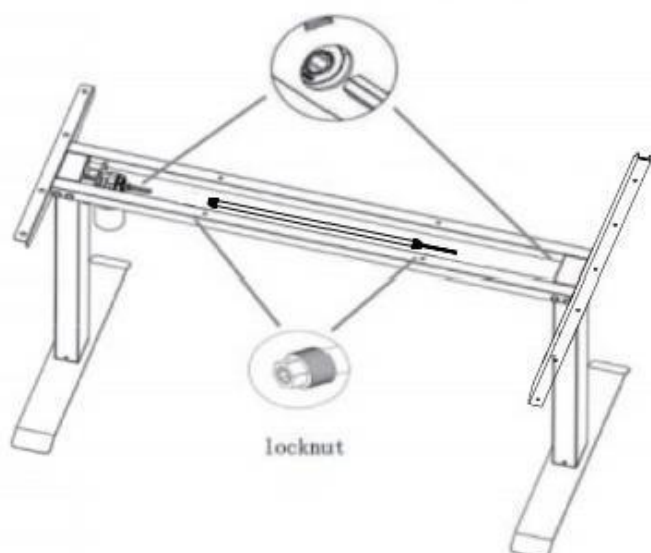


11

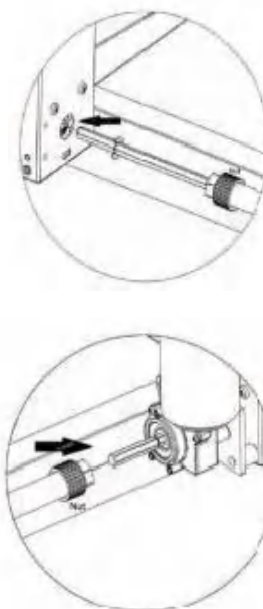

8


Zainstaluj ramkę na pulpicie.

E X 1	G X 22
4mm Allen Key	Screws M6X12

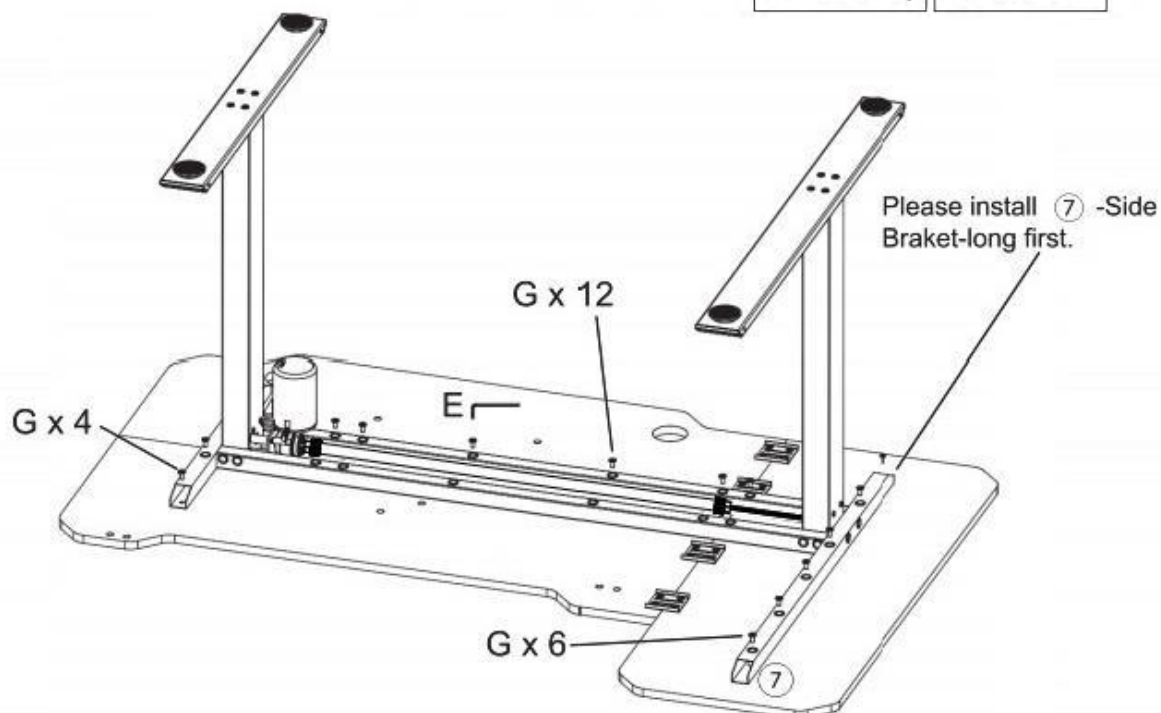


9

Zainstaluj adapter K-AC, kontroler B, kosz L-Wire i hak M na pulpicie.

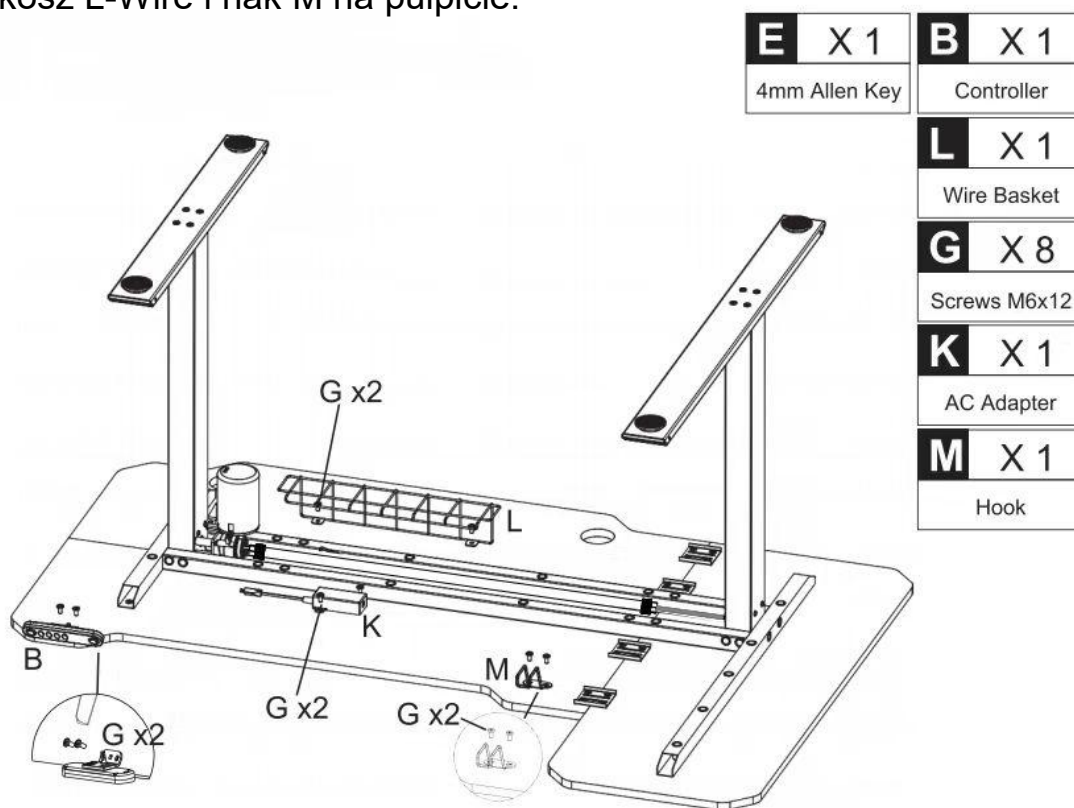

10


Postaw biurko i mocno dociśnij skrzynkę przyłączeniową do biurka.

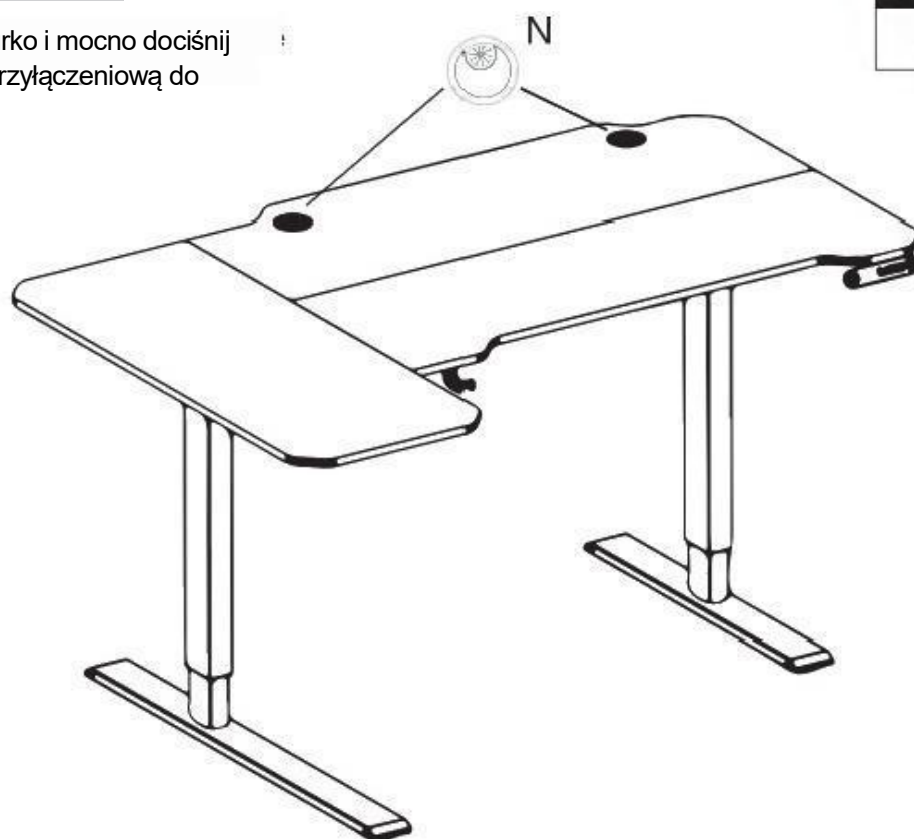


N	X 2
Outlet Box	

11


Podłącz kontroler, zasilacz, kabel zasilający i lewą nogę.

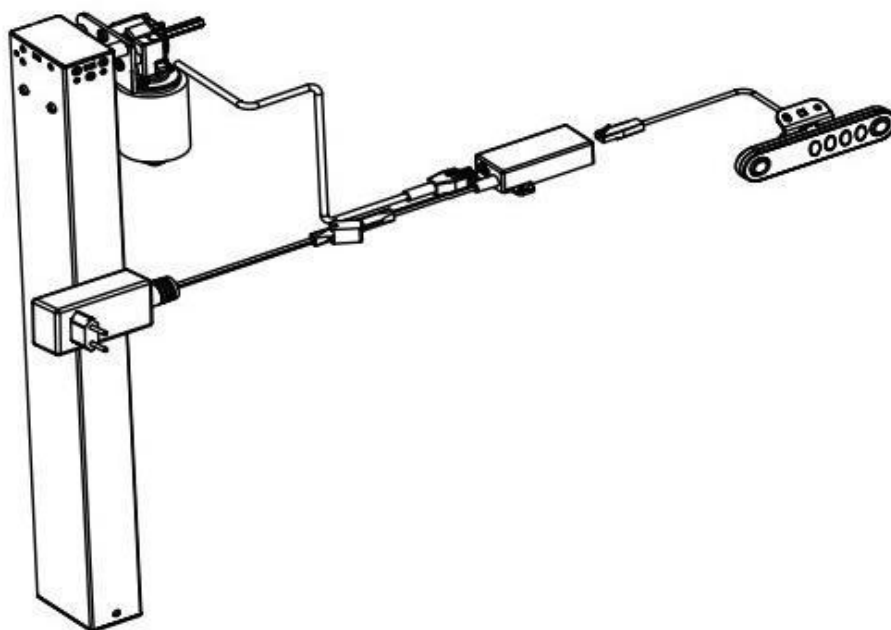

Użyj zacisków D-Wire Clips, aby uporządkować przewody.

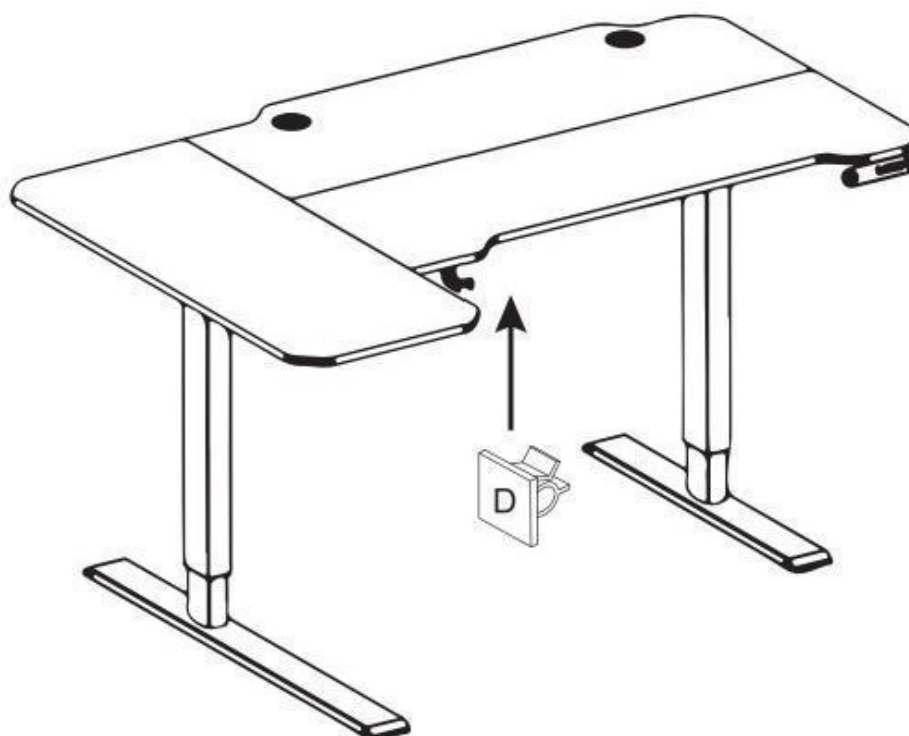

INSTRUKCJA STEROWNIKA

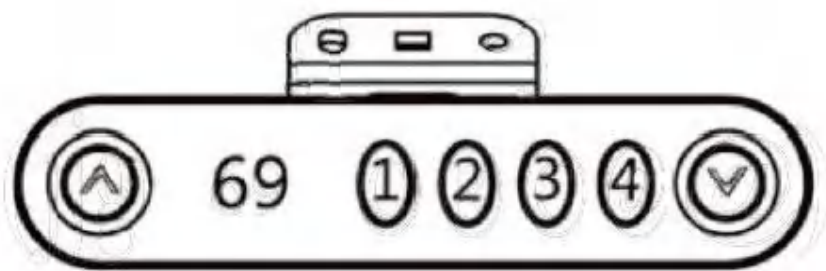

Ustawienie RESET	Metoda 1: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „^ ” i „v” na kontrolerze przez 4 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się „000” , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, zwolnij przyciski. Biurko automatycznie powoli opuści się (odbije się i podniesie o około 5 cm), aż na wyświetlaczu pojawi się „69” i usłyszysz sygnał dźwiękowy, reset zakończy się pomyślnie.
Regulacja wysokości	W górę: Naciśnij w górę „^ ” , w dół: Naciśnij w dół „v”
Wyświetlacz przełącznika	Naciśnij 2 razy „v” , gdy biurko znajduje się w najniższej pozycji, aby przełączyć cm na cale.
Wysokość pamięci	Naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków pamięci (1, 2, 3 lub 4), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk, a wysokość pozycji zostanie zapisana w pamięci. Gdy wysokość robocza pamięci musi zostać użyta, naciśnij przycisk pozycji pamięci, a biurko automatycznie dostosuje się do wysokości pamięci. Uwaga: To biurko stojące ma 4 różne pamięci wysokości. Zapisane pozycje pamięci są nadal ważne po wyłączeniu zasilania. Możesz użyć przycisków w górę i w dół, aby dostosować biurko stojące do wysokości potrzebnej do pracy.

Przewodnik rozwiązywania problemów:

Jeśli biurko stojące nie działa prawidłowo, konieczne może być jego zresetowanie.

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek kody błędów, należy zresetować urządzenie.


Jeśli po zresetowaniu nadal nie działa, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Konserwacja i uwagi:

1. podczas codziennej konserwacji używaj czystej, miękkiej ściereczki do usuwania kurzu z powierzchni, nie używaj mokrej ściereczki ani twardego materiału do wycierania powierzchni stołu.
2. unikać kontaktu powierzchni z chemikaliami na bazie kwasu.
3. w przypadku niewielkich zadrapań, delikatnie przetrzeć miękką ściereczką, można wygładzić zdrapania. Unikaj mocowania taśmy bezpośrednio do zewnętrznej powierzchni metalowych nóżek, aby zapobiec łuszczeniu się farby

Elektrický výškově nastavitelný stojící stůl

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

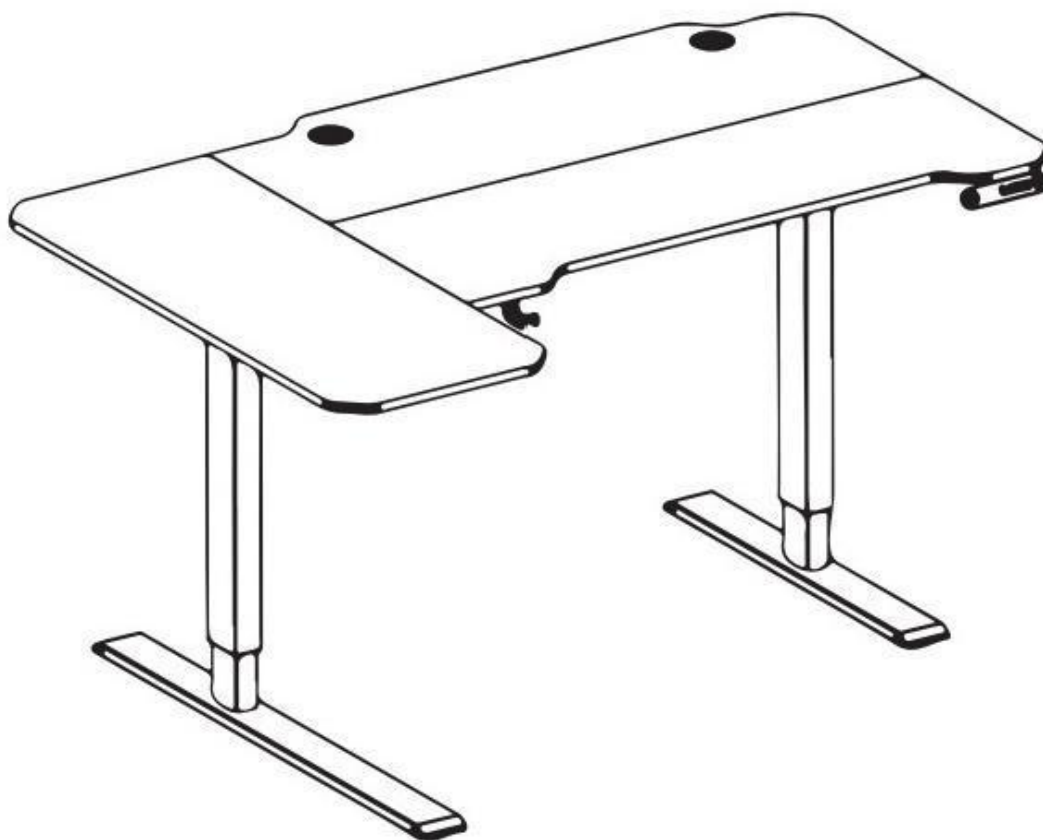

L59



DŮLEŽITÉ INFORMACE

POZORNĚ ČTĚTE.

TYTO INFORMACE SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

GOBECNÉ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek podle nich.
- Prosím, uschovejte si tento návod a předejte jej při předání výrobku.
- Tento přehled nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a uvažovaných kroků. V případě potřeby dalších informací a pomoci **nás** prosím **kontaktujte**.

POZNÁMKY




- Přesně dodržujte montážní pokyny a používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Pokud se při prvním otevření balení objeví zápach, nechte rozbalený výrobek několik dní ve stínu a na větraném místě, aby se vyvětral.
- Před montáží zkontrolujte, zda výrobek nemá vady nebo nechybí příslušenství. pokud zjistíte vady nebo chybí příslušenství, výrobek nepoužívejte, protože by mohlo dojít k poškození nebo zranění;
- **Kontaktujte nás** pro pomoc a výměnu.
- Při montáži nejprve pouze lehce dotáhněte všechny šrouby do správné polohy a poté je dotáhněte úplně. doporučujeme použít šroubovák Philips, který však není součástí dodávky.
- Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat šrouby a spoje výrobků, abyste zajistili jejich bezpečné používání.
- Výrobek smontujte na měkkém rovném a čistém povrchu, aby nedošlo k poškrábání a poškození.


UPOZORNĚNÍ

- Během montáže udržujte díly a obalové materiály mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože by mohly způsobit zranění a představují potenciální nebezpečí udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům nebo korozivním chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Výrobek otevírejte pomalu a opatrně, abyste zabránili skřípnutí rukou o kovové spoje, zejména u dětí.

Komponenty


Zkontrolujte, zda máte všechny níže uvedené součásti.


Seznam dílů				
Odkaz	Popis	Část	Množství	Materiál
①	Desktop-a		1	Particle Board
②	Desktop-b		1	Particle Board
③	Desktop-C		1	Particle Board
④	Left Leg		1	Steel
⑤	Right Leg		1	Steel
⑥	Support Beam		2	Steel
⑦	Side Bracket-long		1	Steel
⑧	Side Bracket-short		1	Steel
⑨	Base-long		1	Steel
⑩	Base-short		1	Steel
⑪	Sync Rod		1	Aluminium

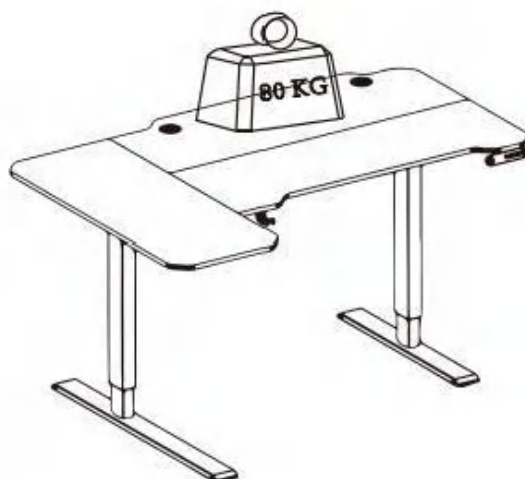

Komponenty

Zkontrolujte, zda máte všechny níže uvedené součásti.

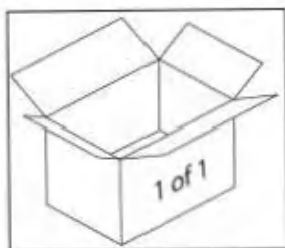


A  Power Cablex1 pc	B  Controller x1pc	C  Leveling Studs x4pcs
D  WireClips×8pcs	E  4mm Allen Keyx1 pc	
G  Screws M6X12×48 pcs	H  Screws M5X8x14 pcs	I  Screws M6X35x10 pcs
J  Wooden Rod x 11 pcs	K  AC Adapter x1 pc	L  Wire Basket x1 pc
M  Hookx1po	N  Outlet Boxx2 pcs	O  Connector x4 pcs
P  Lockablewheel×4 pcs	Q  Hexagon barx1pcs	

1

J	X 9
Wooden Rod	


Poznámka: Další dvě dřevěné tyče v sáčku na příslušenství.

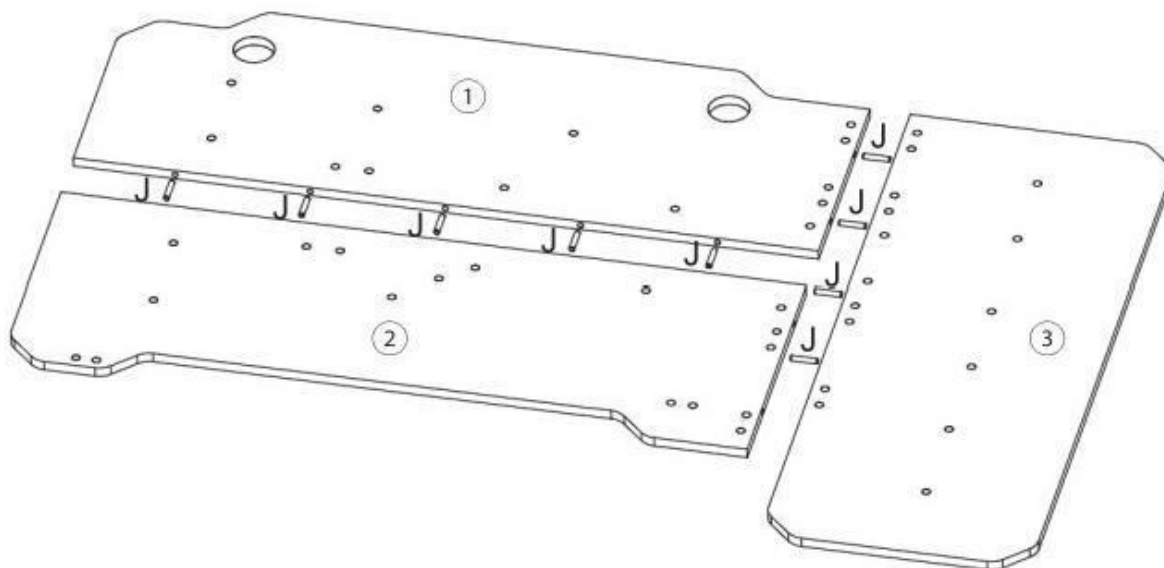


2

E	X 1	G	X 16	O	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Poznámka: Vodorovná lišta na konektoru by měla být kolmá ke švu spoje stolu.

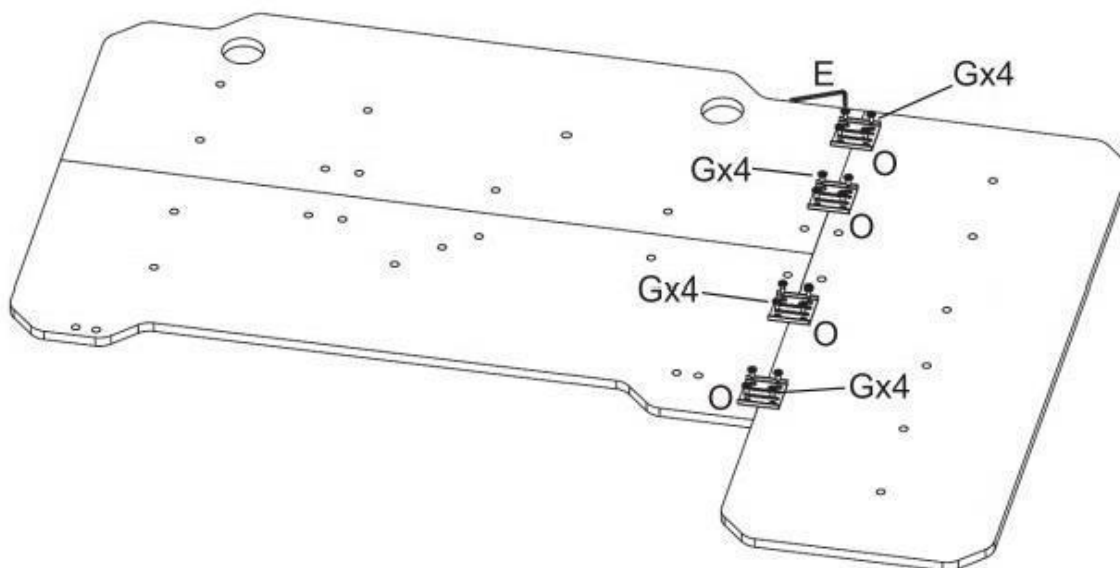


3

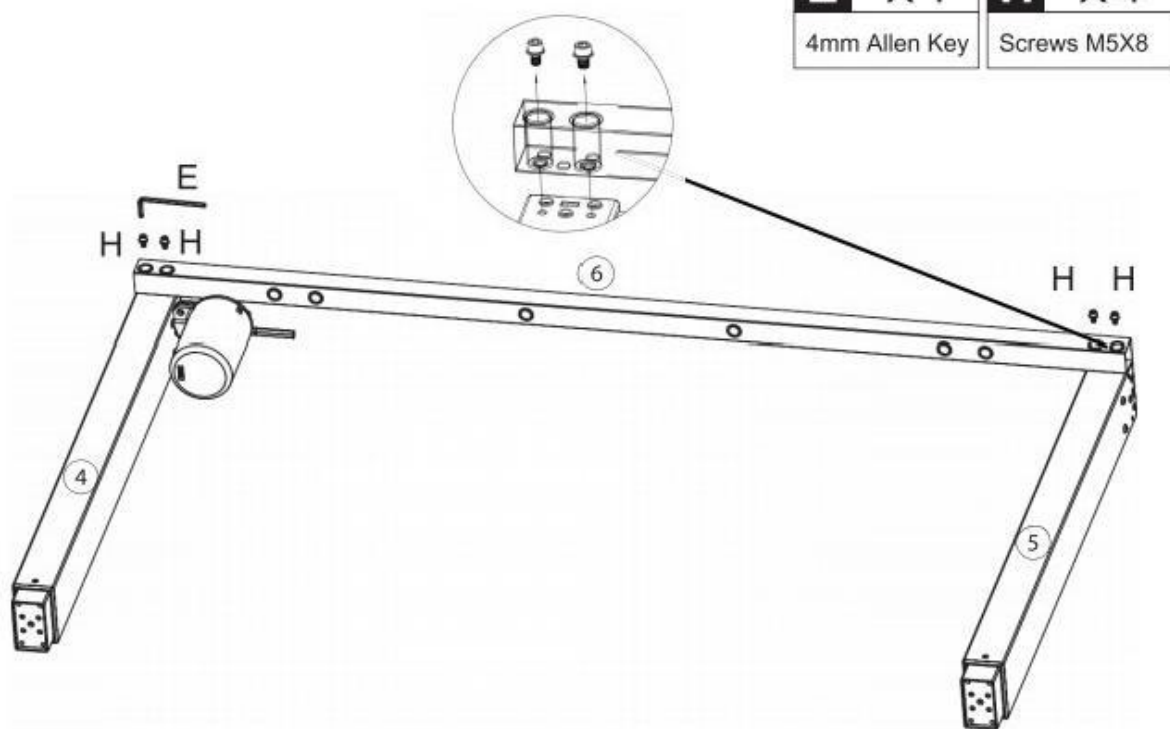

4

Stejným způsobem jako v kroku 3 nainstalujte na druhou stranu další nosník ⑥-Support Beam.


 X1	 X4
4mm Allen Key	Screws M5X8

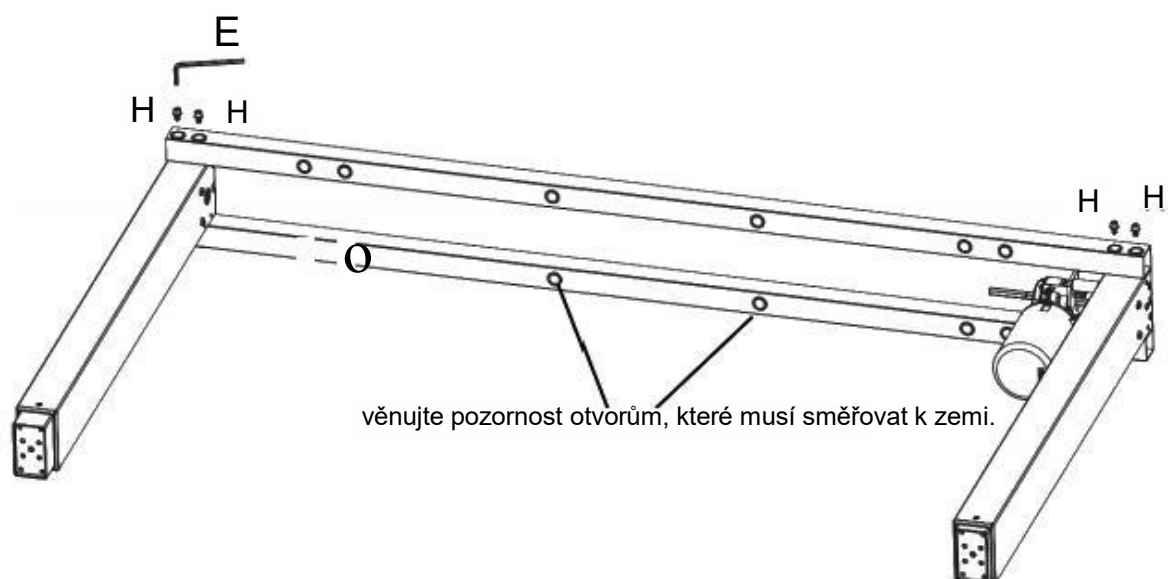

5

C	X 4	E	X 1	I	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	


Při instalaci věnujte pozornost směru(9-Base-long).

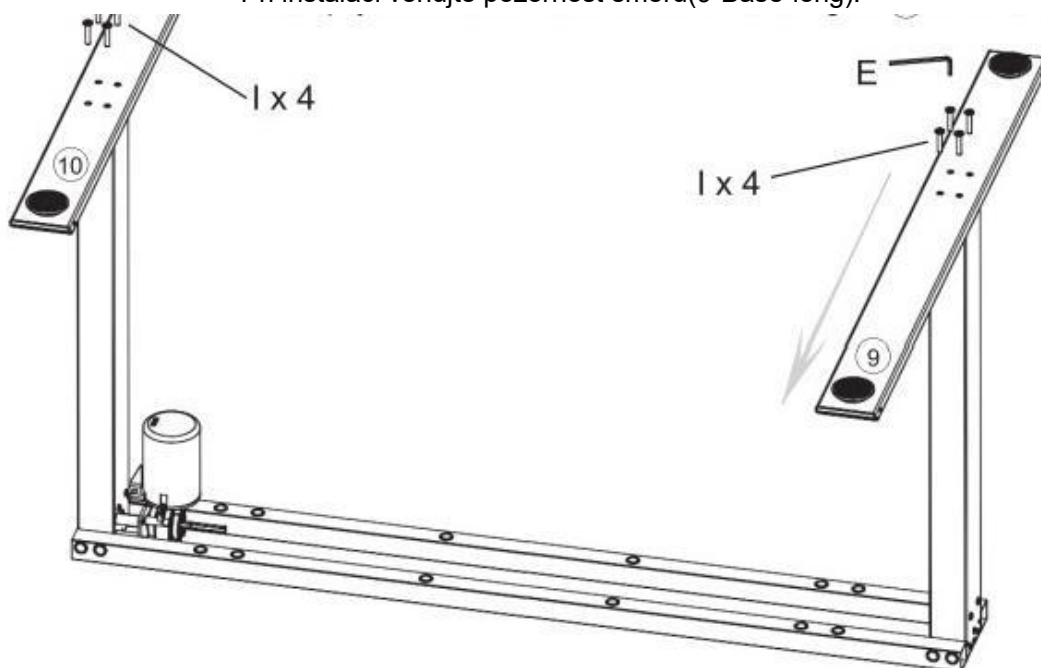

6


Při instalaci ⑦-Boční brzdy-dlouhé dbejte na směr.

E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	


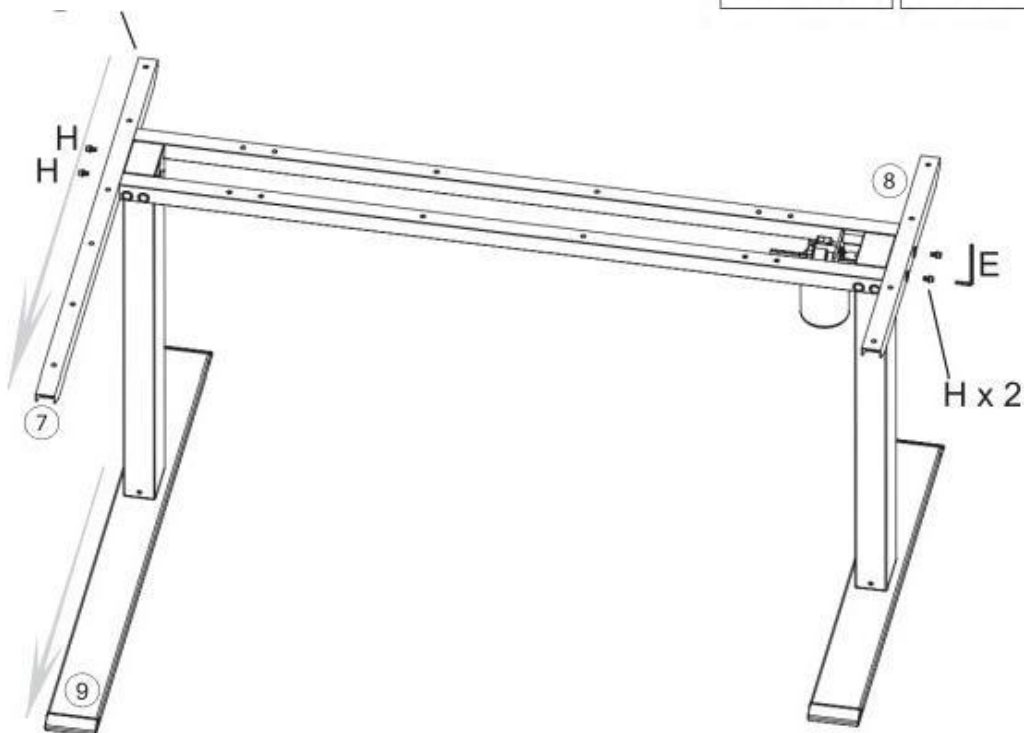


7

Nainstalujte synchronizační tyč ⑪ a utáhněte dva šrouby na obou koncích synchronizační tyče.

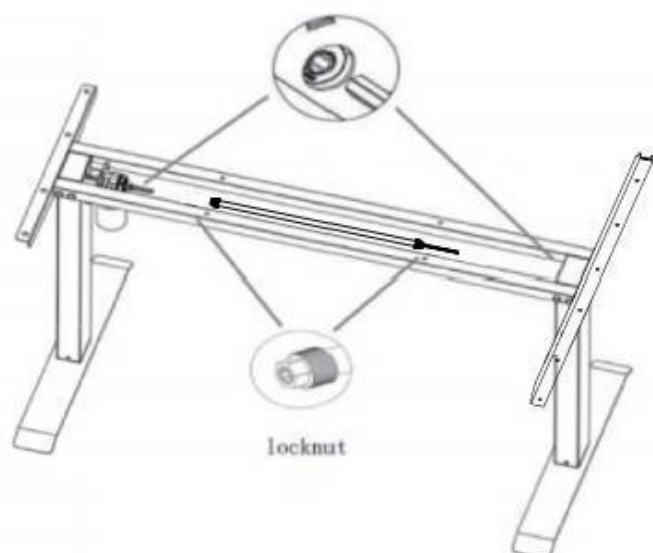


11

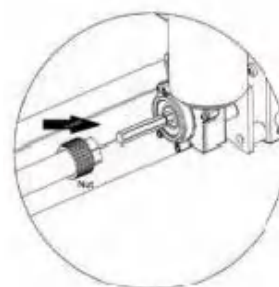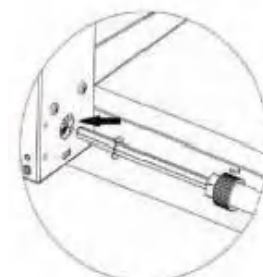

8


Nainstalujte rámeček na pracovní plochu.

E X 1	G X 22
4mm Allen Key	Screws M6X12

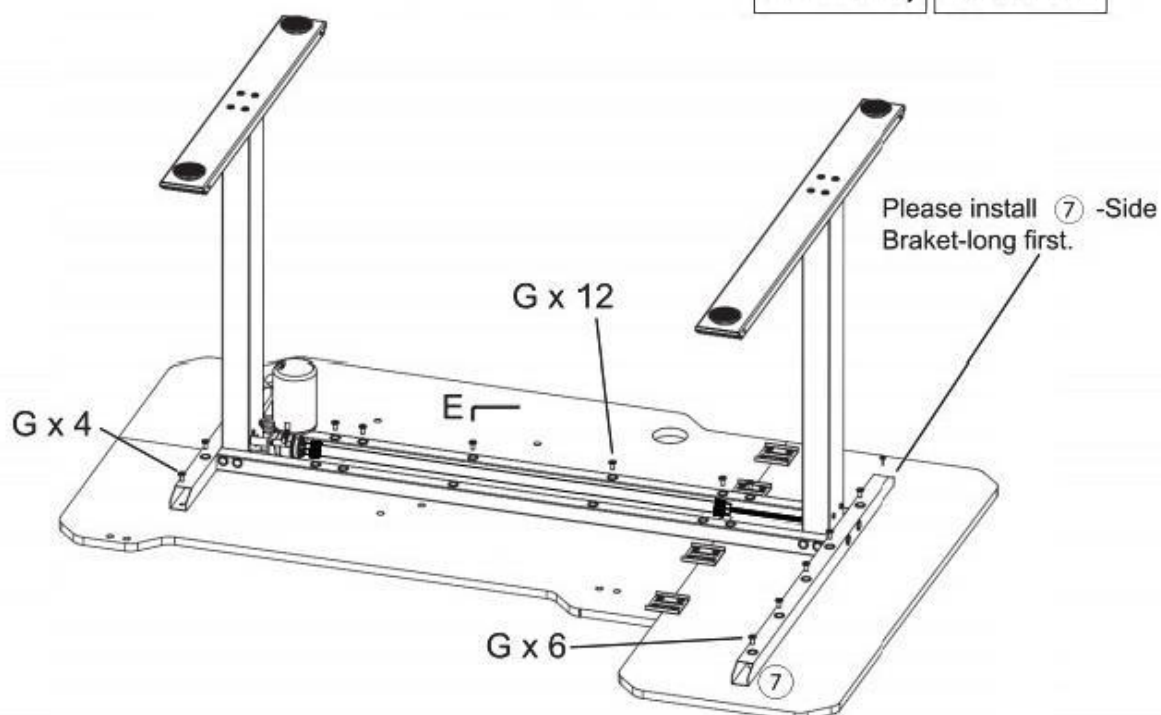


9

Nainstalujte adaptér K-AC, ovladač B, koš L-Wire a háček M-Hook na pracovní plochu.

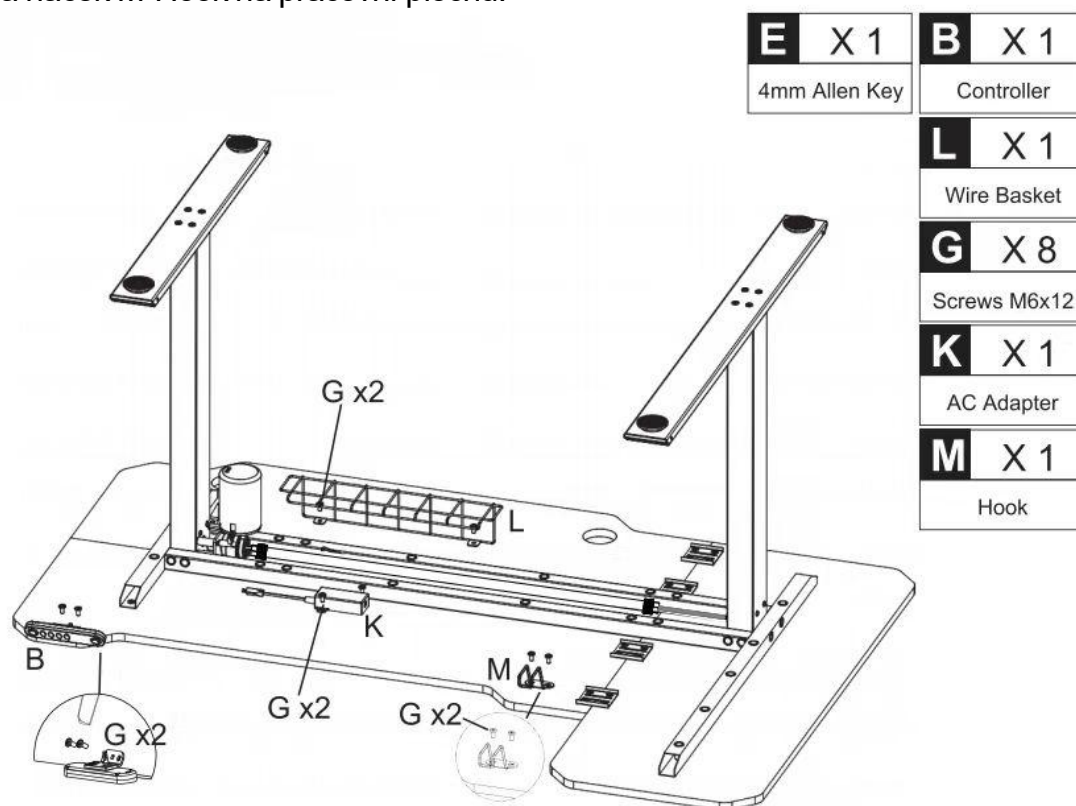

10


Postavte stůl a pevně zatlačte zásuvkovou skříňku do stolu.

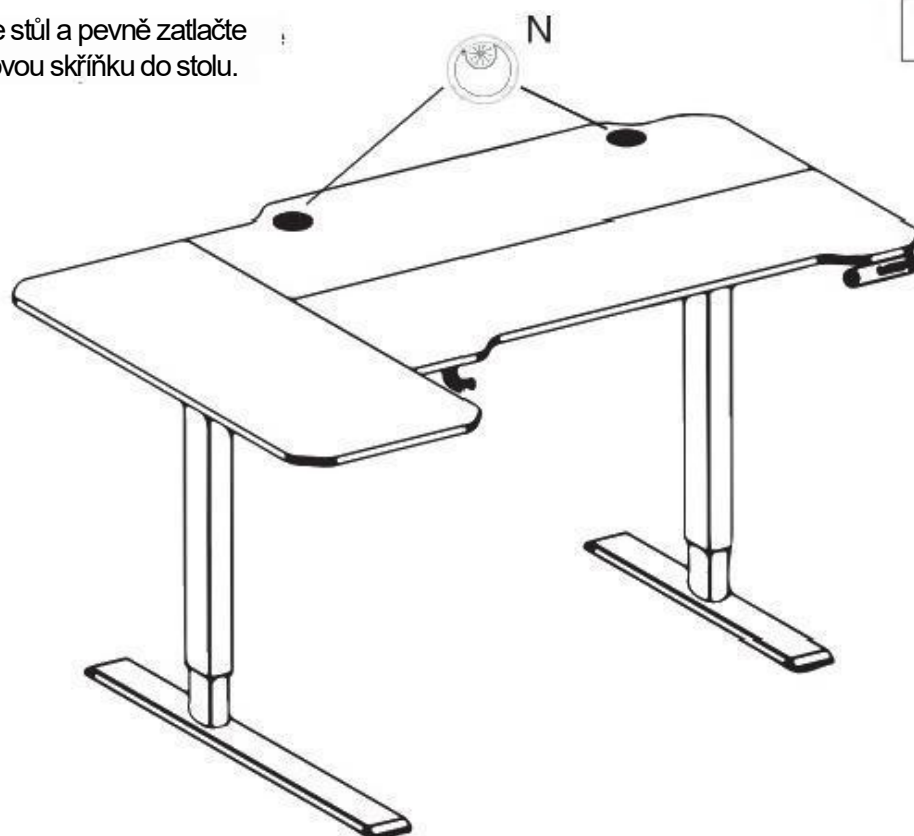


N	X 2
Outlet Box	

11


Připojte ovladač, síťový adaptér, napájecí kabel a levou nohu.

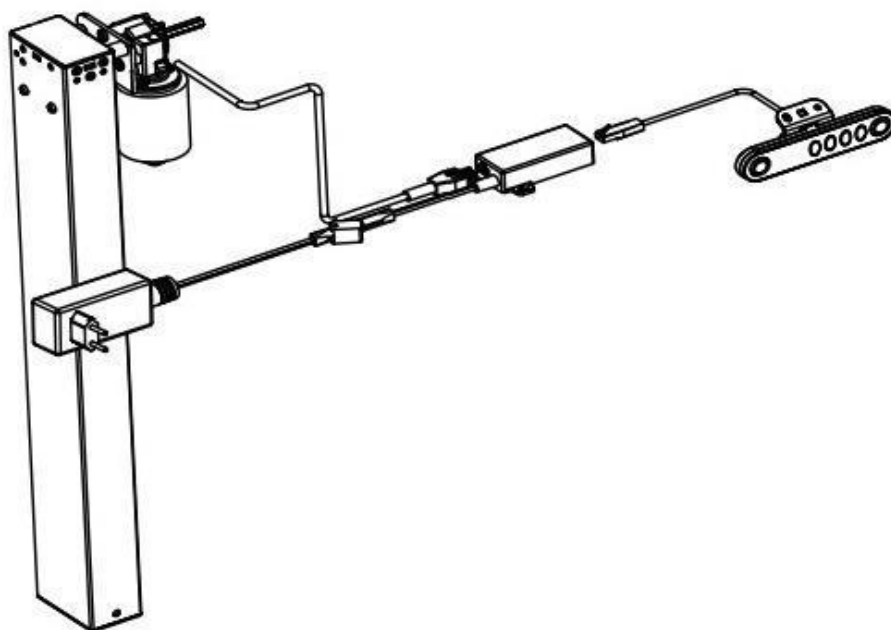

K uklizení vodičů použijte svorky D-Wire Clips.

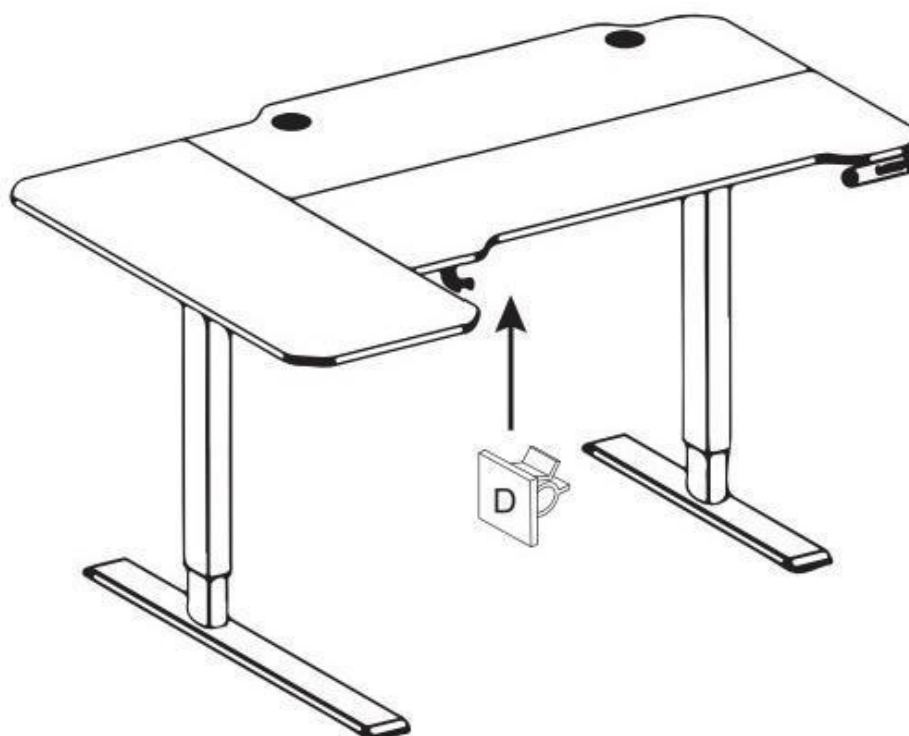

INSTRUKCE PRO ŘÍDICÍ JEDNOTKU

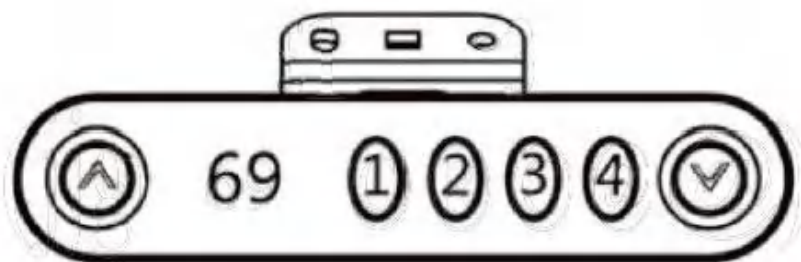

Nastavení RESET	Metoda 1: Stiskněte a podržte současně tlačítka „^“ a „v“ na ovladači po dobu 4 sekund, na displeji se zobrazí „000“, dokud neuslyšíte zvukový signál, tlačítka uvolněte. Stůl bude automaticky pomalu klesat (bude mít odraz a stoupat asi 5 cm), dokud se na displeji nezobrazí „69“ a neuslyšíte zvukový signál, resetování proběhlo úspěšně.
Nastavení výšky	Nahoru: Stiskněte nahoru „^“, Dolů: Stiskněte dolů „v“.
Swich Display	Když je stůl vnejniší poloze, stiskněte 2krát „v“, abyste přepnuli cm na palce.
Výška paměti	Stiskněte a podržte některé z paměťových tlačítek (1, 2, 3 nebo 4), dokud neuslyšíte zvukový signál. Uvolněte tlačítko a tato výška polohy se uloží do paměti. když je třeba použít pracovní výšku paměti, stiskněte tlačítko paměti polohy a stůl se automaticky nastaví na výšku paměti. Poznámka: tento stojící stůl má 4 paměti různých výšek. uložené paměťové polohy jsou platné i po vypnutí napájení. pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete stojící stůl nastavit do výšky, kterou potřebujete k práci.

Průvodce řešením problémů:

Pokud váš stojící stůl nefunguje správně, možná jej budete muset resetovat.

Pokud se objeví jakýkoli chybový kód, je třeba jej resetovat.


Pokud po resetu stále nefunguje, kontaktujte nás pro další pomoc.

Údržba a ohleduplnost:

1. Při každodenní údržbě odstraňte povrchový prach čistým měkkým hadříkem. K otírání povrchu stolu nepoužívejte mokré hadříky nebo tvrdý materiál.
2. Vyvarujte se kontaktu povrchu s chemickými látkami na bázi kyselin.
3. V případě mírných škrábanců jemně otřete měkkým hadříkem, škrábance můžete vyhladit.
4. Nepřipevňujte pásku přímo na vnější povrch kovových nohou, abyste zabránili odlupování barvy.

Elektricky výškovo nastavitelný stojací stůl

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

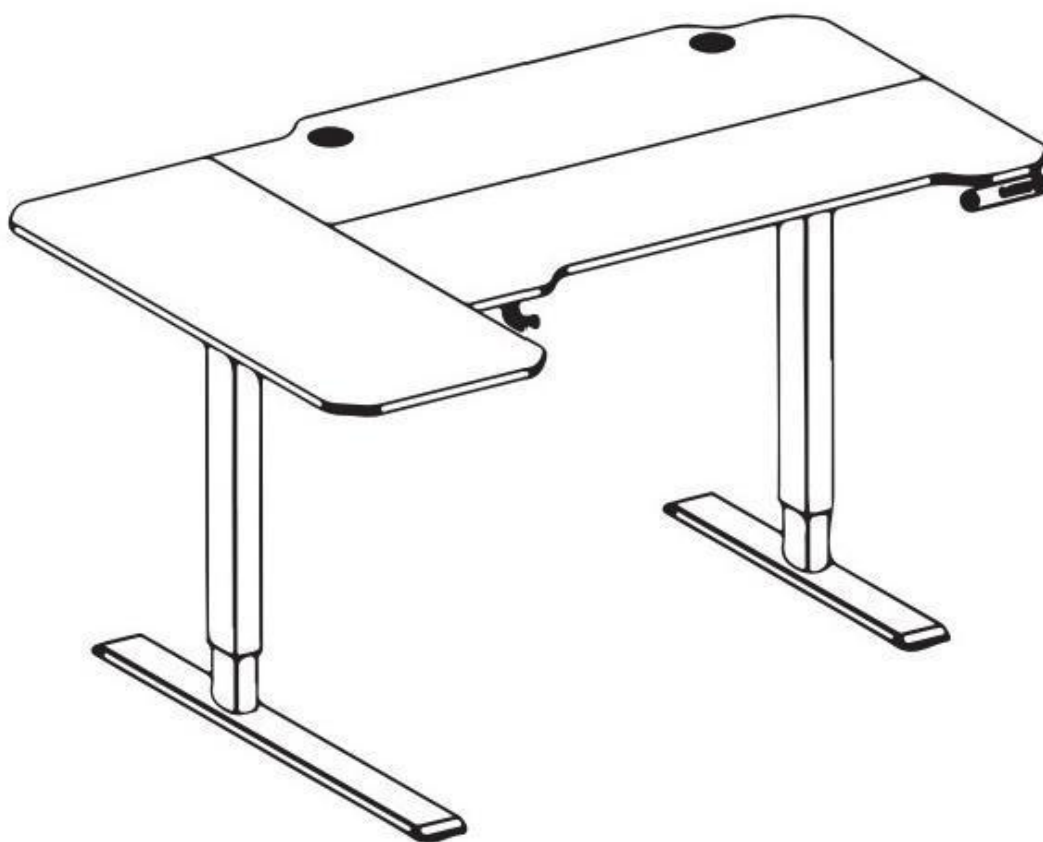

L59



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE.

TIETO INFORMÁCIE SI USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE.

VŠEOBECNÉ USMERNENIA

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a používajte výrobok podľa nich.
- Prosím, uschovajte si tento návod a odovzdajte ho pri prenose výrobku.
- Tento súhrn nemusí obsahovať všetky detaily všetkých variantov a zvažovaných krokov. V prípade potreby ďalších informácií a pomoci **nás kontaktujte**.

POZNÁMKY





- Presne dodržiavajte pokyny na montáž a používajte výrobok len podľa určenia
- Ak sa pri prvom otvorení balenia objaví zápach, nechajte rozbalený výrobok niekoľko dní v tieni a na vetranom mieste, aby sa vyvetral.
- Pred montážou skontrolujte, či výrobok nemá chyby alebo či na ňom nechýba príslušenstvo. ak sa zistia chyby alebo chýba príslušenstvo, výrobok nepoužívajte, pretože môže dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu;
- Kontaktujte nás pre pomoc a výmenu.
- Počas montáže najprv len mierne utiahnite všetky skrutky v správnej polohe a potom ich úplne utiahnite. odporúča sa použiť skrutkovač Philips, ktorý však nie je súčasťou dodávky.
- Odporúčame vám pravidelne kontrolovať skrutky a spoje výrobkov, aby ste zaistili ich bezpečné používanie.
- Zostavte výrobok na mäkkom rovnom a čistom povrchu, aby ste zabránili poškriabaniu a poškodeniu.


UPOZORNENIA

- Počas montáže uchovávajte diely a obalové materiály mimo dosahu detí a domácich zvierat, pretože by mohli spôsobiť zranenie a predstavujú potenciálne nebezpečenstvo udusenia.
- Vyhnite sa ostrým predmetom alebo korozívnym chemikáliám, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.
- Výrobok otvárajte pomaly a opatrne, aby ste zabránili stlačeniu rúk kovovými spojmi, najmä deťom.

Komponenty


Skontrolujte, či máte všetky časti uvedené nižšie.


Zoznam častí				
Odkaz	Popis	Časť	Množstvo	Materiál
①	Desktop-a		1	Particle Board
②	Desktop-b		1	Particle Board
③	Desktop-C		1	Particle Board
④	Left Leg		1	Steel
⑤	Right Leg		1	Steel
⑥	Support Beam		2	Steel
⑦	Side Bracket-long		1	Steel
⑧	Side Bracket-short		1	Steel
⑨	Base-long		1	Steel
⑩	Base-short		1	Steel
⑪	Sync Rod		1	Aluminium

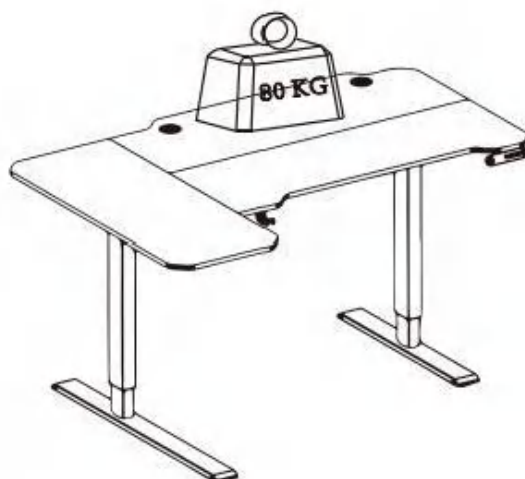

Komponenty

Skontrolujte, či máte všetky časti uvedené nižšie.

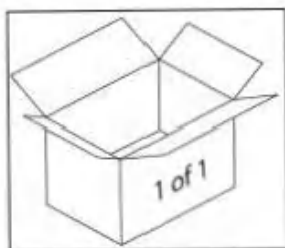


A  Power Cablex1 pc	B  Controller x1pc	C  Leveling Studs x4pcs
D  WireClips×8pcs	E  4mm Allen Keyx1 pc	
G  Screws M6X12×48 pcs	H  Screws M5X8x14 pcs	I  Screws M6X35x10 pcs
J  Wooden Rod x 11 pcs	K  AC Adapter x1 pc	L  Wire Basket x1 pc
M  Hookx1po	N  Outlet Boxx2 pcs	O  Connector x4 pcs
P  Lockablewheel×4 pcs	Q  Hexagon barx1pcs	

1

J	X 9
Wooden Rod	


Poznámka: Ďalšie dve drevené tyče v taške na príslušenstvo.

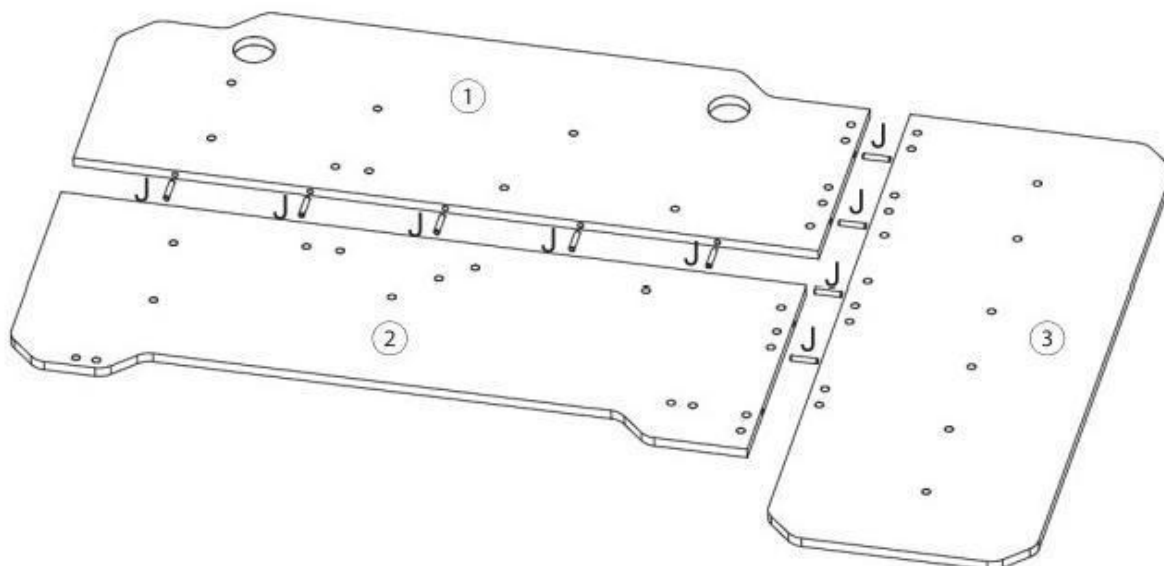


2

E	X 1	G	X 16	O	X 4
4mm Allen Key		Screws M6X12		Connector	

Poznámka: Vodorovná lišta na konektore by mala byť kolmá na šev spojenia stolového panelu.


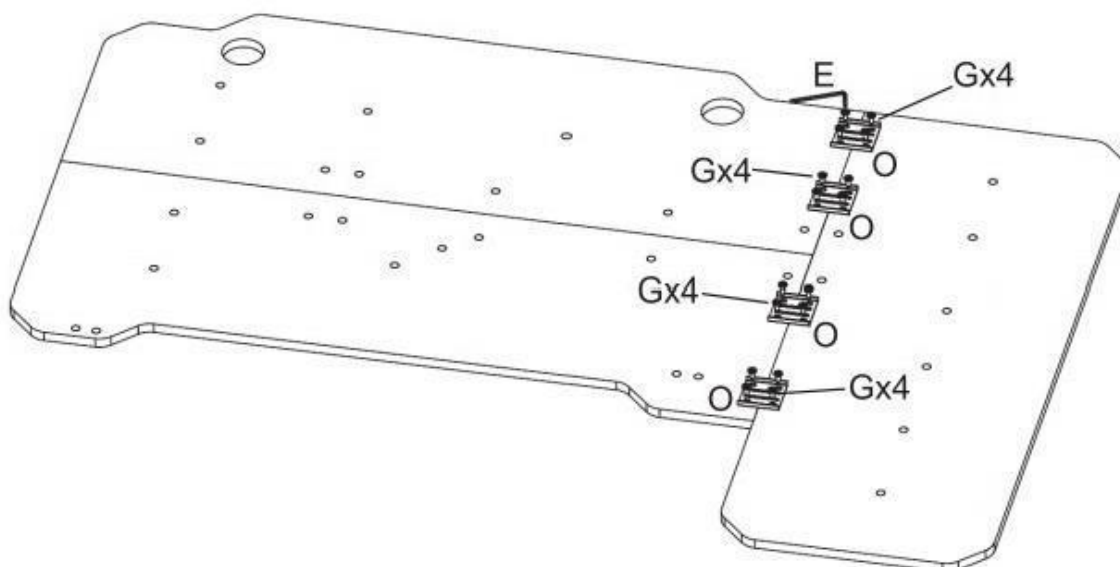


3

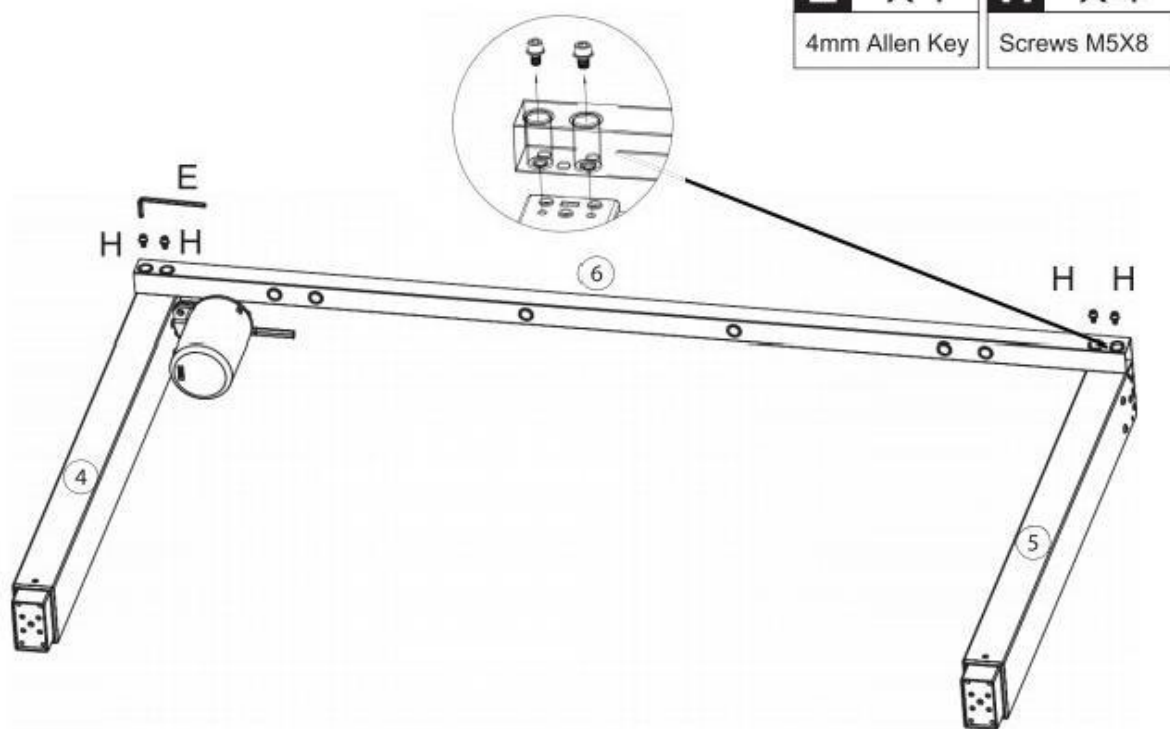

4


Namontujte ďalší nosník ⑥ na druhú stranu rovnakým spôsobom ako v kroku 3.

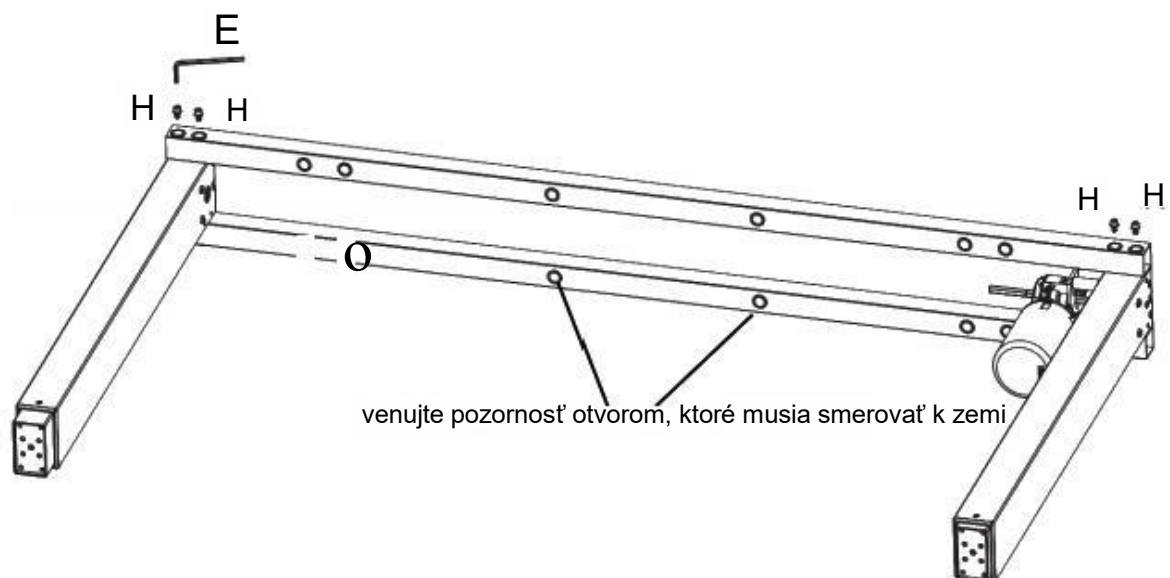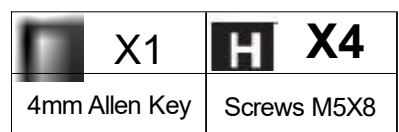

5

C	X 4	E	X 1	I	X 8
Leveling Studs		4mm Allen Key		Screws M6X35	


Pri inštalácii dbajte na smer (9-Base-long) .

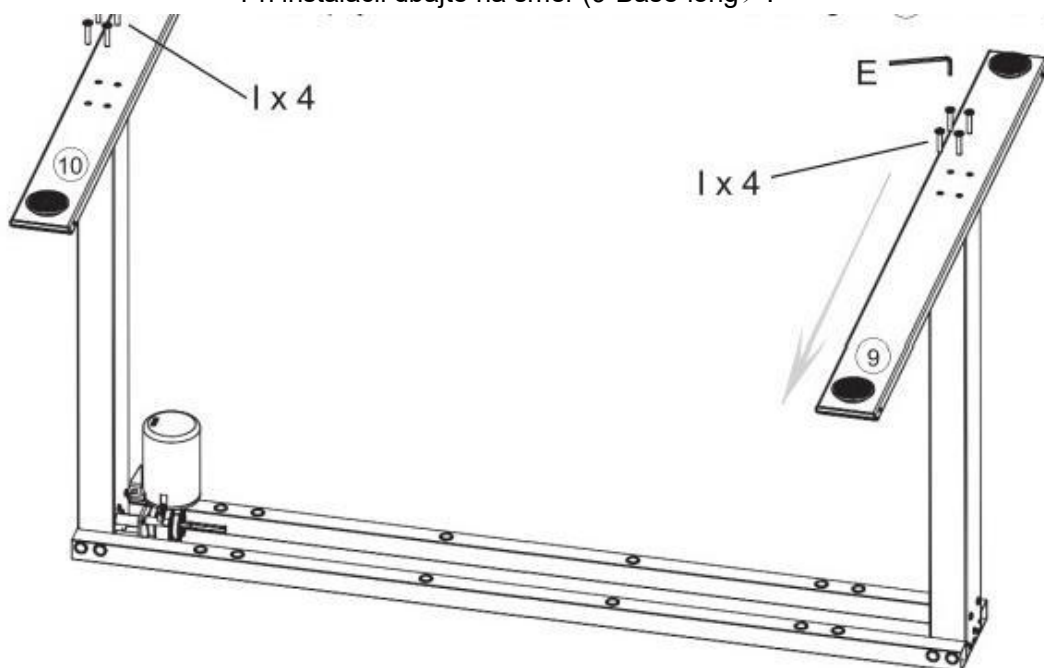

6


Pri inštalácii ⑦-stranných brzdových pásov dbajte na smer.

E	X 1	H	X 4
4mm Allen Key		Screws M5X8	

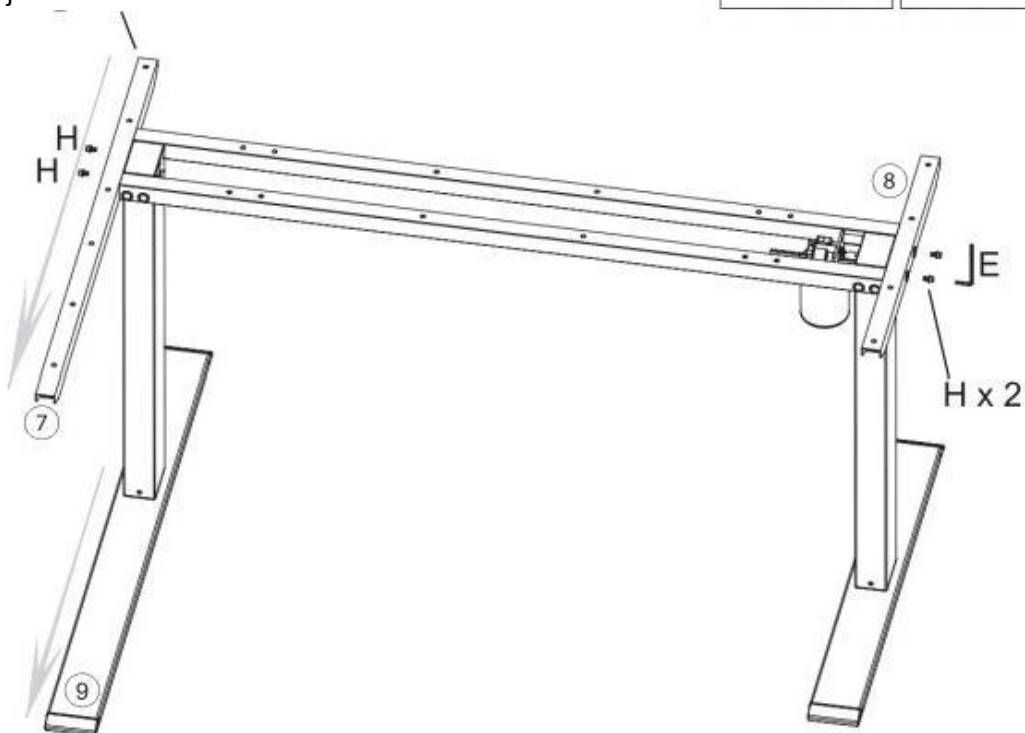


7

Nainštalujte synchronizačnú tyč ⑪ a utiahnite dve skrutky na oboch koncoch synchronizačnej tyče.

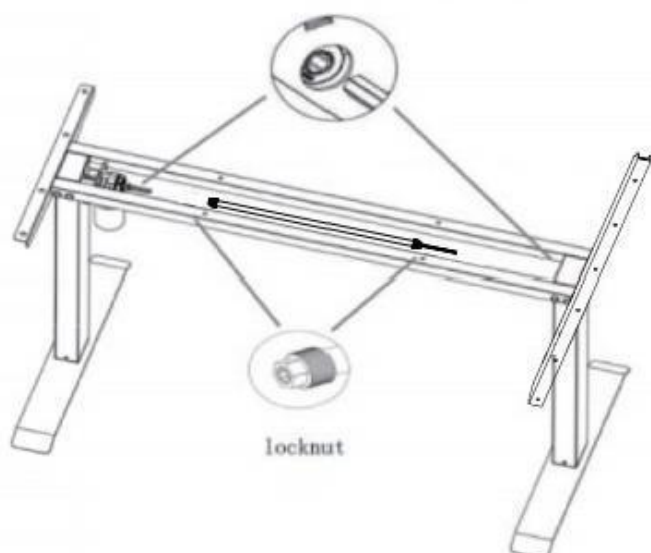


11

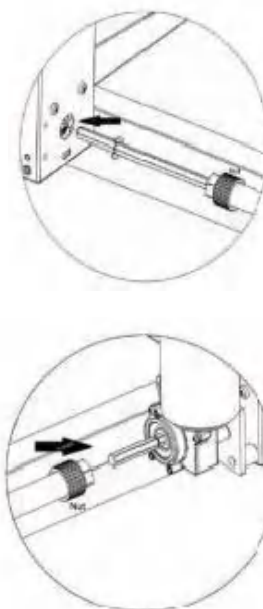

8


Nainštalujte rám na pracovnú plochu.

E X 1	G X 22
4mm Allen Key	Screws M6X12

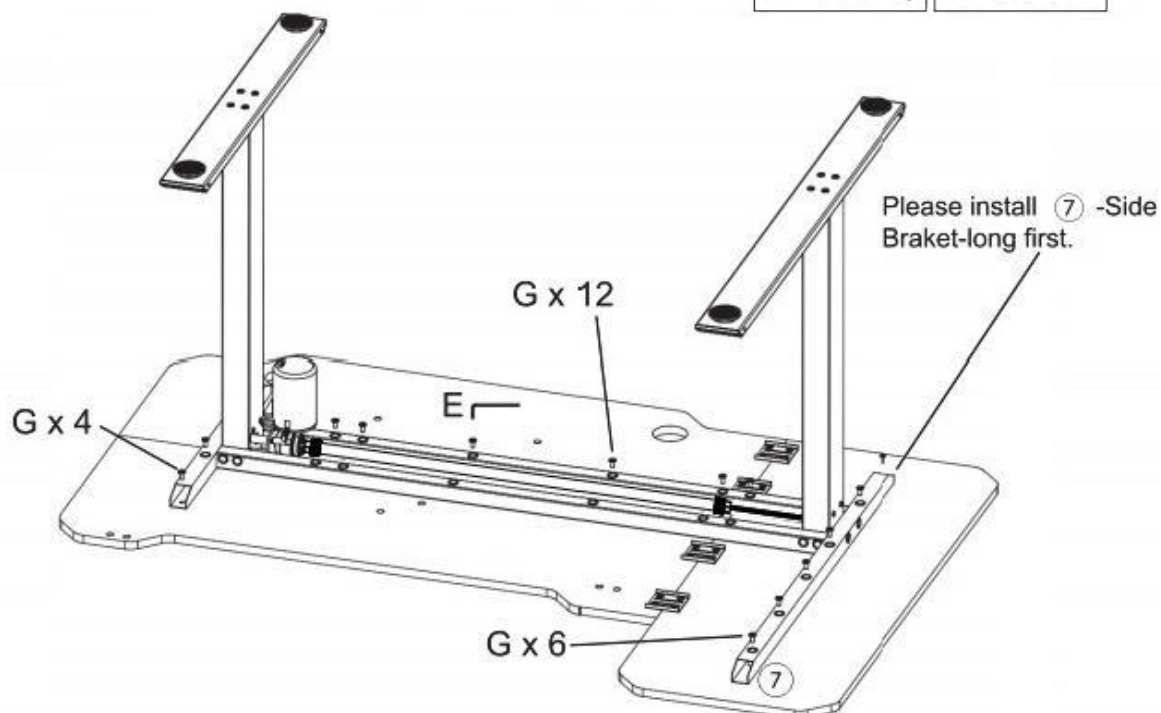


9

Na pracovnú plochu nainštalujte adaptér K-AC,
ovládač B, kôš L-Wire a háčik M-Hook.

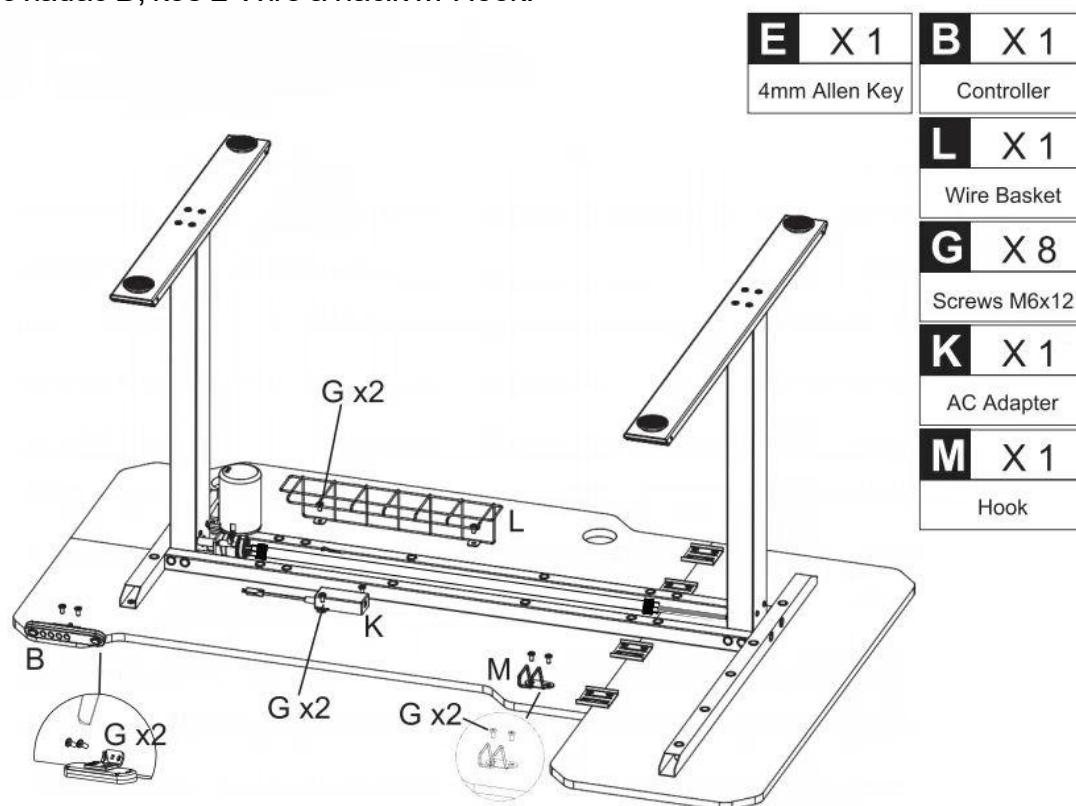


10

Postavte stôl a pevne zatlačte
zásuvkovú skrinku do stola.

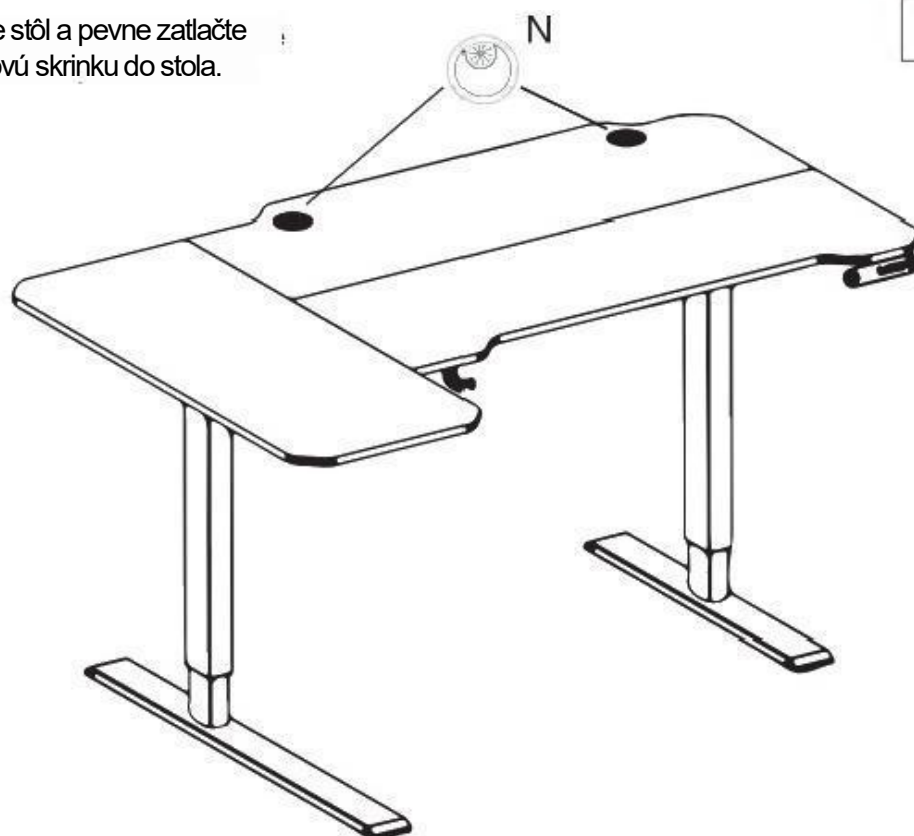


11


Pripojte ovládač, sieťový adaptér, napájací kábel a ľavú nohu.

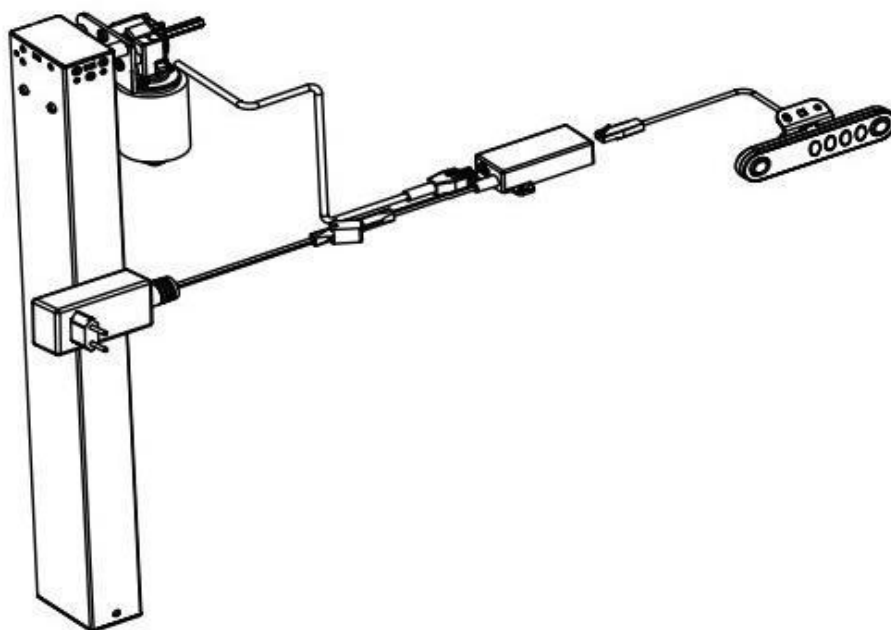

Na usporiadanie káblov použite svorky D-Wire.

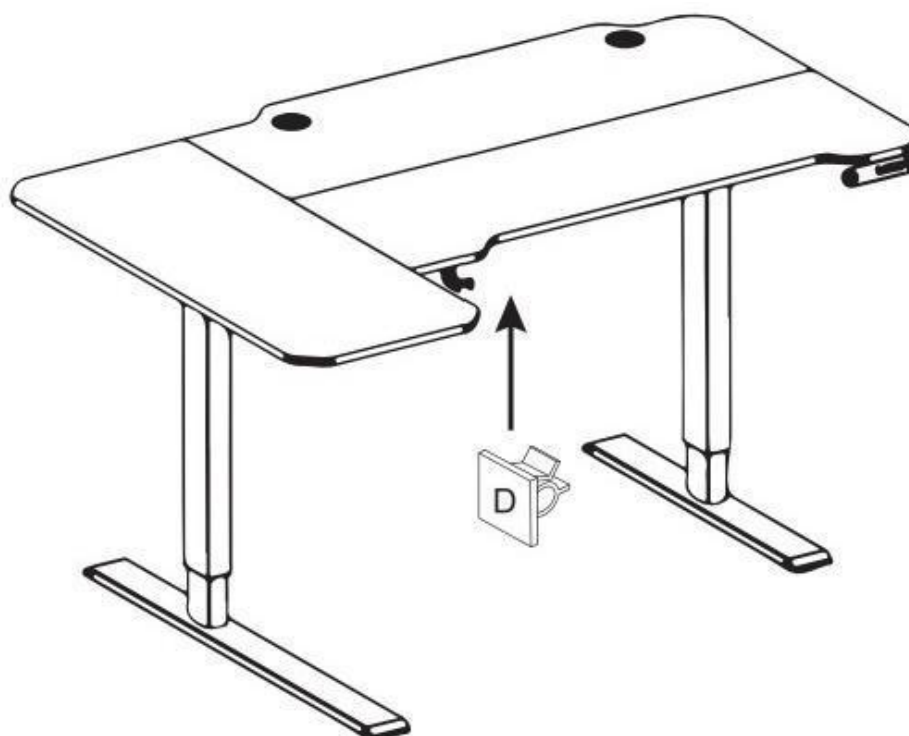

INŠTRUKCIE PRE RIADIACU JEDNOTKU

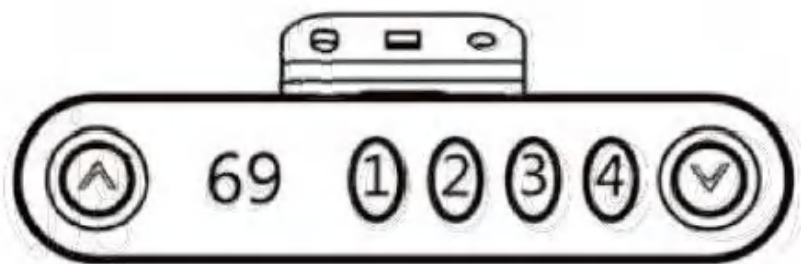

Nastavenie RESET	Metóda 1: Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Λ “ a „V “ na ovládači na 4 sekundy, zobrazí sa „000 “, kým nebudete počuť pípnutie, uvoľnite tlačidlá. Stôl bude automaticky pomaly klesať (bude mať odraz a stúpať asi 5 cm), kým sa nezobrazí „69 “ a nebudete počuť pípnutie, resetovanie je úspešné.
Nastavenie výšky	Nahor: Stlačte tlačidlo „Λ “, nadol: Stlačte tlačidlo „V “.
Displej Swich	Stlačte 2-krát „V “, keď je stôl vnajnižšej polohe, aby ste prepili cm na palce.
Výška pamäte	Stlačte a podržte ktorékoľvek z pamäťových tlačidiel (1, 2, 3 alebo 4), kým nebudete počuť pípnutie. Uvoľnite tlačidlo a táto výška polohy sa uloží do pamäte. keď je potrebné použiť pracovnú výšku pamäte, stlačte tlačidlo pamäte polohy a stôl sa automaticky nastaví na výšku pamäte. Poznámka: tento stojaci stôl má 4 rôzne pamäťové výšky. uložené pamäťové polohy sú platné aj po vypnutí napájania. pomocou tlačidiel nahor a nadol môžete nastaviť stojaci stôl na výšku, ktorú potrebujete na prácu.

Sprievodca odstraňovaním problémov:

Ak váš stojaci stôl nefunguje správne, možno ho budete musieť resetovať.

Ak sa zobrazí akýkoľvek chybový kód, musíte ho resetovať.


Ak po resetovaní stále nefunguje, obráťte sa na nás, aby sme vám pomohli.

Údržba a zohľadnenie:

1. Počas každodennej údržby používajte čistú mäkkú handričku na odstránenie povrchového prachu. Na utieranie povrchu stola nepoužívajte mokрую handričku ani tvrdý materiál.
2. Zabráňte kontaktu povrchu s chemickými látkami na báze kyselín.
3. V prípade miernych škrabancov jemne utrite mäkkou handričkou, škrabance môžete vyhladiť.
4. Vyhnite sa pripevneniu pásky priamo na vonkajší povrch kovových nôh, aby ste zabránili odlupovaniu farby.

Elektromos állítható magasságú állóasztal

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

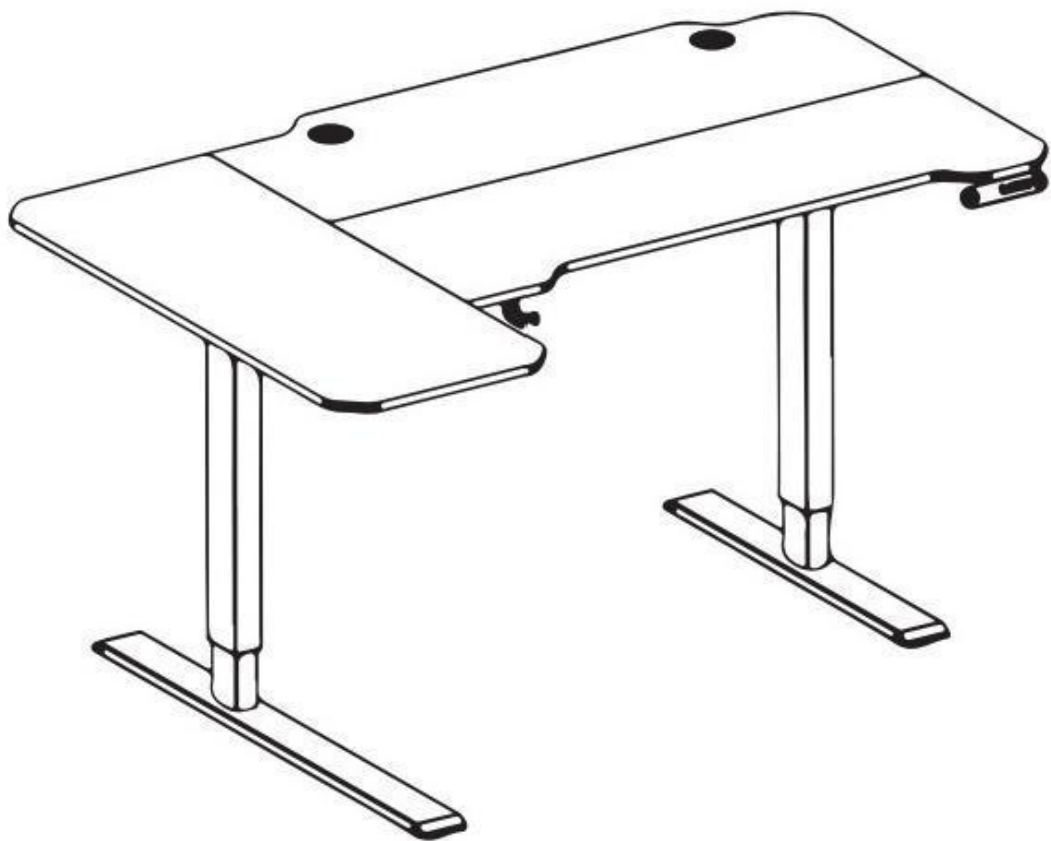

L59



**FONTOS INFORMÁCIÓK FIGYELMESEN OLVASSA EL.
ŐRIZZE MEG EZT AZ INFORMÁCIÓT A TOVÁBBI HASZNÁLATRA.**

ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és használja a terméket ennek megfelelően.
- Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, és adja át a termék átadásakor.
- Ez az összefoglaló nem feltétlenül tartalmazza az összes variáció és megfontolt lépés minden részletét. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információra és segítségre van szükség.

MEGJEGYZÉ




- Kérjük, hogy pontosan kövesse az összeszerelési utasításokat, és csak rendeltetésszerűen használja a terméket.
- Ha a csomagolás első felbontásakor szagot érez, kérjük, hagyja a kicsomagolt terméket néhány napig árnyékos és szellőztetett helyen, hogy kiszellőzzön.
- Összeszerelés előtt kérjük, ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányzó tartozék. Ha hibát talál, vagy hiányzik a tartozék, ne használja a terméket, mert sérülés vagy sérülés következhet be;
- Kérjük, forduljon hozzánk segítségért és cseréért.
- Az összeszerelés során, kérjük, először csak enyhén húzza meg az összes csavart a megfelelő pozícióban, majd húzza meg teljesen. Egy Philips csavarhúzó ajánlott, de nem tartozék.
- Javasoljuk, hogy a biztonságos használat érdekében rendszeresen ellenőrizze a termékek csavarjait és csatlakozásait.
- A karcolások és sérülések elkerülése érdekében szerelje össze a terméket puha, sima és tiszta felületen.


FIGYELMEZT

- Az összeszerelés során az alkatrészeket és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól, mivel sérülést okozhatnak, és potenciális fulladásveszélyt jelentenek.
- Kerülje az éles tárgyakat vagy a maró hatású vegyi anyagokat a termék károsodásának megelőzése érdekében.
- Kérjük, hogy lassan és óvatosan nyissa ki a terméket, hogy elkerülje a fémcsuklók általi kézbecsípést, különösen a gyermekek esetében.

Alkatrészek


Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt összes darab megvan-e

Alkatrészek listája				
Hivatkozás	Leírás	Alkatrész	Mennyiség	Anyag
①	Desktop-a		1	Particle Board
②	Desktop-b		1	Particle Board
③	Desktop-C		1	Particle Board
④	LeftLeg		1	Steel
⑤	Right Leg		1	Stee
⑥	SupportBeam		2	Steel
⑦	Side Bracket-long		1	Steel
⑧	Side Bracket-short		1	Steel
⑨	Base-long		1	Stee
⑩	Base-short		1	Steel
⑪	Sync Rod		1	Aluminium

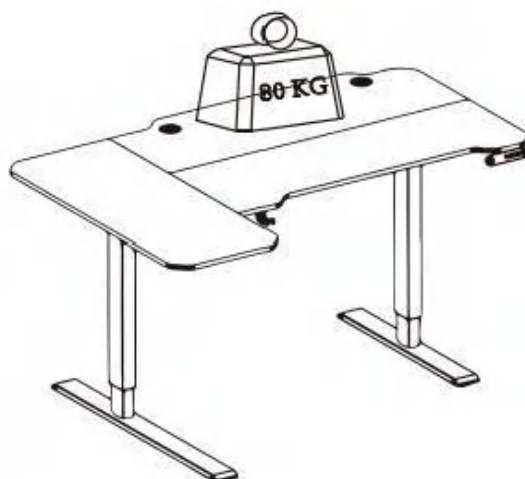

Alkatrészek

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt összes darab megvan-e

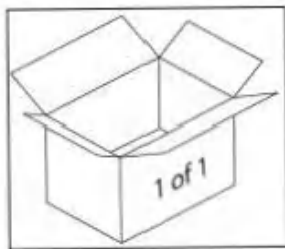


A  PowerCable x 1 pc	B  Controller x 1 pcs	C  Leveling Studs x 4 pcs
D  WireClips × 8 pcs	E  4mm Allen Keyx 1 pc	
G  Screws M6X12 × 48 pcs	H  Screws M5X8 x 14 pcs	 Screws M6X35 x 10 pcs
J  Wooden Rod x 11 pcs	K  AC Adapter x 1 pcs	L  Wire Basket x1 pcs
M  Hook x 1 pcs	N  Outlet Box x 2 pcs	O  Connector x4 pcs
P  Lockable wheel×4 pcs	Q  Hexagon bar x 1 pcs	

1




Megjegyzés: Két további fa rúd a kiegészítő táskában.

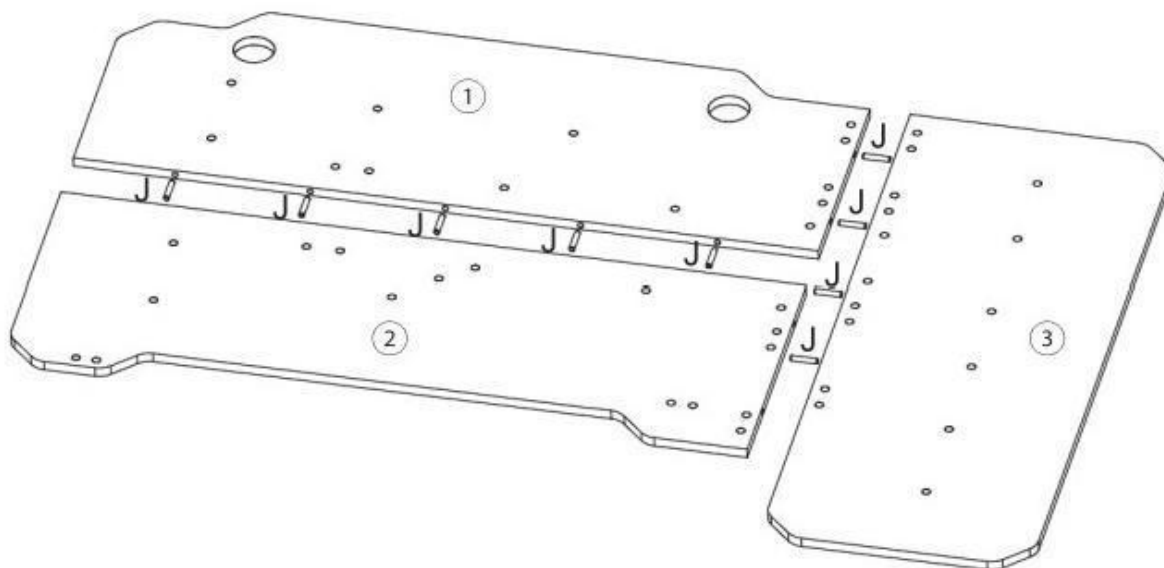


2



Megjegyzés: A csatlakozón lévő vízszintes sávnak merőlegesnek kell lennie az asztallapok illesztési sávjára.


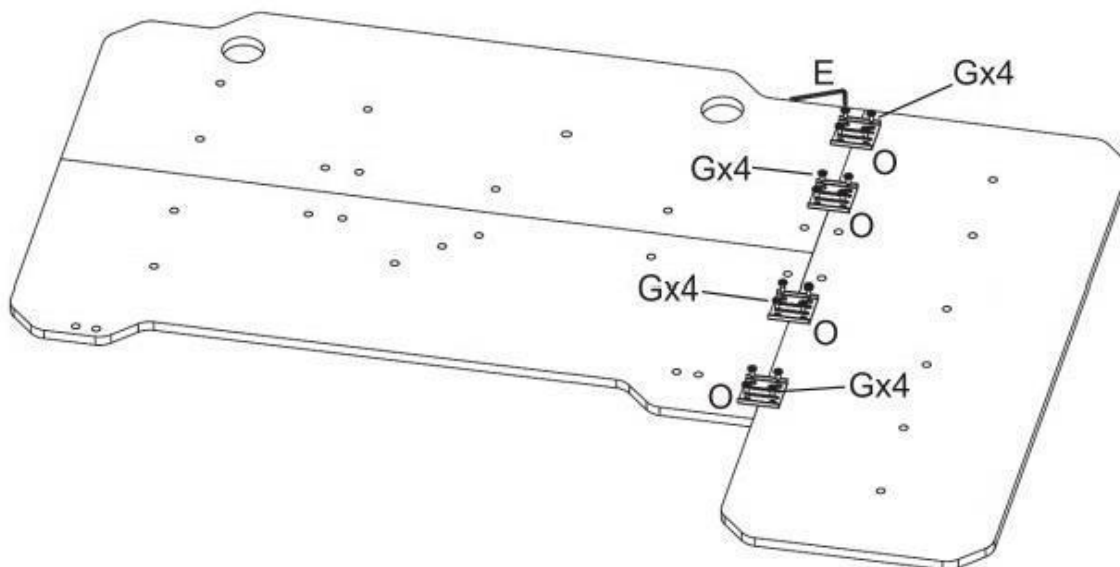


3

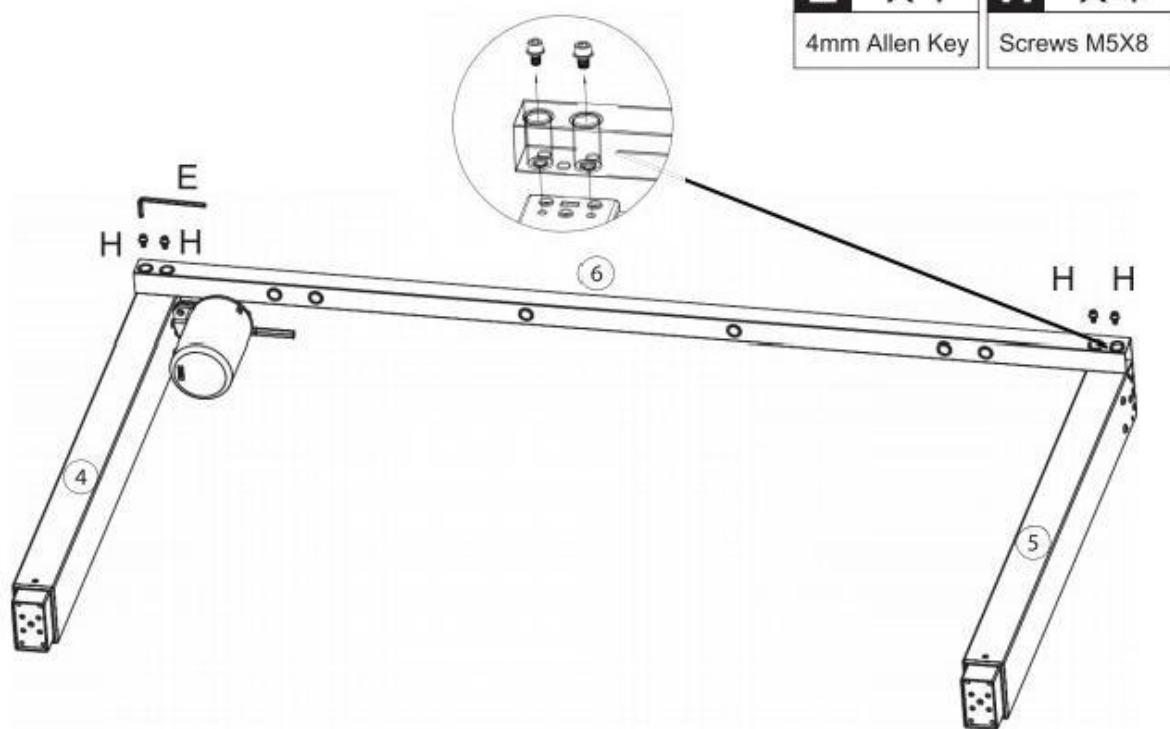

4

Szerelje fel a másik ⑥-tartó gerendát a másik oldalra a 3. lépésben leírt módon.

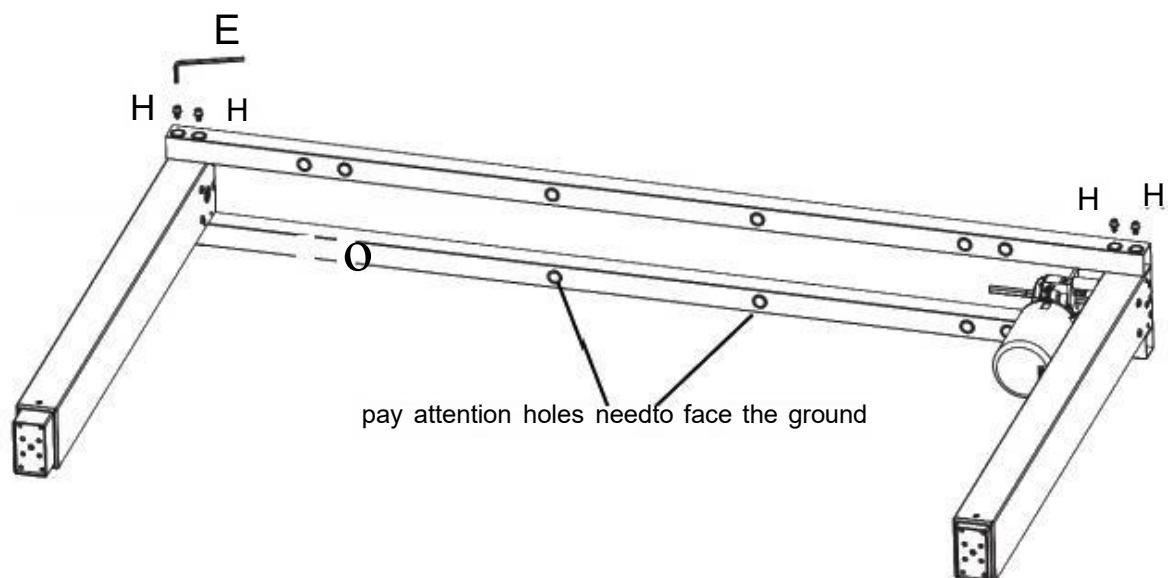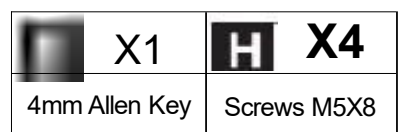

5

C X 4

Leveling Studs


E X 1

4mm Allen Key

I X 8

Screws M6X35

Kérjük, figyeljen az irányra, amikor telepíti a(9-Base-hosszú).

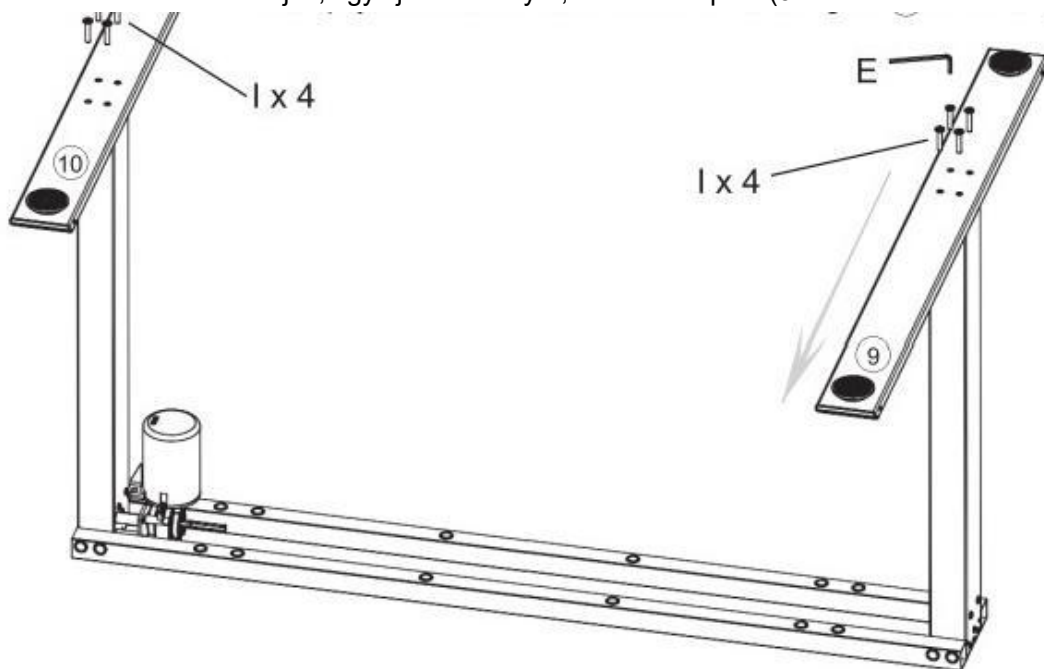

6


Kérjük, a(7-Oldalsó fékbetét-hosszú) beszerelésénél ügyeljen az irányra.

E X 1

4mm Allen Key


H X 4

Screws M5X8

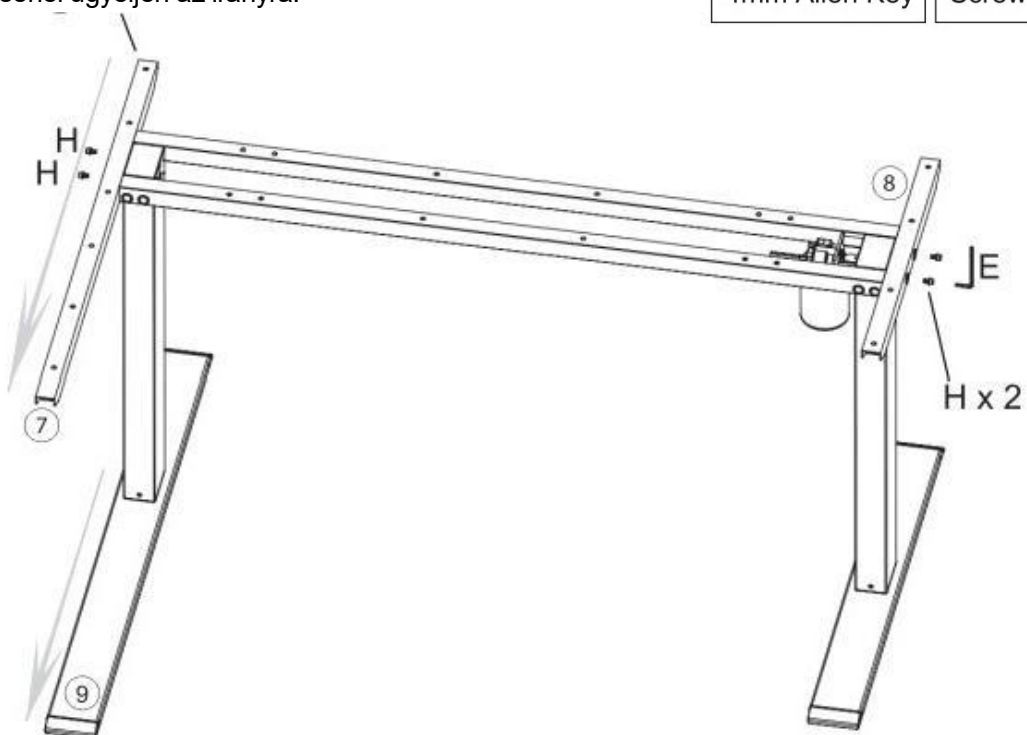


7

Szerelje be a ⑪ -Szinkronrudat, és húzza meg a két csavart a szinkronrúd mindkét végén.

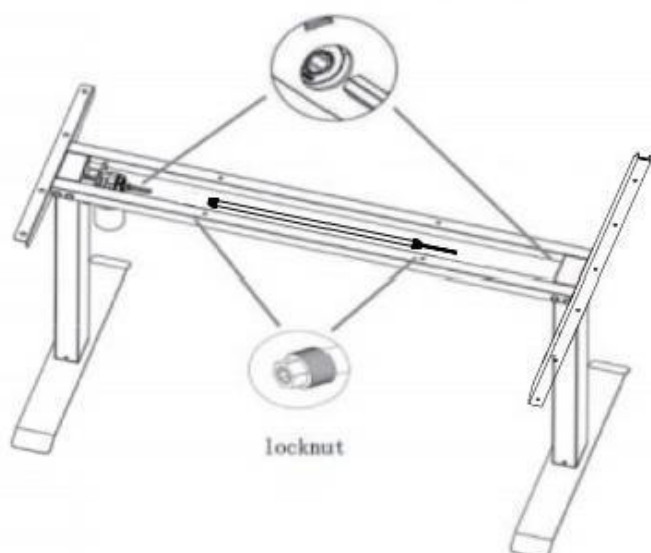


11

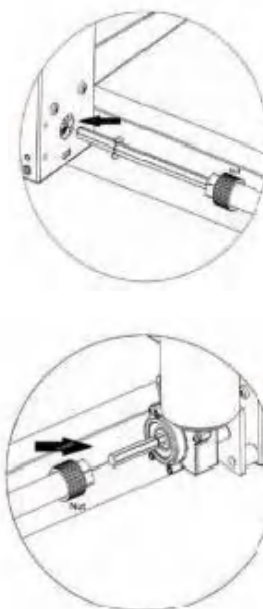

8


Telepítse a keretet az asztalra

E	X 1	G	X 22
4mm Allen Key		Screws M6X12	

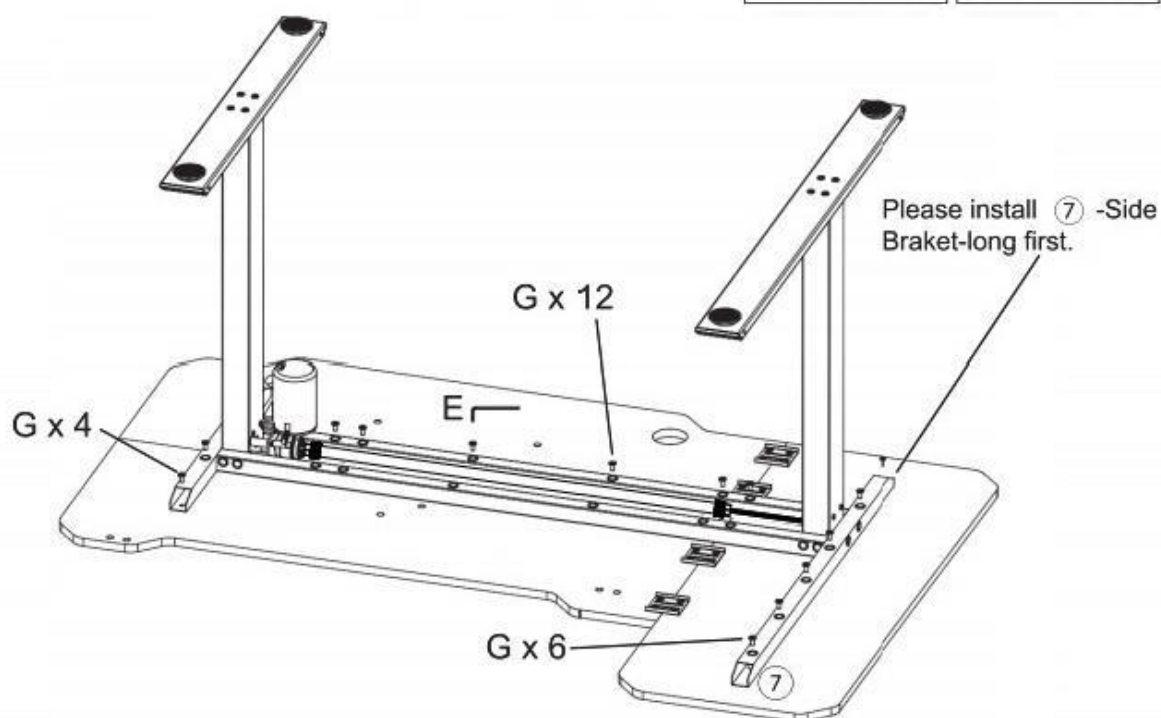

9

Telepítse a K-AC adaptert, a B -vezérlőt, az L-vezetékkeszletet és az M-kampót az asztalon.

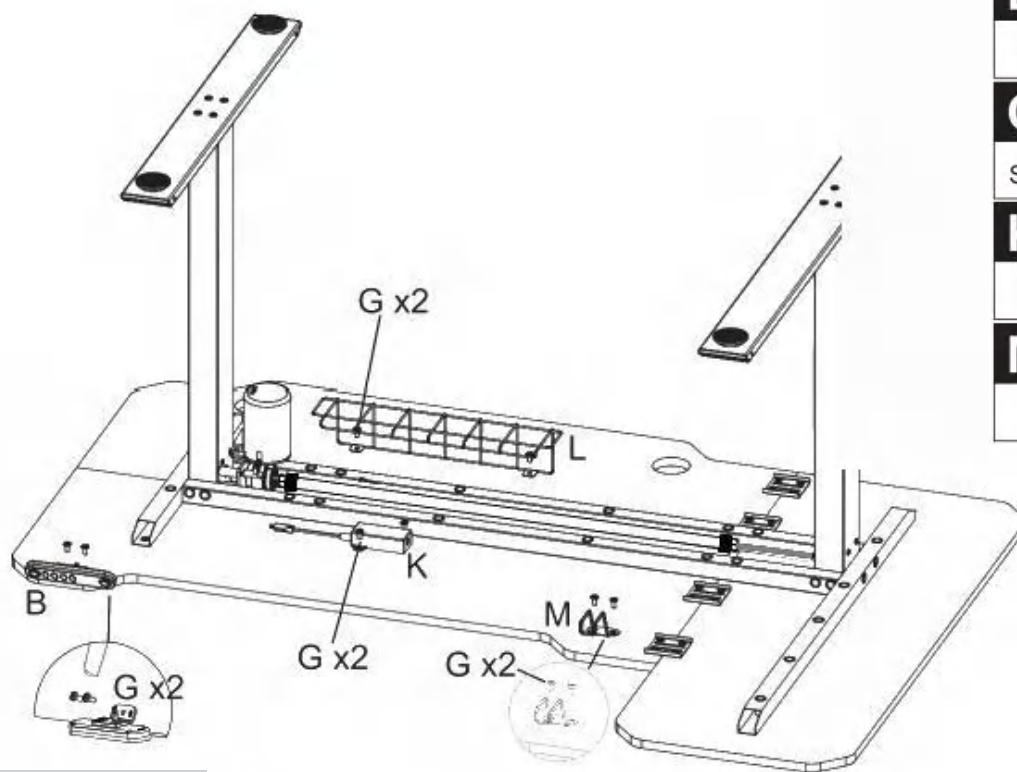

E	X 1
4mm Allen Key	

B	X 1
Controller	

L	X 1
Wire Basket	


G	X 8
Screws M6x12	

K	X 1
AC Adapter	

M	X 1
Hook	


10

Állítsa fel az íróasztalt,
és szorosan nyomja
be a konnektoros
dobozt az íróasztalba.

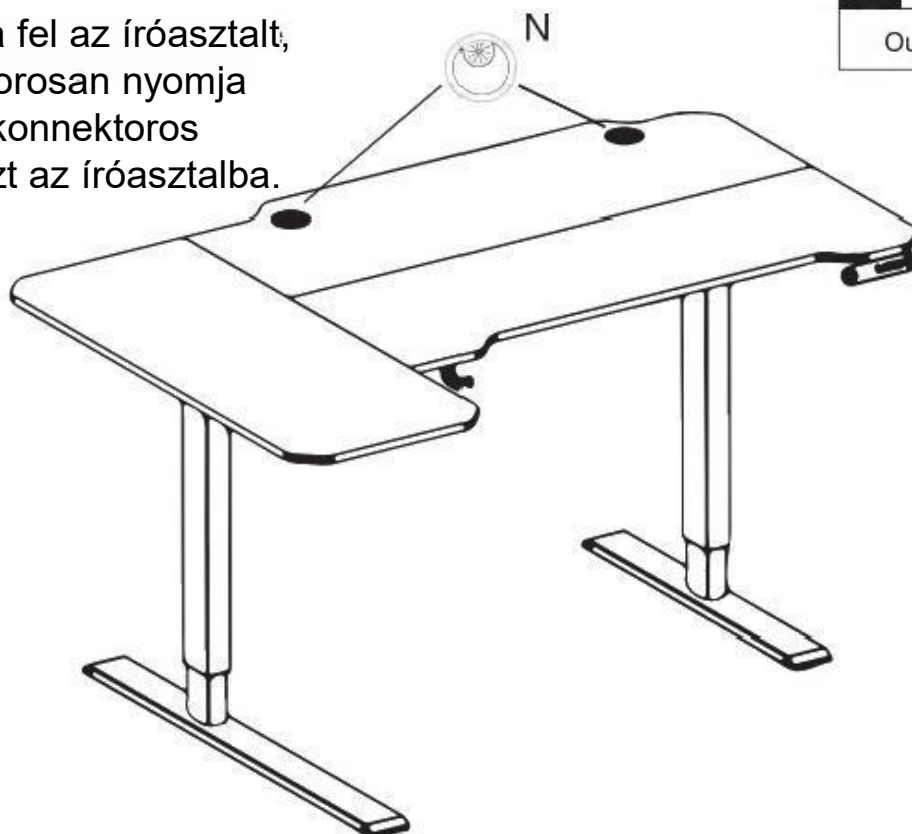


N	X 2
Outlet Box	


Csatlakoztassa a vezérlőt, az AC adaptert, a tápkábelt és a bal lábat.

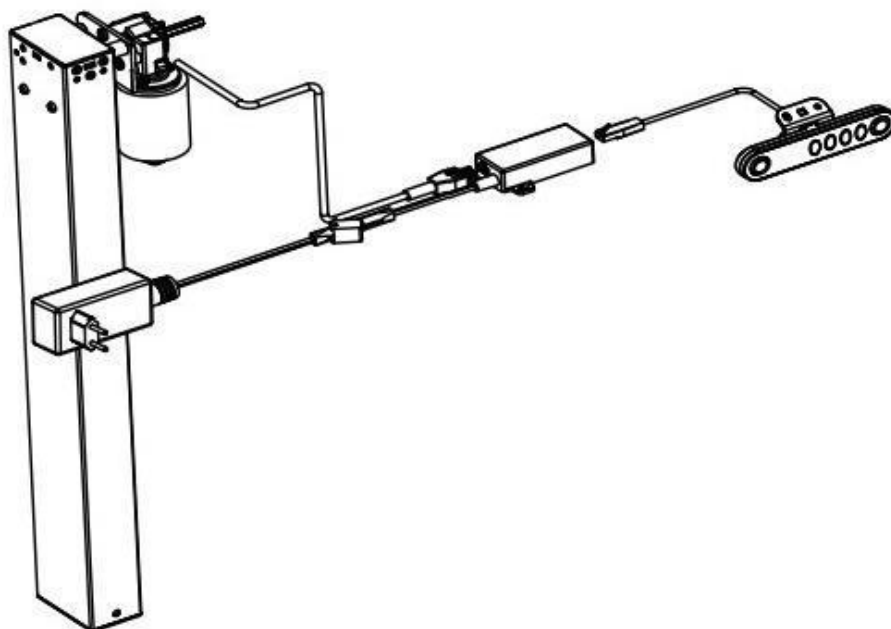

Használjon D-vezetékcsipeszt a vezetékek rendbetételéhez.

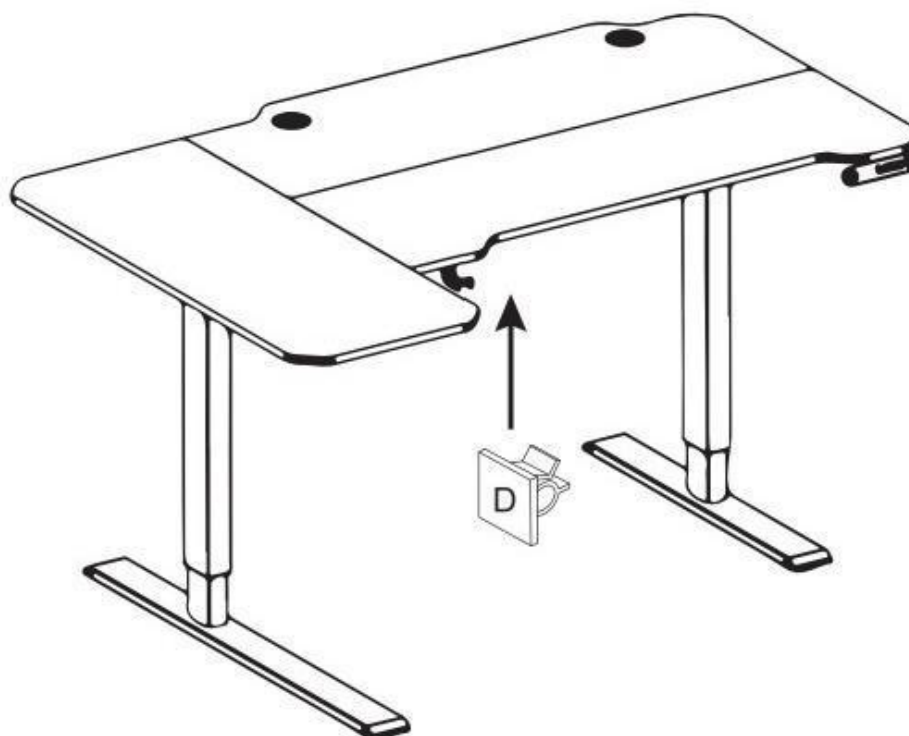

MEGJELENÍTÉSI UTASÍTÁSOK

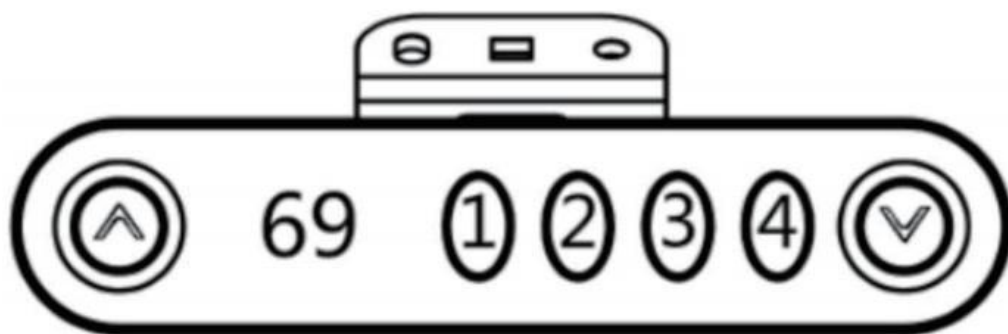

FONTOS	Használat előtt vissza kell állítani az íróasztalt.
RESET beállítás	1. módszer: Tartsa lenyomva az „A” és a „V” gombokat a vezérlőn egyszerre másodpercekig, amíg hangjelzést nem hall. A pult automatikusan megy, amíg 69-et nem mutat, és az alaphelyzetbe állítás sikeres.
Magasság beállítása	Fel: Nyomja meg a felfelé „A” gombot Le: Nyomja meg a lefelé „V” gombot
Kapcsoló kijelző	Nyomja meg 2-szer a „V” gombot, amikor az asztal a legalacsonyabb pozícióban van, hogy a cm-t inch-re váltson.
Memória magasság	Nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik memóriagombot (1,2,3 vagy 4), amíg egy Engedje el a gombot, és ez a pozíciómagasság el lesz tárolva a memóriában. Amikor a memória munkamagasságát kell használni, nyomja meg a memória pozíció gombot, és az asztal automatikusan beállítja a memória magasságát. Megjegyzés: Ez az állóasztal 4 különböző magassági memóriával rendelkezik. tárolt pozíciók a kikapcsolás után is érvényesek. a fel és le gombok segítségével állíthatja be az állóasztalt a szükséges munkamagasságra.

Hibaelhárítási útmutató:

Ha az állóasztal nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy vissza kell állítani. Ha bármilyen hibakód jelenik meg, akkor vissza kell állítani.

Karbantartás és megfontolás:

1. A napi karbantartás során használjon tiszta, puha ruhát a felületi por eltávolításához. Ne használjon nedves ruhát vagy kemény anyagot az asztal felületének letörléséhez. Kerülje a felület érintkezését savas kémiai anyagokkal.
2. Enyhe karcolások esetén óvatosan törölje le puha ruhával, kisimíthatja a karcolásokat. Kerülje a szalag közvetlen rögzítését a fémlábak külső felületére, hogy megakadályozza a festék leválását.