


1. FUNCTIONS / Funkcje

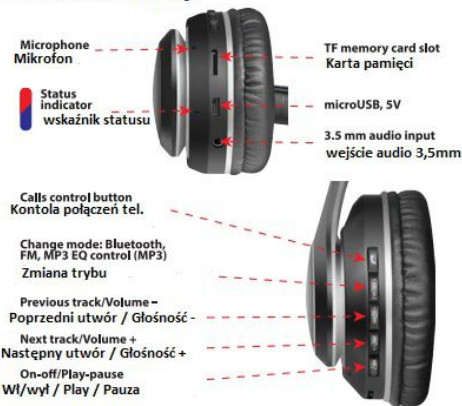

2. CHARGING / Ładowanie



IMPORTANT
If the headset is not in use for more than three months, it must be charged, to prevent internal battery malfunction.
Jeżeli urządzenie nie było używane więcej niż 3 miesiące, musi być ponownie naładowane w celu uniknięcia uszkodzenia baterii

3. CONNECTION / Połączenie



4. MP3 MODE / Tryb MP3



5. FM MODE / Radio FM



6. PLAYBACK / Odtwarzanie



7. AUX MODE



IMPORTANT
In AUX mode FM /MP3 and Bluetooth function won't work.
W trybie AUX FM/MP3 i bluetooth nie działają.

8. PHONE CALL / Połączenia telefoniczne

