


BUY ON

www.cablematic.com

■ RM-50

Operating Instruction

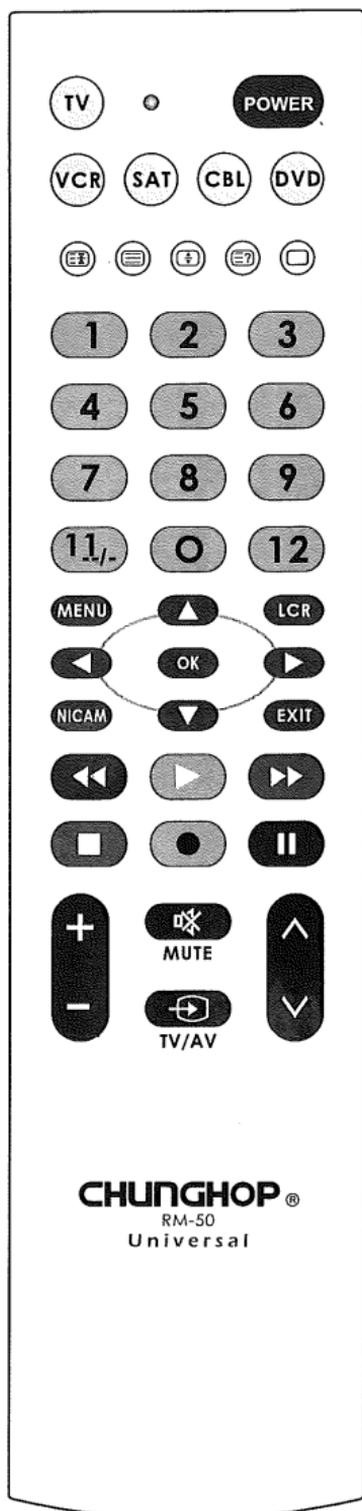

RM-50

5-in-1 Universal Remote Control

Catalogue


1~4	English
5~8	Portugal
9~12	SPAIN
13~16	FRANÇAIS
17~20	Italian
21~24	Russian
25~28	DEUTSCH
29~32	NEDERLANDS
33~49	Code form for the components

5-in-1 Universal Remote Control

An introduction to the product

This remote control is a new type of universal remote control which has powerful built-in code database and through the simple setting of this unit, it can be used to easily control various electric appliances to include TV/TXT, DVD, SAT (CABLE), etc.. This unit has power failure memory function and it requires no resetting after the replacement of batteries. The operation is simple and it is an ideal choice for the combined use of remote controls for various electric appliances and the substitution of the lost and damaged remote controls.

Description of control panel


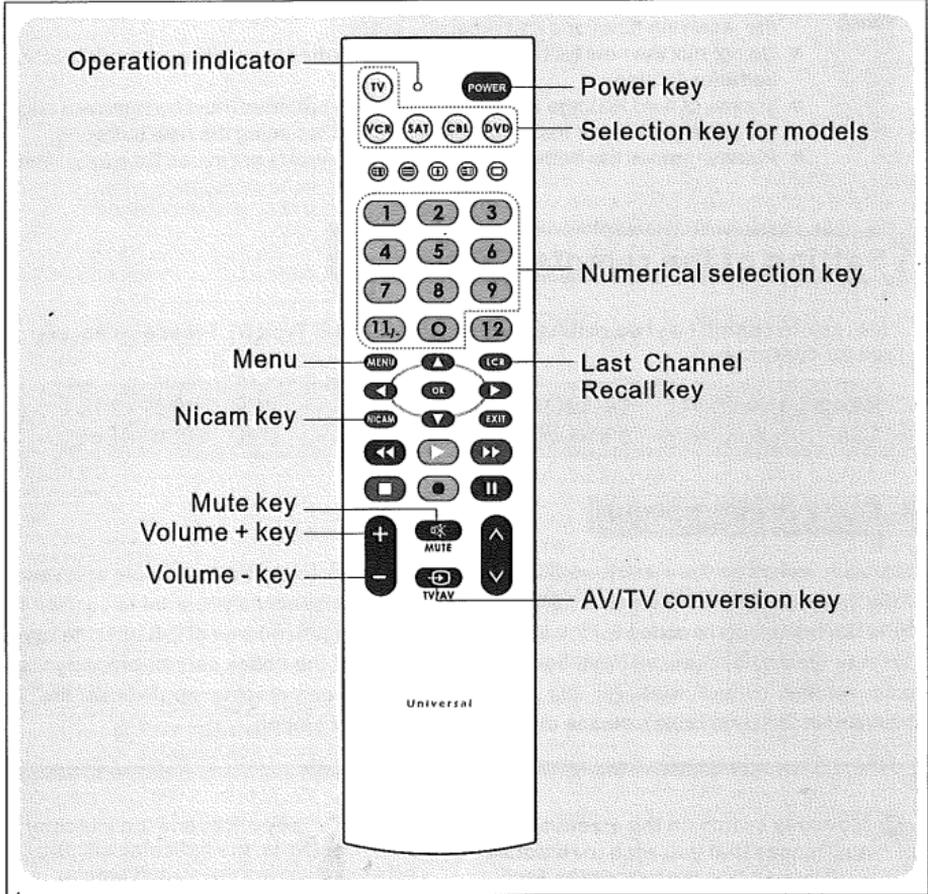


Comparison table of TV, VCR, DVD and SAT keys with functions

	Press keys	TV function key	VCR function key	DVD function key	SAT function key
1	EXIT	Exit	Exit	Clear	Exit
2	⏪/⏩	Previous channel/ next channel	Previous/next	Previous/next	Previous/next
3	12	12	----	Angle	12
4	⏮	Red	Fast rewind	Fast rewind	East
5	▶	Play	Play	Play	Signal
6	⏭	Blue	Fast forward	Fast forward	Help
7	●	Normal	Video recording	Video recording	TV/radio
8	⏸	Yellow	Pause	Pause	Pause
9	■	Green	Stop	Stop	West
10	☰	Text mode	Disc	Disc	Help
11	Ⓜ	Reveal	----	A/B	----
12	Ⓜ	Page Hold	----	Title	----
13	Ⓜ	Expand	----	Subtitle	----
14	□	TV mode	ANT/SW	----	Guide

Installation of batteries

Open battery lid, and input 2 new AA batteries (#5) (non giveaway) according to the "+/-" marks in the battery cell per the drawing:

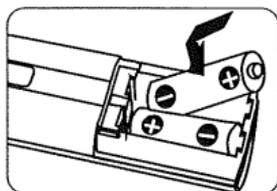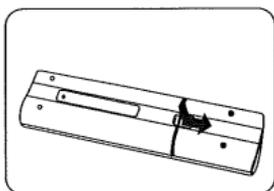

Remarks:



- This remote control can only be used when your electric appliances have the receiving functions and receiving system.
- Do not mix the new batteries with the used batteries or different models of batteries for use
- In case of fluid leakage for any batteries, the batteries must be removed and the battery chamber must be cleaned before replacing the new batteries.
- Please remove the batteries if the remote control is not in use for a long time.

Setting of the remote control

This remote control has two setting methods (Type A and Type B). Please select one type for operation

Range of codes :	TV 1000~1924	VCR 2000~2298
	SAT/CBL 3000~3676	DVD 4000~4268

A. Code input method


Manually switch on the electric appliances which you wish to control by remote and search from the code table for the brand names for the electric appliances you want to control. Set from the first group of codes for the brand and repeat the procedures of 2-6 until the codes for your electric appliances have been found. In case all the codes cannot properly make your remote control work (or the brand names of your electric appliances are not included in the code table), please use Type B method for setting.

- 1 Manually switch on the electric appliances that you wish to remotely control and find the first group of codes for the electric appliances that you wish to control with the remote control. For instance, the brand to be set is a Philips TV set and the first group of code is 1492.


- 2 Press "TV" key once, and the indicator turns on. (Note: the indicator will turn off and on during the switch among different device selection keys)

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492) 1528, 1529, 1530, 1531, 1560 1567, 1579, 1603.....

The indicating light is on

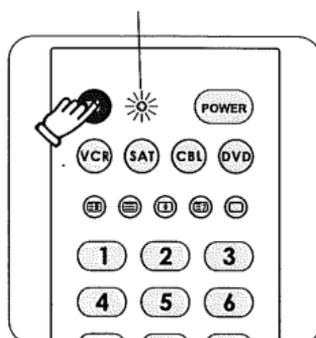

3. Press "Volume +" key and "Channel +" key at the same time until the indicator turns on for a long time and then release. (the process is: indicator turn off → turns on for a long time)

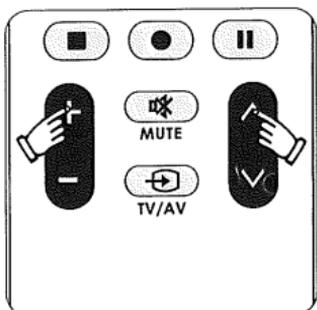

4. Input the 4-digit code. For instance, if the first group of code for the Philips TV set you have found is 1492, input 1492.




Attentions:


1. If the code input is correct, the indicator will flash for twice
2. If the code input is incorrect, the indicator will flash for three times and will wait for reentry.
3. Press "Unit selection key" to exit setting. For example, if the unit that has just been set is TV, press TV key.

5. The code input is completed and the indicator is off

Indicator off

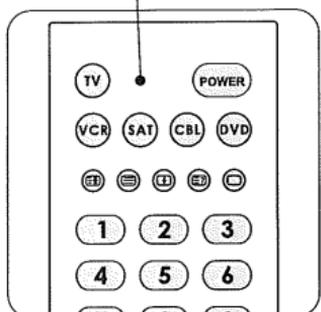


6. Check if the other keys are effective. If yes, the setting is completed. If the keys are not in effect, repeat the steps 2-6.

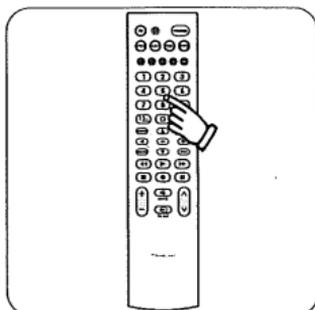

B. Automatic code searching method


(Note: the setting method is not applied in VCR and SAT/CBL. For VCR and SAT/CBL, please use code input method)

1. Manually switch on the electric appliance that you wish to control and aim the remote control at the electric appliance that you have switched on. For example, the setting of TV.

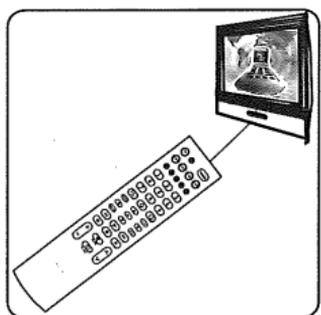


2. Press 'TV' key, till the indicator turns on. (Note: the indicator will turn off and on during the switch among different device selection keys)


The indicator is on

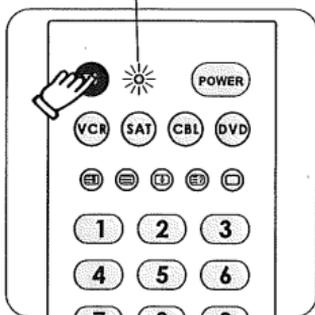


- 3 Press "Volume +" key and "Channel +" key at the same time until the indicator turns on for a long time and then release. (the process is: indicator turn off → turns on for a long time)

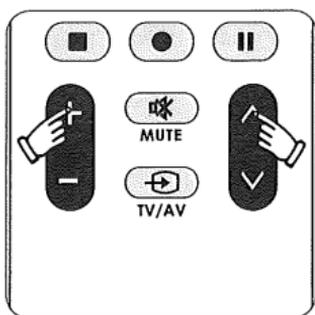

- 4 Press "Power" key and hold until the TV set is turned off. Loose hold of the keys to stop searching

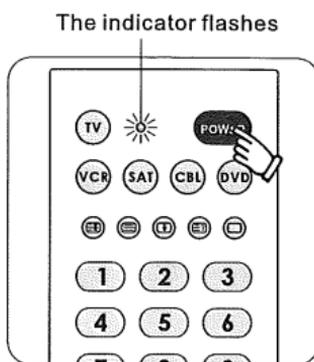

- 5 Check if the other keys are effective and the effective setting is completed. In case of ineffective setting, repeat the steps 2-5.

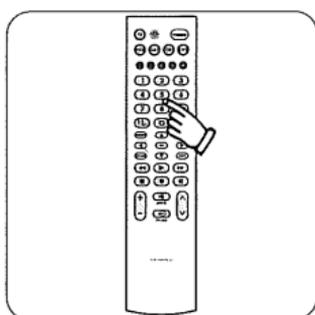

Technical parameters

Control Distance: Approximately 8 metres, depending on the home electric appliances

Batteries: DC 3V (2 AA-size batteries)

Battery Life: Approximately 12 months

※ This company reserves the right of final interpretation for this instruction manual and it will make no specific notice in case of changes for the design and technical data.

Introdução Breve do Produto

Este controlo remoto é um modelo de controlo remoto novo, com uma grande base de código digital disposto interiormente, através de estabelecimento simples para controlo remoto, você pode controlar remotamente diversos electrodomésticos que você usa como TV/TXT, DVD, SAT(CABLE) etc., tem uma função de memória em contra-circuito, não é necessário estabelecer novamente após a substituição de bateria. Este produto com a operação fácil e conveniente, é uma escolha ideal para a perda, a danificação e a substituição dos seus controlos remotos.

Explicação de painel



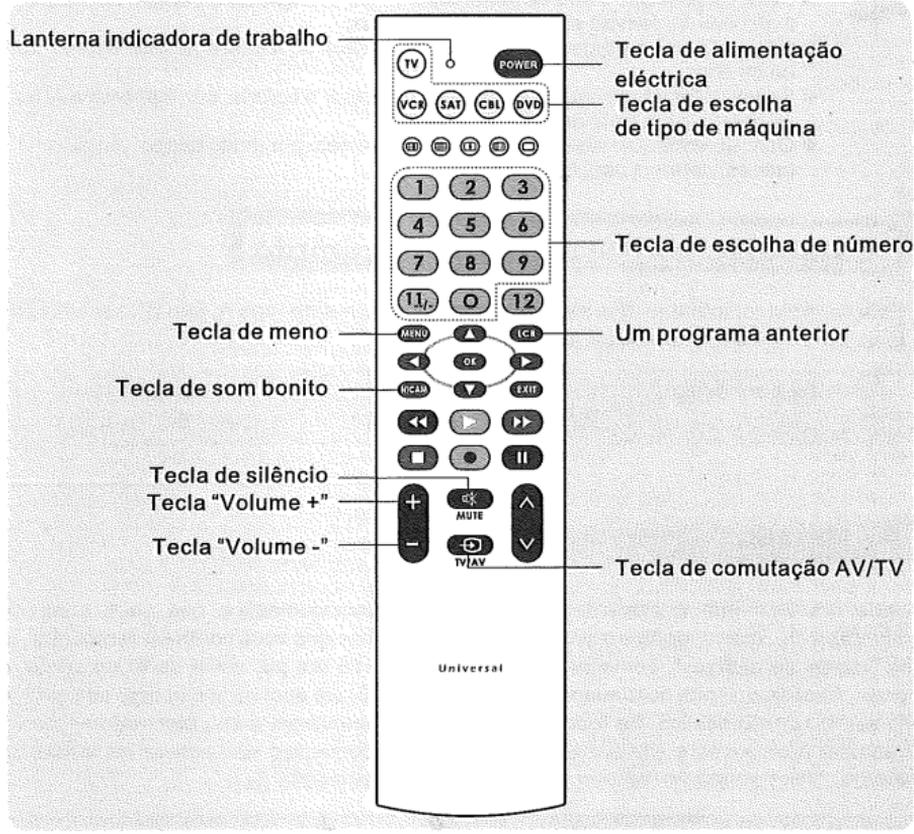


Tabela correspondente entre as teclas TV, VCR, DVD, SAT e as suas funções

	Tecla	Tecla de função de TV	Tecla de função de VCR	Tecla de função de DVD	Tecla de função de SAT
1	EXIT	Retirar	Retirar	Eliminar	Retirar
2	▲/▼	Um canal anterior/um canal posterior	Uma canção anterior/uma canção posterior	Uma canção anterior/uma canção posterior	Uma canção anterior/uma canção posterior
3	12	12	----	Ângulo	12
4	◀	Vermelho	Recuar rápido	Recuar rápido	Leste
5	▶	Transmitir	Transmitir	Transmitir	Sinal
6	▶▶	Azul	Marchar rápido	Marchar rápido	Ajuda
7	●	Normal	Filmar	Filmar	TV/RÁDIO
8		Amarelo	Suspender	Suspender	Suspender
9	■	Verde	Parar	Parar	Oeste
10	☰	Modo texto	Disco	Disco	Ajud
11	☞?	Revelat	----	A / B	----
12	☞X	Reter Página	----	Título	----
13	☞	Expandir	----	Subtítulo	----
14	□	Modo TV	ANT / SW	----	Guia

Instalação de bateria

Abra a chapa da guarda-pilha e coloque por dentro, segundo a indicação "+/-", duas novas baterias de modelo AA, como a foto se segue:

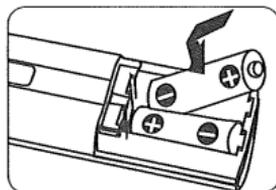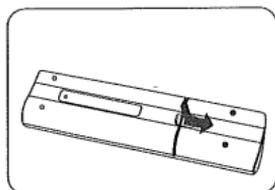

Alerta amorosa

- Deve garantir que o seu electrodoméstico tem a função de recepção ou receptor, este controlo remoto somente é então eficaz;
- Não pode usar as baterias novas com as velhas ou mistura de tipos diferentes de bateria;
- Se encontrar a fuga líquida de bateria, deve tirar a bateria, e limpar bem a caixa de bateria para instalar nova bateria;
- Quando você quer não usar este controlo remoto por muito tempo, por favor tirar as baterias para fora.

Estabelecimento do controlo remoto

Este controlo remoto tem dois métodos de estabelecimento (tipo A, tipo B), escolha por favor um do quais para realizar a operação.

Âmbito de código:	TV 1000~1924	VCR 2000~2298
	SAT/CBL 3000~3676	DVD 4000~4268

A. Método da entrada de código


Ligue manualmente a alimentação elétrica do electrodoméstico que você controlar remotamente, consultando a marca do electrodoméstico que você controlar remotamente na "tabela de códigos", começando o estabelecimento um por um a partir do primeiro grupo de código, repita continuamente os passos 2 a 6, até encontrar o código apropriado no seu electrodoméstico. Se todos os códigos não permitirem o seu electrodoméstico a trabalhar normalmente (ou a marca do seu electrodoméstico não estiver na tabela de código), use por favor o método do tipo B para estabelecer.

1. Ligue manualmente a alimentação elétrica do electrodoméstico que você controlar remotamente, consultando a marca do electrodoméstico que você controlar remotamente na "tabela de códigos", escolha o primeiro grupo de código. Por exemplo: a marca de televisor a estabelecer é PHILIPS, o primeiro grupo de código é 1492.


2. Pressione o teclado "TV" e a luz de indicação ilustra-se. (Atenção: cada vez que pressionar o teclado para ajustar o modo de funcionamento de controle remoto segundo o tipo de aparelho, a luz de indicação sofrerá um processo de apagamento a ilustração.)

A lanterna indicadora está brilhando

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492) 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603

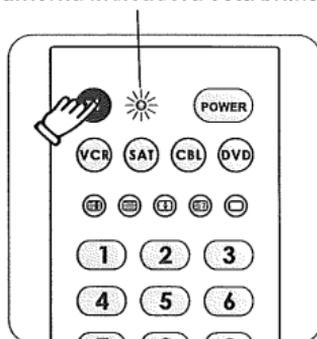


3. Pressione ao mesmo tempo os teclados de "volume+" e "programa+" até a luz de indicação iluminar-se constantemente. (Nesse processo, a luz de indicação sofre de apagamento a ilustração constantemente.)

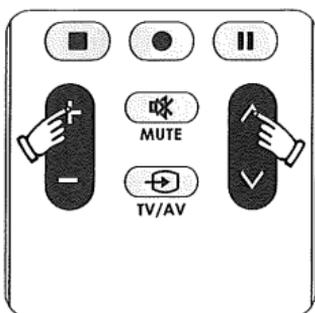


5. Termina introducir o código, a lanterna indicadora apaga-se

A lanterna indicadora apaga-se

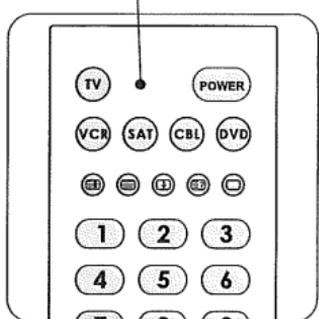


4. Introduza o código de 4 dígitos. Por exemplo: agora você encontra o primeiro grupo de código 1492 do televisor PHILIPS, então introduza 1492.

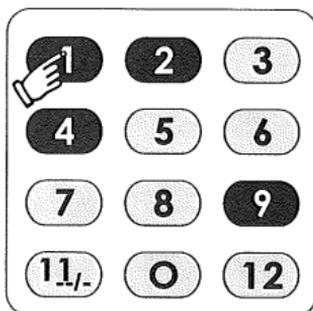

Atenção:


1. O código introduzido é correcto, a lanterna indicadora apaga-se após duas vezes de cintilação.
 2. O código introduzido não é correcto, a lanterna indicadora cintila-se três vezes, esperando introduzir novamente.
 3. Quer retirar do estabelecimento, pressione a "Tecla de escolha de tipo de máquina". Por exemplo: agora o estabelecimento é TV, então pressione a tecla TV.
6. Inspeccione as teclas do controlo remoto serão se eficazes, em caso forem eficazes, o estabelecimento terminou. Em caso não forem eficazes, então repita os passos 2 a 6

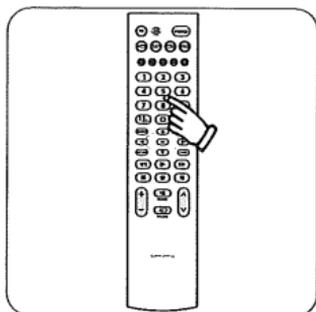

B. Método de procura automática de código


(Atenção: Este método de setting não funciona para VCR e SAT/CBL. Se quiser fazer funcionamento do controlo sobre estes modelos, é preciso de utilizar os códigos de si próprios.)

1. Ligue manualmente a alimentação elétrica do electrodoméstico que você controlar remotamente, permita o controlo remoto enfrentar o electrodoméstico ligado a alimentação elétrica. Por exemplo: estabelecer TV.

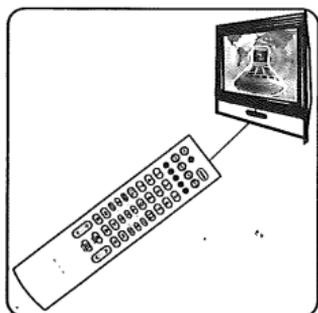


2. Pressione o teclado "TV" até a luz de indica o ilustrar-se. (Atenção: cada vez que pressionar o teclado para ajustar o modo de funcionamento de controlo remoto segundo o tipo de aparelho, a luz de indicação sofrerá um processo de apagamento a ilustração.)

A lanterna indicadora está brilhando

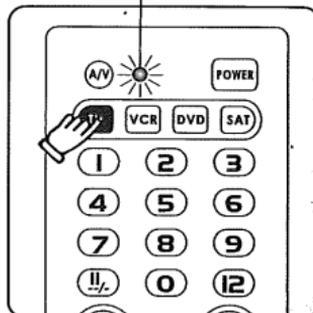


3. Pressine ao mesmo tempo os teclados de "volume+" e "programa+" até a luz de indicação iluminar-se constantemente. (Nesse processo, a luz de indicação sofre de apagamento a ilustração constantemente.)

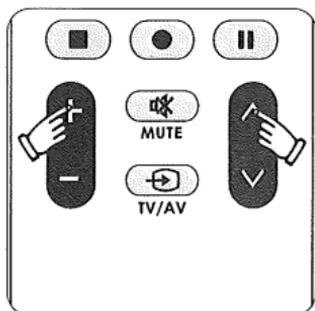


4. Pressione a tecla "Alimentação eléctrica" não libertar até o televisor apaga-se, liberte a tecla para suspender a procura.

A lanterna indicadora está cintilando

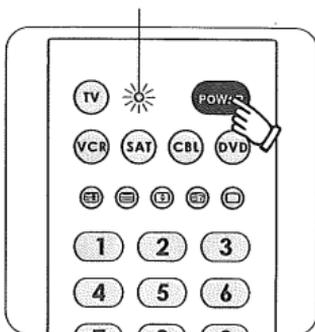

5. Inspeccione as teclas do controlo remoto serão se eficazes, em caso forem eficazes, o estabelecimento terminou. Em caso não forem eficazes, então repita os passos 2 a 6

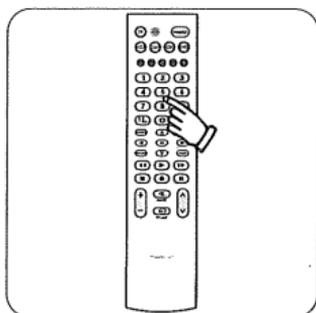

Parâmetro técnico

Distância de controlo remoto: superior a 8 metros (é diferente por tipo de máquina difente)

Tipo de alimentação eléctrica: DC 3V (duas pilhas secas AA)

Vida de uso de bateria: cerca de 12 meses


※ Esta companhia conserva o direito final para explicar este livreto da instrução, se o projeto e o parâmetro técnico tiver qualquer modificação, não é separada informar o mesmo ligeiramente.

Mando a distancia de multiusos de 5 en 1

INTRODUCCIONES DEL PRODUCTO

Este mando a distancia es uno de multiusos de modelo nuevo, tiene una gran memoria de códigos, mediante a la sencilla instalación al mando a distancia se puede controlar fácilmente varios equipos eléctricos, tales como TV/TXT, DVD, SAT(CABLE), etc., y tiene la función de memoria cuando se va la corriente, no hace falta reinstalar el sistema cuando se cambia la pila. La operación es fácil. Es una selección ideal del uso mixto de mando a distancia de los equios eléctricos y de la pérdida, el estropicio, la sustitución.

INSTRUCCIONES DE PLACA


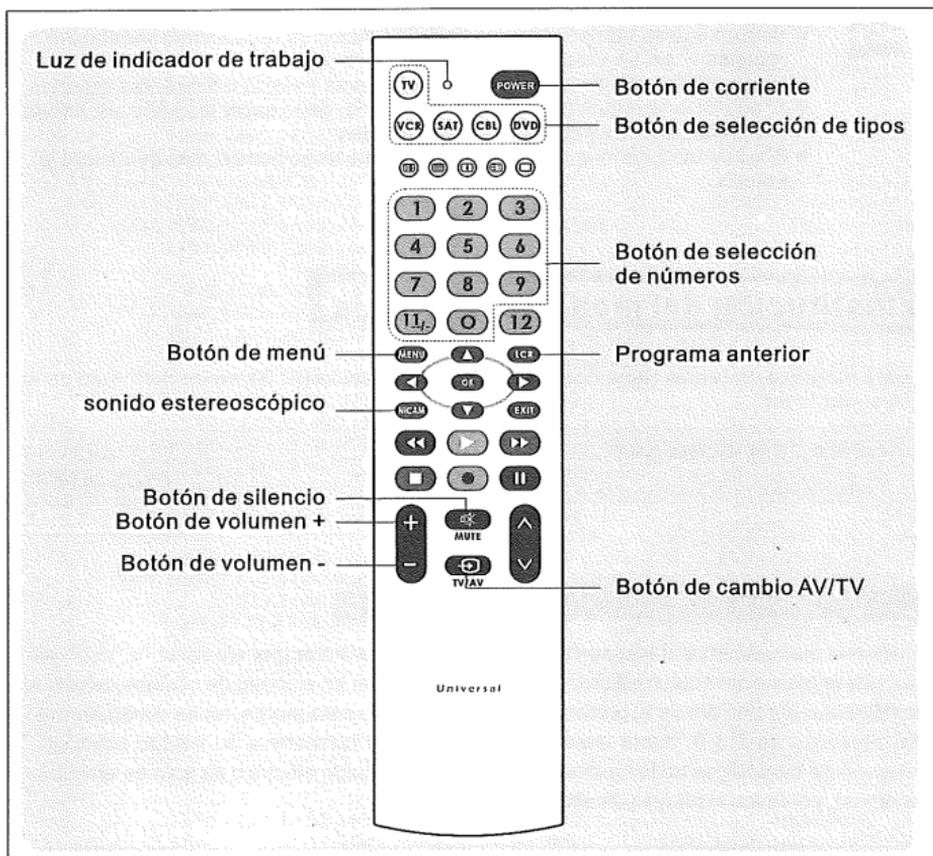


Formulario de botones de TV, VCR, DVD, SAT correspondientes a las funciones

	botón	Botón de funciones de TV	Botón de funciones de VCR	Botón de funciones de DVD	Botón de funciones de SAT
1	EXIT	salida	Salida	cancelar	Salida
2	▲/▼	Canal anterior/ Canal posterior	Canción anterior/ Canción posterior	Canción anterior/ Canción posterior	Canción anterior/ Canción posterior
3	12	12	----	Grados de ángulos	12
4	◀	Rojo	detrás	detrás	este
5	▶	play	play	play	señal
6	▶▶	azul .	adelante	adelante	ayuda
7	●	normal	Grabar video	Grabar video	TV/RADIO
8	⏸	amarillo	pausa	pausa	pausa
9	■	verde	parar	parar	oeste
10	☰	Modalidad texto	Disc	Disc	Ayuda
11	Ⓜ	Muestra	----	A/B	----
12	Ⓜ	Mantener página	----	Título	----
13	Ⓜ	Extender	----	Subtítulo	----
14	□	Modalidad TV	ANT / SW	----	Guía

Instalación de batería

Abra la cubierta de la batería y cargue dos nuevas baterías AA (No.5) (no gratis) según el símbolo "+/-" marcado en el compartimiento como se indica en la figura:

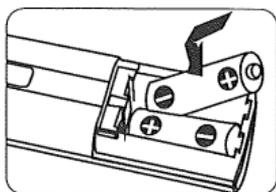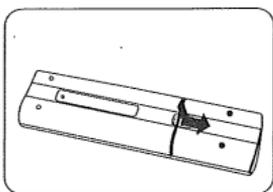

Recomendaciones

- Seguro que su equipo eléctrico tiene la función de recepción o instalación de recepción, así se utiliza este mando a distancia;
- No se utilizan mixtamente las baterías nuevas y viejos o diferentes baterías;
- Si ocurre la revelación del líquido de batería, debe sacar las baterías, limpie la caja de baterías y cambie nuevas baterías;
- Si no se utiliza el mando a distancia durante largo tiempo, hay que sacar la batería.

Institución del mando a distancia

Este mando a distancia tiene dos métodos de institución (A, B), seleccione uno de los tres, por favor.

Ámbito de los códigos: TV 1000~1924

SAT/CBL 3000~3676

VCR 2000~2298

DVD 4000~4268

A. Método de la importación de código


Encienda manualmente el equipo eléctrico que quiere controlar (por ejemplo: TV, VCR, etc.), busque la marca del equipo eléctrico que quiere controlar en el menú de códigos, empiece a instituir uno por uno desde el primer grupo de códigos de esta marca, repita constantemente los procesos de 2 a 6, hasta encontrar el código que conviene a su equipo eléctrico. Si ninguno de los códigos no le funciona (o la marca del equipo eléctrico no está en el menú de códigos), por favor, instituya utilizando el método B.

- 1 Encienda manualmente el equipo eléctrico que quiere controlar, busque el primer código del equipo eléctrico que quiere controlar en el menú de códigos. Por ejemplo: el televisor es de marca PHILIPS, entonces el primer código es 1492.


- 2 Pulse una vez el botón "TV" , la luz indicadora 2.se enciende. (Atención: Al cambiar los botones de selección de tipo de máquina, la luz se apaga y luego se encenderá)

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492) 1528, 1529, 1530, 1531, 1560 1567, 1579, 1603.....

El indicador se enciende

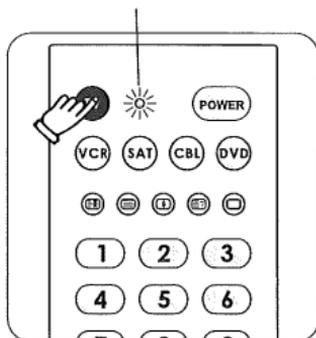


3. Mantenga los botones de "volumen +" y "canal +" pulsados al mismo tiempo hasta que se encienda la luz indicadora constantemente, luego suelte dos manos. (este proceso es: Se apaga la luz indicadora → se enciende la luz indicadora constantemente)

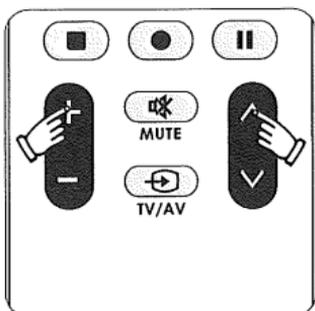

5. Cuando se termina la importación del código, el indicador se apaga.

El indicador se apaga

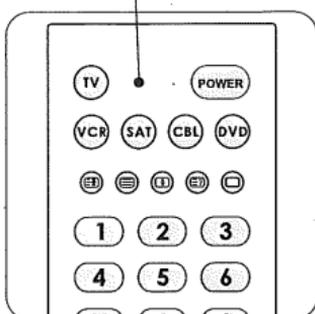


4. Importe los números de código. Por ejemplo: el primer código del televisor de marca PHILIPS es 1492, entonces importe 1492.



Féjese:


1. La importación del código es correcta, el indicador se destalla dos veces y se apaga.
 2. La importación del código es incorrecta, el indicador se destalla tres veces y espera a importar de nuevo.
 3. Si sale de la instalación, pulse el botón de selección de tipos. Ej.: la instalación reciente es TV, entonces pulse el botón de TV.
6. Examine si es eficaz el botón, si es eficaz, se acaba la instalación. Si no es eficaz, reinstale los procesos de 2 a 6.

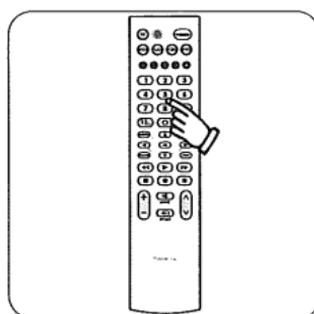

B. La búsqueda de código automática


(Atención: Este método de configuración es inválido para VCR, SAT/CBL; Si desea configurar VCR y SAT/CBL, por favor utilice el método de código de entrada)

1. Encienda manualmente el equipo eléctrico que quiere controlar, ponga el mando a distancia al equipo eléctrico. (por ejemplo: TV.)

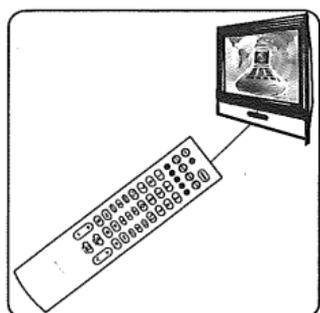


2. Mantenga pulsado el botón "TV", se enciende la luz indicadora. (Atención: Al cambiar los botones de selección de tipo de máquina, la luz se apaga y luego se encenderá)

El indicador se enciende

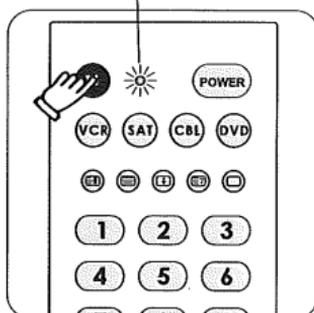


3. Mantenga los botones de "volumen +" y "canal +" pulsados al mismo tiempo hasta que se enciende la luz indicadora constantemente, luego suelte dos manos. (este proceso es: Se apaga la luz indicadora → se enciende la luz indicadora constantemente)

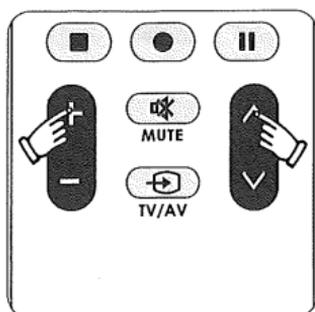


4. Pulse el botón de corriente hasta que el televisor se apague, suelte el botón se termina la búsqueda.

El indicador se destalla.

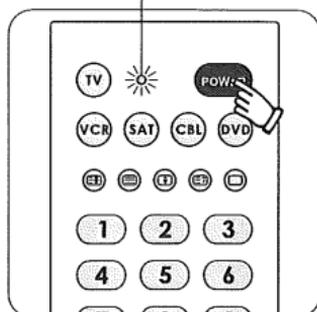

5. Examine si es eficaz el botón, si es eficaz, se acaba la instalación. Si no es eficaz, reinstale los procesos de 2 a 5

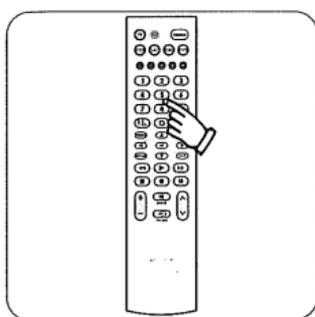

Parámetros técnicos

Distancia de contro: más de 8 metros (depende de los tipos)

Tipo de corriente: DC 3V (dos baterías secas de AA)

Duración de uso de batería: sobre 12 meses

※ Nuestra Empresa tiene el derecho de explicación de estas Instrucciones, si hay algún cambio de diseño y parámetros técnicos, no se lo avisa.

Introduction brève du produit

Cette commande est un nouveau modèle de télécommande universelle assemblée intégrant la base de codes puissante. Après la configuration simple de cette télécommande, vous pouvez commander facilement plusieurs appareils électroménagers tels que TV/TXT, DVD, SAT(CABLE), etc., cette télécommande a la fonction de mémoire lors de l'interruption électrique, donc ce n'est pas nécessaire pour vous de configurer de nouveau la télécommande après le changement de batterie. L'opération est très simple, si vous voulez utiliser plusieurs appareils électroménagers avec une seule télécommande ou si votre ancienne télécommande est perdue, endommagée, ou vous voulez remplacer la vieille télécommande, alors cette télécommande est un choix idéal.

Instruction du panneau



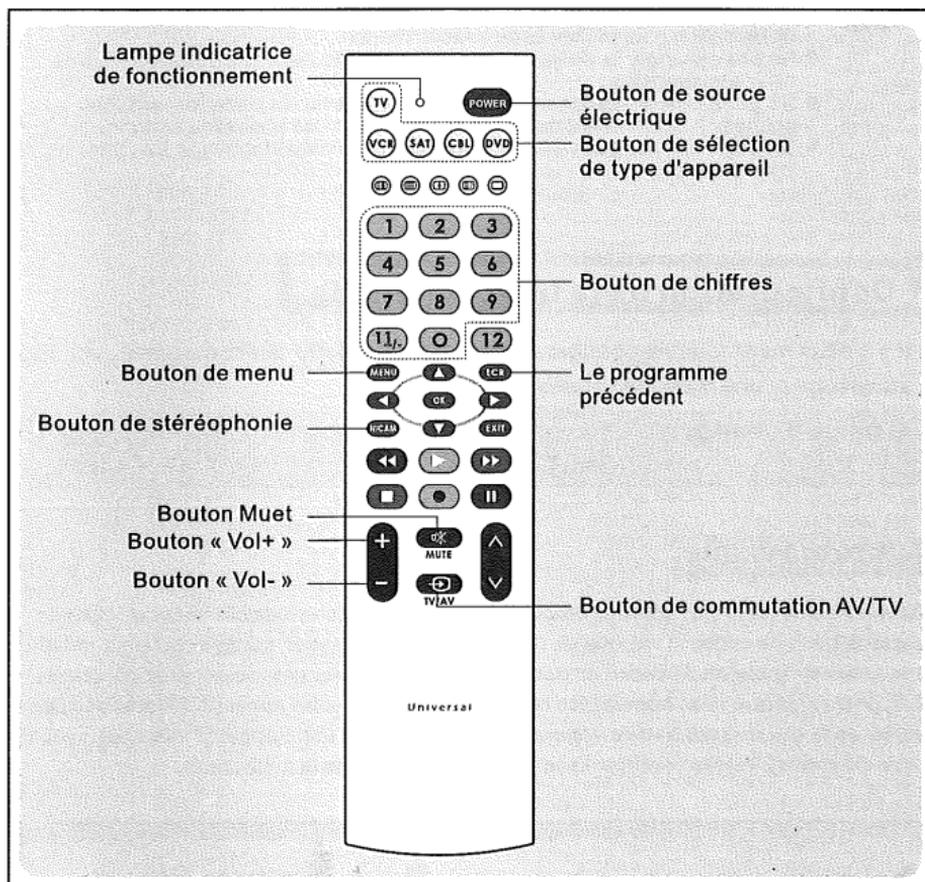


Table des boutons TV, VCR, DVD, SAT et ses fonctions

	Bouton	Bouton TV	Bouton VCR	Bouton DVD	Bouton SAT
1	EXIT	Sortir	Sortir	Vider	Sortir
2	▲/▼	Canal précédent/suivant	Pièce précédente/suivante	Pièce précédente/suivante	Pièce précédente/suivante
3	12	12	----	Angle	12
4	◀	Rouge	Retour rapide	Retour rapide	Est
5	▶	Lecture	Lecture	Lecture	Signal
6	▶▶	Bleu	Avance rapide	Avance rapide	Aide
7	●	Normal	Enregistrement	Enregistrement	TV/Radio
8		Jaune	Pause	Pause	Pause
9	■	Vert	Arrêt	Arrêt	Ouest
10	☰	Mode Texte	Disque	Disque	Aide
11	Ⓜ	Écriture systématique	----	A / B	----
12	Ⓜ	Arrêt sur image	----	Titre	----
13	Ⓜ	Expansion	----	Sous-titres	----
14	□	Mode TV	ANT / SW	----	Guide

Installation des batteries

Ouvrir le couvercle du compartiment à batteries, insérer deux nouvelles batteries AA (NO.5) (Non-cadeaux) en fonction des symboles «+/-» indiqué au sein du compartiment à batteries. L'illustration ci-dessous :

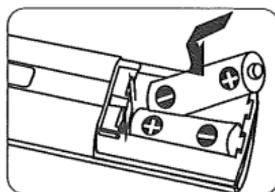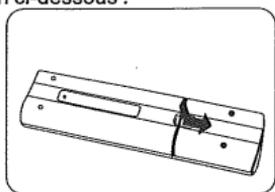

Messages amicaux :

- Votre appareil électroménager doit avoir la fonction de réception ou le dispositif de réception pour utiliser cette télécommande ;
- Ne pas mélanger la vieille batterie et la nouvelle batterie ou les batteries de différents modèles ;
- S'il y a la fuite de liquide de batterie, il faut enlever les batteries, ensuite nettoyez l'appartement de batteries et installez des nouvelles batteries ;
- Si vous n'utilisiez pas cette télécommande pendant longtemps, veuillez enlever les batteries.

Configuration de la télécommande

Il y a deux méthodes de configuration (A, B) pour cette télécommande, veuillez sélectionner une méthode comme vous voulez.

Gamme de codes :	TV 1000~1924	VCR 2000~2298
	SAT/CBL 3000~3676	DVD 4000~4268

A. Entrer le code


Allumez manuellement l'appareil électroménager que vous voulez commander, trouvez parmi la table de codes la marque de l'appareil électroménager, essayez la télécommande avec tous les groupes de codes un par un à partir du premier groupe, répétez les étapes 2-6, jusqu'à ce que vous trouviez les codes disponibles à votre appareil. Si tous les codes ne sont pas disponibles à votre appareil (ou la marque de votre appareil n'est pas dans la table de codes), veuillez réaliser la configuration à l'aide de la méthode B.

- 1 Allumez manuellement l'appareil électroménager que vous voulez commander, trouvez parmi la table de codes le premier groupe de codes de l'appareil électroménager. Par exemple, la marque est un téléviseur PHILIPS, le premier groupe de codes est 1492.


- 2 Appuyer la touche «TV», indicateur s'allume. (Note : indicateur s'éteint et puis s'allume lors de la conversion des touches de sélection de l'appareils)

La lampe indicatrice s'allume.

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492), 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603,

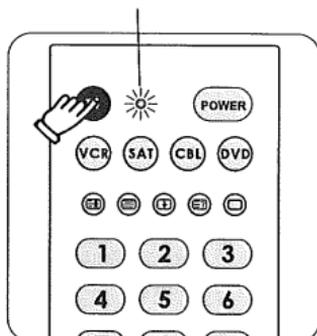


3. Appuyer la touche «volume+» et la touche «canal+» en même temps et maintenir les touches enfoncées jusqu'à ce que s'allume l'indicateur, relâcher les touches. (Ce processus est: l'indicateur s'éteint → l'indicateur en lumière en permanence)

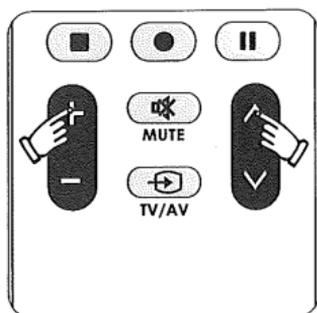

5. Quand l'entrée des codes est accomplie, la lampe indicatrice s'éteint.

La lampe indicatrice s'éteint.

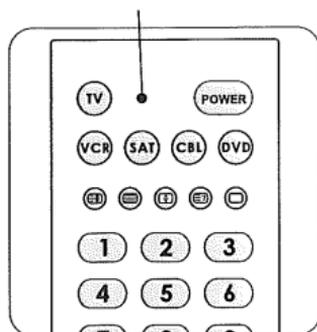


4. Entrez le code à 4 chiffres. Par exemple : Ce que vous trouvez est le premier groupe de codes 1492 de l'appareil PHILIPS, entrez alors 1492.



Attention :


1. Si les codes entrés sont corrects, la lampe indicatrice clignote deux fois et puis s'éteint.
 2. Si les codes entrés sont incorrects, la lampe indicatrice clignote trois fois et puis vous devez entrer encore.
 3. Pour sortir de la configuration, appuyez sur « Bouton de sélection de type d'appareil ». Par exemple : Si ce que vous avez configuré tout à l'heure est TV, il faut appuyer sur le bouton TV.
6. Vérifiez si les autres boutons sont disponibles, si disponibles, alors la configuration est finie. Si indisponibles, répétez les étapes 2-6.

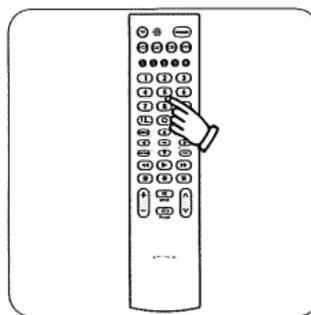

B. Rechercher les codes automatiquement


(Note : cette méthode est invalide pour VCR, SAT/CBL ; Option pour VCR, SAT/CBL, s'il vous plaît utiliser la méthode de code input.)

1. Allumez manuellement l'appareil électroménager que vous voulez commander, visez la télécommande à l'appareil. Par exemple : Configuration de TV.

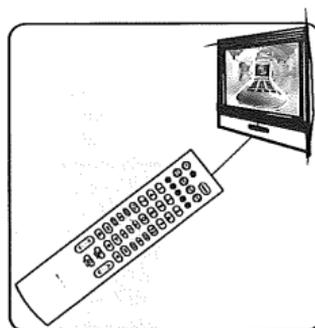


2. Appuyer sur la touche «TV» et maintenir les touches enfoncées, l'indicateur s'allume. (Note : l'indicateur s'éteint et puis s'allume lors de la conversion des touches de sélection de l'appareils)

La lampe indicatrice s'allume

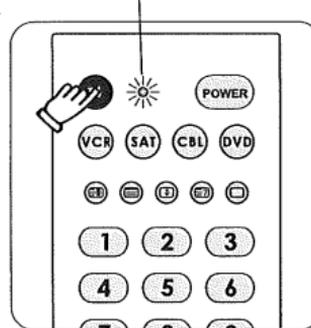


3. Appuyer la touche «volume+» et la touche «canal+» en même temps et maintenir les touches enfoncées jusqu'à ce que s'allume l'indicateur, relâcher les touches. (Ce processus est: l'indicateur s'éteint → l'indicateur en lumière en permanence)

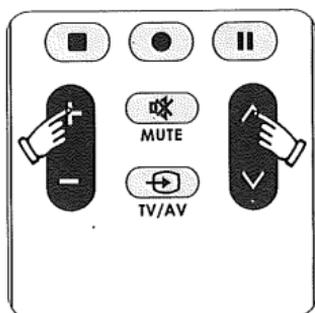


4. Tenez le bouton « Source électrique » jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne, si vous lâchez la main sur le bouton, la recherche s'arrête.

La lampe indicatrice clignote

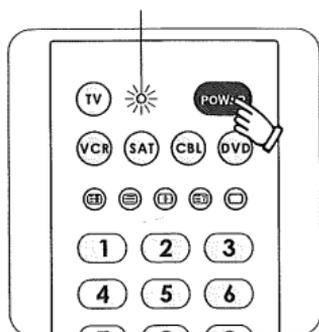

5. Vérifiez si les autres boutons sont disponibles, si disponibles, alors la configuration est finie. Si indisponibles, répétez les étapes 2-5.

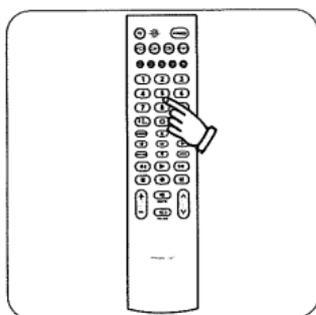

Paramètres techniques

Distance de télécommande : plus de 8 mètres (la distance varie selon le type d'appareil)

Type de source électrique : CC 3V (deux batteries sèches AA)

Autonomie des batteries : environ 12 mois

⌘ Notre société réserve le droit d'interprétations finale de ce manuel d'utilisateur, la conception et les paramètres techniques peuvent varier sans préavis.

Introduzione al prodotto

Questo controllo remoto rappresenta una nuova tipologia di controllo remoto universale dotato di un database interno per codici e facile applicabilità, può essere utilizzato su differenti apparecchiature elettriche come per esempio TV/TXT, DVD, SAT (CAVO), ecc... Questa unità é dotata di una funzione di memorizzazione anti-interruzione elettrica e non richiede alcun reset dopo la sostituzione delle batterie. É facile d'utilizzo e rappresenta una scelta ideale per l'utilizzo di un controllo remoto in sostituzione di altri comandi danneggiati.

Descrizione del pannello di controllo



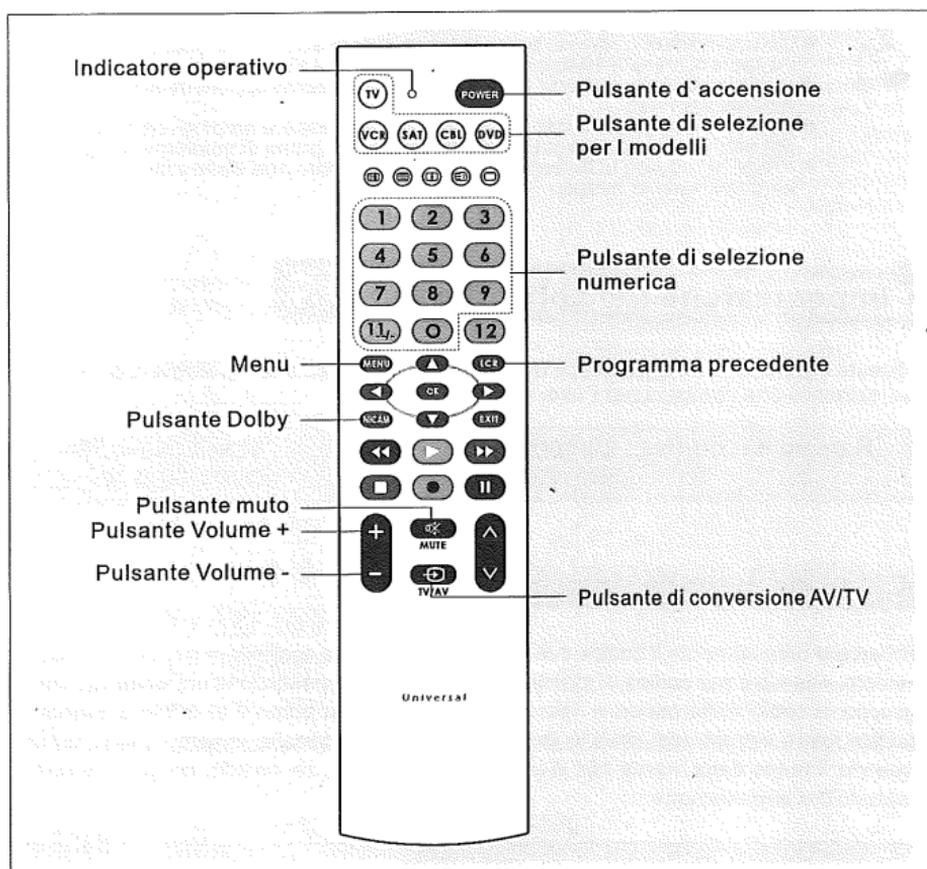


Tavola di comparazione per pulsanti di TV, VCR, DVD e SAT con relative funzioni

	Premere i pulsanti	Pulsante di funzione TV	Pulsante funzione VCR	Pulsante funzione DVD	Pulsante funzione SAT
1	EXIT	Exit	Exit	Eliminare	Exit
2	▲/▼	Canale precedente/ seguente	Precedente/ seguente	Precedente/ seguente	Precedente/ seguente
3	12	12	----	Angolo	12
4	◀	Rosso	Avvolgimento rapido	Avvolgimento rapido	Est
5	▶	Riproduzione	Riproduzione	Riproduzione	Segnale
6	▶▶	Blu	Avanzamento rapido	Avanzamento rapido	Assistenza
7	●	Normale	Registrazione video	Registrazione video	TV/radio
8	⏸	Giallo	Pausa	Pausa	Pausa
9	■	Verde	Stop	Stop	Occidentale
10	☰	Modo testo	Disco	Disco	Aiuto
11	☞	Mostra	----	A/B	----
12	☞☞	Pagina in attesa	----	Titolo	----
13	☞☞☞	Espandi	----	Sottotitoli	----
14	☐	Modo TV	ANT / SW	----	Guida

Installazione delle batterie

Si apre il coperchio delle batterie, secondo i segni '+/-' sul recipiente delle batterie, mettendo due nuove AA batterie (non gratis), secondo il disegno sotto:

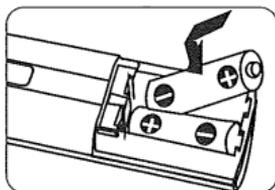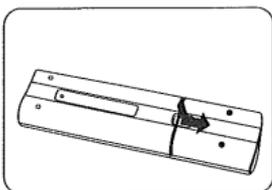

Note:



- Questo controllo remoto può essere utilizzato solamente quando l'apparecchiatura elettrica possiede le funzioni di ricezione.
- Non mischiare le batterie nuove con quelle vecchie oppure di differenti modelli per l'uso.
- In caso di perdita di fluido, le batterie devono essere rimosse ed il coperchio del relativo compartimento deve essere pulito prima di sostituire le batterie.
- Prego rimuovere le batterie se il controllo remoto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Impostazione del controllo remoto

Questo controllo remoto possiede due metodi d'impostazione (tipologia A/B). Prego selezionare una tipologia per l'uso.

Raggio dei codici: TV 1000~1924
SAT/CBL 3000~3676

VCR 2000~2298
DVD 4000~4268

A. Metodo di digitazione codici


Ricerca manualmente il codice dell'elettrodomestico da controllare tramite il controllo remoto, ricercare per codice di marca. Implementare l'impostazione partendo dal primo gruppo di codici della marca e ripetere la procedura dal punto 2 al 6 fino a quando il codice viene trovato. Nel caso in cui tutti i codici non possano essere trovati (oppure quando il nome della marca non è incluso nella scheda dei codici), prego utilizzare il metodo B d'impostazione.

- 1 Accendere l'elettrodomestico da controllare e trovare il primo gruppo dei codici tramite il controllo remoto. Per esempio, la marca è Philips, il primo gruppo di codici è 1492.


- 2 Si preme una volta il pulsante 'TV', poi la lampada illumina. (Nota: Quando i pulsanti si cambiano, prima la lampada si spegne poi illumina.)

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492), 1528, 1529, 1530, 1531, 1560 1567, 1579, 1603.

Indicatore luminoso acceso

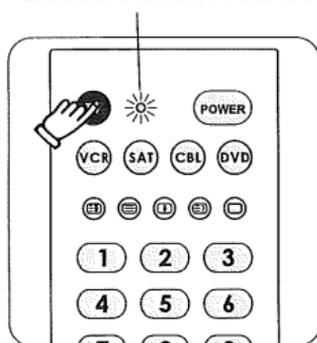


3. Si pressa i pulsanti 'volume +' e 'canale +' insieme, fino a quando la lampada illumina costantemente. (il processo è: la lampada si spegne → la lampada illumina costantemente).

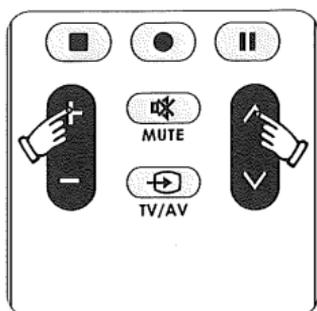


5. Il codice di digitazione è stato completato e l'indicatore è spento.

Indicatore spento

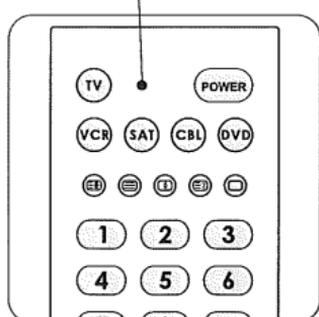


4. Digitare il codice a 4 cifre. Per esempio, se il primo gruppo appartiene a Philips 1492, digitare 1492.

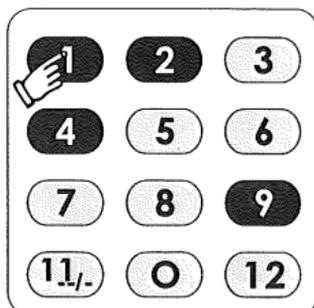

Attenzione:


1. Se il codice digitato è corretto, l'indicatore lampeggia de volte.
 2. Se il codice digitato non è corretto, l'indicatore lampeggia tre volte.
 3. Premere "Pulsante di selezione unità" per uscire dall'impostazione. Per esempio, se l'unità è stata impostata su TV, premere il pulsante TV.
6. Controllare che gli altri pulsanti siano attivi. L'impostazione è quindi completa. Se i pulsanti non dovessero funzionare, ripetere la procedura 2-6.

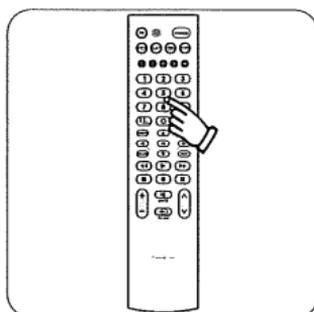

B. Metodo di ricerca codici automatico


(Nota: Questo metodo è invalido per VCR e SAT/CBL, se si vuole istituire VCR e SAT/CBL, si prega di usare il metodo di importare i codici.)

1. Attivare manualmente l'elettrodomestico da controllare e puntare il controllo remoto direttamente verso l'elettrodomestico. Per esempio: impostazione TV.

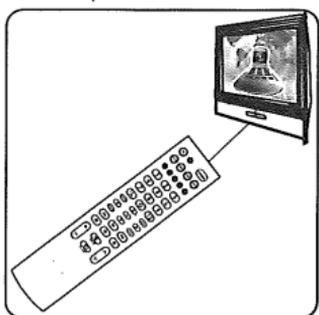


2. Premendo il pulsante 'TV', poi la lampada illumina. (Nota: Quando i pulsanti si cambiano, prima la lampada si spegne poi illumina.)

L'indicatore è acceso

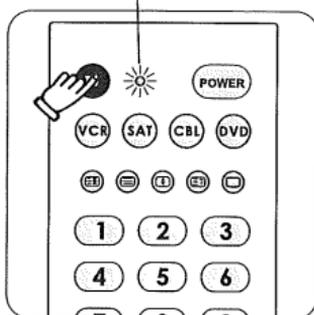


3. Si preme i pulsanti 'volume +' e 'canale +' insieme, fino a quando la lampada illumina costantemente. (il processo è: la lampada si spegne → la lampada illumina costantemente).

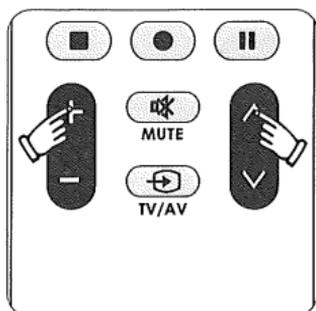


4. Premere il pulsante di Accensione e tenerlo premuto fino a quando la TV si spegne. Rilasciare il pulsante per arrestare la ricerca.

L'indicatore lampeggia

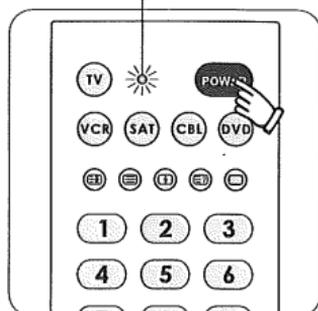

5. Controllare che gli altri pulsanti funzionino, l'impostazione è quindi completa. Nel caso in cui i pulsanti non funzionino, ripetere la procedura 2-5.

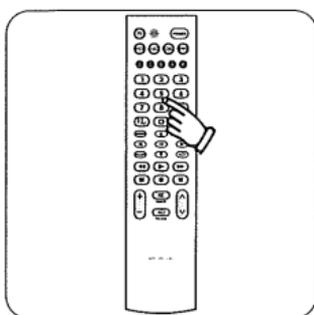

Parametri tecnici

Distanza del controllo remoto: oltre 8 metri (a seconda del tipo di unità)

Alimentazione: DC 3V (due batterie alcaline AA)

Durata delle batterie: circa 12 ore

※ La nostra compagnia si riserva il diritto di modificare il manuale d'istruzioni senza previa notifica.

Универсальный пульт управления 5 в 1

Представление изделия

Настоящее изделие является абсолютно новым комбинированным универсальным ПДУ с мощным встроенным банком кодов. С помощью простой настройки настоящего ПДУ, вы можете легко дистанционно управлять несколькими видами домашней техники как TV/XT, DVD, SAT (CABLE). Настоящее изделие также обладает функцией памяти обесточивания, поэтому для замены батареи не надо снова провести настройку. Настоящее изделие, характеризуясь простой и удобной операцией, действительно представляет оптимальный выбор ПДУ нескольких видов домашней техники по причине потери, повреждения и замены.

Описание панели



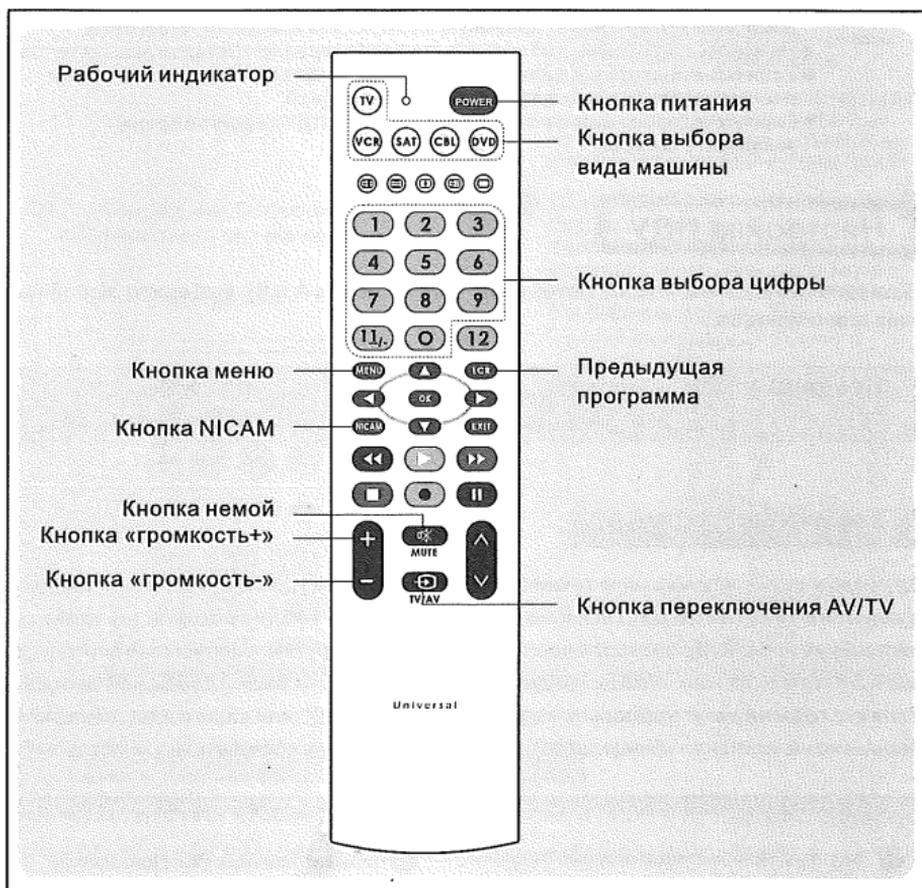


Таблица соответствия кнопок TV, VCR, DVD, SAT и их функций

Кнопка	Функциональная кнопка TV	Функциональная кнопка VCR	Функциональная кнопка DVD	Функциональная кнопка SAT
1 EXIT	Выход	Выход	Удалить	Выход
2	Предыдущий канал/ следующий канал	Предыдущая музыка/ следующая музыка	Предыдущая музыка/ следующая музыка	Предыдущая музыка/ следующая музыка
3 12	12	----	Угол	12
4	Красный	Быстрая перемотка назад	Быстрая перемотка назад	Восток
5	Воспр.	Воспр.	Воспр.	Сигнал
6	Синий	Быстрая перемотка вперед	Быстрая перемотка вперед	Помощь
7	Нормально	Видеозапись	Видеозапись	Телевидение/ радиовещание
8	Жёлтый	Пауза	Пауза	Пауза
9	Зеленый	Остановка	Остановка	Запад
10	Режим телетекста	Диск	Диск	Помощь
11	Открытие скрытого телетекста	----	A / B	----
12	Удержание страницы	----	Заголовок	----
13	Увеличение размера	----	Субтитры	----
14	Режим ТВ	ANT / SW	----	Путеводитель

Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека. По указанному в нем знаку «+/-» поставьте две новых батарейки формата AA (не прилагаются), как показано на следующем рисунке.

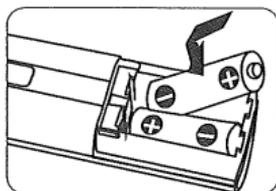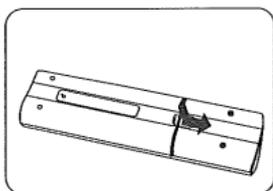

Дружественные замечания

- Можно использовать настоящий ПДУ только в таком случае, если ваша домашняя техника имеет приемную функцию или приемное устройство;
- Не используйте совместно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Если возникнет утечка жидкости из батареи, необходимо извлечь её, затем очистить отсек батареи и заменить новой батареей.
- Если вы собираетесь не использовать данного ПДУ за долгое время, извлекайте батареи.

Настройка ПДУ

Для данного ПДУ имеются 2 метода настройки (метод А и В), выберите любой из них для операции.

Пределы кодов:	TV 1000~1924	VCR 2000~2298
	SAT/CBL 3000~3676	DVD 4000~4268

А. Метод ввода кода

Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите марку домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов, выполните настройку с первой группы кодов данной марки один за другим, непрерывно повторите шаги 2-6 вплоть до того, пока не найден код подходящий для вашей домашней техники. Если все коды не могут нормально задействовать ваш ПДУ (или ваша марка домашней техники не находится в таблице кодов), выполните настройку в соответствии с методом В.


1. Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите первую группу кодов вашей домашней техники на дистанционное управление в таблице кодов. Например: марка телевизора для настройки является PHILIPS, первая группа кодов 1492.

2. Нажмите кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Внимание: При переключении кнопки для выбора аппаратного типа, индикатор выключается, и загорается.)

Brand/Device	TV
PHILIPS	1492, 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603, ...




3. Нажимите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)

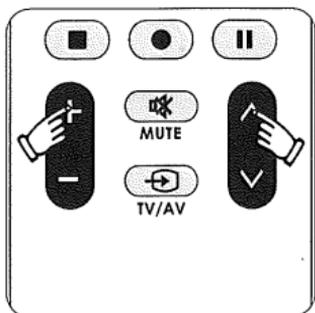


5. Завершен ввод кодов, индикатор гаснет.

Погашение индикатора.

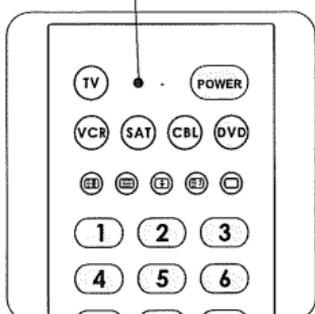


4. Введите четырёхразрядный код. Например: первая группа кодов телевизора марки PHILIPS, которую вы нашли, является 1492, то введите 1492.

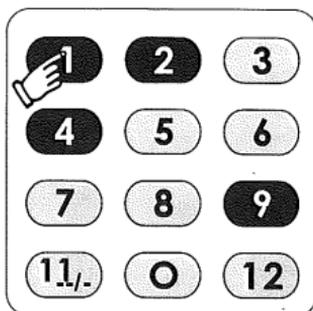

Внимание:


1. Если введенный код правильный, индикатор мигает два раза и гаснет.
 2. Если введенный код неправильный, индикатор мигает три раза и ожидает повторного ввода.
 3. Для выхода из настройки нажмите «кнопку выбора видов машины». Например, только что настроено как TV, то нажмите кнопку TV.
6. Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-6.

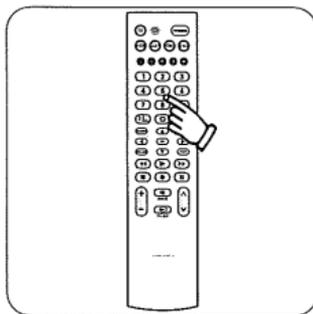

В. Метод автоматического поиска кодов


(Примечание: Указанный способ настройки не эффективен для настройки VCR и SAT/CBL. Для настройки VCR и SAT/CBL используйте способ введения кода.)

1. Вручную включите вашу домашнюю технику на дистанционное управление, прямо направьте ПДУ на вашу включенную домашнюю технику. Например: настройка TV.

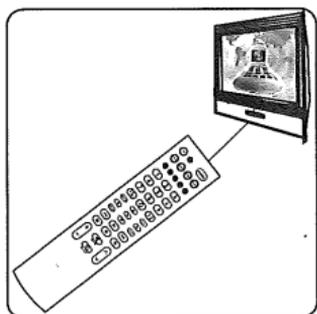


2. Нажимите непрерывно кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Внимание: При переключении кнопки для выбора аппаратного типа, индикатор выключается, и загорается.)

Индикатор сверкает

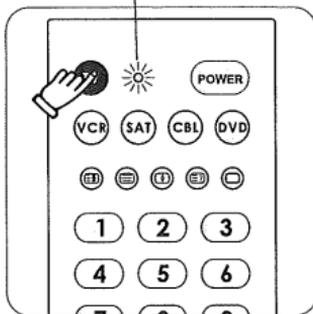


3. Нажмите кнопку (громкость)+ и кнопку (каналы)+ непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)

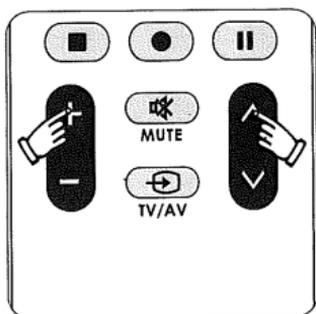


4. Нажмите кнопку «питание», не освобождая, пока телевизор не выключится, освободите кнопку для остановки поиска.

Мигание индикатора

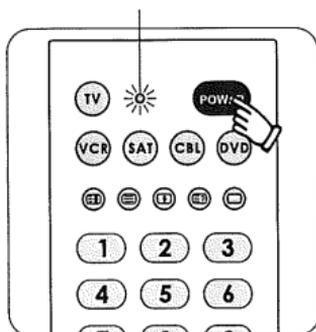

5. Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.

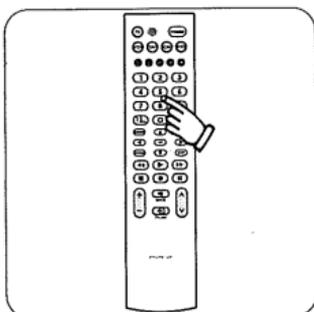

Технические параметры

Расстояние дистанционного управления: более 8 метров (зависимо от видов машины)

Тип питания: DC 3V(две сухих батарей типа AA)


Срок службы батареи: около 12 месяцев

※ Наша компания сохраняет право окончательного объяснения, простите, что не отдельно сообщим вам о возможном изменении проектных и технических параметров.

Einführung zum Produkt

Diese Fernbedienung ist eine neue Art von Universalfernbedienung, die über eine integrierte, verschlüsselte Datenbank verfügt. Die praktischen Einstellungen des Geräts ermöglichen die leichte Steuerung verschiedener elektrischer Geräte, einschließlich TV/TXT, DVD, SAT (KABEL), usw. Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion bei Stromausfällen ausgestattet und erfordert keine Neueinstellung nach dem Austauschen der Batterien. Der Umgang ist sehr leicht. Dieses Gerät ist ideal für die kombinierte Anwendung von Fernbedienungen für unterschiedliche elektrische Geräte und den Ersatz von fehlenden oder beschädigten Fernbedienungen.

Beschreibung der Benienungsoberfläche


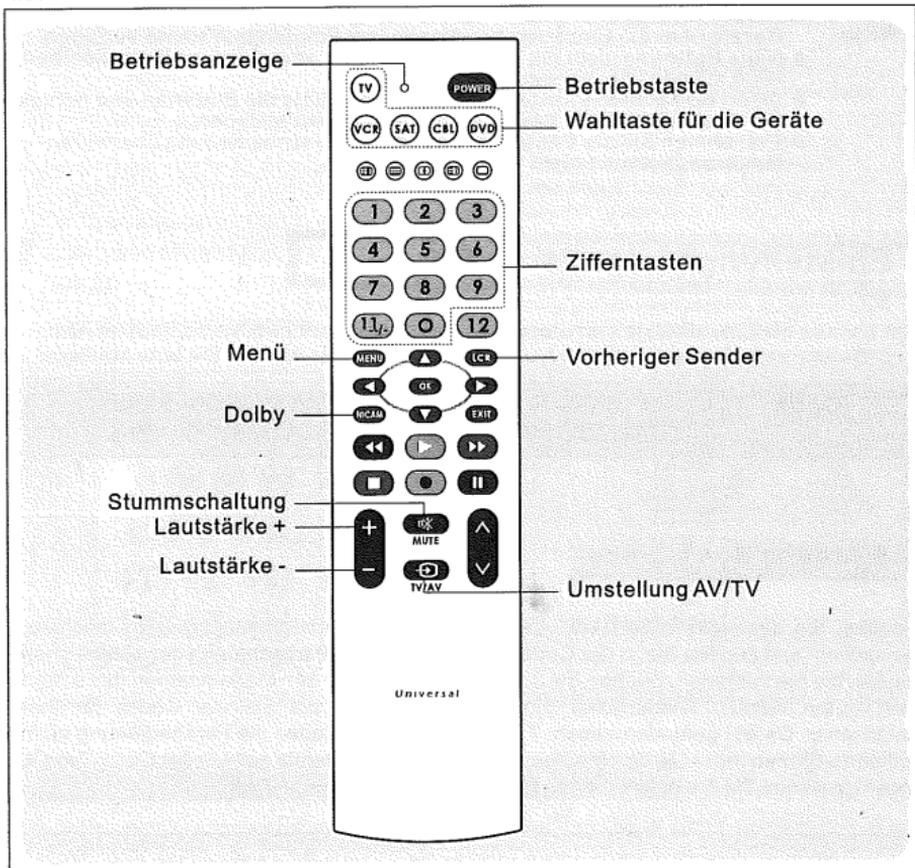


Übersicht über die Tasten und Funktionen für TV, VCR, DVD und SAT.

	Tasten drücken	Funktionstasten TV	Funktionstasten VCR	Funktionstasten DVD	Funktionstasten SAT
1	EXIT	Beenden	Beenden	Löschen	Beenden
2	↶/↷	Vorheriger Sender/ Nächster Sender	Zurück/Weiter	Zurück/Weiter	Zurück/Weiter
3	12	12	----	Winkel	12
4	↶	Rot	Zurückspulen	Zurückspulen	Osten
5	↷	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe	Signal
6	↷	Blau	Vorspulen	Vorspulen	Hilfe
7	●	Normal	Video aufzeichnen	Video aufzeichnen	TV/Radio
8	⏸	Gelb	Pause	Pause	Pause
9	■	Grün	Stopp	Stopp	Westen
10	☰	Text-Modus	Disc	Disc	Hilfe
11	☰?	Zeigen	----	A/B	----
12	☰	Seite halten	----	Titel	----
13	☰	Erweitern	----	Untertitel	----
14	□	TV-Modus	ANT / SW	----	Führer

Batterien einlegen

Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab, beachten Sie die Polarität der Batterien und die „+/-“ Markierungen im Batteriefach. Legen Sie zwei neue Stücke AA Batterien (nicht eine Gabe) ein, siehe Abbildung,

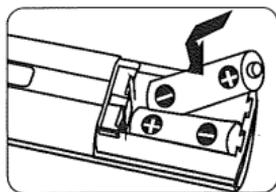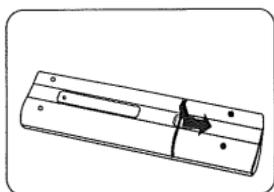

Anmerkungen:

- Diese Fernbedienung kann nur verwendet werden, wenn Ihre elektrischen Geräte über die Empfangsfunktionen und Empfangssysteme verfügen.
- Neue Batterien nicht mit alten mischen bzw. verschiedene Batterietypen nicht miteinander verwenden.
- Wenn eine Batterie ausläuft, entfernen Sie bitte die Batterien und reinigen Sie das Batteriefach, bevor Sie neue Batterien einlegen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.

Einstellungen der Fernbedienung

Sie können die Einstellungen an dieser Fernbedienung auf zwei verschiedene Arten und Weisen vornehmen (Methode A und Methode B). Bitte wählen Sie eine Methode.

Code:	TV 1000~1924	VCR 2000~2298
	SAT/CBL 3000~3676	DVD 4000~4268

A. Eingabe des Codes


Schalten Sie das elektrische Gerät, das Sie mit der Fernbedienung steuern möchten, manuell ein und suchen Sie in der Code-Tabelle nach den Markennamen der elektrischen Geräte, die Sie bedienen. Suchen Sie in der Code-Übersicht den Markennamen des ersten elektrischen Geräts. Wiederholen Sie die Schritte 2-6, bis Sie alle Codes für Ihre elektrischen Geräte gefunden haben. Falls Sie trotz aller Codes die Fernbedienung nicht bedienen können (oder Sie den Markennamen eines Ihrer Geräte nicht in der Code-Tabelle finden), nehmen Sie die Einstellungen bitte anhand der Methode B vor.

1. Schalten Sie die elektrischen Geräte, die Sie fernsteuern möchten, manuell ein und suchen Sie die erste Code-Übersicht für die elektrischen Geräte, die Sie mit der Fernbedienung steuern möchten. Wenn es sich z.B. um ein Philips-Fernsehgerät handelt, lautet die erste Code-Übersicht 1492.


2. Drücken Sie kurz die „TV“ Taste (Anmerkung: Bei jedem Tastendruck der gewünschten Mode blinkt die LED)

Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492), 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603,

Die Anzeige leuchtet

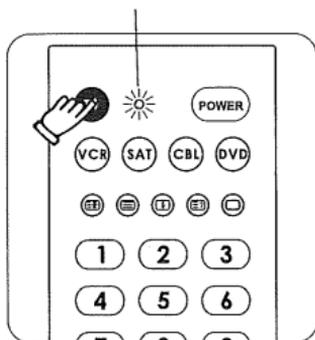

3. Halten Sie die „Vol +“ und „CH +“ Tasten gedrückt, bis die LED (nach kurzem Blinken) dauerhaft aufleuchtet.

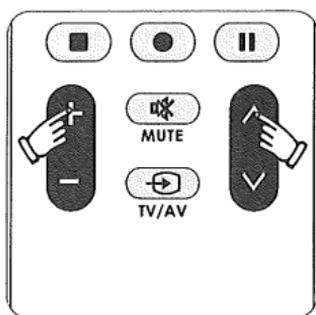

4. Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Wenn z.B. die erste Code-Gruppe für das Philips-Gerät 1492 ist, dann geben Sie 1492 ein.




Achtung:


1. Wenn der eingegebene Code richtig ist, blinkt die Anzeige zweimal.
2. Wenn der eingegebene Code falsch ist, blinkt die Anzeige dreimal und wartet auf die erneute Eingabe.
3. Drücken Sie die entsprechende "Funktionstaste", um die Einstellungen zu verlassen. Wenn es sich bei dem gerade bearbeiteten Gerät um ein Fernsehgerät handelt, drücken Sie die Taste TV.

5. Die Eingabe des Codes ist abgeschlossen und die Anzeige ist aus.

Anzeige aus

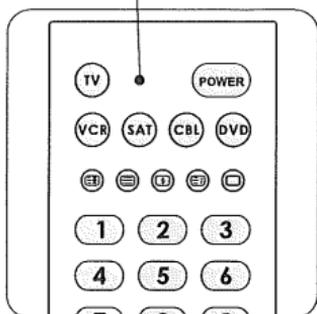


6. Überprüfen Sie, ob die anderen Tasten funktionieren. Wenn ja, dann sind die Einstellungen abgeschlossen. Wenn die Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie bitte die Schritte 2-6.

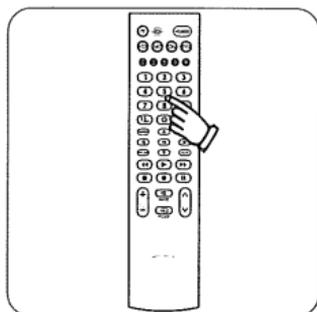

B. Automatische Suche nach Codes


(Anmerkung: Diese Einstellungsanleitungen sind für VCR und SAT/CBL ungültig, Wenn Sie VCR und SAT/CBL Moden wünschen, geben Sie die Code ein.)

1. Schalten Sie das elektrische Gerät, das Sie mit der Fernbedienung steuern möchten, manuell ein und richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie eingeschaltet habe; z.B. einen Fernseher.

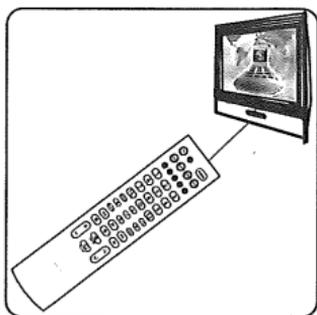


2. Halten Sie die „TV“ Taste gedrückt, die LED dann aufleuchtet. (Anmerkung: Bei jedem Tastendruck der gewünschten Mode blinkt die LED)

Anzeige an

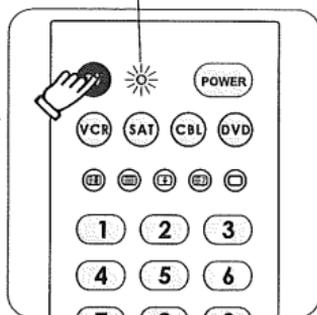


- 3 Halten Sie die „Vol +“ und „CH +“ Tasten gedrückt, bis die LED (nach kurzem Blinken) dauerhaft aufleuchtet.

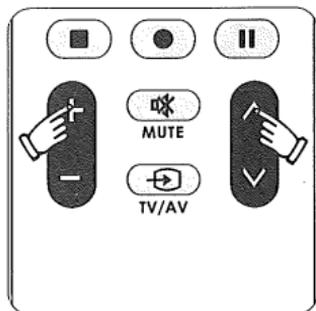


- 4 Halten Sie die "Betriebstaste" solange gedrückt, bis der Fernseher ausgeschaltet ist. Lassen Sie die Tasten los, um die Suche zu beenden.

Anzeige blinkt

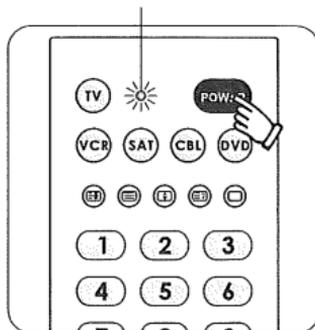

- 5 Überprüfen Sie, ob die anderen Tasten funktionieren und die Einstellungen vollständig sind. Wenn die Einstellungen nicht übernommen wurden, wiederholen Sie bitte die Schritte 2-5.

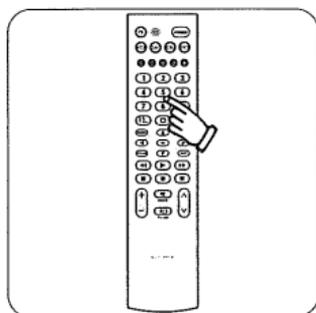

Technische Daten

Reichweite der Fernbedienung: weiter als 8 m (je nach Gerät)

Strom: DC 3V (zwei AA Batterien)


Lebensdauer der Batterien: 12 Jahre

※ Unsere Firma behält sich das Recht der endgültigen Interpretation dieses Handbuchs vor. Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Een introductie van het product

Deze afstandsbediening is een nieuwe type universele afstandsbediening met een krachtige ingebouwde code database en door de eenvoudige instelling van het apparaat, kan het gebruikt worden om diverse elektronische apparaten makkelijk te bedienen, inclusief TV/TXT, DVD, SAT (CABLE), etc.. Dit apparaat heeft een stroomstoring geheugenfunctie en resetten is niet nodig nadat de batterijen vervangen zijn. De bediening is eenvoudig en een ideale keuze voor gecombineerd gebruik van afstandsbedieningen voor diverse elektrische apparaten en als vervanging van verloren en beschadigde afstandsbedieningen.

Omschrijving van het bedieningspaneel


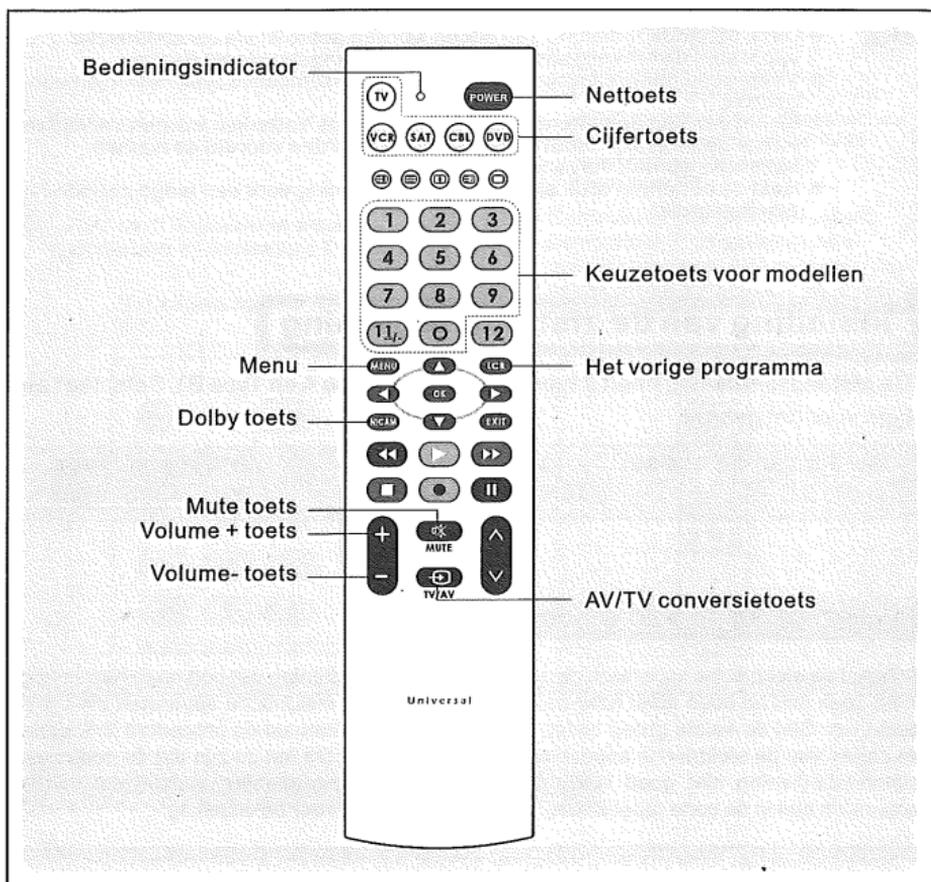


Vergelijkinstabel van TV, VCR, DVDen SAT toetsen met functies

	Druktoetsen	TV functietoets	VCR functietoets	DVD functietoets	SAT functietoets
1	EXIT	Exit	Exit	Wissen	Exit
2	▲/▼	Vorig kanaal/ volgend kanaal	Vorige/volgende	Vorige/volgende	Vorige/volgende
3	12	12	----	Camerahoek	12
4	◀	Rood.	Snel terugspoelen	Snel terugspoelen	Oost
5	▶	Afspelen	Afspelen	Afspelen	Signaal
6	▶▶	Blauw	Snel vooruit	Snel vooruit	Help
7	●	Normaal	Video opnemen	Video opnemen	TV/radio
8	⏸	Geel	Pauze	Pauze	Pauze
9	■	Groen	Stop	Stop	West
10	☰	Textmodus	Disc	Disc	Help
11	Ⓜ	Tonen	----	A/B	----
12	Ⓜ	Paginahold	----	Titel	----
13	Ⓜ	Uitbreiden	----	Ondertiteling	----
14	□	Tv-modus	ANT / SW	----	Gids

Installatie van de batterijen

Open de dekking van de batterijen, volg de symbool "+/-" om de batterijen (2xAA batterijen niet inbegrepen) in te zetten (zie afbeelding):

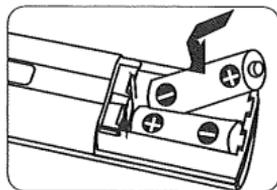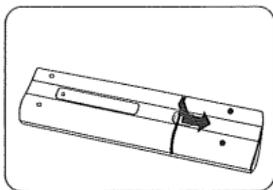

Opmerkingen:

- Deze afstandsbediening kan alleen worden gebruikt als uw elektrische apparaten de ontvangstfuncties en het ontvangststelsel hebben.
- Meng geen nieuwe batterijen met oude of verschillende type batterijen voor gebruik
- Mocht een van de batterijen lekken, moeten de batterijen worden verwijderd en het batterijvakje moet schoongemaakt worden voordat de nieuwe batterijen worden vervangen.
- Haal de batterijen eruit als de afstandsbediening voor een lange periode niet wordt gebruikt.

Instelling van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft 2 type instellingen (Type A en Type B). Selecteer een type voor het gebruik

Bereik van de codes: TV 1000~1924
SAT/CBL 3000~3676

VCR 2000~2298
DVD 4000~4268

Invoermethode van de code


Schakel de elektrische apparaten die u met de afstandsbediening wilt bedienen handmatig in en zoek met de code tabel naar de merknamen van de elektrische apparaten die u wilt bedienen. Stel de eerste groep codes van het merk in en herhaal de procedure 2-6 totdat de codes van de elektrische apparaten zijn gevonden. Mocht het zo zijn dat de codes uw afstandsbediening niet goed laten werken (of dat de merknamen van de elektrische apparaten niet in de code tabel staan), gebruik dan Type B voor de instelling

- ① Schakel de elektrische apparaten die u op afstand wilt bedienen met de hand in en vind de eerste groep codes voor de elektrische apparaten die u op afstand wilt bedienen. Bijvoorbeeld, het in te stellen merk is een Philips TV set en de eerste groepscodes is 1492.


Brand/Device	TV
PHILIPS	(1492), 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603,

- ② Druk 1 keer op de TV knop, zal het lampje brandt. (let op: in het geval van om de andere apparaten te wissel controleren. Het lampje zal eerste uit zijn dan opnieuw branden)

Het indicatielichtje brandt.

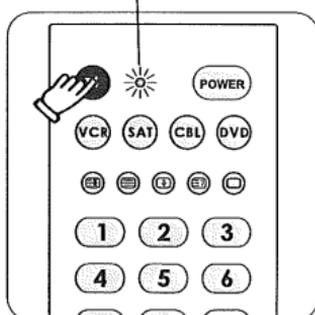

3. Druk samen op het volume + en kanaal + knop en houd tot de lampje altijd brandt. (wijziging van het lampje: UIT → ALTIJD BRANDT)

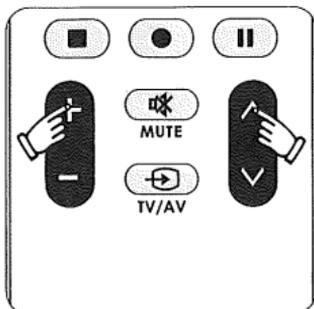

4. Voer de 4-cijferige code in. Bijvoorbeeld, als de eerste groepscode voor de Philips TV set 1492 is, voer dan 1492 in.




Aandachtspunten:


1. Als de ingevoerde code niet juist is, knippert de indicator tweemaal
2. Als de ingevoerde code niet juist is, knippert de indicator drie maal en wacht op het nog een keer invoeren.
3. Druk "Apparaat selectietoets" om de instelling te verlaten. Bijvoorbeeld, als het apparaat net is ingesteld op TV, druk de TV toets.

5. De code invoer is afgerond en de indicator is uitgeschakeld

Indicator uit

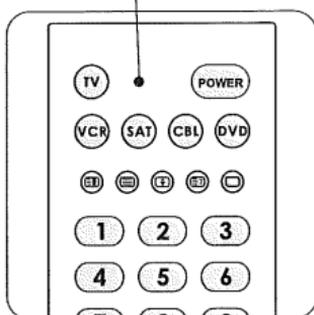


6. Controleer of de andere toetsen werkzaam zijn. Als dit het geval is, is de instelling compleet. Als de toetsen niet werkzaam zijn, herhaal dan stappen 2-6.

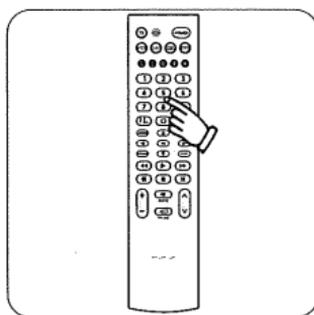

B. Automatische code zoekmethode


(Opmerking : deze installatie is niet voor VCR, SAT/CBL apparaten. voor installatie van VCR, SAT/CBL apparaten moet de code invoeren.)

1. Schakel het apparaat dat u wilt bedienen handmatig in en richt de afstandsbediening op het elektrische apparaat dat u heeft ingeschakeld. Bijvoorbeeld, de instelling van de TV..

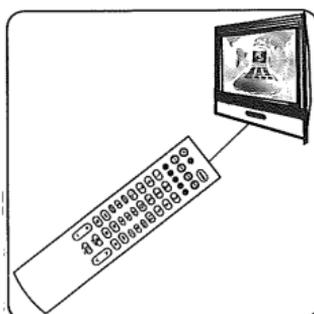


2. Houd de TV knop ingedrukt, zal het lampje brandt (let op: in het geval van om de andere apparaten te wissel controleren. Het lampje zal eerste uit zijn dan opnieuw branden)

Indicator is ingeschakeld

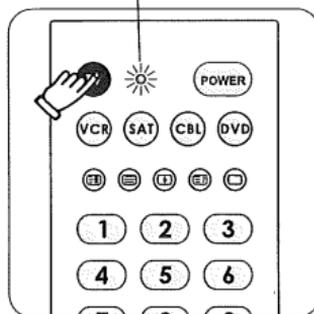


3. Druk samen op het volume + en kanaal + knop en houd tot de lampje altijd brandt. (wijziging van het lampje: UIT → ALTIJD BRANDT)

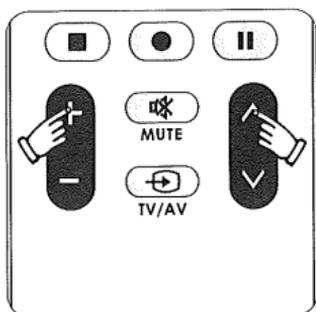


4. Druk de "Power" toets en houd ingedrukt totdat de TV set is uitgeschakeld. Laat de toets los om te stoppen met zoeken.

De indicator knippert

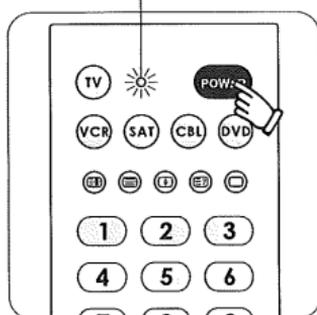

5. Controleer of de andere toetsen werkzaam zijn en de actieve instelling is afgerond. Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan stappen 2-5.

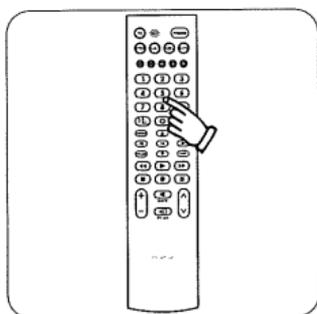

Technische parameters

Afstand van afstandsbediening: meer dan 8 meter (hangt af van de machine types)

Voeding: DC 3V (twee AA alkalische batterijen)

Batterijen levensduur: ongeveer 12 uur

※ Dit bedrijf behoudt zich het recht voor over de uiteindelijke interpretatie van deze instructiehandleiding en er zal geen voorafgaande kennisgeving zijn in geval van veranderingen aan ontwerp en technische data.

SETUP CODES FOR TV

A.R.System1670,1716,1111,1165,1172
 Accent1694,1750,1811
 Ace1628
 Action1750
 Acura1078,1171
 Admiral1492,1669,1750,1768,1801
1803,1804,1000,1042,1115,1150
1369,1701
 Adyson1645,1060,1061
 aeelver1188
 Agashi1645,1772
 AGB1063
 Agef1000,1115
 Alko1622,1626,1645,1691,1749,1750
1061,1171
 Aim1626,1694,1716,1753,1772,1810
1818,1832,1181,1816
 Aiwa1598,1833,1158,1213,1256
 Akai1496,1506,1622,1626,1645,1646
1678,1691,1730,1744,1749,1750,1762
1770,1772,1781,1808,1810,1818,1830
1832,1853,1006,1024,1032,1036,1042
1047,1051,1056,1057,1063,1067,1085
1099,1139,1149,1150,1153,1155,1156
1160,1166,1169,1171,1181,1184,1186
1191,1218,1240,1284,1312,1313,1342
1660,1816
 Aki1691
 Akib1015
 Akiba1626,1646,1015,1074,1081,1082
1085,1119,1165,1178,1181,1657
 Akira1694,1739,1855
 Akifo1626,1070,1181
 Akura1626,1646,1653,1750,1811,1050
1078,1081,1082,1085,1148,1168,1171
1178,1181,1186,1655
 Alaron1645,1011
 Alba1620,1645,1646,1653,1770,1013
1031,1040,1042,1053,1060,1073
1078,1080,1081,1085,1095,1099,1114
1118,1121,1145,1150,1154,1164,1168
1171,1173,1181,1186,1188,1191,1280
1313,1659
 Albiral1670,1673,1678,1686,1697,1716
1770,1772,1811,1338
 Alcatel1848,1849,1871,1872
 Alhorl1691
 Allstar1181
 Allorgan1691,1015,1061,1119
 Allsar1626
 Allstar1085
 Ambassador1010
 Amplivision1654,1691,1716,1029,1043
1061,1072,1138,1163
 Amstrad1626,1646,1749,1750,1768
1807,1811,1832,1010,1052,1063,1078
1081,1085,1099,1116,1171,1181,1188
119113431655
 Anam1626,1171
 Anam national1098
 Anglo1811,1171
 Anis1795
 Anitech1626,1678,1746,1750,1772
1037,1078,1082,1085,1171,1178,1181
 Ansonic1626,1026,1029,1068,1078,1085
1131,1135,1138,1168,1171
 Antecno1749
 Apollo1155
 arc en ciel1069,1104,1110
 Arc En Ciel1179,1196,1199,1202
 arcam1060,1061
 Ardern1181,1186
 Aristona1626,1085,1181,1184
 arifa1691,1795,1834,1816
 Art Tech1678
 Arthur martin1654,1150,1163
 ASA1492,1498,1681,1727,1736,1738
1763,1793,1000,1022,1039,1115,1131
1344,1346,1350,1369,1431,1701
 Asberg1626,1678,1746,1771,1037
1068,1161,1181
 asora1078,1171
 Astra1716,1678,1750,1772,1818
 Astro Sound1716,1764,1770
 Asuka1646,1749,1770,1061,1081
 Atlantic1626,1645,1678,1712,1741
1776,1043,1134,1181
 Atori1171

SETUP CODES FOR TV

Atoro1750
 Auchan1654,1150,1163
 Audio Sonic1280
 audio ton1033,1061
 Audiosonic1497,1626,1646,1750,1811
1856,1029,1033,1061,1071,1078,1081
1085,1102,1138,1140,1169,1171,1172
1181,1186,1196
 Audiostar1749,1863
 Audioton1033,1061,1691,1750
1138,1140
 Aurora1691,1816
 Ausind1676,1345
 Autovox1490,1685,1689,1691,1709
1726,1727,1741,1742,1836,1000,1037
1039,1040,1044,1055,1061,1115,1145
1341,1344,1349,1351,1352,1415,1416
1441
 Awa1496,1497,1526,1557,1621,1623
1624,1629,1645,1678,1750,1762
 ...1772,1114,1166,1170,1176,1363,1364
1370,1655,1816
 Axent1171
 Baird ...1499,1652,1753,1762,1058,1061
1067,1109,1113,1160
 Bang&Olufsen1669,1772,1780,1000
1002,1115
 Barco1669,1673,1693,1715,1722
1057,1705
 basic1078
 Basic line1500,1626,1646,1678,1709
 ...1710,1061,1074,1079,1081,1082,1085
 ...1120,1165,1168,1171,1172,1178,1181
1184,1188
 Baur ...1626,1693,1694,1709,1725,1729
 ...1730,1732,1739,1750,1772,1798,1864
 ...1035,1046,1051,1055,1085,1088,1093
 ...1094,1142,1143,1149,1152,1181,1183
 Bazih1688,1691,1698,1061
 BEKO1563,1678,1745,1788,1856,1029
 ...1033,1085,1138,1140,1164,1166,1169
1181,1186,1188,1244
 Beon ...1626,1031,1073,1085,1164,1181
 Berthen1168
 best1029,1030,1071,1162,1656
 bestar1029,1079,1085,1138,1172
1181,1286
 Bestar-Daewoo1172
 Blazet1688
 Blifonic1691
 Bigston1750,1811,1816
 binatone1061
 Black Diamond1188
 Black Panther1161
 Black Star1145
 blacktron1178
 Blackway1178
 Blaupunkt1568,1569,1570,1571,1573
1578,1729,1730,1737,1743,1779,1781
1821,1843,1024,1035,1114,1133,1142
1143,1165,1214,1245,1247,1347,1354
1355,1357,1391
 Blausonic1691
 blue sky1074,1081,1082,1085,1165
1168,1169,1173,1178,1181,1184
1657,1659,1186,1188,1286
1626,1634,1646,1653,1678
 blue star1082,1178,1770
 bondstec1040,1145
 boots1061,1070,1171
 Bpl1497,1499,1500,1626
1082,1085,1178,1181,1363
 brandt1066,1069,1102,1104,1107
1110,1179,1196,1197,1199
1200,1201,1202,1204,1320
 brandt electronic1104,1199,1202
 brandt Electronique1199,1202
 Brinkmann1626,1031,1073,1085
1140,1164,1168,1181
 Brionvega1492,1501,1502
1537,1538,1594
1626,1669,1678,1717,1753,1768
1785,1803,1822,1836,1837,1841
1000,1052,1115,1210,1441,1705
 Britannia1645,1678,1691,1802,1060,1061
 Bruns1495,1669,1697,1725
1761,1000,1115
 Bsr1688,1724,1747,1807,1838

SETUP CODES FOR TV

.....1015,1057,1119,1150,1353,1356,1358
 BTC1646,1081
 Bush1149,1693,1744,1770
1015,1046,1051,1057,1061,1070
1078,1079,1080,1081,1082,1085
1095,1099,1114,1118,1119,1121
1152,1168,1171,1172,1173,1178
1181,1184,1186,1188,1191,1193
1272,1280,1283,1313,1335,1336
 Bush(UK)1626,1646,1653,1359,1659
 Cabletime1162,1583,1584,1588
 Capsonic1811
 Carad1626,1632,1021,1124,1168,1188
 Carena1626,1074,1085,1165,1181,1657
 carnivale1005
 carrefour1085,1095,1114
 Cascade1626,1078,1085,1171,1181
 Casio1626,1678,1181
 Catha1626
 cathay1085,1181
 caton1081
 CCE1626,1085,1181
 centrum1188
 Centurion1626,1085,1181
 Century1492,1669,1686
1000,1040,1115,1145,1157,1482,1483
 CGE1678,1686,1688,1696,1744,1745
1746,1750,1770,1771,1776,1801
1865,1029,1031,1037,1040,1057
1073,1138,1145,1164,1430
 CGM1749,1750,1788,1811,1856,1248
 Chaparral1553
 Cherokee1922
 Cle1749,1750,1816
 Cimline1646,1078,1081,1171
 city1078,1171
 Clarivox1503,1504,1669,1670,1716
1720,1721,1761,1772,1068
1085,1181,1338
 Clatronic1620,1626,1646,1029,1037
1040,1043,1061,1068,1078,1081
1085,1099,1138,1145,1161,1171
1181,1186,1191,1286,1287
 Clayton1678,1188
 Codiam1475
 Compufron1750,1772
 Concorde1750,1171
 Condor1626,1645,1678
1745,1746,1750,1753,1771,1776
1029,1040,1043,1068,1078,1082
1085,1138,1145,1164,1171,1178,1181
 Conic1818
 Conrowa1907
 Contec1645,1691,1743,1747,1750
1787,1060,1078,1095,1114
1811,1171,1181,1353,1370
 Continental1873,1273
 continental edison1066,1069
1080,1102,1104,1110,1173,1179
1196,1197,1199,1202,1648,1659
 Cosmel1750,1852
1071,1085,1162,1171,1181
 Crosley1492,1568,1669,1672,1696
1746,1773,1000,1037,1045,1057
1115,1145,1151,1361,1362,1482
 Crown1620,1626,1678,1746
1749,1750,1771
1772,1773,1788,1856,1017,1029
1030,1031,1033,1037,1050,1073
1078,1085,1120,1138,1140,1148
1164,1166,1169,1171,1173,1181
1186,1243,1263,1314,1656,1659
 Crystal1678,1053,1154
 Cs Electronics1726,1749,1040
1060,1081,1145
 Cs-electronic1645,1646
 Ctc1040,1145
 Ctc clatronic1678,1686,1697,1745
1746,1749,1770,1771
1775,1811,1433
 Curtis1772
 curtis mathes1091
 Cybertron1646,1081
 Cymatic1670,1691,1770
 Daewoo1505,1546,1626,1645,1646
1686,1691,1749,1750,1772,1810
1823,1884,1886,1061,1078,1079
1081,1085,1087,1171,1172,1174

SETUP CODES FOR TV

.....1175,1181,1184,1189,1232,1233
1269,1271,1284,1286,1816
 Dainichi1645,1646,1060,1081
 Dansai1622,1626,1645,1811,1818
1006,1060,1085,1095,1114,1171,1181
 Dansette1655
 dantax1033,1169,1186
 Daual1286,1331
 Dawa1626,1678,1772,1181
 dayton1078,1171
 daytron1626,1079,1171,1172,1181
 De graaf1693,1056,1156
 Decca1670,1690,1691,1739,1762
1772,1796,1059,1061,1063
1181,1067,1070,1085,1160,1239
 Decca(UK)1595,1626,1339,1341
1363,1365,1368
 Deccacolour1285,1293,1294
 Deltron1626
 Denko1811
 Denon1861
 Denver1750,1085,1181
 Desmet1626,1670,1678,1750
1776,1078,1085,1115,1171,1181
 Diamant1626,1085,1181
 Diamond1750
 digatron1181
 Digiline1626,1132,1168
 Dixi1626,1750,1078,1085,1115,1171,1181
 Domeos1678,1862,1168
 Domoh1678
 Doric1672
 Drean1626
 DSE1363,1364,1370
 DTS1171
 Dual1592,1595,1626,1652,1678
1691,1709,1717,1723,1744,1750
1768,1770,1772,1864,1025,1044
1055,1057,1061,1085,1111,1134
1181,1189,1203
 dual tec1061,1341,1348,1356,1366
 Dumont1492,1669,1678,1697
1736,1738,1746,1753,1763
1771,1793,1000,1039,1045
1068,1115,1151,1161
 Dux1626,1181
 D-Vision1181
 Dynamic1750
 Dynatron1626,1181
 Dynisty1678
 Edison-Minerva1173
 Elbe1508,1626,1632,1646,1670
1691,1716,1728,1743,1768,1770,1785
1801,1804,1895,1018,1025,1026
1061,1062,1063,1122,1124
1134,1135,1157,1338
 Elbit1678
 Electro tech1750
 elekta1178
 Elektronska1670
 Elemis1678,1688,1856
 Elg1626,1181
 Elin1626,1645,1678,1691,1725
1738,1750,1808,1022,1046,1051
1056,1078,1085,1131,1149
1152,1171,1181,1160
 Elite1626,1646,1043,1081,1445
 Elman1697,1770,1807,1068
1161,1356,1366
 Elta1645,1053,1078,1154,1171
 emco1040,1145
 Emerson1492,1626,1669,1677,1678
1686,1697,1746,1753,1770,1772
1776,1788,1811,1000,1011,1040
1051,1082,1085,1099,1115,1116
1138,1140,1145,1149,1175,1178
1181,1186,1191,1483
 emperor1082,1178
 Engel1761,1770
 envision1005
 Eres1626,1085,1181
 ESC1626,1181
 Etron1626,1750,1770,1832
1854,1150,1171
 Eurocom1770
 Euroman1626,1645,1691,1772
1773,1138,1181,1656

SETUP CODES FOR TV

Eruomann1030,1085
 Europa1626,1085,1181
 Europhon1626,1670,1686,1691,1697
1341,1770,1826,1061,1063,1068,1154
1161,1337,1356,1366,1367,1483
 Expert1654,1712,1134,1150,1163
 Exquisit1626,1085,1145,1181
 Fagor1770,1897
 Fagor life1626
 Family1638
 fenn1078
 Fenner1530,1577,1750,1772,1079
1171,1172,1270,1281,1370,1816
 Ferguson1648,1650,1062,1066,1085
1102,1107,1109,1113,1131,1149
1156,1157,1176,1181,1184,1196,1197
1200,1201,1204,1320,1321,1322
1323,1334,1661
 Fidells1691,1750,1772,1818
 Fidelity1691,1709,1733,1802,1818
1042,1047,1051,1055,1060,1088
1099,1149,1150,1181,1183,1191
 Fidelity(UK)1566,1645,1340,1371
 Filmnet1539,1585
 Flisal1691,1061
 Finlandia1688,1693,1027,1042,1050
1056,1067,1136,1148
1150,1156,1160
 Finlux1498,1506,1558,1626,1670,1672
1676,1697,1726,1727,1736,1738
1750,1762,1763,1771,1793,1808
1881,1000,1011,1022,1023,1027
1039,1045,1057,1061,1063,1067
1068,1085,1115,1131,1132,1136
1139,1141,1151,1155,1160,1161
1169,1181,1186,1242,1344,1345
1346,1350,1362,1363,1366,1372
1431
 First line1678,1686,1691,1709,1744
1750,1772,1810,1218,1286
1626,1645,1653,1015,1016,1040
1055,1057,1060,1061,1062,1067
1079,1085,1118,1119,1145,1149
1152,1157,1160,1168,1171,1172
1181,1184,1186,1188
 firstlineer1078
 Fisher1492,1504,1507,1592,1669
1672,1691,1709,1738,1743,1753
1761,1782,1784,1787,1788,1791
1864,1000,1022,1029,1055,1057
1061,1067,1095,1096,1114,1115
1131,1138,1160,1218,1362,1373
 Flint1632,1646,1678,1021,1067
1074,1081,1085,1124,1160,1165
1181,1657
 Florida1691
 FNR1068
 Formenti1669,1672,1676,1678,1688
1691,1746,1770,1772,1776
1807,1811,1000,1043,1045,1057
1060,1085,1115,1151,1181
 Formenti-phoenix1496,1645,1340,1345
1362,1374,1375
 forntech1145,1150,1154,1171
 Fortress1669,1115
 Fraba1626,1029,1085,1138,1181,1286
 Fracarro1678
 Framily1651
 France telecom1603
 Fricac1626,1029,1068,1078,1087
1087,1124,1138,1161,1171,1181,1656
 Frontech1750,1807,1040
1061,1042,1053,1078
 Fujitsu1724,1741,1749,1859
1061,1067,1068,1134,1160,1171
 fujitsu General1171
 Furneo1724
 Fundal1497,1743
1747,1750,1795,1811,1863,1893
1011,1015,1119,1168,1314,1353
 Futronic1811
 Galaxis1626
 Galaxi1068,1085,1181
 Galaxis1678,1029,1085,1138,1181
 Galaxy1691,1697,1745,1746,1771
 Galerla1750
 GBC1646,1672,1686,1370,1743,1749

SETUP CODES FOR TV

.....1750,1762,1770,1772,1057,1078,1079
1081,1171,1172,1339,1341,1356,1362
1363,1368,1376,1377,1378
1379,1701,1701,1816
 GE1650,1866,1178,1204
 Geant Casino1163,1654
 Geber1709,1710
 GEC1670,1683,1688,1691,1693
1704,1754,1762,1007,1042
1051,1058,1061,1063,1067
1085,1149,1150,1160,1181
 GEC(UK)1626
 Geloso1486,1487,1670,1672,1686
1749,1750,1770,1045,1057,1078
1079,1151,1171,1172,1341,1356
1701,1362,1369,1370,1376,1816
 Geneests1171
 General1648,1750,1078,1658,1816
 general technic1171
 Genexxa1626,1646,1042,1078,1081
1150,1171,1181,1655
 Giant1691,1772,1789
 gibraltar1005
 Gitem1805
 GM1678,1750,1811
 GMG1678,1771,1811
 goldfunk1168
 goldline1071
 Goldmans1622,1626,1650
1652,1456,1659
 Goldstar1490,1509,1589,1615,1616
1626,1645,1678,1691,1693,1695
1703,1723,1724,1726,1750,1770
1772,1779,1810,1818,1834,1854
1005,1038,1040,1042,1051,1053
1060,1061,1085,1102,1144,1145
1149,1150,1154,1166,1169,1181
1186,1196,1340,1341,1380,1417,1814
 GoldStar/LG1224,1284,1286
1290,1300,1301,1305
 Gooding1873,1080,1173
 Goodmans1678,1750,1772,1869
1004,1006,1011,1013,1032,1061
1063,1067,1078,1079,1080,1081
1085,1087,1095,1099,1107,1109
1114,1118,1139,1160,1168,1171
1172,1173,1174,1175,1181,1184
1186,1188,1191,1200,1201,1240
1274,1284,1286,1287,1288,1313
1320,1816
 Gorenje1507,1510,1678,1745,1773
1788,1029,1030,1138,1656
 GPM1646,1749,1750,1081
 Gradiente1626,1829,1834,1009,1064
 Graetz1626,1042,1045,1051,1058
1120,1149,1150,1151,1173,1191
 Granada1670,1672,1673,1678
1688,1691,1693,1721,1743,1758
1772,1781,1783,1789,1802,1017
1047,1048,1050,1054,1059,1061
1063,1067,1077,1085,1097,1120
1146,1148,1150,1153,1155,1156
1160,1163,1176,1177,1181,1201
 Granada(UK)1626,1650,1654,1339,1341
1364,1378,1381,1382,1383
1384,1385,1386
 Grandin1620,1626,1632,1634,1646
1654,1683,1713,1770,1776,1021,1042
1043,1074,1078,1079,1082,1085,1124
1150,1165,1168,1169,1171,1172
1178,1181,1186,1188,1657
 Great wall1590,1795,1823
 Grenadier1772,1834
 Gronic1691,1770,1772
 Grundig1626,1668,1721,1729,1730
1731,1779,1810,1839,1854,1873
1889,1024,1035,1037,1078,1080
1085,1089,1090,1114,1133,1142
1143,1171,1173,1181,1184,1185
1242,1245,1246,1249,1251,1282
1340,1347,1355,1357,1382,1387
1388,1390,1391,1393,1431,1659
 grunpy1011
 GTT1750,1753,1771
 H-her1186
 Haier1193
 Halifax1645,1061
 Hampton1645,1691,1060,1061

SETUP CODES FOR TV

Hanlrmex	1749,1015,1119
Hanseatic	1595,1626,1672,1678,1691
.....	1693,1694,1709,1725,1729,1743,1748
.....	1776,1043,1051,1053,1055,1061
.....	1078,1082,1085,1089,1115,1119
.....	1149,1154,1171,1174,1178,1181
.....	1184,1186,1362,1364,1374
.....	1381,1389,1392
HANSOL	1307
Hantarex	1626,1670,1678,1063,1085
.....	1157,1161,1171,1181,1337
Hantor	1626,1085,1181
harly davidson	1007,1011
Harwood	1626,1004,1078,1085
.....	1171,1173,1181,1655
Hauppauge	1181
Hauppauge	1626,1363
haveirny	1091
HCM	1626,1646,1691,1749,1750,1031
.....	1061,1073,1078,1081,1082,1085
.....	1164,1171,1178,1181,1655
hema	1061,1078,1171
Hemmermann	1394
Hemmermann	1709,1055,1152
Hexa	1720,1770
hifivox	1069,1104,1110,1179
.....	1196,1199,1202
Higashi	1691
Highline	1626
Hikona	1646,1081
Hilline	1832
Hinari	1626,1646,1690,1750,1761
.....	1770,1818,1869,1011,1013,1078
.....	1080,1081,1085,1095,1114,1118
.....	1119,1121,1171,1181,1370,1381
.....	1395,1396,1397,1659
Hisawa	1646,1654,1021,1072,1074
.....	1081,1082,1124,1163,1165
.....	1178,1186,1657
Hisense	1753,1123
Hisonic	1791
hit	1000,1115
hitach	1007,1008,1012,1023,1034
.....	1034,1042,1045,1046,1048,1054,1056
.....	1057,1058,1061,1063,1067,1069
.....	1085,1087,1095,1102
Hitachi	1398,1399,1511,1558,1559
.....	1625,1626,1652,1672,1683
.....	1688,1691,1693,1703,1718
.....	1719,1743,1751,1754,1759,1786
.....	1790,1806,1808,1810,1818,1853
.....	1899,1900,1901,1114,1117,1125
.....	1132,1139,1141,1146,1150,1151
.....	1152,1156,1160,1174,1176,1181
.....	1188,1189,1196,1214,1215,1225
.....	1226,1227,1228,1283,1284,1288
.....	1298,1341,1377,1378,1379,1381
.....	1384,1392,1400,1401,1402,1403
.....	1404,1405,1861
hitachi fujian	1176
Hitsu	1645,1124,1165,1171,1657
HMV	1000,1115
HOHER	1306
Home Electronics	1166
Hornophone	1626,1085,1181
Hoshai	1646,1749,1178,1657
Hotel tv	1619
Huanyu	1645,1060,1079,1172
Hygashi	1645
Hyper	1490,1530,1645,1678,1688
.....	1691,1726,1749,1750,1770,1828,1832
.....	1891,1040,1060,1061,1078,1145,1171
.....	1244,1281,1340,1341,1370
hypersonic	1051
Hypson	1626,1654,1678,1678,1811,1811
.....	1072,1074,1082,1085,1163,1165
.....	1168,1169,1178,1181,1186,1188,1657
iberia	1626,1085,1181
ibervisao	1709,1770
ICE	1626,1645,1646,1749,1832,1060
.....	1061,1081,1089,1099,1191,1313
Ices	1645,1646,1060,1081
IEG	1691
Imperial	1488,1506,1507,1568,1626
.....	1678,1686,1688,1696,1744,1745
.....	1746,1770,1771,1801,1811,1865,1029
.....	1031,1037,1040,1057,1073,1138,1145
.....	1154,1164,1181,1356,1360,1361,1482

SETUP CODES FOR TV

Indesit	1740
Indiana	1626,1085,1181
Ingelen	1042,1058,1124,1150
.....	1173,1186,1659
ingersol	1078
ingersoll	1171
Inno hit	1512,1626,1646,1670,1672
.....	1678,1686,1691,1695,1749,1750
.....	1762,1818,1832,1038,1061,1063
.....	1067,1078,1144,1145,1160,1161
.....	1171,1178,1337,1341,1368,1380
.....	1397,1483,1283
Inter(1593)	1640
Interbuy	1085,1145,1181
Interdiscount	1678,1717,1719,1732,1866
Interfunk	1492,1626,1668,1672,1673
.....	1678,1681,1683,1694,1709,1710
.....	1717,1725,1771,1000,1002,1040
.....	1042,1051,1058,1085,1088,1104
.....	1115,1145,1149,1150,1152,1181
.....	1183,1199,1202,1342,1364,1377,1382
.....	1383,1389,1406,1407,1408,1410,1412
internal	1085,1181
Intervision	1626,1646,1678,1686
.....	1691,1697,1726,1770,1033,1040
.....	1053,1061,1068,1074,1080,1081
.....	1082,1085,1140,1145,1154,1161
.....	1165,1171,1173,1178,1181
.....	1657,1659,1814,1815
IR	1000,1003,1004,1006,1007,1012
.....	1013,1014,1015,1020,1022,1023,1024
.....	1026,1029,1035,1037,1038,1039,1040
.....	1041,1042,1043,1046,1047,1048,1049
.....	1050,1051,1057,1058,1060,1061,1062
.....	1063,1066,1067,1068,1069,1077,1079
.....	1085,1088,1089,1091,1092,1093,1094
.....	1095,1097,1101,1102,1104,1109,1113
.....	1114,1115,1117,1118,1119,1131,1132
.....	1133,1135,1138,1142,1143,1144,1145
.....	1146,1148,1149,1150,1152,1153,1157
.....	1160,1161,1170,1172,1176,1177,1181
.....	1183,1196,1197,1199
Irradio	1490,1599,1626,1646,1676
.....	1678,1695,1721,1726,1749,1750
.....	1753,1770,1811,1818,1832,1874
.....	1038,1040,1081,1099,1144,1145
.....	1171,1181,1191,1284,1313,1345
.....	1376,1380,1397
Iskra	1670,1691,1697,1770,1856
Isukal	1626,1646,1074,1081,1082
.....	1085,1165,1178,1181
IT	1646
Itc	1770,1057
Ithi	1750
ITS	1626,1645,1646,1060
.....	1099,1178,1181,1191
ITT	1011,1017,1021,1027,1032,1042
.....	1045,1046,1047,1051,1054,1055,1056
.....	1058,1120,1124,1136,1139,1149,1150
.....	1151,1152,1153,1155,1156
IIT nokia	1120,1124,1136,1139,1149
.....	1150,1151,1152,1153,1154,1155
.....	1156,1166,1252,1253,1499,1505
.....	1513,1514,1632,1342,1369,1370
.....	1377,1378,1382,1386,1406,1407
.....	1408,1409,1411,1413,1660,1668
.....	1672,1678,1683,1688,1693,1709
.....	1710,1725,1745,1750,1753,1770
.....	1771,1793,1798,1802,1808,1853
.....	1863,1881,1816
ITV	1626,1085,1145,1172,1181
Janco	1586,1587
Jean	1114
JEC	1622
Jet Point	1678,1813
Jinlipu	1750
JMB	1174,1184
Jubilee	1184
JVC	1515,1516,1646,1717,1733,1743
.....	1827,1829,1832,1031,1064,1065,1073
.....	1075,1081,1095,1099,1112,1114,1164
.....	1166,1191,1205,1264,1268,1313,1332
.....	1333,1414,1456
Kaisul	1500,1626,1645,1646,1678,1691
.....	1749,1750,1823,1832,1863,1895
.....	1060,1061,1074,1078,1081,1082

SETUP CODES FOR TV

.....	1085,1165,1171,1178,1181,1657
Kamar1791
Kambrook1678,1691,1811,1814
Kamp1645,1060
Kapsch1672,1678,1691,1693,1716
.....	1750,1788,1826,1022,1042
.....	1051,1058,1131,1149,1150
Karcher1496,1500,1512,1626,1632
.....	1021,1030,1068,1082,1124
.....	1178,1186,1656
kasul1082
kathrein1089,1184
kawa1191
KB Aristocrat1042,1150,1151
Kendo1626,1632,1686,1691,1697
.....	1750,1768,1785,1803,1013,1021
.....	1040,1052,1068,1085,1118,1119
.....	1124,1145,1161,1181,1216,1286
.....	1483,1701
Kennedy1672,1717,1723,1724,1741
.....	1742,1768,1785,1801,1018,1057
.....	1122,1150,1362,1415,1416
kenwood1005
Kerion1772
Kic1691
Kingsely1645
Kingeley1060
Klota1811
Kiton1168,1181,1283
Kitt1691
Kiyogin1678
Klarmax1670,1673,1691,1716,1770
Kneissel1626,1632,1728,1761,1787
.....	1801,1895,1018,1021,1025,1026
.....	1062,1079,1085,1122,1124,1134
.....	1135,1157,1172,1181,1184
Koenig1672,1776
Koerting1669,1678,1704,1776,1788
Kolster1626,1085,1145,1152,1161
Konig1364
Konka1626,1646,1909,1910,1911
.....	1912,1914,1915,1916,1918,1919
.....	1081,1099,1164,1181
.....	1185,1186,1191
kontakt1173,1659
Korpel1626,1085,1181
Korling1492,1494,1000,1030
.....	1043,1115,1374,1656
Kosmos1626,1085
Kotron1795,1811,1655
koyoda1078,1171
kraking1062,1157
Kronne1691
KTV1005,1061
kuba1152
Kuba electronic1864
Kunya1717
kyoshu1164,1655
Kyoto1670,1691,1716,1770,1042,1150
L&S Electronic1186
la saf1033,1140
Lavis1670
layco1015,1067,1085
leader1171
Lecson1626,1633
Lenco1520,1575,1576,1577,1626
.....	1022,1172,1181,1370,1376
Lenoir1678,1691,1709,1750,1171,1341
lesa1145
Leyco1620,1626,1678,1747,1762
.....	1807,1811,1119,1160,1181
LG1626,1645,1144,1145,1150,1154
.....	1169,1181,1184,1186,1193,1196
liesenk&tter1085
Liesenkotter1626,1678,1085,1181
Liesenk&tter1181
Life1750
Lifefec1626,1646,1653,1079,1081
.....	1085,1168,1171,1172,1181
.....	1186,1188,1189
line1078
Lloyd's1672,1691,1721,1750
.....	1795,1171
LME1154
Loewa opta1492,1493,1526,1550
.....	1579,1626,1389,1418

SETUP CODES FOR TV

loewe1000,1003,1026,1059,1085
.....	1088,1115,1135,1138,1181
.....	1183,1284,1290,1291,1302,1304
Loewe opta1670,1680,1681
.....	1694,1738,1739
Logik1690,1733,1734,1092
.....	1170,1191,1365
Logix1653,1168
Luma1626,1693,1723,1724,1741
.....	1768,1772,1785,1810,1025,1052
.....	1134,1369,1419,1701,1816
Lumatron1626,1061,1134,1150,1181
Lux May1626,1171,1181
Luxor1499,1514,1668,1672,1688
.....	1691,1693,1695,1703,1725,1753
.....	1769,1793,1805,1808,1038,1042,1046
.....	1048,1049,1051,1056,1139,1144
.....	1146,1149,1150,1152,1155,1156
.....	1188,1242,1255,1342,1382,1384,1392
.....	1405,1420,1421,1422,1423,1424,1660
Meletronic1022,1023,1027,1032,1034
.....	1034,1040,1042,1060,1061,1066
.....	1078,1079,1085,1088,1102,1131
.....	1132,1136,1139,1141,1145,1150
.....	1152,1171,1172,1174,1181,1183,1186
Maaz1673
Madison1626,1181
Magnadyne1486,1487,1492,1669,1670
.....	1686,1697,1709,1750,1770,1771
.....	1000,1040,1045,1055,1057,1063
.....	1068,1115,1145,1151,1161,1337
.....	1356,1362,1366,1394,1484,1701
Magnafon1645,1670,1672,1676,1678
.....	1691,1697,1736,1826,1037,1060
.....	1063,1068,1113,1161,1337,1340
.....	1345,1366,1367
Magnavox1626,1011,1095,1114,1170
magnum1085,1169,1181,1186
Manesth1622,1626,1710,1748,1776
.....	1006,1013,1015,1043,1061
.....	1085,1118,1119,1181
Manhattan1626,1653,1678
.....	1168,1181,1188
Marantz1626,1678,1772,1005,1085
.....	1089,1181,1184,1187,1363,1364
Marech1776
marelli1000,1115
Mark1626,1645,1856,1085,1169
.....	1171,1172,1181,1186
.....	1222,1286,1314
Mastul1208,1209,1218,1223
.....	1229,1245,1249,1263,1273
Masuda1646,1171
Matsul1519,1620,1622,1626,1650
.....	1672,1690,1691,1693,1709,1750
.....	1770,1795,1799,1807,1838,1006
.....	1010,1013,1015,1024,1042,1055
.....	1061,1063,1067,1070,1074,1078
.....	1080,1085,1092,1095,1099,1107
.....	1114,1116,1118,1119,1121,1133
.....	1150,1154,1160,1165,1170,1171
.....	1173,1181,1184,1186,1188,1191
.....	1200,1341,1343,1365,1378
.....	1424,1657,1659
Matsuka1691,1795
matsushita1098
Maxam1750,1795
Maxawell1670,1673,1678,1697
Maximal1770,1395
Mce1750
McMichael1007
Mediator1626,1085,1181
Medion1626,1653,1085,1168,1181
.....	1183,1184,1186,1188,1189,1193,1286
Megas1632,1021,1124
MEL1188
Meletronic1592,1626,1645,1652
Melvox1654,1072,1163
memorex1078,1171,1188
Memphis1852,1071,1171
Mercury1626,1171,1181
metronic1204
Metz1492,1517,1520,1681,1699,1729
.....	1730,1779,1820,1821,1000,1001,1002
.....	1028,1035,1085,1115,1137,1142,1143
.....	1168,1181,1185,1206,1355,1390
.....	1426,1427,1428,1700
MGA1749,1005
Micomaxx1626,1653
Micromaxx1168,1181,1188

SETUP CODES FOR TV

Micron1691
 minato1181
 minerva1035,1080,1142,1143,1173
1176,1347,1355,1382,1388,1390,1659
 Mlnoka1626,1050,1148,1181,1655
 Mitronic1818
 Mitsubishi1491,1492,1518,1519,1626
1681,1690,1694,1730,1743,1842,1860
1000,1077,1085,1088,1095,1114,1115
1142,1176,1181,1183,1184,1188,1275
1276,1277,1278,1381
1389,1429,1456,1816
 Mivar1582,1645,1649,1670,1671,1687
1691,1692,1695,1728,1835,1026,1038
1041,1060,1063,1076,1135,1138,1144
1596,1167,1337,1340,1430,1431,1432
 Mliver1248,1261
 monaco1078,1171
 Morgans1626
 morgan's1181
 motion1037
 motorola1091
 MTC1645,1745,1770,1029,1046
1088,1138,1152,1183
 MTEC1070
 Mitlogic1186
 Multisystem1496
 multitec1037,1059,1060,1061
1078,1140,1168,1181,1188
 Multitech1507,1509,1626,1645,1653
1670,1678,1686,1691,1697,1726,1743
1750,1770,1788,1140,1145,1161
1171,1181,1433
 multistandard1161
 Murphy1672,1042,1060,1067,1150
 Murphy(UK)1645,1378
 Musikland1646,1145
 myryad1089,1184
 N.E.I1678,1503,1626
 NAD1149
 Nagel1817
 Nagoya1688
 Naiko1626,1075,1166,1181
 Nakimura1626,1079,1085
 nakio1032
 Namsunc1750
 NAT1177
 National1781,1913,1106,1177
 NEC1521,1626,1690,1716,1743,1750
1823,1843,1005,1009,1043,1114,1127
1165,1170,1171,1172,1217,1657,1816
 nechermann ..1000,1024,1029,1031,1035
1040,1043,1046,1073,1085,1089,1094
 neckermann ..1507,1626,1678,1681,1688
1691,1693,1729,1732,1745,1772
1776,1785,1810,1115,1138,1143
1145,1152,1164,1181,1184,1341
1363,1381,1392,1419,1434,1701
 NEI1053,1071,1085,1099
1154,1162,1181,1191
 nesco1011,1040,1145
 Netsat1626,1181
 network1071,1162
 Neufunk1626,1632,1085,1089
1124,1171,1181,1184,1186
 new tech1061,1109,1171,1181
 Newmar1770
 Newtech1626,1652
 New-world1646
 nicam1055
 Nicamagic1645
 Nikkal1622,1626,1645,1646,1691
1703,1006,1060,1061,1067,1071
1078,1081,1085,1095,1114,1160
1162,1171,1181
 Nikko1852
 Noblex1626,1743,1750,1782
1784,1791,1797,1816
 Nobliko1645,1676,1686,1691,1697
1736,1746,1037,1060,1068,1161
1340,1345,1366,1388,1483
 nogamatic1069,1104,1179
1196,1199,1202
 Nokia1635,1011,1017,1021,1027
1032,1036,1042,1043,1045,1046
1047,1050,1051,1054,1056,1058
1075,1079,1120,1124,1136,1139
1148,1149,1150,1151,1152,1153

SETUP CODES FOR TV

.....1155,1156,1166,1172,1240,1241
1250,1252,1253,1254,1255,1660
 Nokia Oceanic1253,1254
 Nordmend ...1522,1523,1559,1626,1648
1650,1652,1402,1404,1412,1435
1436,1437,1438,1439,1440,1441,1471
 Nordmende1672,1679,1682,1714
1715,1717,1718,1719,1765,1840,1866
1066,1069,1102,1104,1109,1110
1133,1179,1181,1186,1196,1197
1199,1201,1202,1325,1326,1327
 Nordway1744
 normerel1181
 Novatronix1626,1678,1750,1811
1023,1085,1132,1172,1181,1816
 Oceanic1672,1683,1688,1693,1708
1710,1713,1725,1753,1805,1808
1042,1045,1051,1056,1149,1150
1151,1155,1156,1163
 Oceanicf1654,1342,1377,1442
1443,1444
 Octal1691
 Ogeneral1743,1750,1859
 okana1029,1078,1085,1138
1171,1181
 Okano1626,1745,1750,1284
 Olymoic1750
 Onceas1686,1691,1750,1341
 Onida1772
 onimax1186
 Onwa1646,1068,1081,1099
1161,1191,1313
 Opera1626,1181
 optimus1098
 Orava/otf1678,1750,1777
 Orbit1626,1181
 Orient1678
 Orion1524,1525,1526,1626,1650
1678,1688,1690,1709,1747,1748
1749,1750,1751,1760,1767,1769
1774,1795,1797,1807,1810,1811
1818,1823,1824,1825,1838,1882
1885,1004,1010,1011,1013,1015
1016,1043,1055,1063,1085,1116
1118,1119,1121,1161,1170,1181
1184,1186,1211,1212,1213,2888
1343,1353,1365,1394,1425,1445
1446,1655
 Orion hungary1688,1733,1772
 Orline1626,1646,1081,1085,1181
 Ormond1653,1678,1716,1168,1188
 Orsowe1670,1063
 Osaka1626,1646,1747,1772,1811
1061,1067,1070,1079,1081
1085,1121,1160
1172,1181,1184,1655
 Oslo1626,1085,1144,1181
 Oso1646,1081
 Osume1646,1067,1081,1085
1095,1114,1160,1181
 otake1004
 Other line1670
 Others1543,1544,1545,1601,1602
 Otto versand1626,1672,1678,1691,1392
1693,1694,1709,1725,1726,1729
1730,1732,1739,1743,1747,1748
1750,1752,1772,1776,1781,1810
1864,1866,1013,1015,1024,1035
1040,1043,1045,1046,1051,1055
1057,1061,1085,1088,1089,1091
1093,1094,1095,1097,1102,1109
1114,1118,1119,1142,1143,1145
1149,1151,1152,1177,1181,1183
1184,1196,1362,1364,1381,1389
 pacific1184,1186,1188,1189
 Pael1645,1060,1340,1345
 Palladium1534,1626,1745,1772,1785
1029,1031,1073,1138,1145
1152,1164,1181,1186,1189
 Palsonic1626,1691,1749,1772,1811
1818,1164,1181,1193,1655
 Panama1626,1645,1686
1772,1811,1061,1145,1181
 Panashiba1750
 Panasonic1527,1549,1578,1626
1653,1672,1729,1770,1778,1781
1809,1903,1904,1028,1042,1045
1051,1056,1058,1063,1083,1085

SETUP CODES FOR TV

.....1097,1098,1106,1137,1149,1150
1151,1153,1156,1159,1177,1181
1257,1258,1259,1260,1279,1310
1338,1340,1356,1374,1377,1443
1447,1448,1449,1451,1660
 Panavision1626,1811,1085,1181
 Panavox1672,1678,1750
1886,1887,1888,1894
 Panorama1691,1749,1750
 Panoramic1717
 Pathe1645,1654
 Pathe cinema1691,1699,1716,1720
1745,1770,1776,1870,1042,1043
1057,1060,1062
1150,1154,1157,1163
 pathe marconi1069,1104,1110
1179,1199,1202
 pausa1078,1171
 PCM1678
 Peony1789,1860
 Perdio166,1042,1043,1085
1150,1160,1178,1181
 Perfekt1626,1181
 Pershin1654,1720,1721,1163
 Philco1488,1492,1506,1507,1568
1626,1669,1672,1678,1686,1688,1696
1743,1744,1745,1746,1761,1770,1771
1801,1000,1029,1031,1037,1040,1057
1073,1085,1115,1138,1145,1164
1181,1356,1360,1361,1362
 Philex1566,1047,1153
 Philips1492,1528,1529,1530,1531
1560,1567,1579,1603,1626,1652
1669,1673,1674,1675,1678,1681
1691,1707,1719,1729,1772,1810
1857,1862,1864,1868,1000,1007
1035,1079,1084,1085,1086,1089
1109,1115,1143,1149,1157,1171
1172,1180,1181,1182,1184,1227
1229,1251,1284,1288,1292,1295
1296,1297,1298,1299,1300,1301
1302,1316,1340,1363,1364,1383
1410,1450,1452
 Phoenix1626,1645,1000,1033,1043
1057,1060,1115,1140,1181,1284
 Phonola1512,1645,1000,1060
1085,1115,1181,1286,1288
 Phonotrend1626
 pilot1005
 Pilot(14994y)1644
 Pilot(p15077y)1636
 Pilot(p1631)1639
 Pilot(p3033)1642
 Pilot(p4005)1641
 Pilot(p567)1643
 Pioneer1580,1626,1652,1678,1719
1725,1846,1847,1033,1042,1051
1066,1085,1102,1140,1149,1150
1181,1183,1196,1197,1221,1337
1364,1404
 pionier1138,1140,1149,1181,1196
 Plantron1626,1750,1078,1171,1181
 playsonic1061,1120,1169,1181,1186
 Polestar1551
 policom1199,1202
 poppy1171
 Portland1678,1079,1172
 powerpoint1173,1181,1659
 poyal lux1138,1200
 prandoni prince1051,1063,1149,1345
1369,1483
 pranoi prince1670,1672,1686,1688,1701
 Praxis1554
 precision1061
 Princess1750,1818
 prinston1188
 prinz1055,1149,1152,1160
 Profekt1626
 Profex1725,1746,1750,1037,1042,1051
1053,1078,1149,1150,1171
 profi1078,1171
 Profitronic1626,1068,1085,1161,1181
 Proline1626,1824,1016,1067,1160
1174,1181,1204,1661
 Prosat1338
 Prosonic1620,1626,1645,1085
1138,1168,1172,1181,1186,1191

SETUP CODES FOR TV

Protech1626,1653,1772,1856,1031
1040,1053,1057,1061,1068,1071
1073,1078,1085,1140,1145,1154
1161,1162,1164,1168,1171,1181,1188
 Provision1626,1181,1186,1286
 PYE1626,1673,1678,1772,1810
1000,1035,1085,1089,1115,1143
1152,1172,1181,1184,1286
 pymi1171
 Quadra1654
 Quadra Vision1163
 Qualcraft1749,1818
 Quasar1676,1697,1807
1818,1040,1145,1171
 Quelle1490,1558,1568,1569,1571
1572,1573,1626,1653,1022,1035
1039,1051,1055,1057,1085,1088
1092,1093,1094,1131,1142,1143
1149,1168,1170,1181,1183,1341
1342,1344,1345,1346,1347,1350
1353,1363,1364,1365,1382,1387
1388,1389,1406,1431
 questa1095,1114
 Radialva1626,1646,1053
1071,1081,1085,1154,1162
 Radio1286
 Radiola1579,1626,1061
1085,1181,1184,1288
 radiomarelli1000,1040,1063
1085,1115,1181
 Radionette1672,1683,1738,1763
 RadioShack1005,1085,1181
 Radlone1620,1626,1856,1039
1078,1085,1168,1171,1181,1188,1655
 rank arena1095,1114
 Rank(UK)1359
 Rank/Rbm1693,1744
 RBM(UK)1359,1431
 Rca1541,1547,1548,1650,1204,1661
 realistic1005
 Recor1626,1678,1772,1085,1181
 rectiligne1181
 Rediffusion1672,1725,1047,1051,1056
1114,1136,1149,1153,1156
1342,1378,1453,1660
 redstar1085
 Reflex1626,1085,1168,1181,1188
 Regente1750
 reoc1186
 Revox1626,1085,1181
 rex1025,1042,1134,1150,1348
1358,1369,1415,1416,1455
 Rff1856,1000,1067
1115,1160,1181
 Rhapsody1645
 R-Line1626,1085,1181
 Roadstar1626,1646,1678,1749,1750
1818,1863,1884,1031,1073,1078
1081,1085,1164,1168,1171,1178
1181,1188,1308,1376
 robotron1000,1115
 Robotron electr1669,1761
 rowa1193
 Rowsonic1691
 Royal1691,1749,1750,1771,1772,1811
 Royal-lux1655,1656
 RTF1000
 SABA1492,1522,1523,1559,1561
1648,1650,1652,1670,1672,1681
1684,1711,1714,1715,1717,1718
1719,1757,1765,1840,1866,1000
1042,1045,1051,1056,1058,1059
1063,1066,1069,1102,1104,1107
1109,1110,1115,1149,1150,1151
1156,1179,1186,1196,1197,1199
1200,1201,1202,1204,1318,1319
1320,1322,1323,1325,1326,1327
1329,1337,1402,1404,1412,1422
1435,1436,1437,1440,1454,1660,1661
 saccs1062,1157
 Sagem1632,1895,1021
1074,1124,1165,1657
 Saisho1519,1581,1690,1691,1749
1807,1838,1010,1013,1053,1055
1061,1063,1078,1092,1116,1118
1154,1170,1171,1341,1343
1365,1425,1816

SETUP CODES FOR TV

saivod1168,1181,1188
 sakan1150
 Sakura1750
 Salora1499,1514,1532,1586
1587,1604,1605,1688,1693,1703
1710,1725,1753,1793,1802,1808
1853,1881,1038,1042,1046,1048
1050,1051,1056,1057,1063,1139
1144,1146,1148,1149,1150,1152
1156,1240,1342,1384,1385,1392
1403,1405,1406,1413,1419,1423
1434,1660,1701,1924
 Sambers1670,1676,1695,1721,1736
1746,1826,1037,1063,1068,1161
1337,1341,1345,1366,1367,1380
 sampo1005
 Samsung1496,1497,1507,1512,1549
1552,1617,1618,1626,1631,1645
1678,1691,1695,1745,1750,1762
1772,1788,1791,1797,1807,1810
1818,1823,1858,1887,1890,1029
1038,1060,1061,1067,1078,1085
1089,1090,1100,1138,1144,1150
1160,1171,1181,1184,1185,1192
1194,1195,1285,1289,1290,1291
1293,1294,1294,1298,1311,1315
1317,1328,1363,1370,1380,1813
 Sandra1645,1670,1691,1060,1061
 Sankyo1753,1819
 Sansul1626,1678
1750,1893,1085,1181
 santon1171
 Sanyo1499,1504,1507,1519,1532
1542,1626,1645,1669,1672,1690
1691,1738,1743,1750,1753,1758
1761,1762,1782,1784,1787,1788
1790,1798,1879,1921,1017,1022
1029,1055,1060,1061,1067,1077
1092,1095,1096,1114,1120,1131
1138,1160,1170,1176,1218,1330
1350,1368,1381,1411,1456
1457,1458,1459,1460
 SBR1626,1007,1085,1181,1184
 schaub lorenz1045,1051
1058,1140,1149,1151
1156,1166,1172,1186
 Schneider ...1592,1595,1599,1626,1646
 ...1652,1653,1672,1678,1685,1688,1691
 ...1709,1717,1723,1726,1744,1749,1750
 ...1768,1770,1772,1810,1818,1832,1862
 ...1864,1025,1040,1044,1051,1055,1061
 ..1081,1085,1089,1099,1111,1134,1145
 ..1149,1150,1152,1168,1181,1184,1186
 ..1188,1189,1191,1203,1265,1284,1286
 ...1299,1303,1313,1331,1341,1348,1352
1356,1362,1363,1373,1375
 scotland1042,1150
 Scott1678,1776
 sears1011
 seaway1174
 SEG1645,1653,1678,1686,1691
1697,1746,1770,1810,1037,1052
1057,1061,1068,1078,1085,1095
 ...1114,1152,1161,1168,1171,1174,1181
1188,1433,1659
 SEI1000,1010,1015,1045,1055
1057,1063,1068,1093,1115,1116
1119,1150,1151,1152,1161,1181
 SEI-Sinudyne1085,1115,1119,1151
1161,1181
 Seleco1682,1712,1717,1723,1724
1741,1742,1743,1768,1770,1772
1785,1801,1803,1866,1025,1042
1045,1052,1122,1134,1136,1150
1151,1191,1255,1262,1348
1395,1415,1701
 Semp1830
 sencora1078,1171
 Sentra1622,1646,1770
1783,1006,1081
 Serino1632,1021,1060
1074,1124,1165,1657
 Sharp1533,1535,1562,1564,1733
1743,1752,1786,1812,1892,1913
1917,1015,1063,1091,1095,1114

SETUP CODES FOR TV

.....1119,1147,1190,1309,1381
1391,1456,1461
1078,1085,1119,1138,1171,1181
 shintoshl1085,1181
 Shivaki1678,1181
 Shorai1747,1011,1015,1119
 Shov1370
 Slam1626
 Slarem1492,1669,1672,1697,1000
1045,1057,1063,1068,1115
1151,1161,1337,1362,1366
 Slicatel1716,1770,1338
 Sice1730
 Sidec1770
 sideoton1146
 Siemens1568,1570,1571,1573,1626
1729,1730,1779,1784,1818,1024
1035,1045,1085,1133,1142,1143
1151,1181,1245,1246,1347,1569
 Siera1626
 Siesta1591,1138
 Silma1678
 Silva1645,1750,1060,1149,1181
 silva schneider1181
 Silver1497,1626,1749,1811
1011,1051,1095,1114,1149,1169
 Singer1486,1492,1626,1654,1669
1670,1672,1678,1686,1697,1713
1750,1772,1801,1832,1000,1068
1115,1122,1161,1171,1181,1200
1362,1366,1484
 sinu1068
 Sinudyne1492,1529,1626,1669,1672
1678,1697,1709,1747,1748,1829
1760,1768,1785,1807,1810,1844
1825,1000,1010,1013,1015,1045
1055,1057,1063,1068,1093,1115
1116,1118,1119,1149,1150,1157
1152,1161,1181,1255,1284,1343
1353,1362,1363,1366,1394,1446,1462
 Sirel1670
 Skantic1668,1048,1049,1146
 Sky1626,1181,1925
 Skysonic1633
 Slava1691
 SLX1168
 smaragd1173
 Solavox1683,1703,1770,1802,1808
1042,1047,1051,1056,1067,1149
1150,1153,1156,1160,1181,1660
 Sonawa1646
 soniko1181
 Sonifron1691,1017,1029,1120,1138
 Sonko1678,1691,1750,1811
 sonneclair1181
 sonoko1078,1082,1085
1171,1178,1181
 Sonolor1654,1042,1051,1149
1150,1151,1156,1163,1178
 Sontec1678,1726,1745,1015,1029
 Sony1536,1565,1597,1690,1732,1743
1764,1772,1844,1845,1905,1906,1920
1068,1093,1094,1095,1114,1128,1129
1130,1161,1170,1181,1207,1208,1235
1236,1237,1238,1239,1267,1365,1456
1463,1464,1465,1466,1467
 sound & vision1068,1079
1161,1172,1646
 soundesign1011
 Soundmaster1750
 Soundwave1811,1031,1043,1073
1085,1164,1169,1181
 Southern cross1726
 spectra1171
 ssangyong1078
 ssangyoung1171
 Standard1646,1686,1691,1749,1750
1776,1043,1061,1078,1079,1081
1085,1171,1172,1181,1188
 Star1772,1872
 Starlite1750,1057,1171,1181
 Stenway1646,1081,1082,1178
 Stern1712,1717,1723,1724,1741,1768
1785,1803,1025,1042,1134
1150,1415,1701
 strato1085,1171,1181
 STV11691

SETUP CODES FOR TV

STV2 1770
 stylandia 1061
 Sunkal 1626, 1646, 1678, 1747, 1748, 1825
 1863, 1015, 1016, 1021, 1074, 1119, 1121
 1124, 1165, 1173, 1657, 1659
 Sunstar 1620, 1078, 1085, 1099
 1171, 1181, 1191
 Sunwatt 1772
 sunwood 1085, 1181
 super tech 1060, 1078, 1085
 1171, 1181, 1184
 Superia 1645
 Superia 1670, 1770, 1063
 Supersonic 1694, 1753, 1795, 1832
 Supertch 1645, 1646
 Supertec 1678, 1750
 Supertech 1286
 Supervision 1286
 Supra 1678, 1750, 1834
 1078, 1171, 1816
 Supreme 1736
 Susumu 1650, 1081, 1197, 1200
 sutrum 1171
 SVA 1185
 swissline 1145
 Syc line 1750
 Sydney 1645, 1670
 sysline 1085, 1181
 Sytong 1645, 1060
 T+A 1206
 tactus 1070
 Tadtstar 1771
 Tai wah. 1555, 1556
 Talent 1730
 Tandberg 1517, 1603, 1670, 1680
 1717, 1718, 1747, 1768, 1820
 1003, 1028, 1137, 1262, 1353, 1700
 Tandy 1646, 1688, 1693, 1713, 1042
 1061, 1067, 1081, 1091, 1150, 1160
 1194
 Targa 1645, 1691, 1693, 1754, 1007
 1042, 1050, 1060, 1061, 1095
 1114, 1148, 1150
 Tatung 1670, 1690, 1691, 1739, 1762
 1772, 1796, 1061, 1063, 1067, 1070
 1085, 1092, 1160, 1170
 1181, 1239, 1286, 1468
 TCM 1186
 Teac 1627, 1085, 1152, 1154, 1165
 1168, 1171, 1181, 1183, 1193, 1283
 Teak 1691, 1694
 Team 1749
 Tec 1650, 1678, 1686, 1691, 1723, 1744
 1750, 1770, 1807, 1025, 1040, 1057
 1061, 1071, 1078, 1108, 1134
 1145, 1162, 1171, 1181, 1658
 tech line 1168, 1181
 Techica 1646
 Techimagen 1286
 Techline 1653
 technema 1043
 technic 1078
 Technica 1749
 Technics 1781, 1809, 1098, 1159, 1184
 technicSat 1184
 Techniland 1678
 Technol 1691, 1694, 1750, 1795, 1816
 technol ace 1011
 Technovision 1600
 tecnmagen 1184
 Tedalex 1678, 1750, 1770
 1772, 1795, 1855, 1154, 1171
 Telnel 1678, 1770
 Teknant 1678, 1750
 Tele+1 1585
 Teleavia 1523, 1648, 1069, 1103, 1104
 1109, 1110, 1179, 1198, 1199, 1202
 Telecor 1646, 1134, 1150, 1181
 Telefac 1750
 Telefunken 1522, 1523, 1568, 1572
 1648, 1650, 1652, 1686, 1702
 1717, 1719, 1734, 1740, 1756, 1757
 1765, 1766, 1773, 1850, 1855, 1866
 1867, 1033, 1069, 1085, 1101, 1102
 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1113
 1136, 1140, 1181, 1196, 1197, 1198
 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1404

SETUP CODES FOR TV

..... 1412, 1435, 1469, 1470, 1472
 1477, 1658, 1661
 telefusion 1181
 Telegazi 1646, 1085, 1134, 1150, 1181
 Telegunken 1318, 1319, 1320
 1324, 1325, 1326, 1329
 telemeister 1043, 1085
 Teleopta 1750
 Telepoint 1678
 Teleservice 1567, 1583, 1851
 telesonic 1085, 1181
 Telestar 1750, 1811, 1085, 1181, 1184
 Teletech 1653, 1071, 1078, 1085, 1145
 1162, 1168, 1171, 1181, 1188
 teleton 1025, 1046, 1061, 1095, 1114, 1152
 Televideon 1645, 1672, 1676, 1678, 1688
 1691, 1776, 1043, 1057, 1060, 1150
 televlew 1181
 Televiso 1654, 1163
 temco 1015, 1119
 Tempest 1691, 1749, 1750, 1171
 tennessee 1085, 1181
 Tensal 1515, 1646, 1678, 1686, 1691
 1697, 1738, 1747, 1749, 1750, 1763
 1770, 1772, 1776, 1794, 1818, 1826
 1004, 1015, 1022, 1023, 1040, 1043
 1061, 1078, 1079, 1081, 1085, 1099
 1119, 1131, 1132, 1145, 1169, 1171
 1172, 1181, 1191, 1350, 1353, 1370
 1374, 1376, 1814, 1816
 tenson 1043, 1171
 Tesla 1716
 Tetran 1770
 Tevion 1653, 1168, 1181
 1186, 1188, 1189
 textet 1060, 1078, 1079
 1081, 1171, 1172
 Thomson 1522, 1523, 1559, 1637, 1648
 1650, 1652, 1676, 1702, 1714, 1715
 1717, 1718, 1765, 1792, 1866, 1873
 1880, 1883, 1896, 1923, 1046, 1066
 1069, 1085, 1102, 1103, 1104, 1107
 1108, 1109, 1110, 1152, 1179, 1181
 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201
 1202, 1204, 1319, 1320, 1323, 1327
 1329, 1402, 1404, 1412, 1415, 1435
 1437, 1440, 1658, 1661, 1706
 thorn 1006, 1020, 1022, 1050, 1051, 1062
 1067, 1070, 1079, 1085, 1087, 1088
 1094, 1107, 1109, 1113, 1114, 1131
 1142, 1148, 1149, 1157, 1160, 1181
 1183, 1196, 1200, 1284
 Thorn-ferguson 1485, 1489, 1497, 1523
 1566, 1593, 1650, 1670, 1672
 1678, 1683, 1688, 1691, 1694, 1709
 1710, 1713, 1716, 1717, 1719, 1721
 1725, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734
 1735, 1738, 1743, 1753, 1755, 1756
 1758, 1762, 1763, 1764, 1768, 1770
 1772, 1783, 1784, 1789, 1790, 1793
 1796, 1798, 1799, 1802, 1810, 1811
 1827, 1845, 1866, 1881, 1157, 1338
 1472, 1473, 1474, 1477, 1481
 TMK 1010
 Tobishi 1691, 1749, 1791, 1795
 Tobo 1750
 tokai 1042, 1071, 1078, 1085, 1150
 1160, 1162, 1168, 1171
 1172, 1181, 1188
 tokaido 1188
 Tokyo 1622, 1645, 1006
 Tomashi 1646, 1082, 1178
 Tomita 1691
 Topvision 1770
 Toshiba 1622, 1647, 1694, 1743, 1783
 1795, 1799, 1800, 1811, 1830, 1831
 1863, 1878, 1902, 1006, 1014, 1019
 1020, 1068, 1095, 1102, 1103, 1114
 1123, 1126, 1133, 1159, 1161, 1186
 1196, 1198, 1219, 1220, 1230, 1231
 1316, 1359, 1381, 1431, 1456, 1475
 1476, 1478, 1479
 towada 1057
 toyoda 1171
 trans continens 1061, 1168, 1181, 1188
 1670, 1678, 1701
 Transonic 1678, 1772, 1171

SETUP CODES FOR TV

.....1181,1185,1657
 Transtec1645
 Trevi1750
 trida1678,1716,1772
 trident1063
 Trilux1678,1856,1876
 Triostar1646,1733,1081
 Triumph1647,1736,1807,1010
1014,1027,1063,1089
1116,1136,1184
 Trivision1750
 tsochi1082,1178
 TVTEXT1184
 TVTEXT 951089
 Uher1592,1685,1688,1697,1712
1741,1776,1864,1031,1033,1043
1073,1079,1085,1139,1140,1164
1172,1181,1348,1349
1373,1374,1375,1415
 Ultravision1714,1716
 Ultravox1492,1645,1669,1672,1678
1686,1691,1697,1772,1775,1000
1040,1047,1057,1060,1068,1085
1115,1145,1161,1181,1340,1362
1419,1433,1483,1701
 unic line1054,1085
 unic linie1165,1181
 Unic radio1670,1691,1725,1770,1788
1678,1788,1875
 Unimor1085,1169,1181,1186
 unified1181
 universal1181
 Universum1497,1558,1653,1676,1678
1690,1691,1694,1695,1709
1721,1725,1726,1727,1729
1730,1738,1743,1747,1750
1763,1770,1772,1773,1784
1793,1808,1811,1818,1853
1877,1009,1010,1015,1022
1023,1027,1029,1030,1031
1032,1034,1034,1035,1037
1038,1040,1051,1052,1055,1057,1061
1071,1073,1078,1085,1088,1092,1093
1094,1095,1104,1114,1116,1119,1131
1132,1136,1138,1139,1141,1142,1143
1144,1145,1149,1155,1164,1168,1170
1171,1181,1183,1188,1199,1240,1286
1431,1656
 Univox1669,1716,1770,1772,1000
1042,1062,1071,1085,1115,1150
1162,1181,1338
 UNTIED1266,1306
 Uranya1670,1676,1678,1697
1750,1776,1816
 Utax1691
 Vanguard1691,1693,1750
 Vegavox1506
 Venus1898
 Vestel1744,1922,1057,1061
1085,1168,1181,1184,1188,1286
 Vestel france1678,1744
 Vexa1678,1691,1749,1750,1171,1181
 vibrant1070
 Viceroy1691,1795,1818
 Victor1717
 Videocon1630,1370,1475,1478
 Videologic1691,1749,1060,1081
 Videologique1645,1646
 Videomac1691,1795
 videosat1040,1145
 videosystem1181
 Videotechnic1645,1043,1061
 Videoton1670,1678,1688,1691,1693
1716,1744,1769,1770,1771,1774
1810,1880,1048,1053
 Vidion1750,1753
 VIETA1234
 Vision1645,1043,1061,1181
 Vision 20001750
 Vistorex1670
 Vistar1710
 vortec1181
 Voxson1492,1669,1676,1000,1031
1042,1073,1115,1150,1164,1369,1701
 W.W.House1286
 Walkie1723
 Waltham1648,1031,1048,1053,1061
1073,1085,1102,1103,1146,1150

SETUP CODES FOR TV

.....1154,1164,1168
1181,1188,1196,1198
 Warnishi1657
 wards1011
 Watson1620,1646,1653,1672,1678
1772,1776,1807,1811,1043,1078
1081,1085,1168,1171,1181,1188
1286,1287,1331,1374
 Wait radio1645,1672,1691,1697,1709
1716,1771,1826,1055,1057,1060
1068,1161,1338,1340,1362
1366,1367,1394
 wega1000,1085,1095,1114,1115,1181
 Wega color1681,1456,1480
 Wegavox1686,1744,1750,1771,1078
 Wel blick1678,1776,1043
 wharfedale1181,1184
 Wharfedle1633
 White Westinghouse1496,1645,1043
1060,1071,1085,1162,1181,1340,1374
 Winco1655
 Windsor1678,1168,1188
 windstar1082,1162,1178
 windy sam1184
 Winston1678,1749,1750
 Winternitz1750,1828,1816
 World tech1678
 Worldsat1922
 Worldview1678,1750,1772,1823
 xenius1174
 xrypton1085,1181
 Xsat1908
 yamaha1159
 Yamishi1646,1061,1074,1082
1165,1178,1181
 yokan1085,1181
 Yoko1496,1645,1646,1678,1691
1750,1811,1017,1030,1053,1061
1078,1081,1085,1120,1145
1154,1171,1181,1341,1656
 York1646,1749
 Yoshita1772
 Yotaka1772
 Zampa1682
 zanela1157
 Zanussi1741,1742,1061,1415,1701
 Zenith1540,1574
 zenor1017,1120
 Zoppas1701

SETUP CODES FOR VCR

Adelsound	2001
adventura.....	2000
adyson.....	2019
aiwa.....	2000,2008,2032,2038,2044,2046
.....	2054,2103,2113,2115,2138,2139,2140
akai.....	2004,2009,2016,2023,2039,2071
.....	2075,2141,2142,2143,2192
.....	2193,2194,2232,2233,2279,2280
akiba.....	2019
akitan.....	2037
akura.....	2019
alba.....	2000,2004,2019,2032,2036,2037
.....	2039,2044,2046,2057,2075,2092
.....	2098,2100,2102,2104,2110,2111
.....	2115,2144
allsta.....	2020,2042
ambassador.....	2004,2057
amstrad	2000,2019,2054,2108,2109
.....	2144
anitech.....	2019,2042,2075
Anitsch.....	2234
ansonc	2001
aristona	2020
ASA	2008,2020,2062,2076,2205
asha.....	2035
asuka.....	2008,2062
audio tone.....	2004
audiosonic.....	2036
AVP.....	2046
Baird.....	2000,2009,2022,2024,2054,2064
.....	2079,2082,2145,2146,2194,2196
basic line	2004,2019,2036,2057
.....	2075,2098
beaumarck.....	2035
bestar.....	2036
blaupunkt.....	2006,2020,2026,2027,2029
.....	2033,2034,2048,2060,2084,2086,2089
.....	2094,2095,2118,2147,2148,2195,2197
.....	2198,2235,2292
bondstec.....	2004,2019
bosch	2026
brandt	2009,2030,2040,2041,2052
.....	2088,2105,2106,2122
brandt electronic	2009,2064
Brionvega	2199,2206
broksonic	2032,2037
bush	2019,2032,2036,2039,2044,2046
.....	2075,2092,2098,2100,2110,2111
.....	2141,0373
Bush(UK)	2204
calix	2008
carena	2032
carrefour	2012
cathay	2036
catron	2004,2057
CGE	2000,2054,2214
CGM	2140,2143,2149,2151
climline	2019,2075
cinalral	2036
citizen	2008,2036
clatronc	2004,2057,2144
coit	2019
combitec	2046
Combitech	2115
conder	2004,2036
condor	2057
craig	2008,2014,2019
crown.....	2004,2019,2036,2042,2057
.....	2075,2098
curtis mathes	2027
cybernex	2035
cyrus	2020,2076
Daewoo	2004,2036,2057,2098
.....	2152,2153
dansal	2019,2036,2075,2204
de graaf.....	2010,2013,2015,2020,2022
.....	2028,2065,2087
decca	2000,2003,2018,2020,2032
.....	2054,2076
Decca(UK)	2201
denon	2010,2065
diamant	2008
domland	2032
dual	2009,2020,2036,2064,2202
dumont	2000,2020,2022,2054,2076
.....	2079,2080
Elba	2036

SETUP CODES FOR VCR

Elbe	2063
elcatech	2019,2075
electrohome	2008
electroponic	2008
elin	2035
elsay	2019
elta	2019,2036
emerex	2005
emerson	2000,2007,2008,2011,2012
.....	2019,2031,2032,2036,2209
ESC.....	2004,2035,2036,2096,2098
europohon	2004
Ferguson	2000,2009,2016,2024,2040
.....	2041,2052,2064,2082,2105,2106
.....	2122,2154,2155,2156
fidelity	2000,2019,2054
finlandia	2000,2010,2015,2020,2022
.....	2028,2076,2079
finlux	2000,2010,2020,2022,2054,2065
.....	2076,2079,2080,2201
firstline.....	2008,2011,2012,2019,2021,2032
.....	2044,2062,2066,2067,2075,2092
fisher	2004,2013,2014,2017,2022,2068
.....	2069,2072,2079,2144,2203,2237
.....	2238,2239
flint	2032
frontech	2004,2042,2057
Fujitsu	2002,2054
funal	2000,2054,2157,2282
Galaxis	2036
GBC	2204
GE	2035
GEC	2020,2076
GEC(UK)	2201
Geloso	2204
general	2004,2057,2281
general technic	2044
genexxa	2022
goldhand	2019,2075
Goldmans	2224
goldstar	2008,2062,2093,2205
GoldStar/LG	2149,2158
goodmans	2000,2004,2008,2019,2020
.....	2036,2048,2054,2057,2062,2073,2075
.....	2098,2118,2152,2159
gradiente	2003
graezt	2009,2022,2035,2064,2079,2096
granada	2000,2008,2010,2013,2015
.....	2020,2022,2033,2035,2068
.....	2076,2079,2099
Granada(UK)	2195,2201,2206,2237,2292
grandin	2000,2008,2019,2036
Grdin	2054,2062,2075
grundig	2002,2019,2020,2029,2033,2040
.....	2043,2045,2048,2075,2076,2089,2094
.....	2100,2112,2114,2118,2147,2150,2160
.....	2195,2198,2207,2284,2292
Hanimex	2037,2046
hanseatic	2008,2032,2062,2201,2208
hantor	2004
harley davidson	2000
harwood	2019
HCM	2019,2042,2075,2100
headquarter	2001,2009,2013,2019,2021
.....	2031,2035,2036,2046
hinari	2042,2055,2075,2091,2096,2100
.....	2115,2204,2209,2210,2240,2283
Hi-Q	2014
hisawa	2046
hischito	2012
hitachi	2000,2001,2009,2010,2020,2028
.....	2035,2054,2055,2064,2065,2080,2087
.....	2096,2099,2161,2162,2163,2196,2204
.....	2208,2211
hornyphone	2020
hypson	2019,2032,2036,2075
Imperial	2000,2054,2200,2212
ingersol	2001,2032,2035,2055
inno hit	2019,2035
interfunk	2020,2022,2076,2201,2213
intervision	2000,2008,2032,2036
IR	2001,2004,2009,2010,2012,2014,2016
.....	2019,2020,2022,2023,2024,2026,2031
.....	2032,2033,2035,2037,2042,2044
irradio	2019,2020
ITT	2009,2013,2022,2023,2035,2047
.....	2064,2068,2079,2081,2096,2117
ITT-Nokia	2145,2193,2196,2199
.....	2213,2214,2215,2239

SETUP CODES FOR VCR

itv2004,2008,2036,2057,2062,2098
 JVC2003,2009,2018,2030,2047,2056
2064,2074,2090,2117,2148,2164
2165,2166,2193,2196,2215,2241
2242,2243,2244,2251
 kaisul2019,2075
 kendo2019,2023,2032,2039,2081
2092,2158
 kenwood2009,2013,2018,2047,2064
 kimari2014
 KLH2019
 kneisse2046
 kodak2008
 korpel2019,2075
 kuba electronic2014
 kyoto2019
 Lenco2036,2098,2248,2278
 Lenyco2019,2075
 lloyd's2000
 Loewa opta2195,2201,2292
 loewe2001,2008,2020,2027,2050,2055
2062,2076,2086,2120,2158,2159,2167
 logik2001,2023,2032,2035,2055,2096
2210,2245,2283
 Luma2245
 luxor2011,2013,2014,2015,2019,2022
2023,2066,2068,2070,2073,2079,2081
2168,2208,2214
 M electronic2000,2008,2054,2063
 magnavox2000,2020
 magnin2035
 manesth2012,2019,2020,2032,2067
2075
 marantz2020,2025,2032,2037,2073
2076,2083,2102,2195,2201,2224
 marquant2042
 Mastul2149,2169,2000,2001,2007,2021
2031,2032,2035,2037,2044,2046
2055,2061,2077,2091,2092,2102
2113,2115,2210,2245,2255
 Matsushita2126
 medion2044,2113
 memorex2000,2008,2013,2015,2022
2027,2035,2054,2062,2068,2079
2205,2237
 memphis2019,2075
 metz2008,2020,2027,2029,2034,2043
2050,2062,2086,2089,2095,2112,2120
2195,2198,2217,2292,2293
 MGA2035
 minerva2029,2089,2195,2198,2292
 minolta2010
 mitsubishi2011,2018,2020,2066,2074
2076,2170,2171,2201,2204,2216,2243
2275,2285,2295
 motorola2015
 multitech2000,2004,2019,2054,2075
2204,2248
 murphy2000,2054
 myryad2020,2076
 NAD2079
 NEC2009,2018,2063,2064,2074,2079
2196,2236,2243
 neckermann2020,2076,2193,2195,2196
2201,2208,2209,2292
 nesco2019,2075
 nikkai2004,2019,2036
 Nobliko2195,2292
 nokia2009,2013,2015,2022,2023,2035
2036,2064,2068,2079,2081,2096
2145,2168
 Nokia Oceanic2168
 Nordmenda2193,2196,2202,2215,2218
2219,2241,2242,2244,2246,2247,2249
2250,2251,2252,2253,2220
 nordmende2009,2040,2041,2047,2053
2064,2105,2106,2117,2123,2155,2156
 oceanic2000,2009,2013,2015,2020
2022,2023,2054,2064
 okano2019,2039,2044,2104,2113,2142
2169,2172
 olympus2033
 Optimus2008,2015,2126
 orion2001,2007,2021,2031,2032,2037
2044,2046,2055,2061,2077,2091,2092
2102,2110,2111,2113,2115,2173,2209
2245,2254,2255,2256,2283

SETUP CODES FOR VCR

osaki2000,2008,2019,2054,2062
2075,2205
 otake2032
 Others2273,2274,2275,2276
 otto versand2000,2001,2007,2008
2009,2010,2011,2017
2019,2020,2025,2027
2032,2033,2034,2035,2047
2048,2050,2051,2076
 Palladium2062,2064,2075,2194,2279
 Panasonic2086,2091,2095,2120,2126
2174,2175,2197,2213,2235,2277
 Pathe Cinema2061
 Pathe Marconi2064
 Penney2236
 Pentax2065,2080,2211
 Perdio2054
 Phillips2076,2083,2117,2118,2121,2147
2159,2176,2177,2178,2201,2225,2257
2258,2259,2292
 phonola2020,2076,2150,2159,2178
2201,2258
 Pilot(1621y)2297
 Pilot(p1528y)2296
 Pilot(p22280)2298
 pioneer2010,2018,2020,2074,2076,2201
2243,2257,2259,2286,2287,2288
 portland2004,2036,2057
 prinz2021
 pro vision2036
 profex2042,2107
 profitronic2020,2035,2096
 proline2000,2054,2100
 prosonic2036
 protec2019
 pye2020,2076,2243
 quarter2013
 quartz2013,2068,2237
 quasas2027,2036,2126
 quelle2020,2076,2195,2198,2201,2209
2292,2221
 Radialva2008,2015
 Radiola2020,2076
 radix2008
 randex2008
 RCA2010,2035,2272
 realistic2000,2008,2015,2022
 Reoc2113
 rex2009,2047,2064,2117,2196,2215,2242
 RFT2019,2048,2118
 roadstar2008,2019,2035,2036,2062
2075,2096,2098,2140
 Royal2042
 Saba2009,2030,2040,2041,2047,2053
2064,2090,2105,2106,2117,2123,2155
2156,2179,2180,2193,2196,2202,2215
2218,2241,2242,2244,2249,2260,2261
 saisho2001,2007,2021,2031,2032,2044
2055,2061,2077,2091,2092,2209
2210,2245,2255,2283
 salora2011,2013,2022,2023,2066,2068
2081,2168,2206,2208,2237
 samsung2035,2049,2096,2119,2181
2182,2183,2184,2185,2212
 sanky2015
 sansul2000,2009,2018,2023,2064
2074,2243
 sanwa2001
 sanyo2013,2014,2015,2022,2035,2068
2079,2145,2186,2214,2237,2239,2262
 saville2035,2036,2046,2115
 SBR2020,2025,2076,2083
 schaub lorenz2000,2009,2022,2023
2054,2064,2079
 schneider2000,2008,2010,2019,2020
2025,2035,2036,2054,2075,2076
2147,2159,2187,2201,2204,2212
 scott2011
 sears2000,2008,2010,2013,2014,2017
2022,2238
 SEG2019,2035,2036,2042,2096,2107
2144,2204,2212
 SEI2001,2020,2055,2076
 seleco2004,2008,2009,2047,2064,2090
2097,2116,2140,2141,2232
 semp2012
 Senta2200

SETUP CODES FOR VCR

sentra	2004,2019,2057
sharp	2015,2061,2070,2073,2078,2085
.....	2101,2168,2224,2225,2264
shinlorn	2019,2022,2075,2079
Shinton	2279
shivaki	2008
shogun	2035
shoral	2001,2021,2055
Siemens	2062,2072,2076,2079,2083
.....	2089,2145,2187,2195,2198,2214,2292
Silva	2062
Singer	2067
Sinudyne	2055,2076,2201,2210
Solavox	2057
Sonolor	2068,2073
Sontec	2062
Sony	2058,2059,2060,2125,2127,2128
.....	2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135
.....	2136,2137,2263,2265,2266,2267,2290
.....	2294,2221,2222
Sunkai	2113
Sunsar	2054
Suntronic	2054
Tandberg	2152,2245
Tandy	2054,2079
Tashiko	2054
Tatung	2054,2064,2076
Teac	2054,2098,2103,2118
Tec	2057
Technics	2086,2094
Teleavia	2064,2122
Telefunken	2064,2088,2105,2106,2117
.....	2122,2123,2124,2193,2196,2202,2215
.....	2241,2242,2244,2246,2253,2268,2269
.....	2270
Telegnken	2180,2188
Telemelster	2282
Tenosal	2075
Tensal	2054,2107
Thomson	2064,2074,2105,2106,2117
.....	2122,2123,2155,2193,2196,2202
.....	2215,2241,2246,2247,2251
Thorn	2061,2079,2145,2158
Thorn-ferguson	2193,2196,2223,2226
.....	2227,2228,2229,2231,2242
.....	2252,2253,2271,2291
TMK	2209
Toshiba	2064,2066,2067,2076,2117
.....	2189,2190,2196,2215,2230
Towada	2107
Triumph	2091
Uher	2096,2196,2212
Ultravox	2199
Universum	2054,2062,2076,2081,2089
.....	2096,2108,2158,2159,2173,2188
Vector	2236
Victor	2241,2251,2289
Video	2236
Videomagic	2062
Villain	2054
W.W.House	2158
Watson	2178,2191
White Westinghouse	2199,2205
Xenon	2245
Yamishi	2075
Yokan	2075
Yoko	2057,2096

SETUP CODES FOR DVD

Aiwa	4060,4213
Akia	4168
Alba	4031,4267
Apex	4259
Atle	4166
Atlm	4214,4258
BOSE	4077
BROCSONC	4097
Bush	4018,4027
Busk(UK)	4267
Caravell	4209
CAT	4081
CHESTRON	4080
Conic	4260
CYBERHOME	4075
D.L.K	4082
Daewoo	4032,4240,4247
Dansal	4032
Dcs	4229
Deay	4212
Decca	4032
Denca	4252
Denon	4000,4042,4051,4062,4161
Divido	4022,4030
ELTA	4083
Enterprise	4011
Ferguson	4266
Fisher	4133
Funai	4102
GoldStar	4034,4220
GoldStar/LG	4100
Greenhill	4031
Grundig	4006,4019,4022,4071
Grungig	4028,4039,4030
Haital	4135,4235
Harman/Kardon	4063
Hitachi	4053
Hnkel	4128
JAMO	4078
Jaton	4025,4035
JBL	4210,4211
JMB	4019,4028
JVC	4008,4036,4052,4091,4192,4251
Karcher	4136
Kenwood	4000,4005,4024,4042,4074
.....	4137,4159,4167,4217,4250
Kiss	4025,4035
KLH	4055
Lecson	4020
Legend-v	4237
Lenco	4136
LG	4011,4034
Logik	4256
Luxor	4115
Magnavox	4001,4140,4158,4163,4191
Matsui	4070,4108
Maxview	4257
Microsoft x-box	4207
Mission	4140
Mitsubishi	4002,4242,4249
Monyka	4025,4035
MUSTEK	4076
Mutek	4225
Nakamichi	4072
NEC	4138
Onkyo	4012,4061,4200,4201,4202,4203
Orifron	4015,4038
Others	4111,4112,4116
.....	4117,4118,4119,4120,4121,4122
.....	4123,4124,4125,4126,4127,4129
.....	4130,4131,4132,4134,4148,4149
.....	4150,4151,4152,4153,4154,4155
.....	4156,4157,4164,4171,4172,4190
.....	4193,4204,4205,4206,4219,4222
.....	4223,4226,4231,4236,4261,4113
.....	4114,4165,4173,4174,4175,4176
.....	4177,4178,4179,4180,4181,4182
.....	4183,4184,4185,4186,4187,4188
Pacific	4263,4264,4265,4266
Panasonic	4000,4042,4047,4051,4088
.....	4089,4090,4096,4099,4109
.....	4160,4161,4216,4227,4232
Philco	4018,4027
Phillips	4001,4006,4014,4039

SETUP CODES FOR DVD

.....	4040,4057,4110,4139,4140
.....	4146,4166,4191,4262,4103
Pioneer	4003,4009,4026,4049
.....	4064,4066,4087,4104,4105
.....	4141,4142,4158,4197,4245
PRIMAS	4079
Proton	4140
Radiotone	4136
Raite	4234
RCA	4050,4189,4241,4248,4254
REC	4017,4043
Revoy	4021,4029
Roadstar	4018,4043
Rotel	4036,4169,4170
Samsung	4010,4033,4059,4095,4224
.....	4253
Sanyo	4268
Schneider	4266
Sharp	4013,4037,4056,4101,4215
Shinco	4067
Skymaster	4225,4230,4243
SM Electronic	4018,4027
Sony	4004,4041,4046,4068,4069
.....	4084,4085,4086,4094,4143,4144
.....	4162,4194,4208,4218,4244
Sylvania	4065,4098,4102
Tatung	4032,4238,4239,4246,4246
Teac	4026,4031,4073
.....	4195,4198,4221
Technics	4000,4042,4145,4196
Thomson	4007,4044,4045
.....	4058,4107,4255
Tokai	4025,4035
Toshiba	4001,4023
.....	4048,4092,4093,4106
.....	4158,4228,4233
Umax	4018,4027
Universum	4011
Victor	4192
Wesder	4021,4029
Wharfedale	4020
Xbox	4045
Yamaha	4051,4199
Yamakawa	4016,4025,4035
Zenith	4001,4054,4100,4147

SETUP CODES FOR SAT CABLE

AB	3368
AB Sat	3566,3002,3068
Accent	3368
Ace	3368
ADB	3162
Adel sound	3368
Admiral	3368
Aegir	3346
Agashi	3545
Akai	3030
Alba	3011,3021,3030,3239
.....	3353,3455,3478,3513,3574,3524
Aldes	3005,3343,3346,3538
.....	3540,3541,3542
Alfa gold	3366,3367
ALL VISION	3190,3191
Allsat	3331,3344,3463,3493
Allsonic	3343,3538
Alphastar	3331,3382
Amstar	3403
Amstrad	3007,3024,3026,3071,3107
.....	3127,3128,3149,3160,3203,3204
.....	3240,3320,3329,3442,3450,3510
.....	3516,3523,3603,3605,3648,3338
Armstrong	3338
Ankaro	3005,3032,3048,3205
.....	3343,3489,3538,3591
Antron	3021,3353,3497
Apollo	3234
Arcon	3014,3496,3516
Armstrong	3004,3331
Asat	3015,3331
Asiagiant	3330
AST	3009,3444,3520
Aston	3463,3596,3643
Astra	3001,3015,3031,3034,3204
.....	3241,3320,3352,3443,3444
.....	3601,3338
Astro	3010,3026,3033,3474,3482
Astrx	3396,3398,3399,3402
Audio Ton	3012,3344,3353
Aura	3262,3319
Auriga	3495,3540
Avalon	3017
Axis	3013
Barcom	3205,3489
Benjamin	3300
Best	3285,3489
Blaupunkt	3482
Boca.....	3004,3029,3066,3329,3338
British Sky Broadcasting	3071,3102
Brunor	3490
Bruns	3538
Bskyb	3436,3437
BT	3030,3046,3047
Bush	3458,3478,3513
Bush(UK)	3234
Cabletime	3464,3514,3604
Cambridge	3030,3207
Canal Digital	3073
Canal Satellite	3073,3518,3662
Canal+	3073,3111,3360
CCI	3521
Channel Master	3011,3524
Chaparral	3206,3242,3453
Cherokee	3651,3667,3670,3671,3672
.....	3673,3674,3668,3669,4252
City com	3532,3533,3536
.....	3016,3063,3339
Cmr	3574,3593,3618
CNT	3033,3346
Columbug	3471
Commilink	3005,3343
Comtec	3343
Condor	3352
Connexion cx	3487,3506,3525
Connexions	3017,3023
Conrad	3039,3352
Contec	3013
Cosat	3344
Crown	3004,3338
Cyrus	3003
Daewoo	3015,3574
D-box	3050,3079,3101
DDC	3011,3524
DGTEC	3196,3197,3198
Digitrona	3481

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Direc TV 3000
 Dislstrat 3493
 Disk express 3489,3513
 Dislratel 3084
 Distrlsat 3331
 DNT 3017,3023,3241,3260
 3262,3319,3331,3500,3003
 Donatec 3489
 Drake 3208,3277,3278,3279
 3327,3451,3539
 Dynasat 3323,3324,3536
 3547,3548,3601
 Echostar 3017,3048,3073,3077,3209
 3210,3211,3218,3241,3243,3244
 3289,3290,3293,3294,3318,3356
 3383,3418,3452,3460,3468,3469
 3471,3480,3484,3543
 3544,3559,3525
 Eh.galaxy 3414
 EIF 3020
 Einhell 3329,3343,3338
 Electrosat 3426
 Elekta 3346
 Elsat 3378,3442
 Elta 3012,3331,3344
 Elta sat 3463,3497
 Emanon 3021
 Emme esse 3295,3296,3297
 3496,3536,3538,3539,3547,3548
 3572,3576,3587,3619,3621,3622
 Eurieult 3485,3535
 Euro space 3406
 Eurodec/Sagem 3550,3551,3552
 3553,3554
 Europa 3331
 Eurosat 3463,3338
 Eurosky 3253,3329,3352,3338
 Eurostar 3090,3091,3297,3345,3352
 3428,3581
 Eutra 3060
 Exator 3353
 Fagor lfe 3344
 Fairmate 3620
 Fait 3536,3525
 Fenner 3579,3628,3629
 Fidelity 3450
 Filmnet 3493
 Finlux 3001,3018,3019,3246
 3247,3483,3488
 FM 3463,3596
 Force 3392
 Formenti 3454
 Fortec star 3290,3364,3365,3402,3406
 3407,3408,3409,3410,3412,3413
 3415,3422,3423,3432,3434,3435
 3080
 Fracarro 3077,3212,3213,3465,3466
 3470,3497,3536,3537,3585
 3587,3626,3637,3638
 Freecom 3021,3051,3258
 FTE 3075,3449,3496
 3595,3596,3597
 Fuba 3017,3019,3020,3021,3245
 3460,3471,3482,3485,3489,3497
 3498,3512,3523,3525
 Funtach 3379,3380
 G Sat 3445,3447
 Galaxis 3343,3344,3005,3012,3013
 3044,3062,3069,3075,3098,3115
 3117,3119,3130,3134,3135,3156
 3200,3463,3538,3586,3596
 Galaxy 3590
 Galaxys 3429
 Gardiner 3063
 Glucar record 3214,3248,3481
 GMI 3338
 Gold Box 3073,3140,3518
 Golden cable 3491
 Golding 3036
 Goldstar 3522
 Granada 3458
 Grandin 3070,3328
 Grothusen 3522
 Grundig 3036,3053,3061,3071,3130
 3131,3139,3165,3215,3232,3234
 3316,3440,3441
 3458,3482,3505,3575,3610,3598

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Hanseatic 3348
 Hanuri 3346
 Hellocom 3352,3496
 Hlnari 3447,3524
 Hirschmann 3017,3018,3026,3027
 .. 3060,3083,3163,3247,3482,3488,3517
 3521,3660,3661,3662,3664,3665
 Hitachi 3270,3384,3385,3458,3492
 Houston 3046,3579
 HTS 3383
 Hughes 3384,3385
 Humax 3075,3093,3192,3337
 Huth 3004,3005,3008,3012,3014,3058
 .. 3253,3311,3343,3344,3352,3538,3338
 Hwallin 3372
 Hypson 3485,3535
 Hyundai 3147,3589
 Icx International 3249
 Ikusi Allsat 3014
 Imperial 3478,3513,4252
 Intertronic 3633,3338
 Intervision 3038,3344,3352,3355
 InVideo 3077
 Italtel 3587
 Itc 3574
 ITT 3001
 ITT-nokai 3216,3217,3250
 3444,3458,3460,3478,3488,3492
 3495,3503,3518,3530,3531,3558
 3568,3574,3615,3616,3631,3573
 Jeemon 3218,3463
 Jerrold 3142,3286,3650
 Johansson 3219,3344,3470,3486
 JOK 3047,3593
 JSR 3012,3218,3463,3596
 JVC 3030,3036
 Kathrein 3002,3010,3016,3022,3025
 3041,3045,3094,3126,3146,3152
 3220,3221,3222,3251,3301,3331
 3339,3353,3443,3473,3474,3482
 3527,3533,3536,3600,3659,3003
 KeyWest 3058
 Kosmos 3473,3522
 KR 3353
 KreiselMeyer 3482
 Kyostar 3021,3353
 La sat 3545,3555,3556,3557
 3029,3033,3039,3329
 3346,3352,3338
 Laern sat 3596
 Lenco 3015,3021,3255,3258
 3312,3313,3314
 Lennox 3038
 Leon 3331
 Lexus 3331
 Lifesat 3348
 Livesat 3578
 Loewa opta 3338
 Lotenzen 3352
 Luxor 3001,3037,3216,3223,3224
 3444,3445,3460,3483,3492
 3504,3505
 Lyonnaise 3647
 M-&-B 3348
 M.Net 3489,3569
 Macab 3072,3082,3252,3599
 Macom 3276
 Maestro 3651
 Magnavox 3309,3386,3387
 Manhattan 3033,3038,3095
 3344,3346,3458,3463,3540
 Marantz 3331,3493,3003
 Maspro 3053,3220,3225,3234
 3322,3443,3458,3472,3475,3617
 Matav 3473,3491
 Matsui 3036,3129
 Max 3352
 MAXTRONICS 3194
 MB 3348
 Mediabox 3518
 Mediamarkt 3004,3338
 MediaSat 3073,3518
 Mega 3331,3493
 Memphis 3013,3453,3456
 Metronic 3048,3328,3339

SETUP CODES FOR SAT CABLE

..... 3343,3346,3353,3497,3537
 3540,3541,3626,3627,3630,3338
 Metz 3482
 Micro technol 3521
 Micro Technology 3034
 MICRONAX 3193
 Micronik 3088
 Mirosat 3430
 Mirtotec 3609
 Mina 3326
 Minerva 3036,3215,3232,3316
 Misc 3635
 Mitsubishi 3321,3482
 MON 3024
 Morgans 3253,3329,3331,3516
 3545,3583,3584,3338
 Morgan's 3004,3029,3066,3096
 Multi choise 3575,3625
 Multi choice 3080
 Murato 3522
 Myryad 3003
 Neahausat 3574
 NEC 3254,3310,3325,3479,3508,3602
 Neckermann 3253
 Neosat 3401
 Network 3226,3447
 Neuhaus 3026,3352
 NEWLING 3195
 Nextwave 3624
 Nilko 3048,3500,3570,3632,3125,3338
 Nokia 3001,3018,3037
 3050,3054,3065,3079
 3089,3101,3103,3104,3105,3122
 3141,3174,3175,3199,3334,3363
 Nordmenda 3346
 Nordmende 3011,3607
 NTVplus 3144
 Obriftech 3258
 Oceanic 3571
 Octagon 3353,3497
 Okano 3473,3338
 Olymoic 3538
 Optex 3463,3470,3485,3532,3533,3574
 Orava/off 3493
 Orbit 3526
 Orbitech 3026
 Origo 3478
 Others 3376,3417,3280,3315,3332
 3333,3335,3336,3340,3341,3342
 3347,3349,3350,3351,3354,3362
 Oxford 3464,3579
 Pace 3049,3056,3059,3071,3076,3085
 3102,3120,3121,3161,3202,3226
 3227,3232,3234,3317,3370,3371
 3446,3447,3454,3458,3477,3495
 3499,3518,3540,3549,3564,3580
 3639,3649,3652,3657,3201,3668
 Pacific 3571
 Palcom 3228,3471,3511,3512,3606
 Palladium 3036,3253,3338
 Palsat 3026,3255,3449
 Paltec 3512
 Panasat 3026,3040,3375,3419,3575
 Panasonic 3071,3167,3305,3388,3663
 Panda 3352
 Pansat 3287
 Patriot 3030,3667
 Phantom 3579
 Phillips 3000,3006,3036,3047,3053
 3061,3073,3087,3100,3157,3176
 3234,3256,3257,3292,3309,3331
 3339,3353,3359,3386,3387,3397
 3458,3493,3494,3517,3518,3003
 Phoenix 3013
 Phonotrend 3005,3038,3055,3343
 Pioneer 3073,3306,3518
 Pixx 3035
 Polytron 3016
 Praxis 3329,3594,3338
 Preisner 3029
 Premier 3358
 Primestat 3286
 Prosat 3005,3237,3283,3311
 3343,3355,3448,3455,3524
 Protek 3571

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Provision 3346,3540
 PSR 3414
 Ptt telcom 3510
 Pyxis 3067
 Quadral 3011,3032,342,3343
 3355,3524
 Quadro 3582
 Quelle 3215,3352
 Radiola 3331,3003
 Radix 3017,3083,3116,3128,3133,3155
 3241,3260,3262,3319,3525
 Rainbow 3353
 Rank/Rbrm 3458
 RCA 3282,3374,3391
 RC-AK 3288
 Rediffusion 3508
 RFT 3005,3331,3343,3528,3003
 Ritar 3444,3574
 RM 3416
 Roadstar 3574
 Roch 3485,3535
 Rover 3355
 RTG 3402
 SABA 3033,3047,3051,3084,3113,3114
 3132,3136,3137,3150,3170
 3184,3346,3352,3458,3513
 Sagem 3099,3550,3551,3552,3553,3567
 Sakura 3013,3229,3230,3454,3456
 Salora 3001,3223,3250,3444,3445
 3460,3492,3503,3509
 3558,3615,3616
 Samsung 3185,3186,3291,3307,3308
 3357,3473,3516,3517,3520,3586,3433
 Sat 3520,3529
 Sat 100 3204,3320
 Sat partner 3497,3522
 Satcom 3008,3497,3510,3565,3613
 Satec 3447,3458
 Sateco 3258,3463,3497
 Satline 3355
 Satmaster 3008,3502
 Satparther 3021,3027
 3033,3051,3346,3353
 Satstation 3095
 Schacke 3353
 Schneider 3061,3536,3645,3646
 Schwalger 3016,3035,3098,3348,3447
 Scientific atlanta 3284
 Seda 3497
 Seemann 3017,3338,3525
 SEG 3021,3031,3034,3052,3348,3497
 Seleco 3344,3497,3574,3587
 SET 3381,3393,3394,3395
 Siemens 3215,3482
 Signal 3288,3406,3411
 Silva 3522
 Sintrack 3259
 Skardin 3377,3378,3608
 Skr 3574
 Sky 3071,3074,3085,3102,3677
 Sky Master 3108,3110,3123,3124
 3148,3166,3183,3111
 Sky network 3588,3676
 Skydigital 3436,3437
 Skymaster 3005,3032,3042,3048,3081
 3294,3311,3343,3345,3348,3355
 ... 3381,3383,3411,3436,3438,3439,3538
 Skymax 3331
 Skyvision 3344
 SL 3329
 SM Electronic 3048
 Sony 3071,3106,3145,3159
 3304,3390,3518,3670
 Sstcom 3348,3352
 Star 3291,3302,3358,3402,3424
 3427,3431
 Stella 3507
 Stream 3587
 Strong 3078,3080,3097,3187,3188
 3189,3231,3255,3258,3312,3324,3346
 3353,3420,3421,3424,3449,3518,3537
 3540,3585,3626
 STS 3225
 STV 3245
 STV1 3485
 STVI 3020

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Sumida	3338
SUN	3009
Sun moon	3625,3653
Sun moon star	3369
Sunsar	3029,3058
Sunstar	3329,3338
Super max	3402,3404,3405,3406
Supernova	3085
Supex	3414,3418,3425
Tada	3373
Tagra	3344,3460
Tandberg	3493
Tantec	3228,3458,3471
Technil and	3344,3008
TechniSat	3023,3026,3138,3143,3154
.....	3177,3178,3241,3260,3261,3262
.....	3263,3319,3331,3476,3502
.....	3515,3517,3519,3525
Technosat	3299,3358,3425,3463,3562
.....	3596
Technowelf	3352
Teco	3015,3338
Tedex	3298
Teknika	3303
Telasat	3348
Tele+1	3518
Teleciel	3353
Telecom/teletelre	3463,3507,3577,3596
Telefac	3458
Telefunken.....	3021,3495,3579
Teleka	3004,3060,3353,3338
Telemaster	3346,3540
Telemax	3264
Telemeister	3230,3241,3260
.....	3262,3301,3319
Telesat	3348
Teleservice	3588
Telestari	3026
Telesystem	3536,3574
Teletech	3345
Televs	3656,3658,3666
Teletelre	3344
Thomson	3073,3092,3136,3171,3172
.....	3173,3181,3182,3352,3446,3447
.....	3458,3495,3546,3588,3637,3644
Thorens	3571
Thorn-ferguson	3226,3227,3232
.....	3233,3234,3265,3317,3446
.....	3447,3457,3458,3459,3477
Thundermax	3493,3518,3597,3525
Tokal	3331
Tonna	3008,3046,3344
Tonna el.	3554,3636
Toshiba	3274,3276,3389
TPS	3064,3158,3361,3567,3654
Triad	3009
Triasat	3019,3026
Triax	3501,3502,3614
Trida	3520,3521,3522
Tristar	3449
Ultravox	3463,3596
Unbranded	3313
Uniden	3057,3067,3235
.....	3236,3238,3275,3386
.....	3387,3461,3462,3467,3641,3642
Uniersum	3036
Unisat	3013
United satellite	3272,3331,3338
Unitor	3489
Universum	3352,3482,3534
US electronics	3249
V technology	3522
Vector	3031,3262,3319,3521
Ventana	3331,3493,3500,3003
Viewstar	3309
Vislosat	3463,3470,3563,3592
.....	3623,3640
Vortec	3021,3291,3357
.....	3411,3497,3516,3517
Vortic star	3357
Vtech	3009,3266,3339,3593,3611
Watson	3109
Wela	3329
Winer	3219,3281,3400
Winersat	3470

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Wintergarten	3343
Winternitz	3442,3444
Wisi	3009,3017,3043,3241,3252,3267
.....	3268,3269,3270,3271,3460,3482
.....	3520,3526,3560,3561,3634,3525
Woorisat	3346
Worldsat	3651,3667,3670,3671,3672
.....	3673,3674,3668,3669,4252
Xcom Multimedia	3086
Xoceeo	3655
Xsat	3002,3086
Yes	3085
Zehnder	3033,3035,3063,3112,3118
.....	3151,3153,3164,3168,3169,3179
.....	3180,3222,3339,3473,3520,3612
Zentth	3074,3273,3276,3277,3278,3279
Zinwell	3377
Zodica	3353
Zwergnase	3058,3338

