



15789




ES	PANTALLA DISTRIBUIDOR JBM.....	2
EN	JBM PROMOTIONAL SCREEN.....	3
FR	PRÉSENTOIR JBM DE DISTRIBUTEUR.....	4
DE	BILDSCHIRM JBM DISTRIBUTOR.....	5
IT	DISPLAY DISTRIBUTORE JBM.....	6
PT	EXPOSITOR DIGITAL DO DISTRIBUIDOR JBM.....	7
RO	DISPLAY PENTRU DISTRIBUITORI JBM.....	8

ENCENDIDO

Para encender el dispositivo, tenemos que conectar el cable de corriente proporcionado en el panel trasero. Poner el interruptor de encendido en posición ON (1), y apretar botón rojo durante 2 segundos (2).



Al cabo de 2 minutos aparecerán una serie de datos en la pantalla. Debemos realizar una foto a la información que aparece en la pantalla, la cual se debe enviar a info@jbmcamp.com.

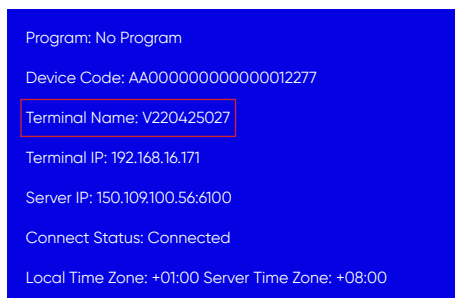

CONEXIÓN

ETHERNET

Se puede conectar la pantalla a través de un cable Ethernet o mediante el uso de Wifi. Para conectar la pantalla con cable Ethernet, bastará con conectarlo directamente en la panel trasero del dispositivo.



WIFI


Para conectar la pantalla a WiFi, necesitaremos conectar un teclado y ratón en a los puertos USB.




Encender el dispositivo según el paso 1. Si no está encendido será necesario apretar botón WIN en el teclado.




Buscamos ajustes Wifi escribiendo WIFI en el campo de búsqueda, y apretamos Enter en el teclado.



Se nos abrirá la pantalla de ajustes de WiFi, apretamos Ver redes disponibles (Show available networks).

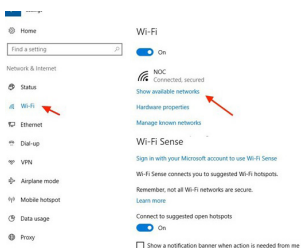

Y finalmente podremos ver la lista de redes disponibles. Entonces elegimos la nuestra y hacemos click sobre Connect. Recuerda marcar la casilla de conectar siempre (Connect automatically). Entramos la contraseña y Connect.

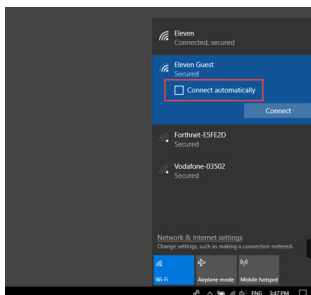

EN


INSTRUCTION MANUAL

TURN ON

To turn on the device, we have to connect the power cable to the panel on the back. We must place the ignition switch in the "ON" position (1) and press the red button for 2 seconds (2).



After 2 minutes, it will give us a number corresponding to the device name, which should be sent to info@jbmccamp.com

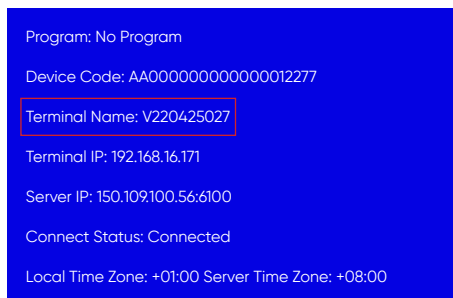

CONNECTION TO THE SCREEN

ETHERNET

You can connect the display using an Ethernet cable. For this we must connect directly to the back panel of the device.




WIFI


To connect the screen via WiFi, we need a keyboard and mouse with USB connection.




First we must turn on the device as in step 1, if it is not turned on. Press the keyboard's WIN button.

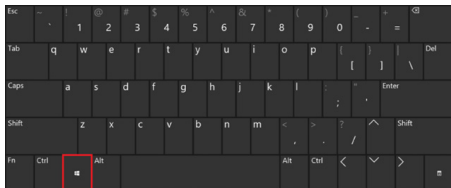


We look for Wi-Fi settings by typing WIFI in the search field and pressing Enter on the keyboard.



WiFi settings screen will open and we will have to press "See available networks" (Show available networks).

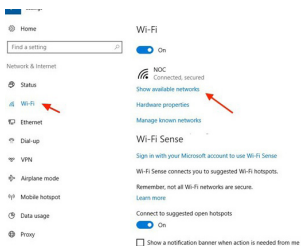

Finally, we can see the list of available networks, we choose ours and press connect. We will also have to check the box "connect always" (Connect automatically), we enter the password and We connect.

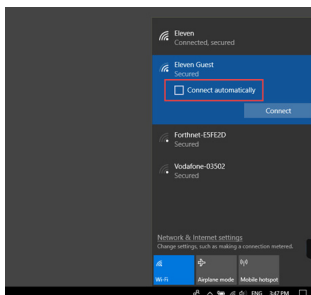


L'ALLUMAGE

Pour allumer l'appareil, nous devons brancher le câble de courant sur le panneau de la partie postérieure. Nous devons mettre l'interrupteur d'allumage en position "ON"(1), et appuyer sur le bouton rouge pendant 2 secondes (2).



Après 2 minutes, l'appareil nous fournit un numéro correspondant au nom de l'appareil, qui doit être envoyé sur l'adresse mail : info@jbmcamp.com

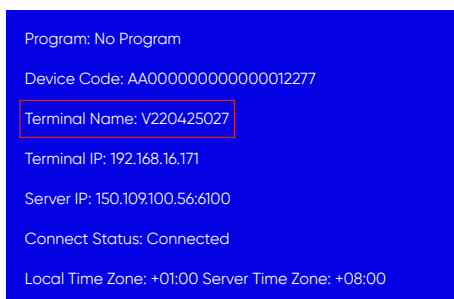

CONNEXION DE L'ÉCRAN

ETHERNET

Peux être connecter à l'écran à travers d'un câble Ethernet. Pour le faire, vous devez connecter le câble directement depuis le panneau postérieur du dispositif.



WIFI


Pour connecter l'écran depuis le WIFI, nous avons besoin d'un clavier et souris avec connexion USB.




Nous devons d'abord allumer le dispositif comme indiquer sur l'étape n.1, si le dispositif n'est pas allumé, appuyer sur le bouton WIN du clavier.




Cherchez le paramètre Wifi en écrivant WIFI sur le champ de recherche, et ensuite appuyer sur la touche Enter du clavier.



L'écran de paramètre Wifi s'ouvrira, et devez appuyer sur l'option : "Voir les réseaux disponibles " (Show available networks)

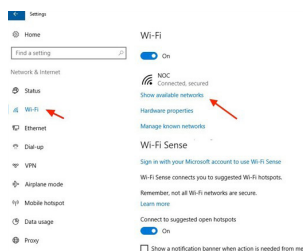

Finalement, nous pouvons voir la liste des réseaux wifi disponibles, nous choisissons la nôtre, et appuyons sur connect. Nous devons marquer aussi la case "connecter automatiquement" (Connect automatically), inscrire le code et connexion.

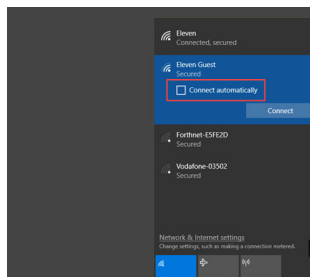

DE


BEDIENUNGSANLEITUNG

EINSCHALTEN

Um das Gerät einzuschalten, müssen wir das Netzkabel an der Rückseite anschließen. Stellen Sie den Netzschalter auf "ON" (1) und drücken Sie die rote Taste für 2 Sekunden (2).



Nach 2 Minuten liefert es eine dem Gerätenamen entsprechende Nummer, die an info@jbmcamp.com gesendet werden sollte.

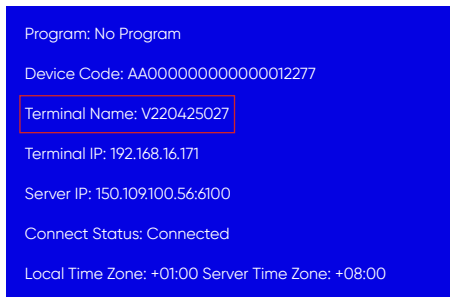

ANSCHLUSS AN DAS DISPLAY

ETHERNET

Es kann über ein Ethernet-Kabel mit dem Display verbunden werden. Dazu muss er direkt an der Rückseite des Geräts angeschlossen werden.



WIFI


Um das Display über WiFi zu verbinden, benötigen wir eine Tastatur und eine Maus mit USB- Anschluss.




Schalten Sie zunächst das Gerät wie in Schritt 1 beschrieben ein, falls es nicht bereits eingeschaltet ist, und drücken Sie die WIN-Taste auf der Tastatur.




Suchen Sie nach Wifi-Einstellungen, indem Sie WIFI in das Suchfeld eingeben und die Eingabetaste auf der Tastatur drücken.



Der Bildschirm mit den WiFi-Einstellungen wird geöffnet, und Sie müssen auf "Verfügbare Netzwerke anzeigen" (Show available networks) klicken.

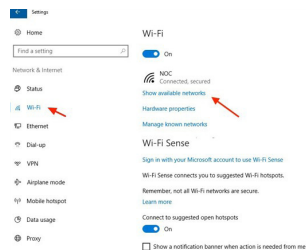

Schließlich sehen wir die Liste der verfügbaren Netzwerke, wir wählen unseres aus und drücken auf connect, wir müssen auch das Feld "immer verbinden" (Connect automatically) ankreuzen, das Passwort eingeben und Connect.

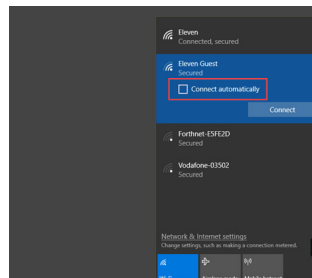


ACCENSIONE

Per accendere il dispositivo, dobbiamo collegare il cavo di alimentazione al pannello sul retro. Dobbiamo mettere il commutatore di accensione in posizione "ON" (1) e premere il pulsante rosso per 2 secondi (2).



Dopo 2 minuti ci fornirà un numero corrispondente al nome del dispositivo, che dovrà essere inviato a info@jbmcamp.com

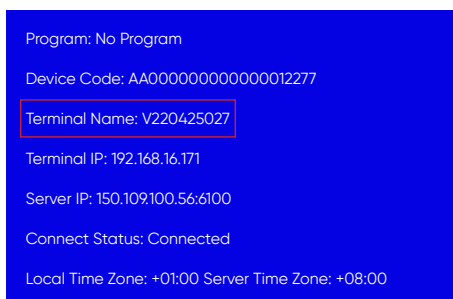

COLLEGAMENTO ALLO SCHERMO

ETHERNET

Può essere collegato allo schermo tramite un cavo Ethernet. Per fare ciò dobbiamo collegarlo direttamente dal pannello posteriore del dispositivo.



WIFI


Per connettere lo schermo tramite WiFi, abbiamo bisogno di una tastiera e di un mouse con connessione USB.




Per prima cosa dobbiamo accendere il dispositivo come al punto 1, se non è acceso, e premere il pulsante WIN sulla tastiera.




Cerchiamo le impostazioni Wi-Fi digitando WIFI nel campo di ricerca e premiamo Invio sulla tastiera



Si apre la schermata delle impostazioni WiFi e bisogna premere "Visualizza reti disponibili" (Mostra reti disponibili)

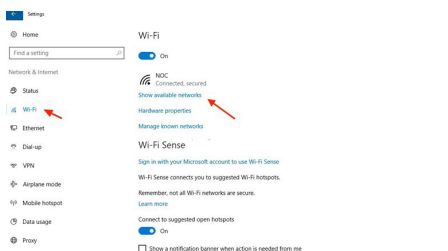

Infine, possiamo vedere l'elenco delle reti disponibili, scegliamo la nostra e premiamo connetti, dovremo anche contrassegnare la casella "connetti sempre" (Connect automatically), inseriamo la password e Connect.

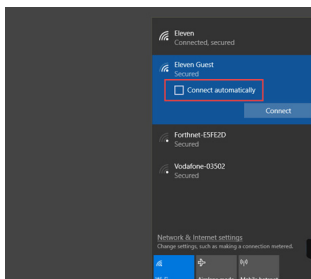


LIGAR

Para ligar o dispositivo, temos que conectar o cabo de alimentação ao painel na parte traseira. Devemos colocar o interruptor de ignição na posição "ON" (1) e pressionar o botão vermelho por 2 segundos (2).



Após 2 minutos, ele nos fornecerá um número correspondente ao nome do dispositivo, o que deverá ser enviado para info@jbmcamp.com

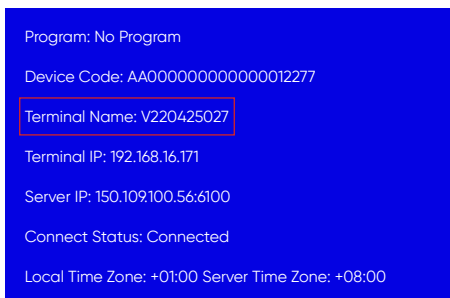**CONEXÃO COM A TELA****ETHERNET**

Pode conectar a tela usando um cabo Ethernet. Para isso devemos conectar diretamente no painel traseiro do dispositivo.

**WIFI**


Para conectar a tela via WiFi, precisamos de um teclado e um mouse com conexão USB.




Primeiro devemos ligar o dispositivo como no passo 1, caso não esteja ligado. Pressione o botão WIN do teclado.




Procuramos as configurações de Wi-Fi digitando WIFI no campo de pesquisa e pressionando Enter no teclado.



Tela de configurações de WiFi será aberta e teremos que pressionar "Ver redes disponíveis" (Show available networks)

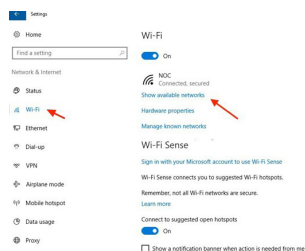

Finalmente, podemos ver a lista de redes disponíveis, escolhemos a nossa e pressionamos conectar. Também teremos que marcar a caixa "conectar sempre" (Conectar automaticamente), entramos a senha e Conectamos.

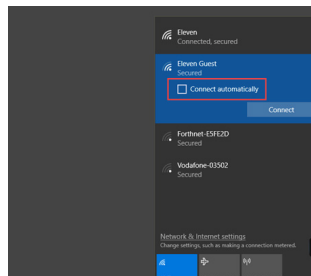

RO


MANUAL DE INSTRUȚIUNI

APRINDERE

Pentru a porni dispozitivul, trebuie să conectăm cablul de alimentare de pe panoul din spate. Poziționați comutatorul de alimentare pe "ON" (1) și apăsați butonul roșu timp de 2 secunde (2).



După 2 minute, acesta va furniza un număr corespunzător numelui dispozitivului, care trebuie trimis la info@jbmcamp.com.

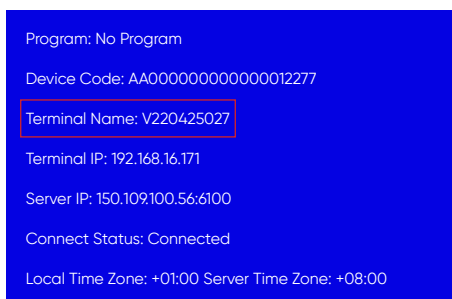

COLLEGAMENTO ALLO SCHERMO

ETHERNET

Acesta poate fi conectat la afișaj prin intermediul unui cablu Ethernet. Pentru aceasta, trebuie să fie conectat direct de pe panoul din spate al dispozitivului..



WIFI


Pentru a conecta ecranul prin WiFi, avem nevoie de o tastatură și un mouse cu conexiune USB..




Mai întâi trebuie să pornim dispozitivul ca la pasul 1, dacă nu este deja pornit, și să apăsăm butonul WIN de pe tastatură.



Cerchiamo le impostazioni Wi-Fi digitando WIFI nel campo di ricerca e premiamo Invio sulla tastiera.



Căutați setările Wifi introducând WIFI în câmpul de căutare și apăsați Enter pe tastatură.

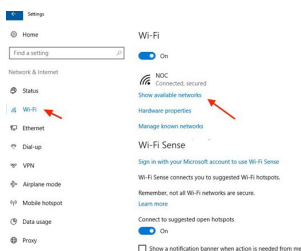

În cele din urmă, putem vedea lista rețelelor disponibile, o alegem pe a noastră și apăsăm conectare, va trebui să bifăm și căsuța "always connect" (Conectare automată), să introducem parola și să ne conectăm..

