



REF. 52664 – PALANCAS PARA CAMBIO DE RUEDAS INDUSTRIALES

INSTRUCCIONES


1. Retire la válvula, separe el neumático de la llanta y lubrique.



2. Inserte la herramienta entre el neumático y la llanta.



3. Lleve la palanca hacia la parte opuesta del neumático, separando así el neumático de la llanta.

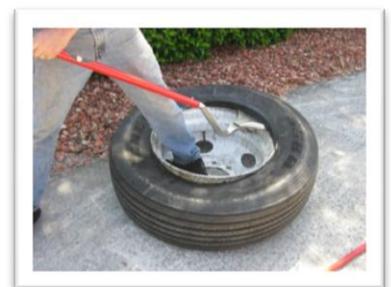

4. Vuelva a llevar la palanca hasta la posición inicial para acabar de separar el neumático. Repita el movimiento para acabar de separar el neumático completamente.

