



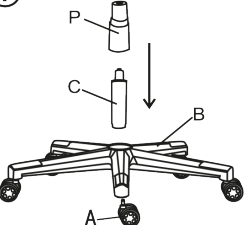
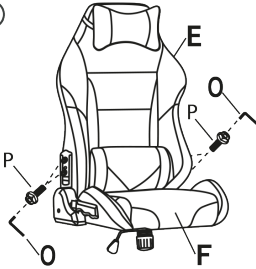
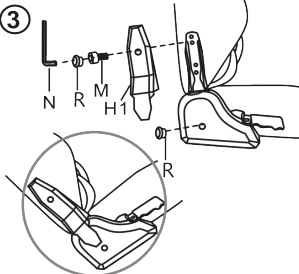








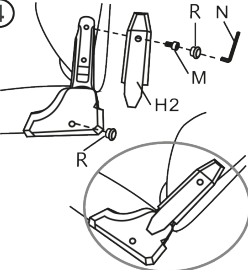
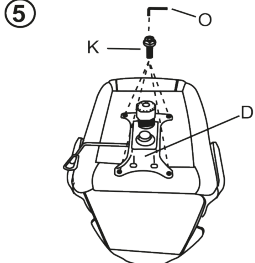
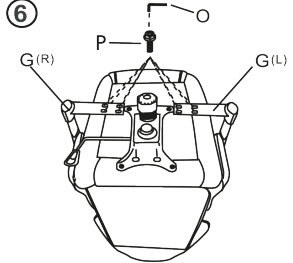













53521

## SILLA GIRATORIA

(A) Ruedas giratorias	(B) Base	(C) Cilindro de gas	(D) Mecanismo	①	②	③
 x5						
(E) Espaldar	(F) Asiento	(G) Posabrazos	(H1) Tapa de la articulación			
						
(H2) Tapa de la articulación	(I) Soporte Lumbar	(J) Cabecero	(P) Vaso Protector de Plástico			
						
	(R)  4 PCS	(P)  M8x25mm 8 PCS	(K)  M8x20mm 4 PCS	(M)  M5x10mm 2 PCS	(N)  x1 M5	(O)  x1 M8
<b>ATENCIÓN</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>No se ponga de pie en la silla. No utilice la silla como escalera.</li> <li>Este producto no debe ser utilizado por más de una persona a la vez.</li> <li>No utilice esta silla si los tornillos no están completamente atornillados.</li> <li>Revise, al menos cada 4 meses, que todos los tornillos estén correctamente atornillados.</li> <li>Si algunas partes se han perdido, roto, dañado o desgastado, deje de utilizar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones necesarias, utilizando piezas originales únicamente.</li> <li>No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones graves.</li> </ul>				⑦	⑧	
						
				Empuje firmemente, y asegúrese que el asiento quede correctamente ajustado al cilindro de gas.		