






Danapad V3

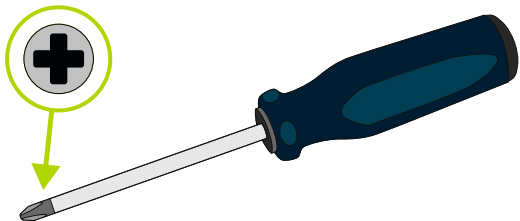

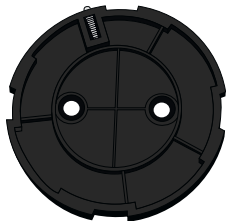






2x




2x




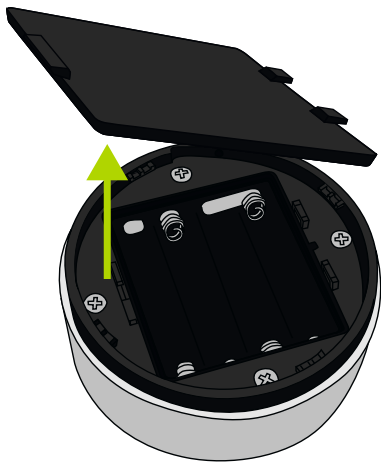


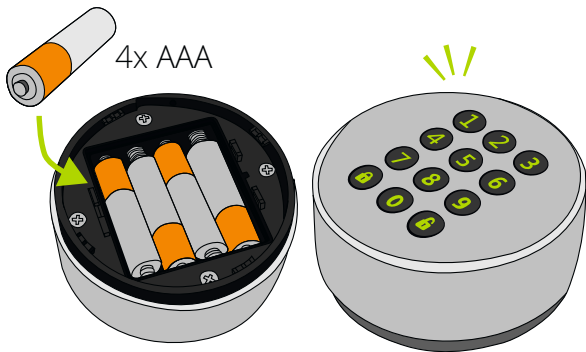




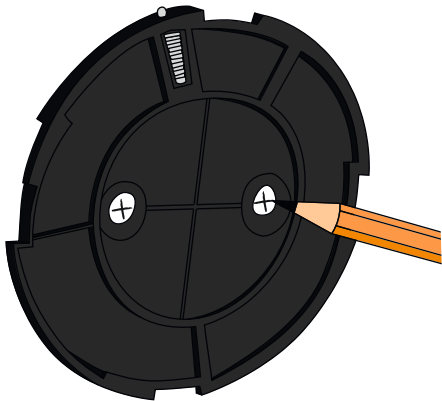


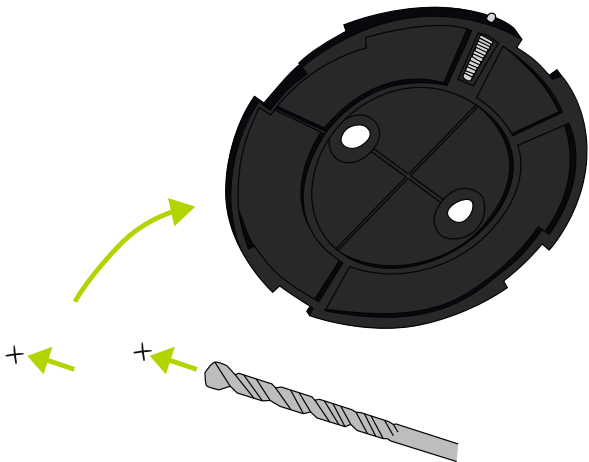

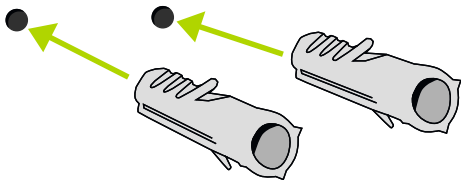

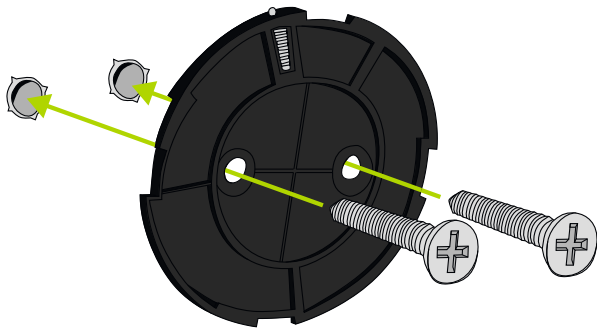



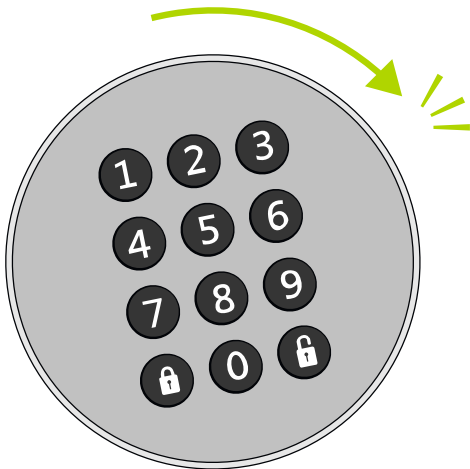



Instruksjonen nedenfor er på Norsk. Finn de nyeste instruksjonene på andre språk ved å benytte QR-koden nedenfor.



guide.danalog.com

Legg til Danapad i Danalock appen

Åpne Danalock appen og legg til Danapad ved å velge "Add device" i menyvelgeren. Når Danapad har blitt registrert kan du pare den til din Danalock.

Gå til: **Menu > Accessory devices > Danapad > Pairing**
og velg låsen du vil kontrollere med din Danapad.



Legg til pin koder til Danapad

Gå til: **Menu > Accessory devices > Danapad > Pin codes**

og velg å legge til en ny pin kode.



Kontroller Danapad


Danalock er klar til bruk når du har paret den med en Danalock eller Universal Module og har lagt til en eller flere pin koder.



Låsing: Tast inn pin koden etterfulgt av låseknappen. Fullført vil respondere med ett grønt blink.

Opplåsning: Tast inn pin koden etterfulgt av lås opp knapp. Fullført vil respondere med ett grønt blink.

Demontering

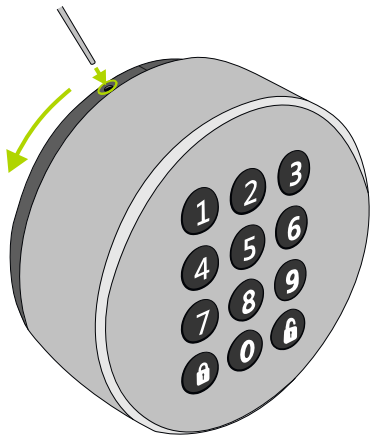

LED-Signaler

Kodepanelet indikerer statusen av handlinger med ulike farger:




LED signaler	LED farge	Status indikert
Enkelt grønt blink		Utført handling er fullført
Enkelt rødt blink		Handling kansellert eller mislyktes
Langt grønt blink		Strøm på
Konstant oransje etterfulgt av grønt		Firmware blir oppdatert

Handlinger

Handlinger	Tilført handling	LED respons
Skru på Danapad	Sett inn batteri	LED lyser grønt
Aktiver kun lys	Trykk ulåst knapp	LED lyser grønt
Fjern inntasting	Trykk på låseknapp	LED blinker rødt en gang
Tidsgrense ved inntasting	Inntasting fjernes etter 10 sekund ved inaktivitet	LED blinker rødt en gang
Danapad deaktivering	5 ugyldige forsøk medfører 2 minutt deaktivering	LED blinker rødt 3 ganger
Feil lengde på pin kode	Den oppgitte pin koden er kortere enn 4- eller lenger enn 10 siffer	LED blinker rødt en gang

Firmware oppgradering

I Danalock appen under Danapad innstillinger velger du "Firmware" etterfulgt av "Upgrade firmware". Pass på å holde mobilen nær Danapad under hele firmware oppgraderingsprosessen.

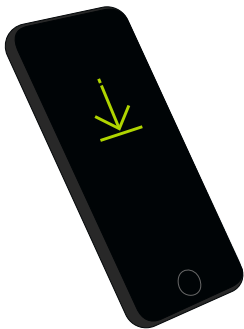

Danalock International ApS

Gammel Stillingvej 427C
8462 Harlev, DK

+45 4242 8122
info@danalock.com