

LATCH 5 NFC

Smart Keypad Lock

Installation Guide


V1.3

Need help?
To get help or learn more
<https://support.u-tec.com>




Part Code	Part Name	Quantity
A	Exterior Assembly	1
B	Interior Mounting Plate	1
C	Interior Assembly	1
D	Handles	2
E	Cover	1
F	Spindle	1
G	Spring	1
H	Backup Keys	3
I	AA Batteries	4
J	Latch	1
K	Strike	1
	Reset Needle	1
	Screwdriver	1
	Drilling Template	1
	Key Fob	2

Screw Code	Screw Name	Quantity
AA	#8 x 3/4" Wood Screws	4
BB	#8-32 x 1-3/8" Machine Screws	3
BB +	M4x25 Machine Screw (Optional)	1
	M4 x 30+6 Stud Screw (Optional)	1
CC	#8-32 x 5/16" Machine Screws	2
DD	#8-32 x 15/32" Machine Screws	2
EE	#4-32 x 15/32" Captive Screw	1

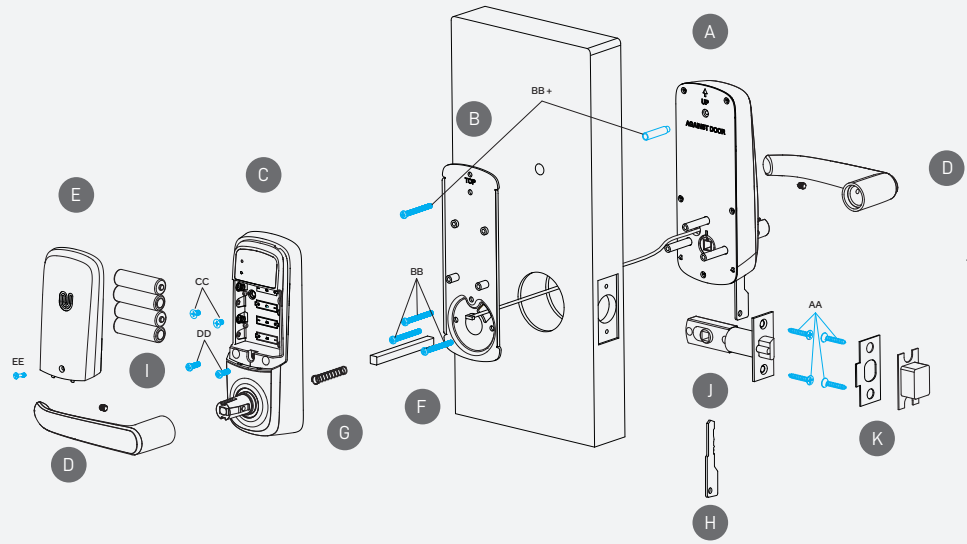


1 Install latch and strike


1a. Prepare the door.

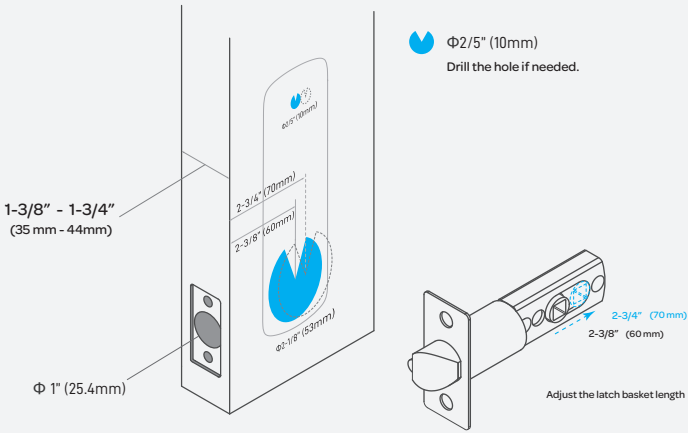

1b. Make sure the latch angle faces the door jamb.

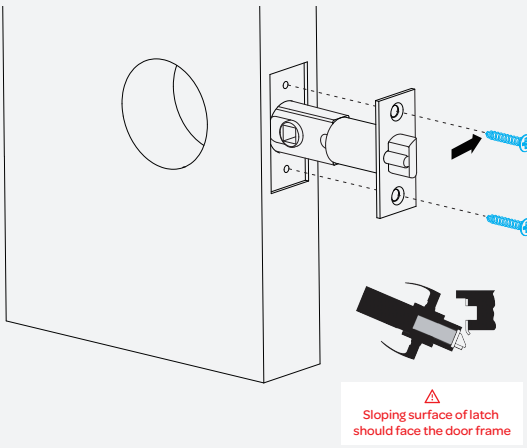


1c. Install the strike on the door frame and ensure the latch will match the strike.

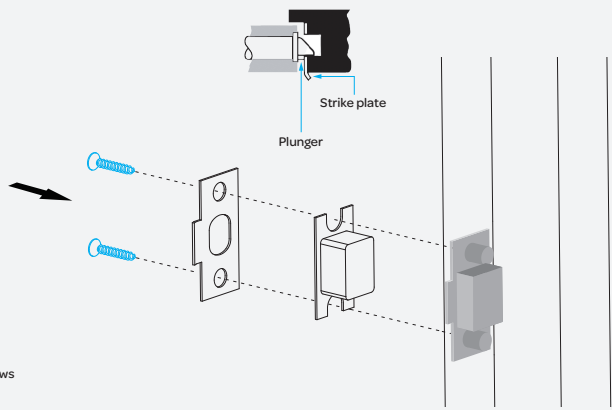


2 Install exterior keypad assembly


2a. Make sure the triangle is facing upwards as illustrated.

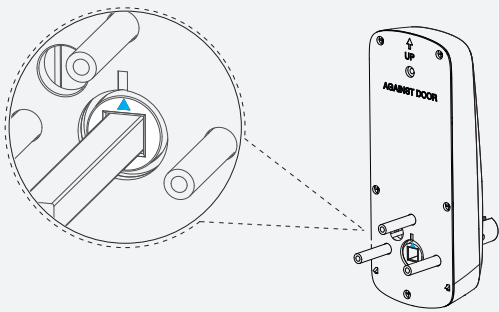

2b. Route the cable above the bolt and through the hole stated below.

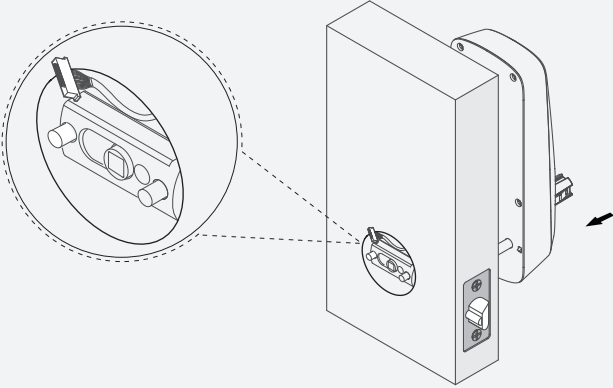


2c. Install Interior Mounting Plate.

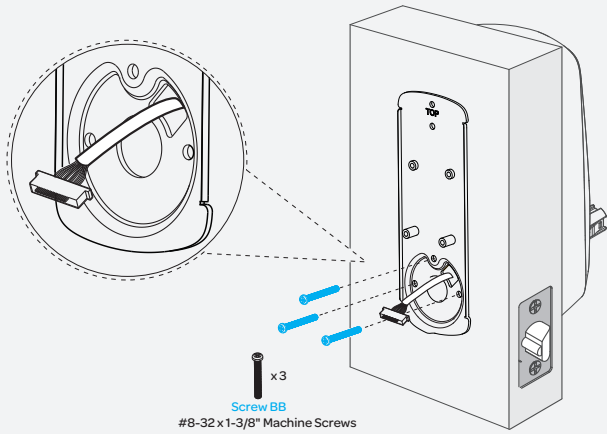


3 Install interior assembly


3a. Install the spring if the door thickness is over 1.65"(42mm). Plug in the spindle.

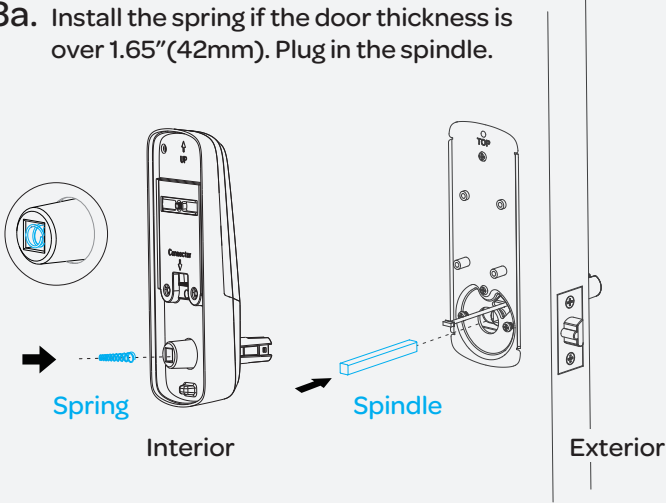


3b. Attach the connectors as indicated and secure the interior assembly.

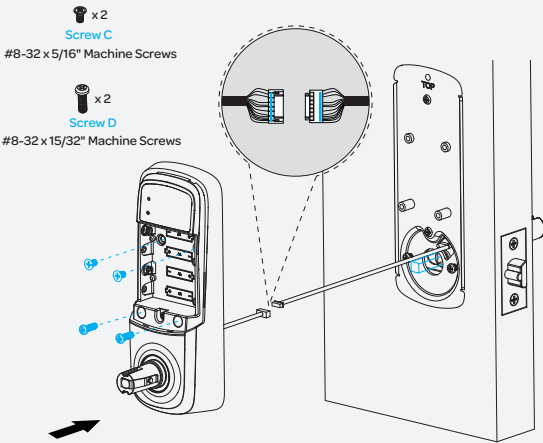


3c. Install batteries and cover.

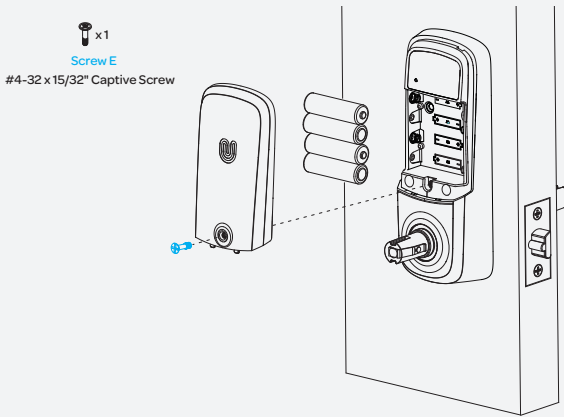

4 Install interior / exterior lever

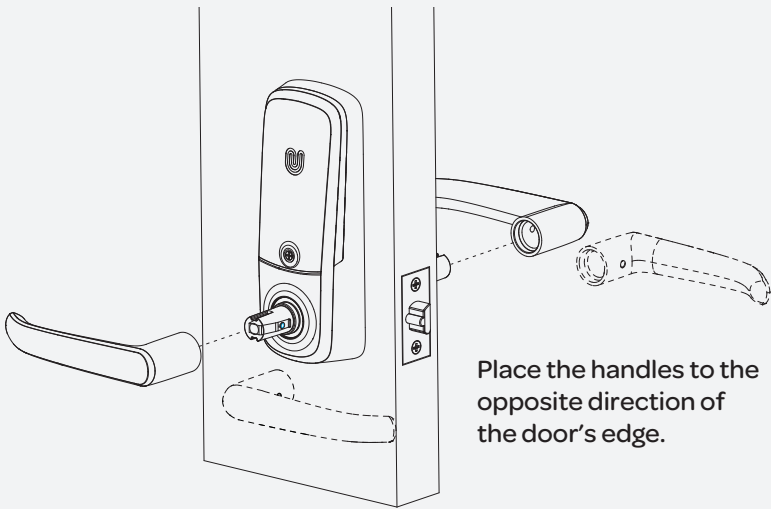

Using the hex wrench provided, screw the set screw anticlockwise inside the handle base.

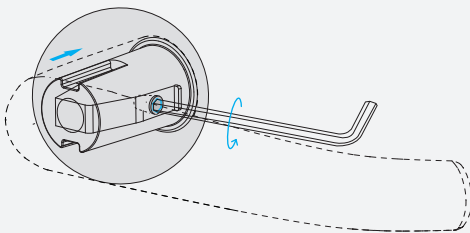

Place the handles to the opposite direction of the door's edge.

LATCH 5 NFC

Cerradura de Teclado Inteligente


Guía de Instalación v1.3

¿Necesita ayuda?
Para obtener soporte o saber más
<https://support.u-tec.com>




Código del Accesorio	Nombre del Accesorio	Cantidad
A	Ensamble Exterior	1
B	Placa de Montaje Interno	1
C	Ensamble Interior	1
D	Manija	2
E	Cubierta	1
F	Husillo	1
G	Resorte	1
H	Llave de Backup	3
I	Pilas AA	4
J	Cerrojo	1
K	Placa del Cerrojo	1
	Llave para Resetear	1
	Destornillador	1
	Plantilla de Perforación	1
	Key Fob	2

Código del Tornillo	Screw Name	Cantidad
AA	Tornillos para Madera #8 x 3/4"	4
BB	Tornillos para Metales #8-32 x 1-3/8"	3
BB +	Tornillo para Metales M4x25 (Opcional)	1
	Tornillo Prisionero M4 x 30+6 (Opcional)	1
CC	Tornillos para Metales #8-32 x 5/16"	2
DD	Tornillos para Metales #8-32 x 15/32"	2
EE	Tornillo Cautivo #4-32 x 15/32"	1

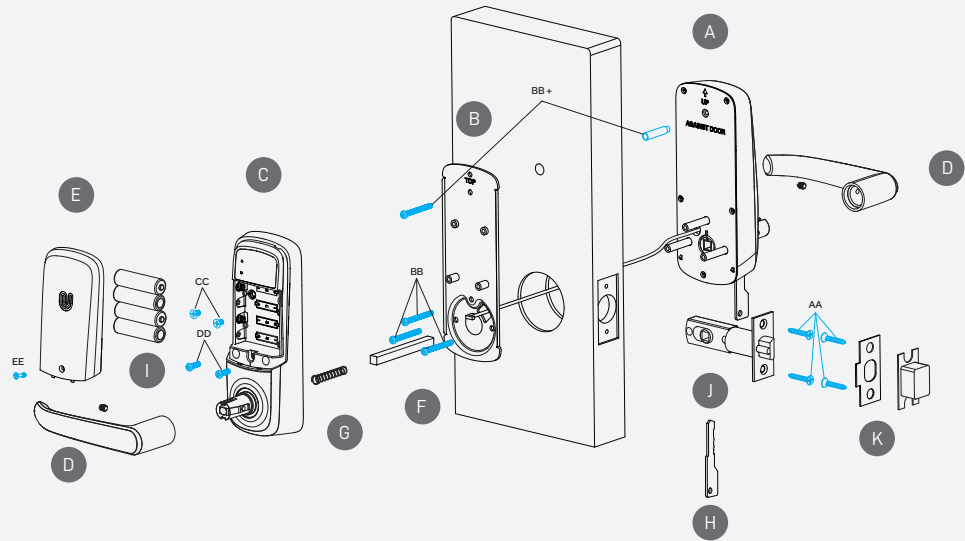


1 Instalación del cerrojo y la placa para cerrojo


1a. Prepare la puerta.

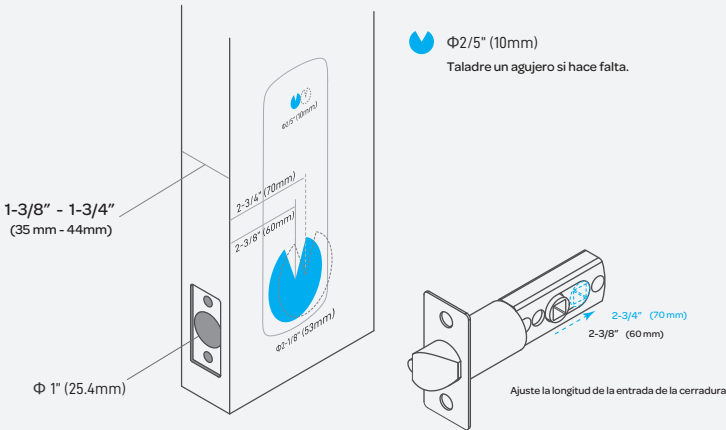

1b. Asegúrese de que el cerrojo está enfrente al larguero de puerta.

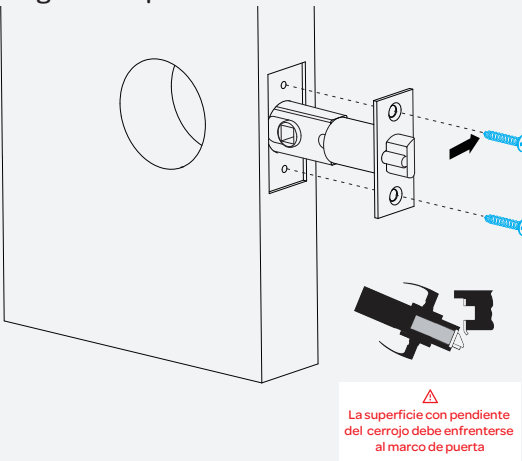


1c. Instale la placa del cerrojo en el marco de puerta y asegúrese de que el cerrojo encaja en la placa.

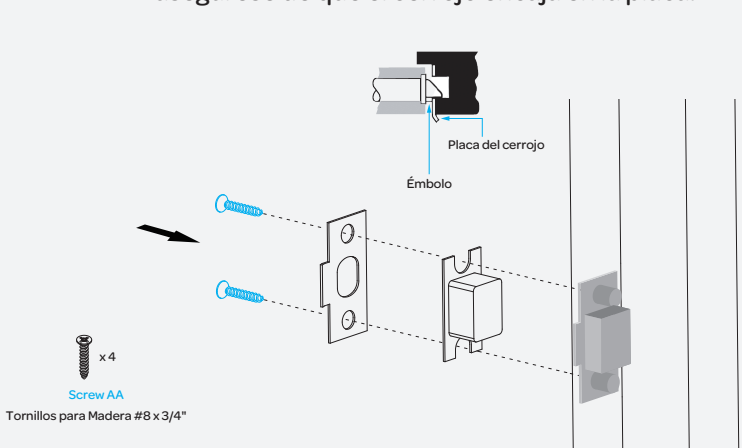


2 Instalación de Ensamble de Teclado Externo


2a. Asegúrese de que el triángulo queda orientado hacia arriba como ilustra la imagen.

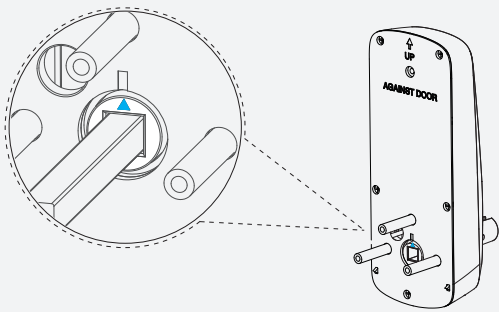

2b. Pase el cable por encima del cerrojo y a través del agujero que se indica abajo.

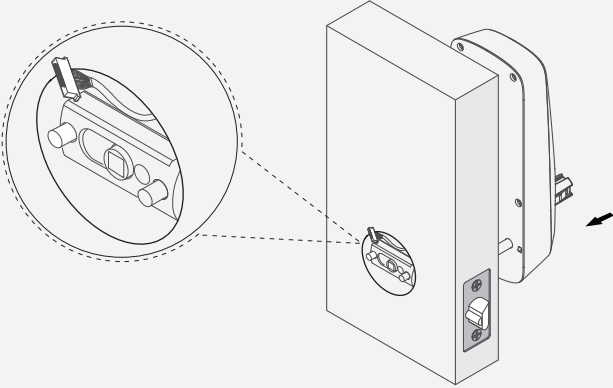


2c. Instale la Placa de Montaje Interno.

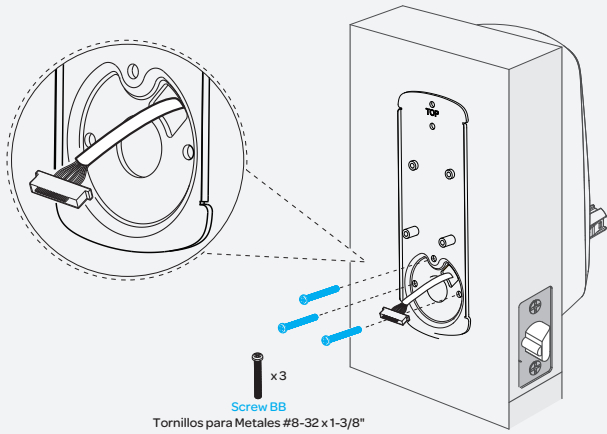


3 Instalación del Ensamble Interno


3a. Instale el resorte si el espesor de puerta mide más de 1.65\"/>

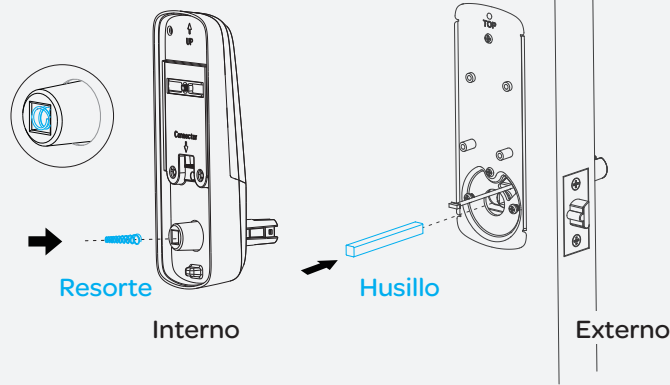


3b. Coloque los conectores como se indica y sujete el ensamblaje interno.

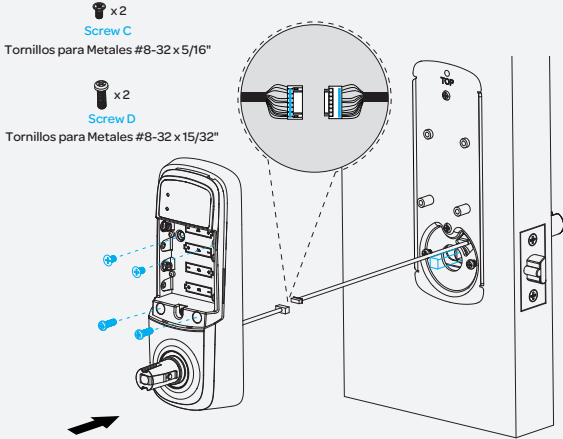


3c. Instale pilas y la cubierta.

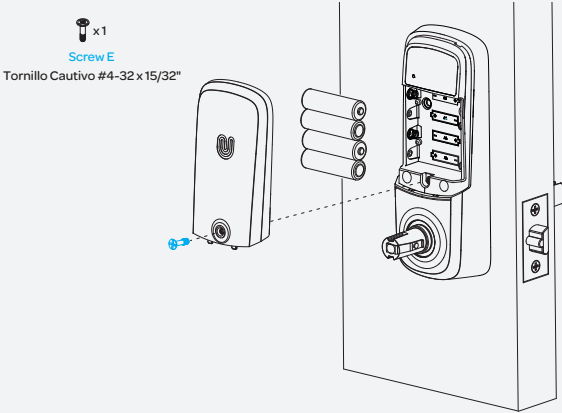

4 Instalación de Palanca Interno / Externo

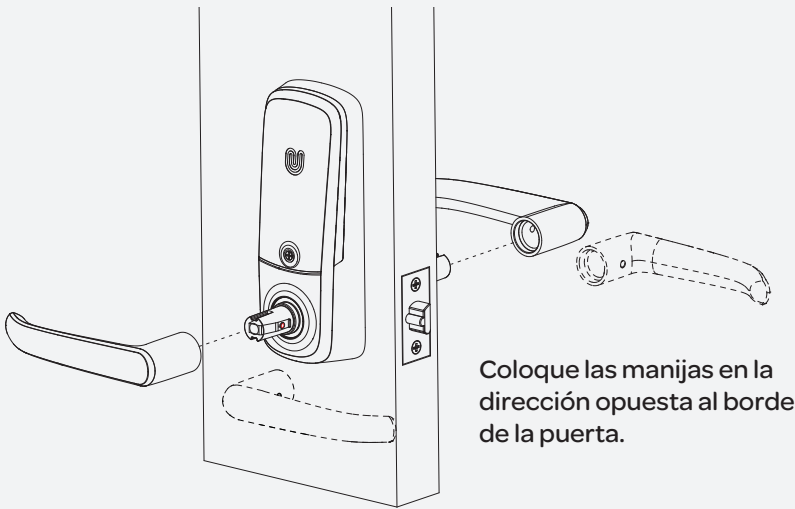

Por favor, use la llave hexagonal proporcionada para sujetar el tornillo prisionero en sentido antihorario dentro de la base del mango.

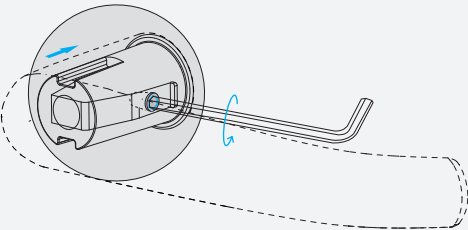

Coloque las manijas en la dirección opuesta al borde de la puerta.