


**Assembly Instruction**

**Directives de montage / Instrucciones de Instalación**

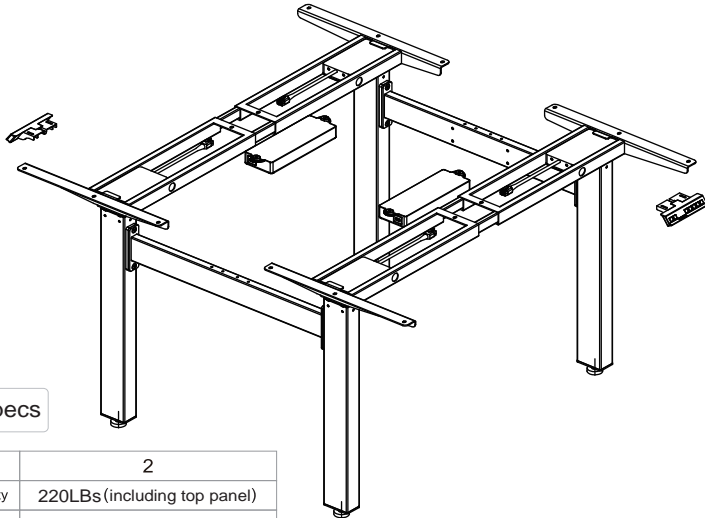






**LLR25959**






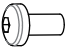



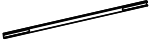

**Technical specs**

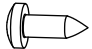
Column Stage	2
Max. Weight Capacity	220LBs (including top panel)
Height Range	28-45.7inch
Width Range	42.5-63inch


**Accessory list**

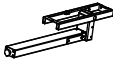No.	Image	Spec	Qty
a		S=4mm	1
b		S=5mm	1
c		M6*12mm	16+2
d		M6*12mm	16+2
e		M8*12mm	8
f		M5*16mm	24+2
g		Cable Management Sticker	10

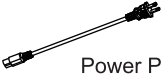

## Component list

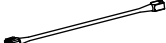
No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
(A1)	 Left Lifting Column	2	(B2)	 Desktop Supporting Bracket	2	(E)	 Handset	2
(A2)	 Right Lifting Column	2	(C)	 Connecting Beam	2	(F)	 Power Plug	2
(B1)	 Desktop Supporting Bracket	2	(D)	 Supporting Beam	4	(G)	 Control box	2

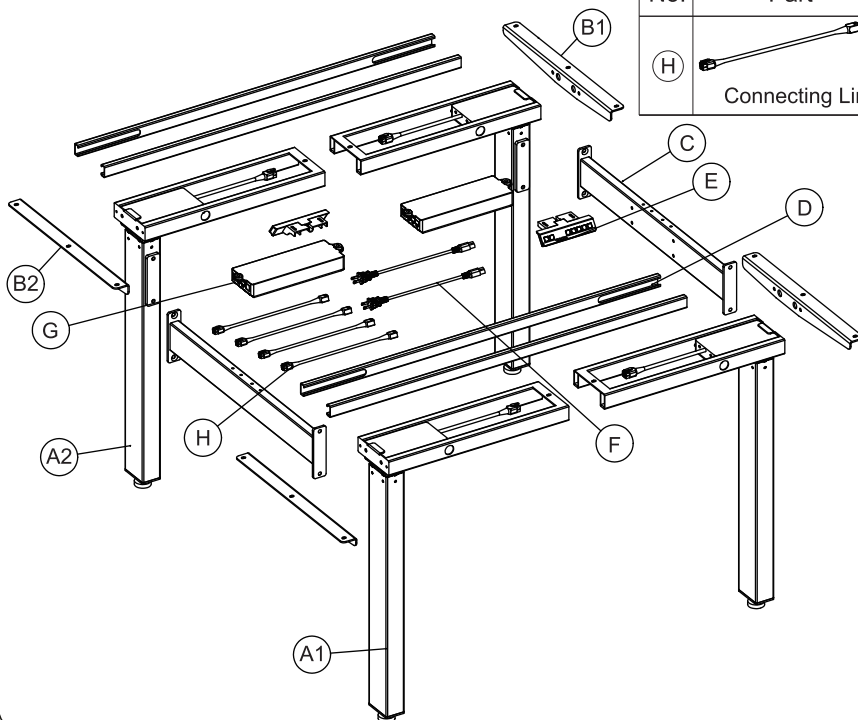No.	Part	Qty
(H)	 Connecting Line	4






1



a		x1
d		x4

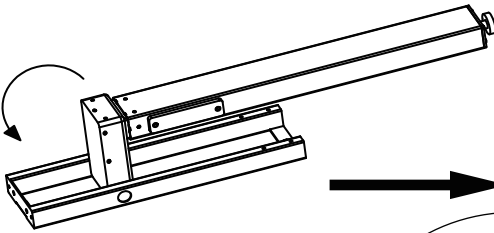


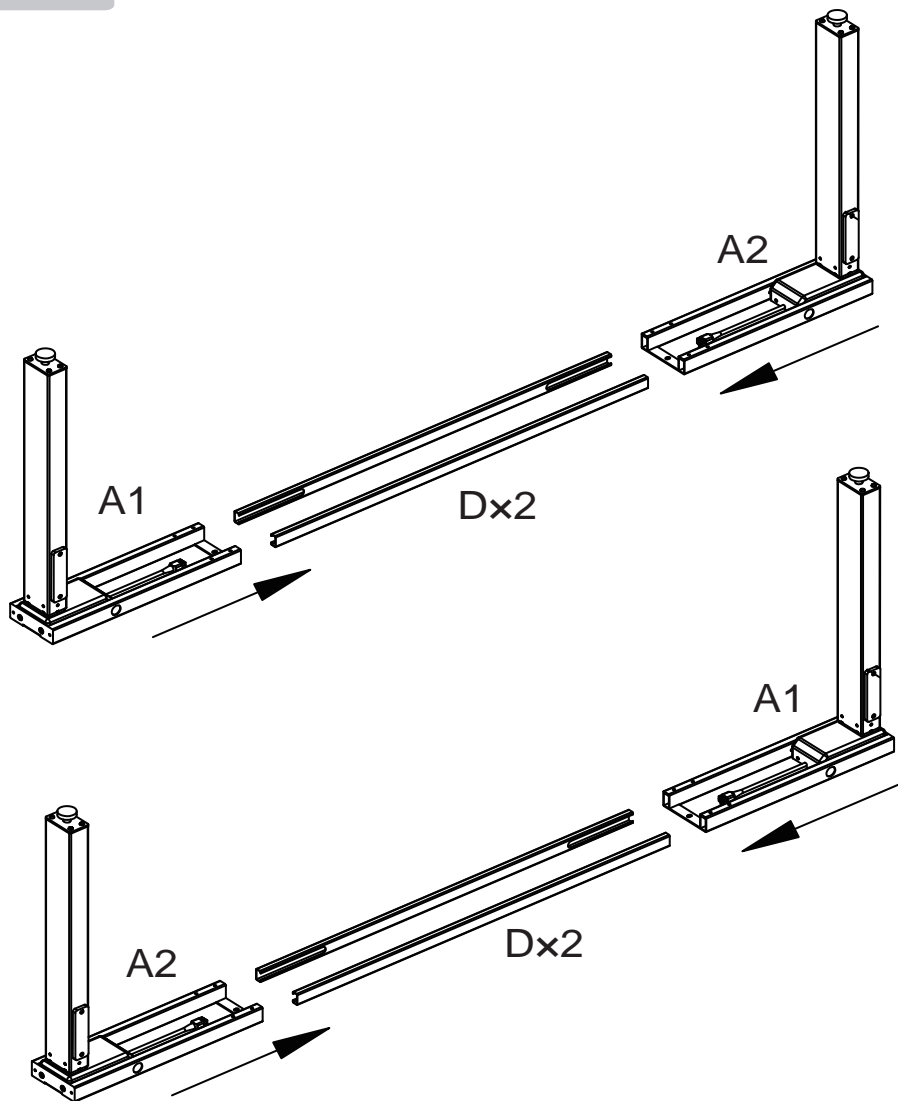
A1x2

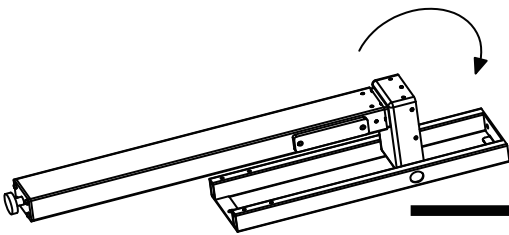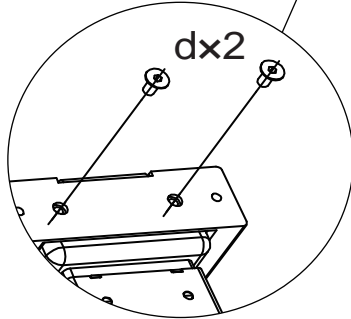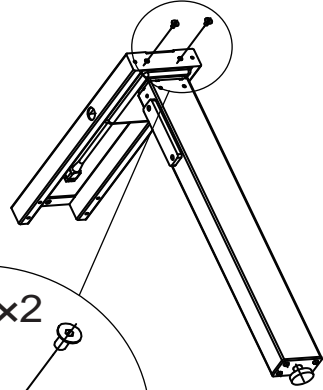


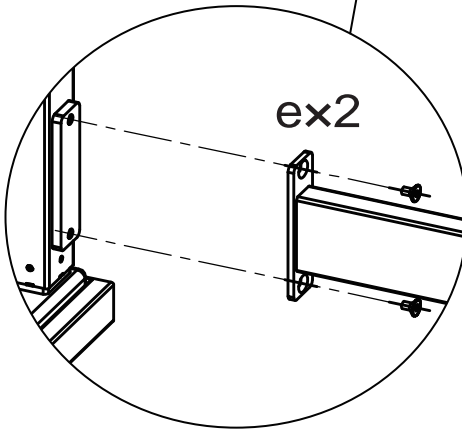
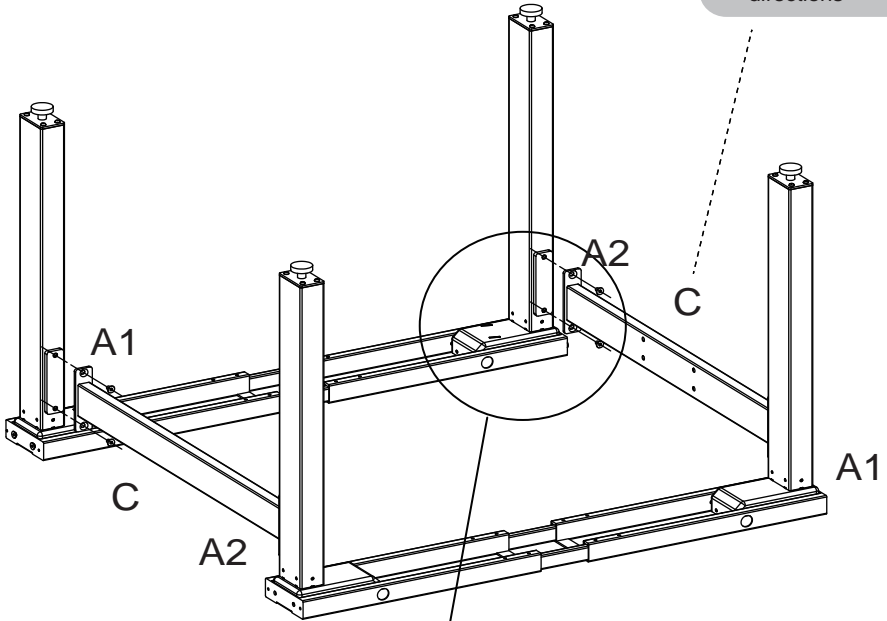
A2x2

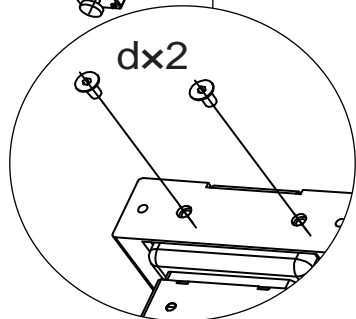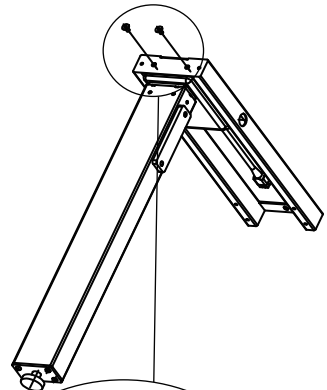




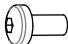
a		x1
d		x4





 Pay attention to the installation directions





b		x1
e		x8

a		x1
c		x16

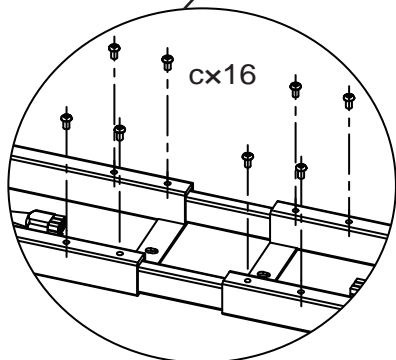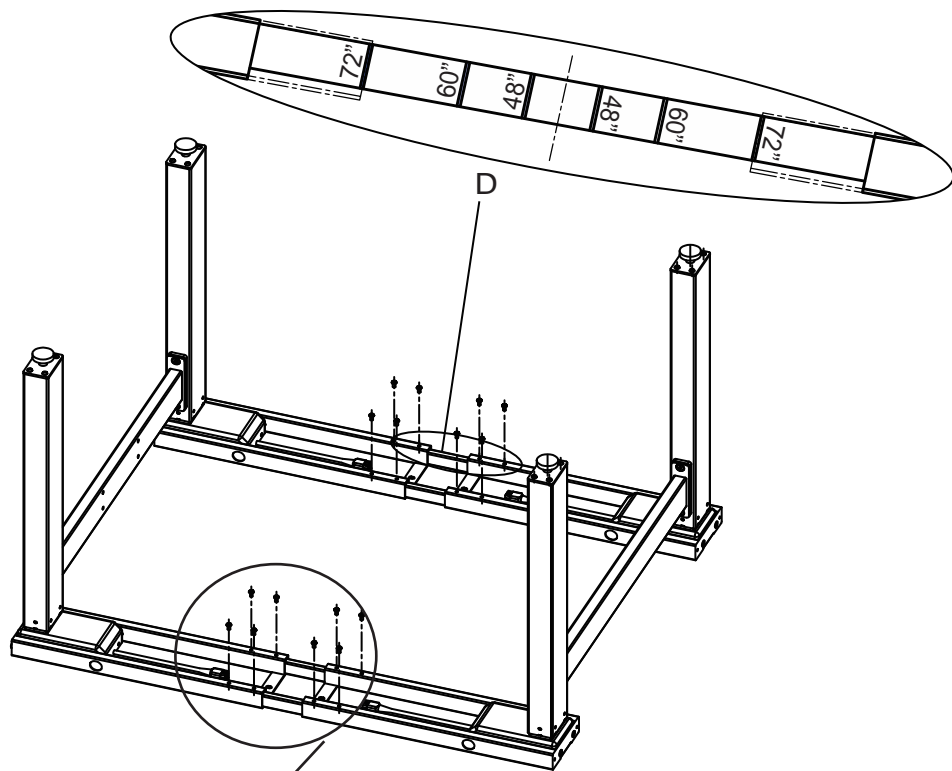Use the size on the crossbar according to tabletop width 48"/60"/72"




Fix the supporting beam (D) with lifting columns (A1)(A2)


a		x1
d		x8

Choose different installation ways for the desktop supporting brackets (B1)(B2) according to tabletop depth

I) 30" depth tabletop installation

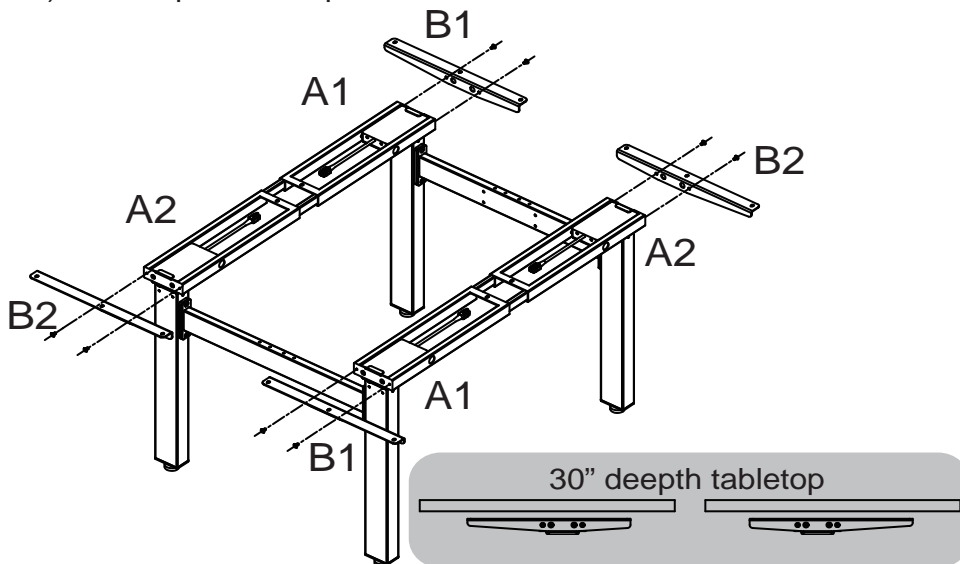

II) 24" depth tabletop installation

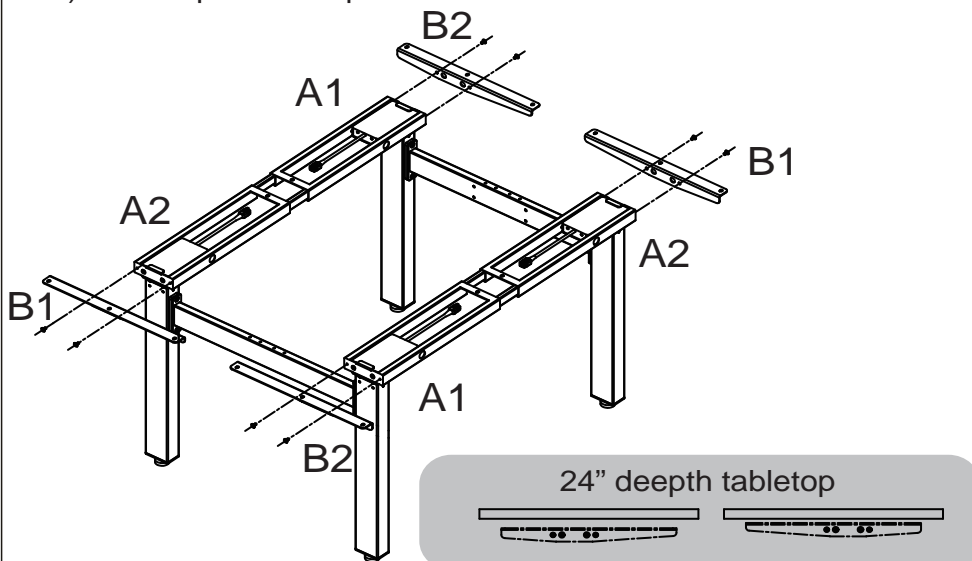


6

f




x16

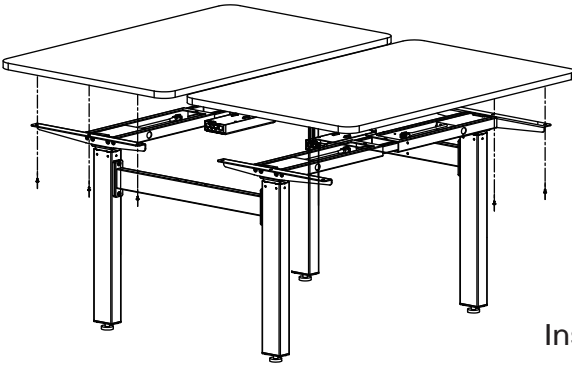


Install the tabletop to frame

7

Connect the control box (G) and handset (E)

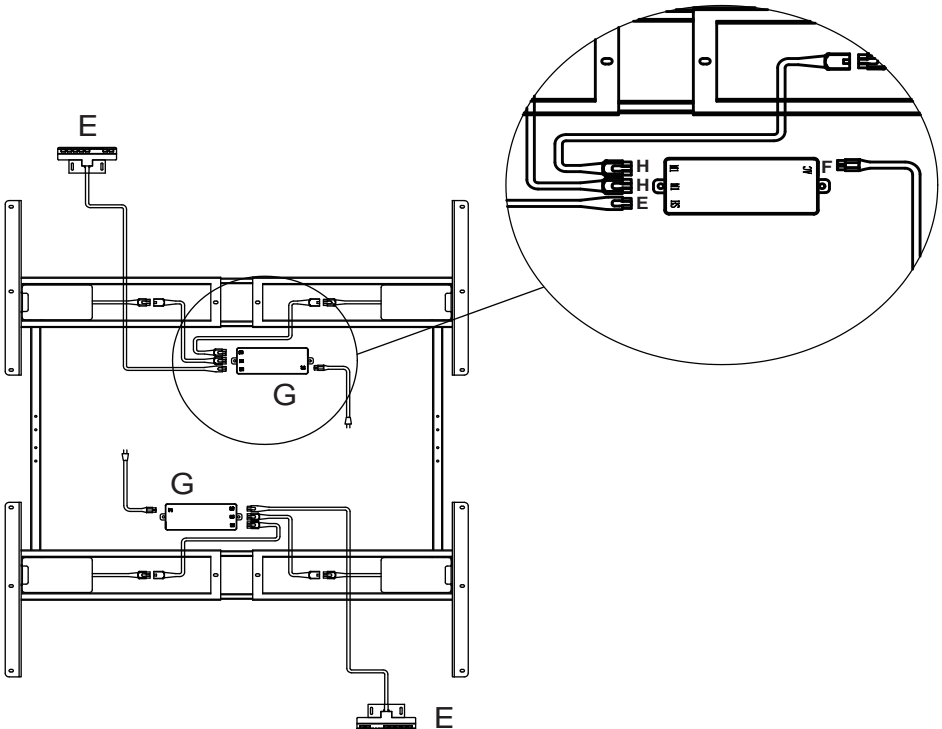




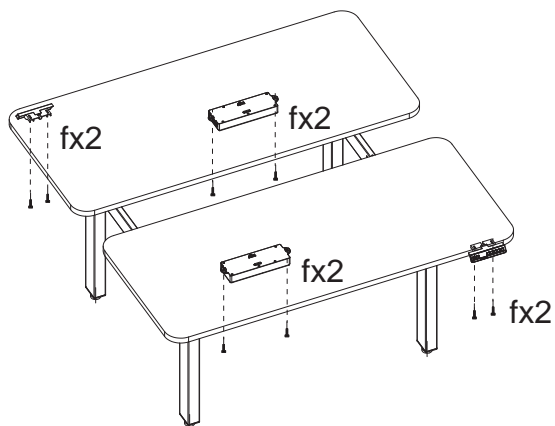





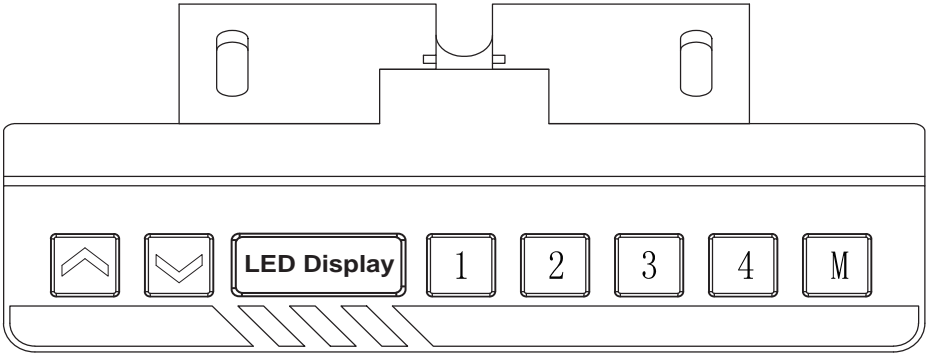


Attaching the handset(E) and control box(G) to desktop



## ► Handset Instruction



	UP Button, used to lift the desk surface
	Down Button, used to lower the desk surface
	Position 1, User saves the 1st height position
	Position 2, User saves the 2nd height position
	Position 3, User saves the 3rd height position
	Position 4, User saves the 4th height position
	Save button, used to enter the save height function

# ▶ Operation Guide

## 1.1 Upward and downward movement

Press and hold ▲ or ▼, control the desk upward or downward movement to the desired height. The display will appear the real height.

## 1.2 Memory mode

Press ① until H1 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ② until H2 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ③ until H3 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ④ until H4 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

## 1.3 Power-saving Mode

When no actions for approximately 3 minutes, the control panel will enter power-saving mode. Touch any button to enter operation mode.

## 1.4 Memory height setting

To store a certain height, first press [M] the current height position will flash on the display and then press ①②③④ within 6 seconds to store current height in memory. Each number can store a different height. You can recall any of the four heights settings by pressing the corresponding buttons. When no actions after the display flashes for 6 seconds, the setting will be canceled.

## 1.5 Reset

Long press ▼ for 5 seconds, display RES and release, the unit will move downward to the lowest height and rebound certain height. The reset is finished and show basic height.

## 1.6 Conversation between metric and British system

Press [M] button with 3 seconds, and the screen shows and flickers; Press M button again and functionality will be shown. Use ▲▼ and switch to ( 1.0 ) which will show the preset height data. Press [M] button. Use ▲▼ to switch between options ( 51 、 1.0 ). Press "M" button and keep 2 seconds to save current option.

## ► Troubleshooting

LED Display	Possible Reason	Solution
Hot	Over-heating motor. Machine has been operating for 2 minutes.	Stop operating the machine for 20 minutes or unplug the power and plug in again.
E10	Unstable motor connection.	Unplug the power, check and make sure the connection between the motor and the controller is secure. Plug in the power again.
E20	Exceeding weight capacity. Desktop is loaded with objects exceeding the unit's maximum weight capacity.	Unplug the power, remove heavy objects from desktop, and plug in power again.
E02	Resistance or collision detected. Unit is impacted or shaken during movement.	Unit will move in reversed direction automatically following the preset program. Error will clear after reversed movement completes or after any button is pressed during reversed movement. Please ensure the unit is not impacted or shaken during movement.
E32	Electric power source is too high in voltage. Unit is not plugged to suitable electric power source.	Unplug the unit immediately. Check and make sure the connection between power and controller is secure. Plug the unit in the suitable electric power source.
E31	Electric power source is too low in voltage. Unit is not plugged to suitable electric power source.	Unplug the unit immediately. Check and make sure the connection between power and controller is secure. Plug the unit in the suitable electric power source.
	Failed connection. Motor lines or control box lines are disconnected or loose.	Unplug the power. Check and make sure all connection are secure. Plug in power again.

## ▶ Attention



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This furnishing has been investigated and found suitable for public occupancies and household use. When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

#### **WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

1. Always unplug this product from the electrical outlet before cleaning.
2. Keep all electrical components away from liquids.
3. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
4. Close supervision is necessary when this product is used/operated by, or near children, invalids or disabled persons.
5. Use this product only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Do not open any of the components eg. legs control unit due to the risk of electric shock.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. To disconnect, remove plug from outlet.




To reduce the risk of electric shock, this furnishing has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.



Under any circumstances, no one should be underneath the table while the product is in operation (connected to power). If the product has to be serviced/repared, the powercord must be disconnected from the power outlet.

**NOTE!** SAVE THESE INSTRUCTIONS

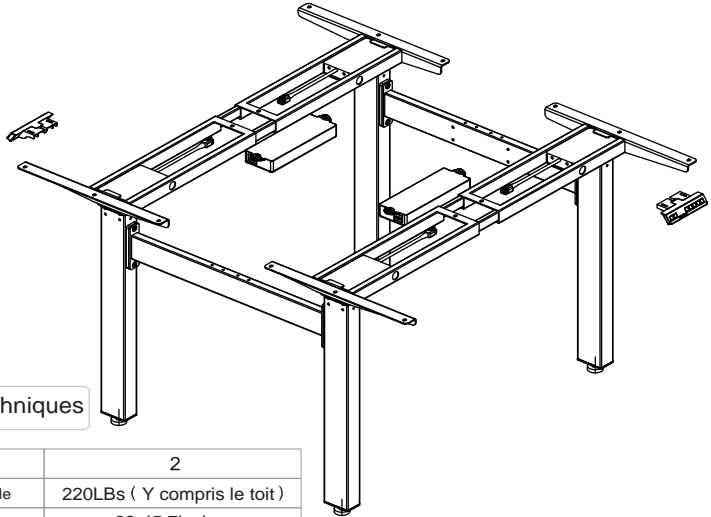




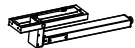





Spécifications techniques


Étape de colonne	2
Capacité de poids maximale	220Lbs ( Y compris le toit )
Gamme de hauteur	28-45.7inch
Gamme de largeur	42.5-63inch


LISTE DES PIÈCES

No.	Image	Spécifications	Quantité
a		S=4mm	1
b		S=5mm	1
c		M6*12mm	16+2
d		M6*12mm	16+2
e		M8*12mm	8
f		M5*16mm	24+2
g		Autocollant de gestion des câbles	10

# Liste des composants

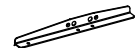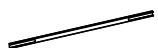
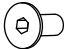
No.	Partie	Quantité	No.	Partie	Quantité	No.	Partie	Quantité
(A1)	 Colonne de levage gauche	2	(B2)	 Support de bureau	2	(E)	 Combiné	2
(A2)	 Colonne de levage droite	2	(C)	 Poutre de liaison	2	(F)	 Cordon d'alimentation	2
(B1)	 Support de bureau	2	(D)	 Poutre de support	4	(G)	 Boîtier de commande	2

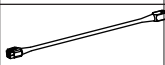
No.	Partie	Quantité
(H)	 Ligne de connexion	4

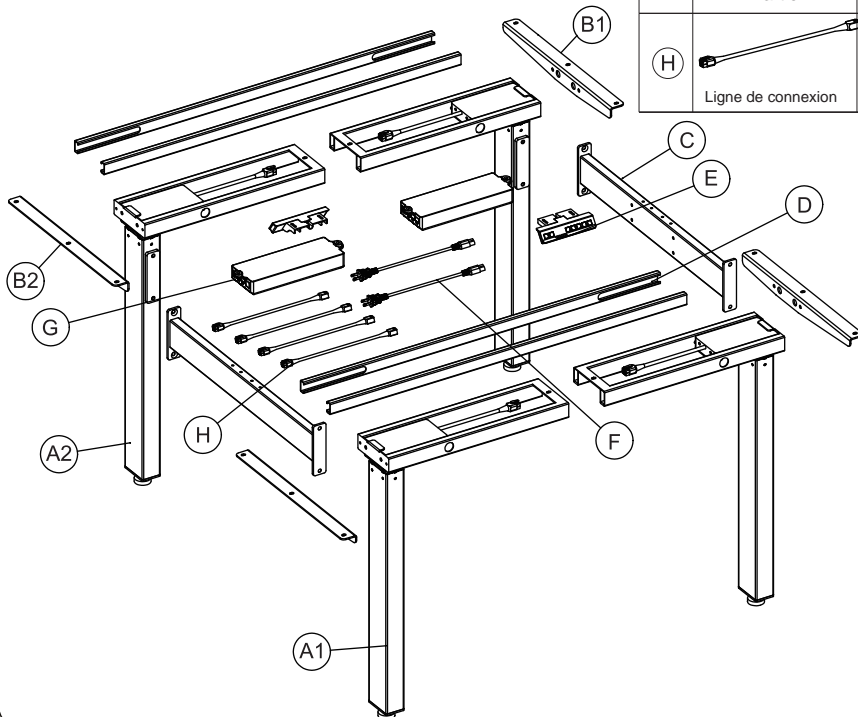





1


a	 x1
d	 x4

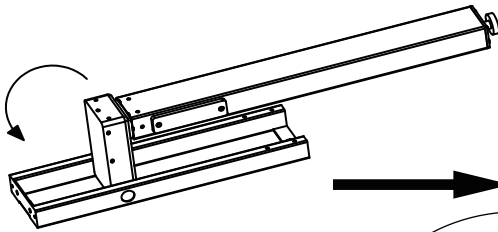



A1x2

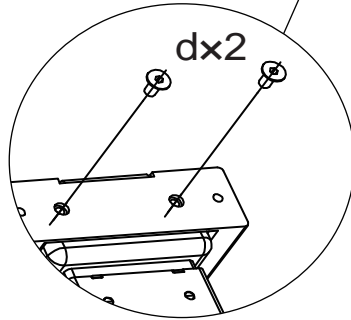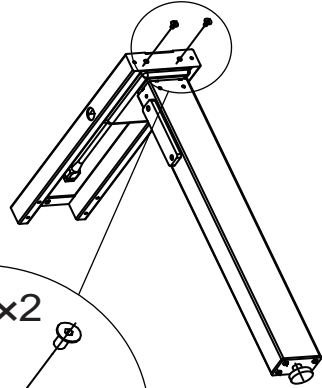

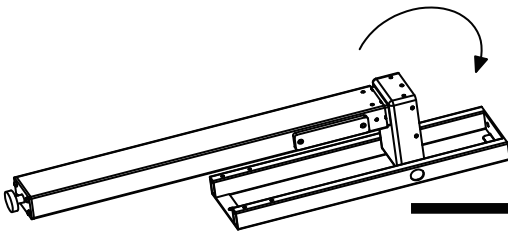

d x 2

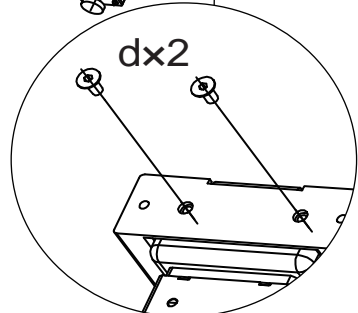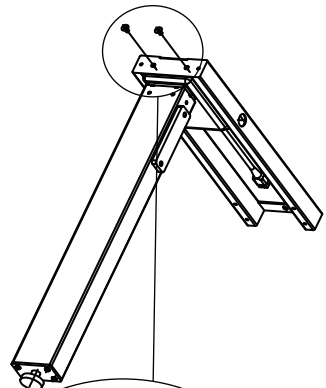


A2x2





d x 2


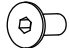
a	 x1
d	 x4

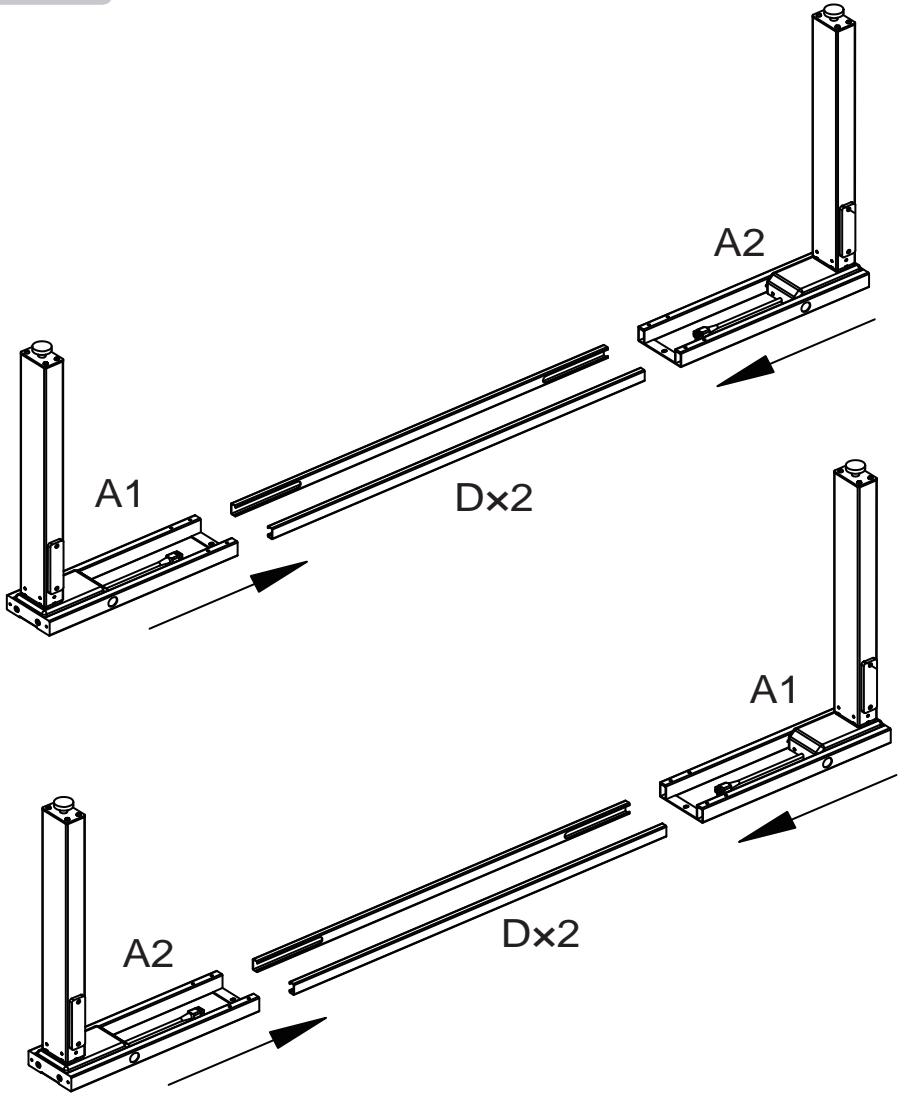
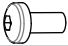






Assurez-vous que les pièces sont à la bonne position comme illustré

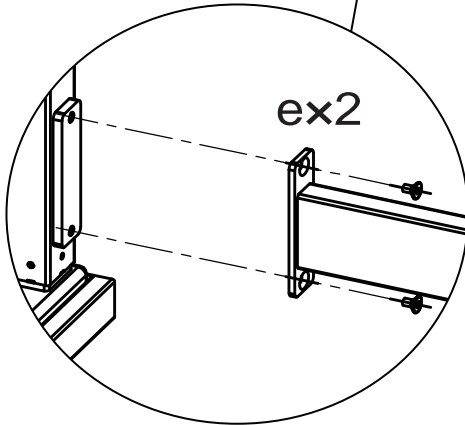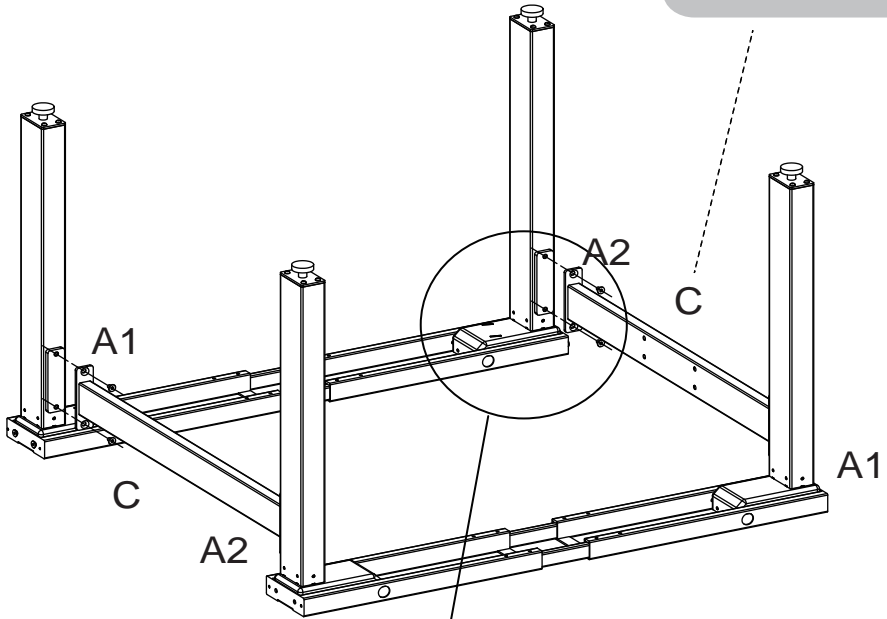

b		x1
e		x8

a		x1
c		x16

Suivez le guide des tailles sur la barre transversale pour le dessus de table de différentes tailles

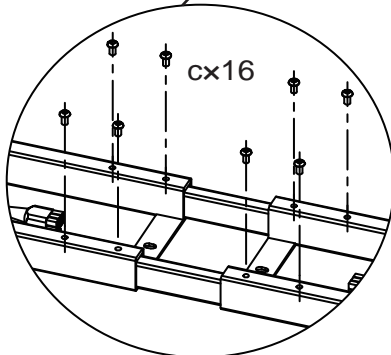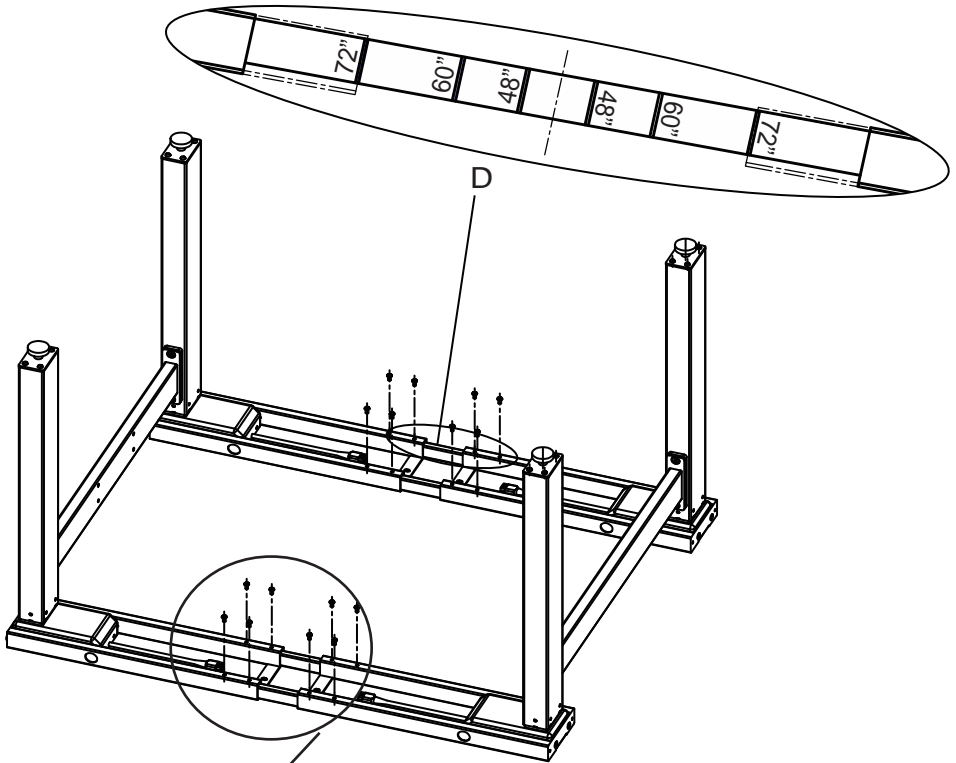


Poutre de support  
sécurisée (D) avec colonnes  
de levage (A1 et A2)




Installez les supports de bureau (B1 et B2) en fonction de la profondeur du dessus de table

I) Si le dessus de la table mesure 30 "de profondeur

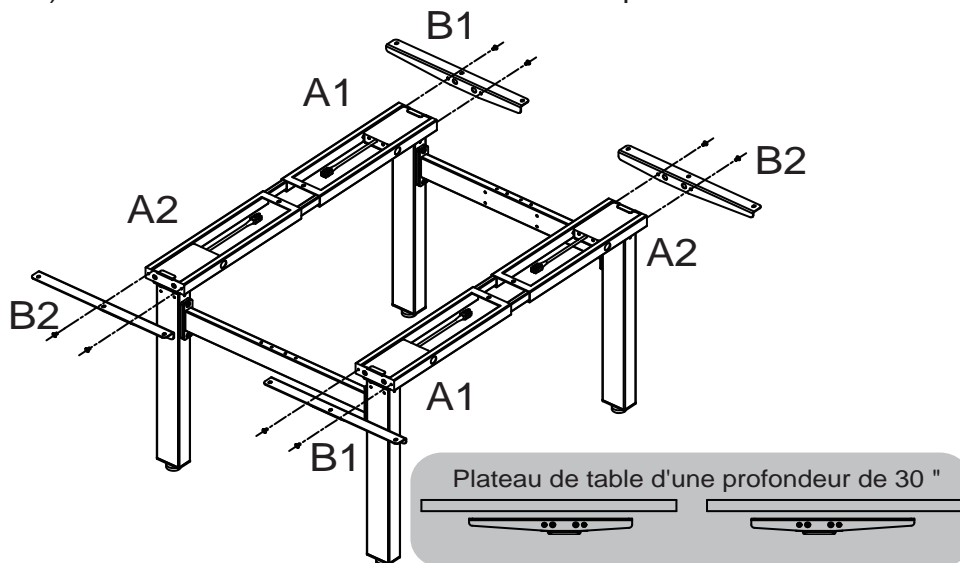

II) Si le dessus de la table mesure 24 "de profondeur

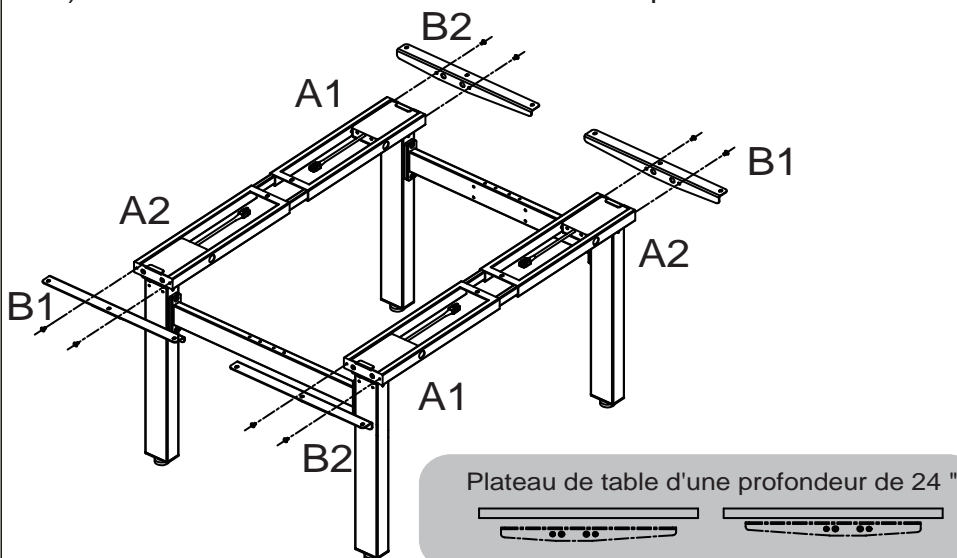


6

f




x16

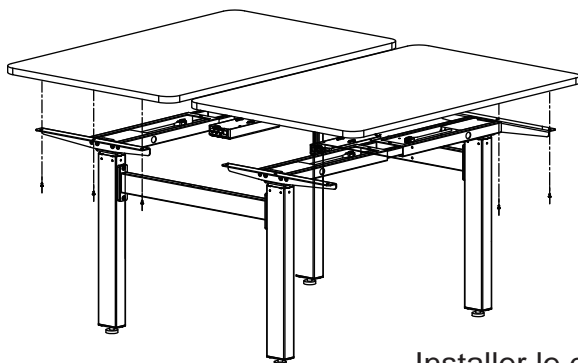


Installer le dessus de table sur la base

7

Connectez le boîtier de commande (G) et le combiné (E)

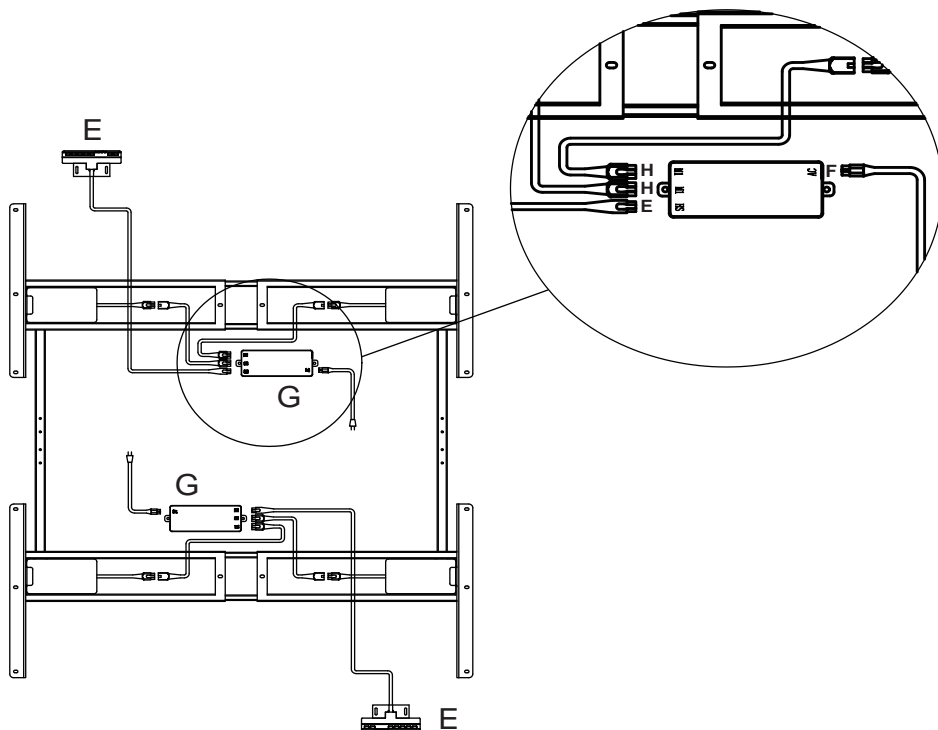

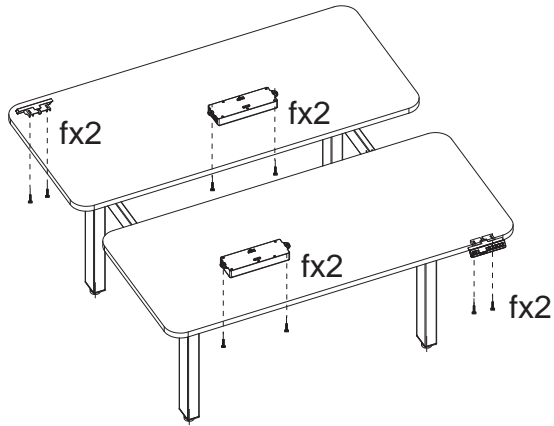









Fixez le boîtier de commande (G) et le combiné (E) au dessus de la table

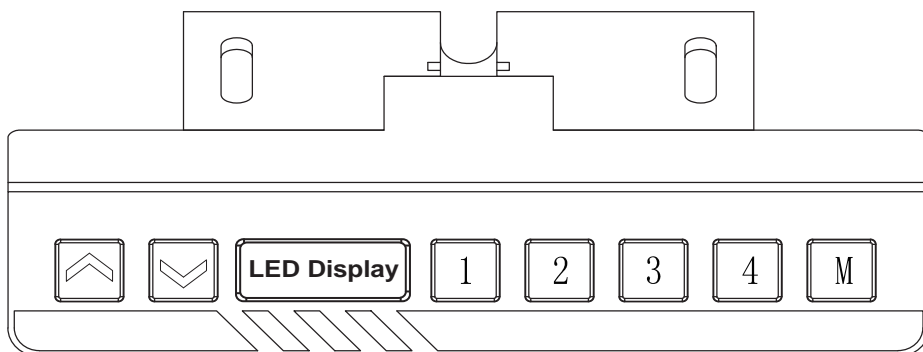



## ► Instruction du combiné



	Soulevez le bureau
	Abaissez le bureau
	Retour à la hauteur enregistrée par l'utilisateur n ° 1
	Retour à la hauteur enregistrée par l'utilisateur n ° 2
	Retour à la hauteur enregistrée par l'utilisateur n ° 3
	Retour à la hauteur enregistrée par l'utilisateur n ° 4
	Enregistrer le réglage de la hauteur

# ► Guide d'opération

## 1.1 Soulevez ou abaissez la hauteur du bureau

Appuyez et maintenez ▲ ou ▼ , changez le bureau à la hauteur souhaitée. L'écran LED affichera la hauteur du bureau à partir du sol.

## 1.2 Mode mémoire

Appuyez et maintenez ❶ jusqu'à ce que H1 apparaisse sur l'affichage LED; relâchez le bouton, le bureau sera ajusté pour prévisualiser la hauteur enregistrée.

Appuyez et maintenez ❷ jusqu'à ce que H2 apparaisse sur l'affichage LED; relâchez le bouton, le bureau sera ajusté pour prévisualiser la hauteur enregistrée.

Appuyez et maintenez ❸ jusqu'à ce que H3 apparaisse sur l'affichage LED; relâchez le bouton, le bureau sera ajusté pour prévisualiser la hauteur enregistrée.

Appuyez et maintenez ❹ jusqu'à ce que H4 apparaisse sur l'affichage LED; relâchez le bouton, le bureau sera ajusté pour prévisualiser la hauteur enregistrée.

## 1.3 Mode d'économie d'énergie

Lorsque le combiné est resté inactif pendant environ 3 minutes, le panneau de commande passe en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour entrer en mode de fonctionnement.

## 1.4 Enregistrer le réglage de la hauteur

Pour enregistrer le réglage actuel de la hauteur, appuyez d'abord sur **M** , Les informations sur la hauteur actuelle commenceront à clignoter sur l'affichage LED, dans les 6 secondes, appuyez sur ❶ , ❷ , ❸ ou ❹ pour enregistrer le réglage de hauteur actuel. Si aucun bouton n'a été enfoncé dans les 6 secondes, la hauteur actuelle ne sera pas enregistrée.

## 1.5 Réinitialiser

Presse ▼ et maintenez pendant 5 secondes, l'affichage LED montrera **RES** , relâchez le bouton, le bureau se déplacera à la hauteur la plus basse et montera légèrement. La réinitialisation est alors terminée.

## 1.6 Changement entre le système métrique et le système impérial

Appuyez et maintenez le bouton **M** pendant 3 secondes, l'affichage LED commencera à clignoter. Appuyez à nouveau sur le bouton **M** , l'écran LED affichera le réglage actuel. Utilisez ▲ ou ▼ pour basculer entre le système métrique et le système impérial. Lorsque le système préféré s'affiche sur l'écran LED, appuyez sur **M** pour confirmer la sélection. L'écran LED affichera la sélection pendant 2 secondes puis quittera le mode de réglage.

## ► Dépannage

Affichage LED	Raison possible	Solution
Hot	Moteur de surchauffe. La machine fonctionne depuis 2 minutes.	Arrêtez d'utiliser la machine pendant 20 minutes ou débranchez l'alimentation et rebranchez-la.
E10	Connexion moteur instable.	Débranchez l'alimentation, vérifiez et assurez-vous que la connexion entre le moteur et le contrôleur est sécurisée. Rebranchez l'alimentation.
E20	Dépassement de la capacité de poids. Le bureau est chargé d'objets dépassant la capacité de poids maximale de l'unité.	Débranchez l'alimentation, retirez les objets lourds du bureau et rebranchez-le.
E02	Résistance ou collision détectée L'unité est impactée ou secouée pendant le mouvement.	L'unité se déplacera automatiquement dans le sens inverse en suivant le programme prédéfini. L'erreur disparaîtra une fois le mouvement inversé terminé ou après avoir appuyé sur n'importe quel bouton pendant le mouvement inversé. Veuillez vous assurer que l'appareil n'est pas impacté ou secoué pendant le mouvement.
E32	La source d'alimentation électrique est trop haute tension. L'unité n'est pas branchée sur une source d'alimentation électrique appropriée.	Débranchez immédiatement l'appareil. Vérifiez et assurez-vous que la connexion entre l'alimentation et le contrôleur est sécurisée. Branchez l'appareil dans la source d'alimentation électrique appropriée.
E31	La source d'alimentation électrique est trop basse en tension. L'unité n'est pas branchée sur une source d'alimentation électrique appropriée.	Débranchez immédiatement l'appareil. Vérifiez et assurez-vous que la connexion entre l'alimentation et le contrôleur est sécurisée. Branchez l'appareil dans la source d'alimentation électrique appropriée.
	Échec de la connexion. Les lignes de moteur ou les lignes du boîtier de commande sont déconnectées ou desserrées.	Débranchez l'alimentation. Vérifiez et assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. Rebranchez l'alimentation.

## ▶ Attention



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce mobilier a été étudié et jugé approprié pour les occupations publiques et l'usage domestique. Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

### AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles:

1. Débranchez toujours ce produit de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides.
3. Débranchez la prise avant de mettre ou d'enlever des pièces.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé / utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
5. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
6. N'utilisez jamais ce produit s'il a un cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le produit à un centre de service pour examen et réparation.
7. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
8. N'ouvrez aucun des composants. Par exemple. unité de commande des jambes en raison du risque de choc électrique.
9. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne pas utiliser là où des produits aérosols (aérosols) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
12. Pour débrancher, retirez la fiche de la prise.



Pour réduire le risque de choc électrique, ce meuble a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise,

inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée.

Ne modifiez en aucun cas la fiche.




En aucun cas, personne ne devrait être sous la table pendant que le produit est en marche (connecté à l'alimentation). Si le produit doit être entretenu / réparé, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant.

**REMARQUE!** SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Assembly Instruction**



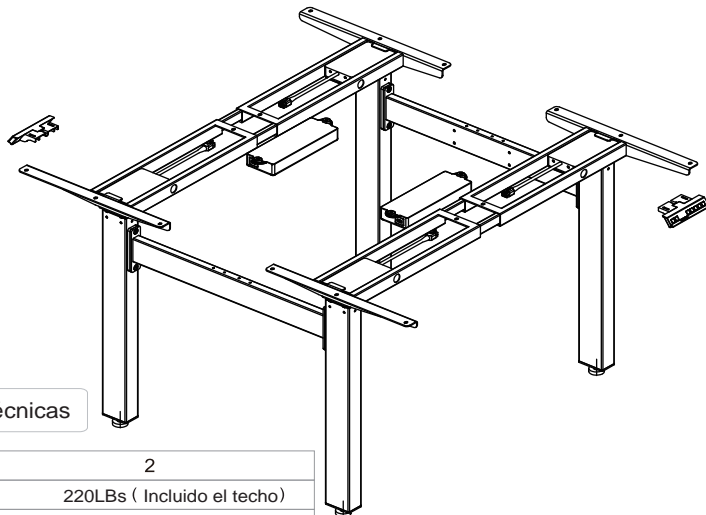




**Directives de montage / Instrucciones de Instalación**









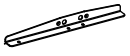
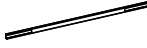
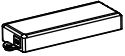
**Especificaciones técnicas**


Etapa de columna	2
Capacidad máxima de peso	220LBs ( Incluido el techo)
Rango de altura	28-45.7inch
Rango de ancho	42.5-63inch


**PIEZAS PARA ARMAR**

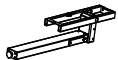No.	Imagen	Especificaciones	Cantidad
a		S=4mm	1
b		S=5mm	1
c		M6*12mm	16+2
d		M6*12mm	16+2
e		M8*12mm	8
f		M5*16mm	24+2
g		Etiqueta de gestión de cables	10


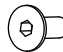
# Lista de componentes


No.	Parte	Cantidad	No.	Parte	Cantidad	No.	Parte	Cantidad
(A1)	 Columna de elevación izquierda	2	(B2)	 Soporte de escritorio	2	(E)	 Auricular	2
(A2)	 Columna de elevación derecha	2	(C)	 Viga de conexión	2	(F)	 Cable de alimentación	2
(B1)	 Soporte de escritorio	2	(D)	 Viga de soporte	4	(G)	 Caja de control	2

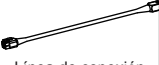No.	Parte	Cantidad
(H)	 Línea de conexión	4



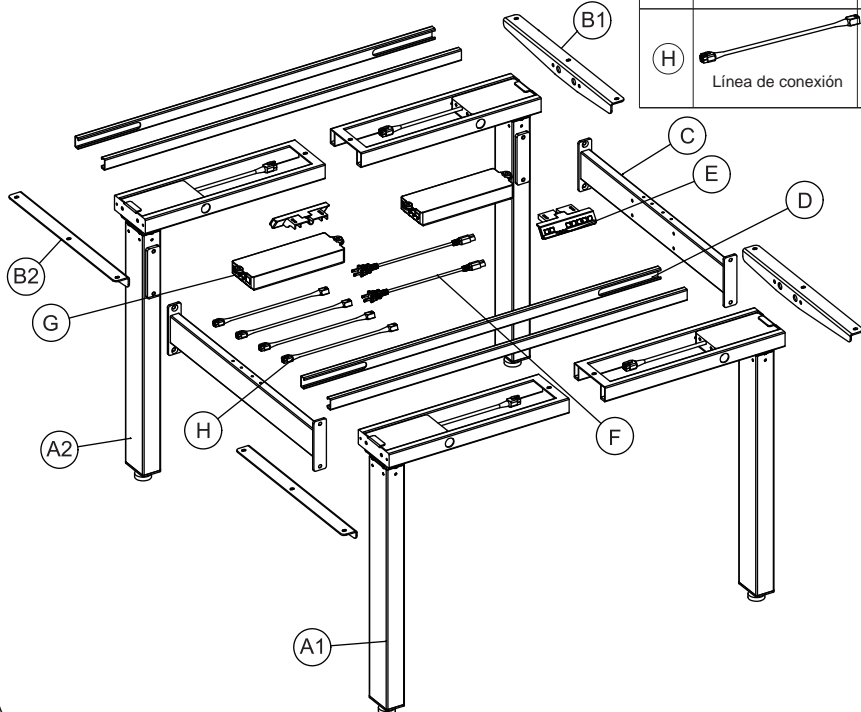


1



a		x1
d		x4

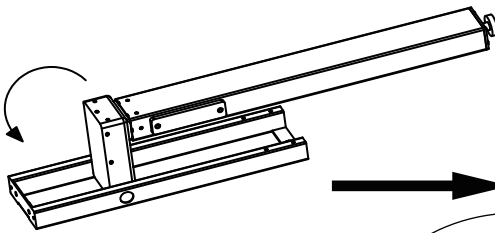

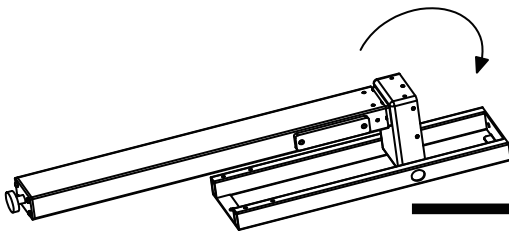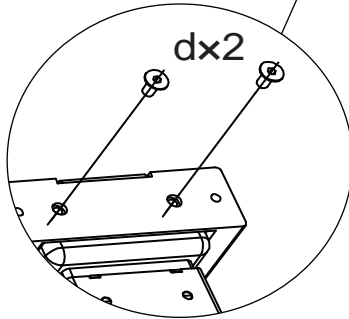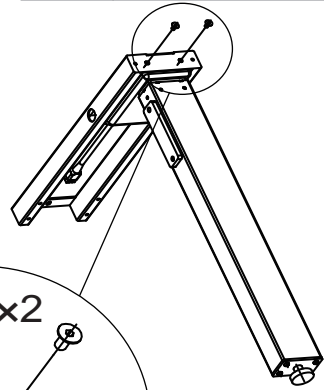


A1x2

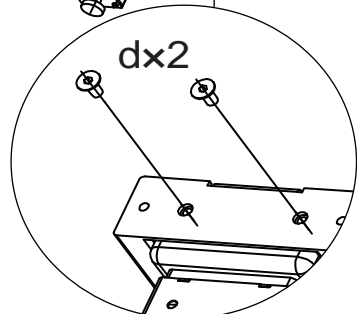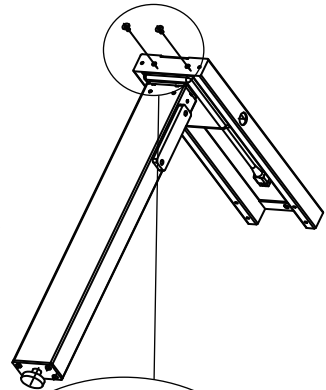


A2x2





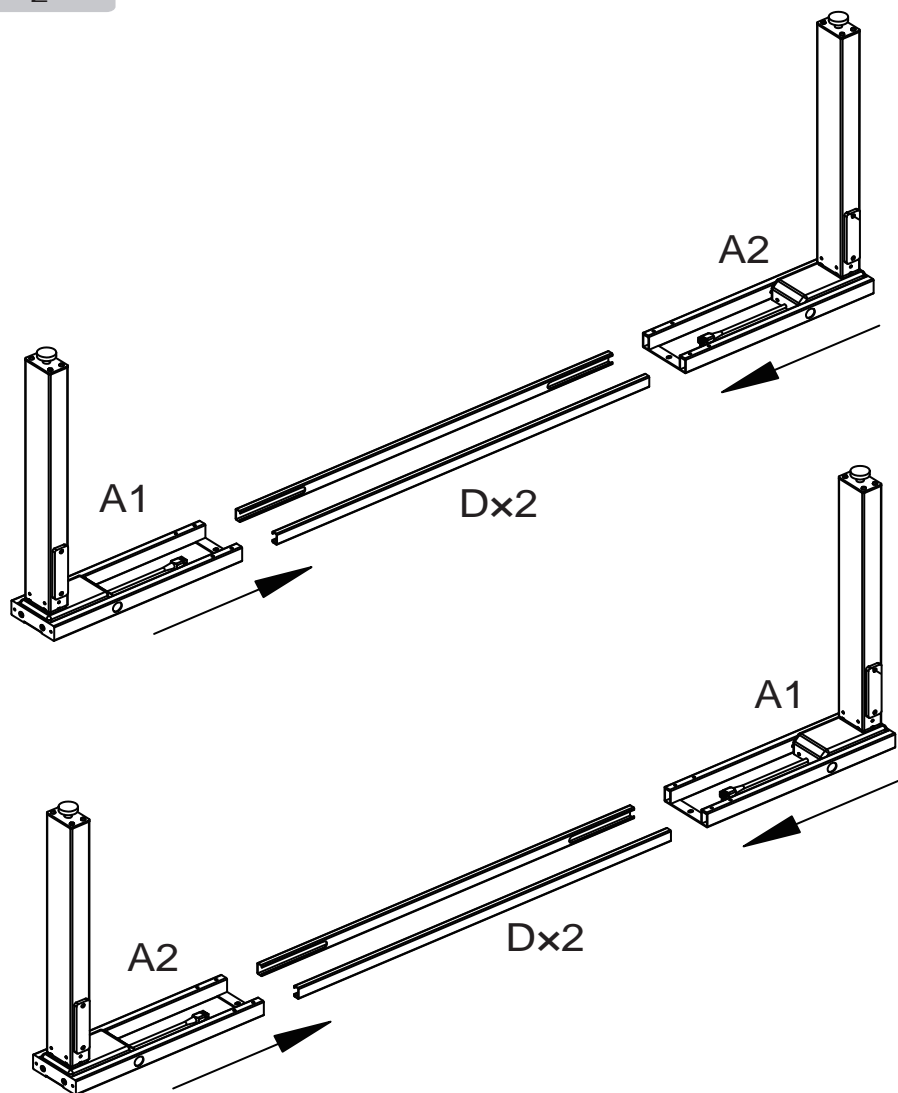

a		x1
d		x4


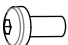


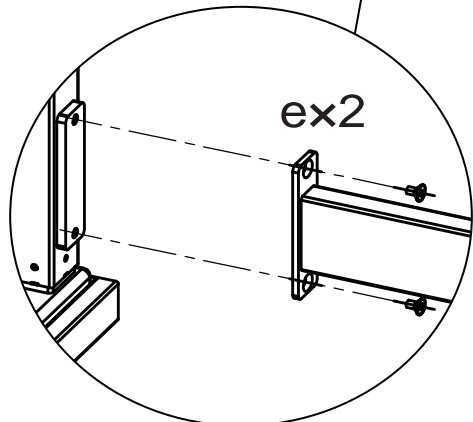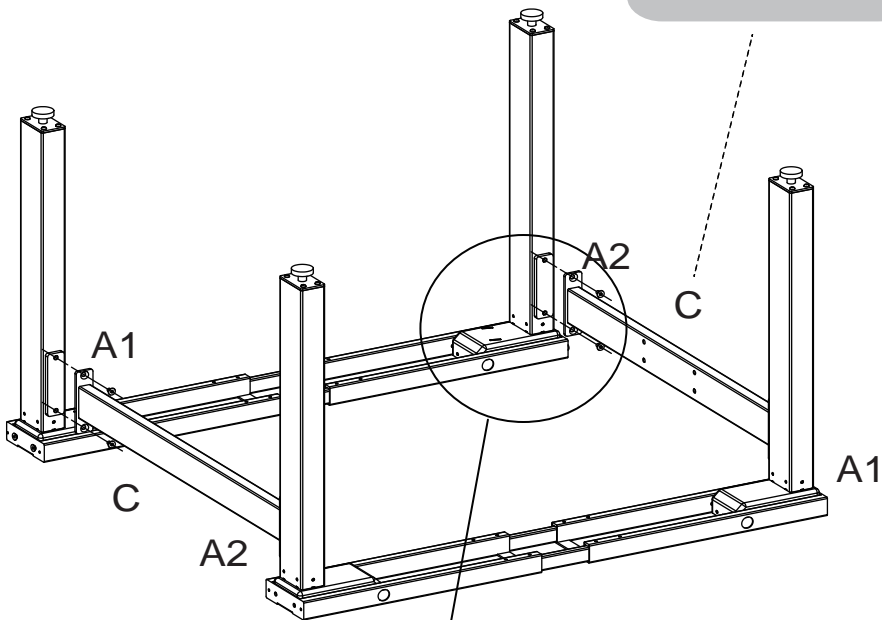


 Asegúrese de que las piezas estén en la posición correcta como se ilustra



b		x1
e		x8

a		x1
c		x16

Siga la guía de tamaños en la barra transversal para la mesa de diferentes tamaños

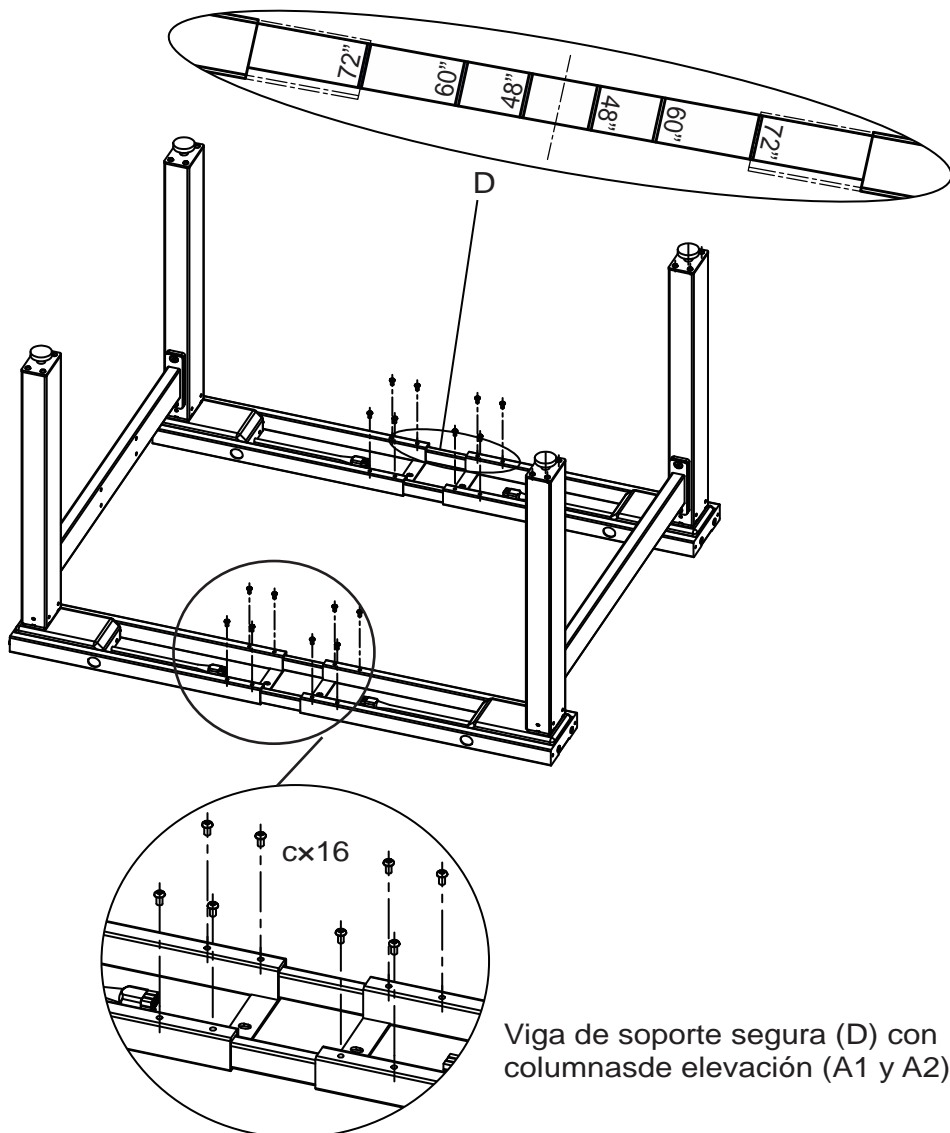

a



x1


d




x8

Instale los soportes de soporte de escritorio(B1 y B2) según la profundidad de la superficie de la mesa

I) Si la mesa tiene 30 "de profundidad

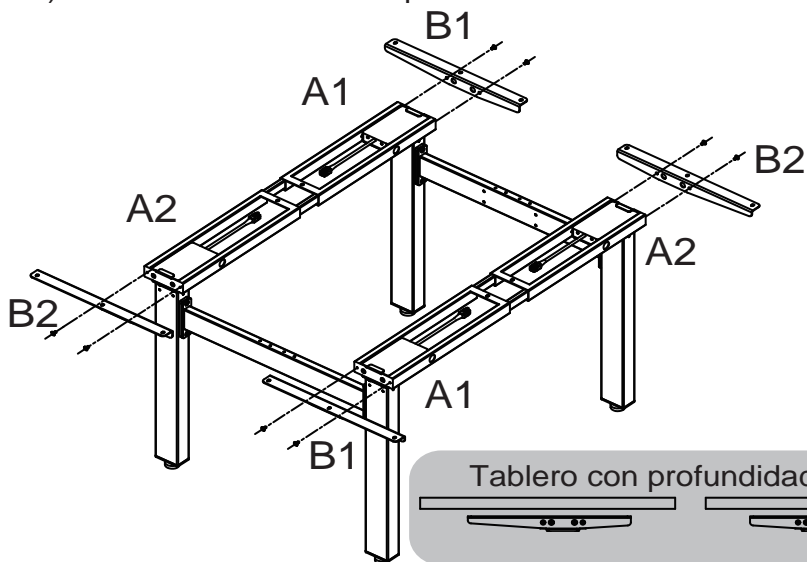

II) Si la mesa tiene 24 "de profundidad

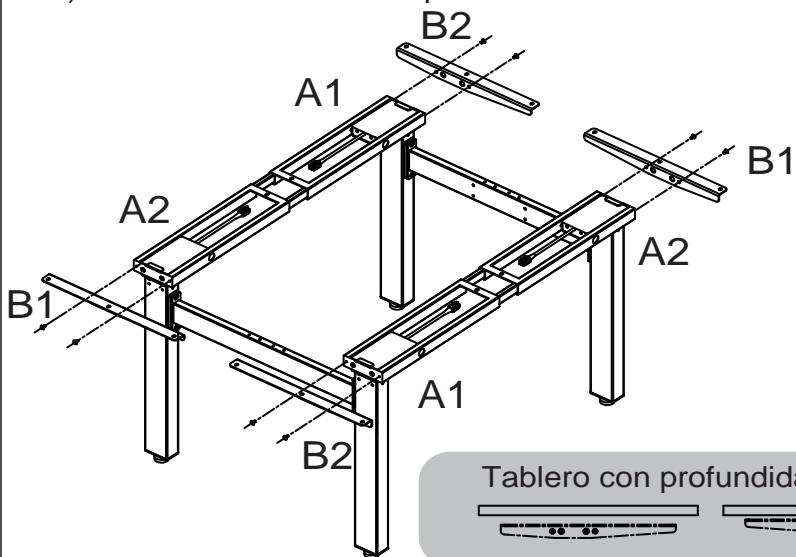


6

f




x16

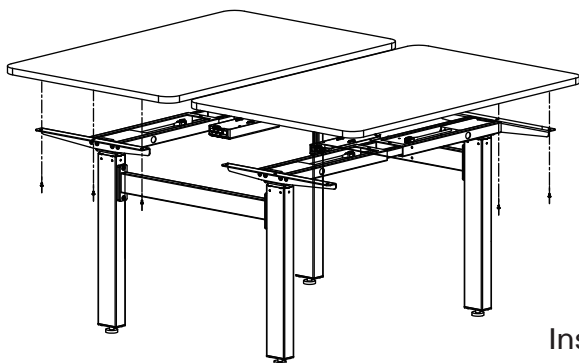


Instale la mesa en la base

7

Conecte la caja de control (G) y el auricular (E)

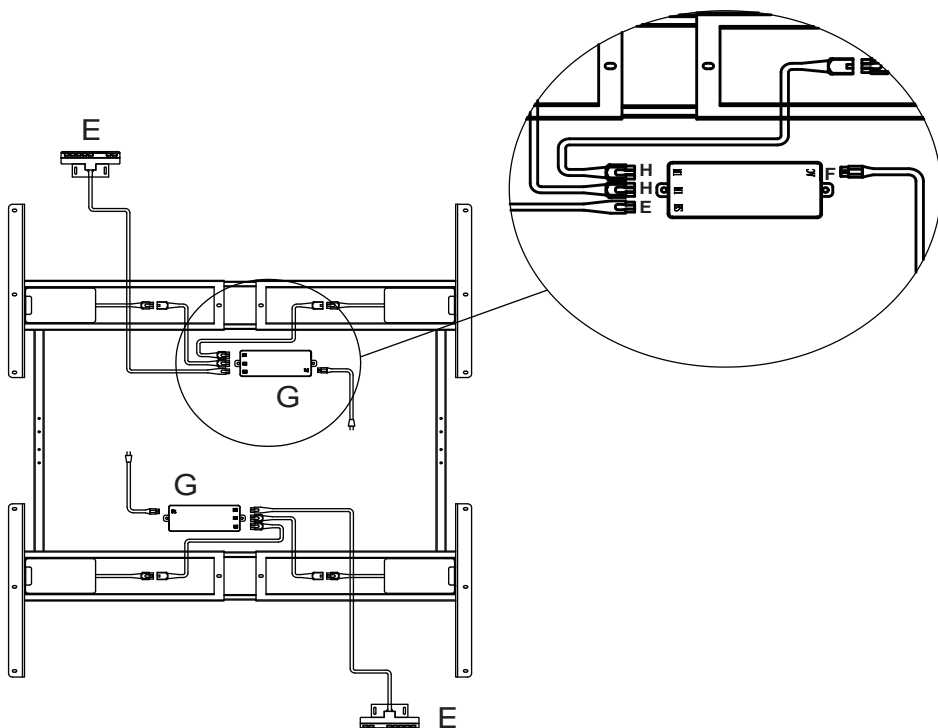


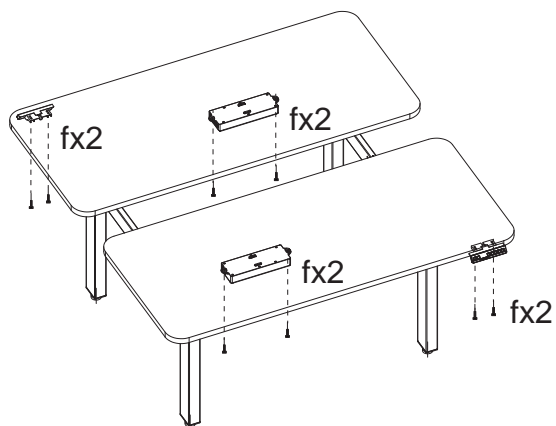





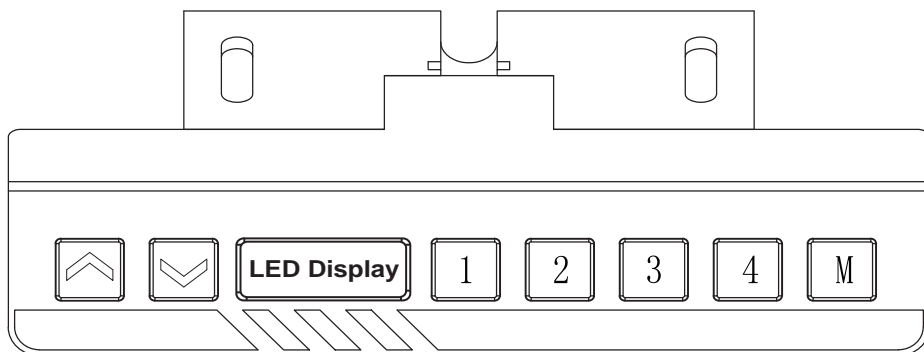


Conecte la caja de control (G) y el auricular (E) a la mesa



## ► Instrucción del auricular



	Levanta el escritorio
	Baje el escritorio
	Volver a la altura guardada por el usuario No. 1
	Volver a la altura guardada por el usuario No. 2
	Volver a la altura guardada por el usuario No. 3
	Volver a la altura guardada por el usuario No. 4
	Guardar configuración de altura

# ▶ Manual de operaciones

## 1.1 Levante o baje la altura del escritorio

Presione y mantenga **▲** o **▼**, cambie el escritorio a la altura deseada. La pantalla LED mostrará la altura del escritorio desde el piso.

## 1.2 Modo de memoria

Presione y mantenga **1** hasta que aparezca H1 en la pantalla LED; suelte el botón, el escritorio se ajustará a la altura guardada previamente.

Presione y mantenga **2** hasta que aparezca H2 en la pantalla LED; suelte el botón, el escritorio se ajustará a la altura guardada previamente.

Presione y mantenga **3** hasta que aparezca H3 en la pantalla LED; suelte el botón, el escritorio se ajustará a la altura guardada previamente.

Presione y mantenga **4** hasta que aparezca H4 en la pantalla LED; suelte el botón, el escritorio se ajustará a la altura guardada previamente.

## 1.3 Modo de ahorro de energía

Cuando el teléfono ha estado inactivo durante aproximadamente 3 minutos, el panel de control entrará en modo de ahorro de energía. Toque cualquier botón para ingresar al modo de operación.

## 1.4 Guardar configuración de altura

Para guardar la configuración de altura actual, primero presione **M**, La información de altura actual comenzará a parpadear en la pantalla LED, en 6 segundos, presione **1**, **2**, **3** o **4** para guardar la configuración de altura actual. Si no se presionó ningún botón en 6 segundos, la altura actual no se guardará.

## 1.5 Restablecer

Presione **▼** y sostenga durante 5 segundos, la pantalla LED mostrará **RES**, suelte el botón, el escritorio se moverá a la altura más baja y subirá ligeramente. El reinicio finaliza.

## 1.6 Cambio entre sistema métrico y sistema imperial

Mantenga presionado el botón **M** durante 3 segundos, la pantalla LED comenzará a parpadear. Presione el botón **M** nuevamente, la pantalla LED mostrará la configuración actual. Use **▲** o **▼** para cambiar entre el sistema métrico y el sistema imperial. Cuando el sistema preferido aparezca en la pantalla LED, presione **M** para confirmar la selección. La pantalla LED mostrará la selección durante 2 segundos y luego saldrá del modo de configuración.



## ► Solución de problemas

Pantalla LED	Razón posible	Solución
Hot	Motor de sobrecalentamiento. La máquina ha estado funcionando durante 2 minutos.	Deje de operar la máquina durante 20 minutos o desconecte la alimentación y vuelva a enchufarla.
E10	Conexión inestable del motor.	Desenchufe la corriente, verifique y asegúrese de que la conexión entre el motor y el controlador sea segura. Enchufe la corriente nuevamente.
E20	Exceder la capacidad de peso. El escritorio está cargado con objetos que exceden la capacidad máxima de peso de la unidad.	Desenchufe la alimentación, retire los objetos pesados del escritorio y vuelva a enchufarla.
E02	Resistencia o colisión detectada. La unidad se ve afectada o sacudida durante el movimiento.	La unidad se moverá en dirección inversa automáticamente siguiendo el programa preestablecido. El error se borrará después de que se complete el movimiento inverso o después de presionar cualquier botón durante el movimiento inverso. Asegúrese de que la unidad no se vea afectada ni sacudida durante el movimiento.
E32	La fuente de energía eléctrica es demasiado alta en voltaje. La unidad no está conectada a una fuente de energía eléctrica adecuada.	Desenchufe la unidad de inmediato. Verifique y asegúrese de que la conexión entre la alimentación y el controlador sea segura. Conecte la unidad a la fuente de energía eléctrica adecuada.
E31	La fuente de energía eléctrica tiene un voltaje demasiado bajo. La unidad no está conectada a una fuente de energía eléctrica adecuada.	Desenchufe la unidad de inmediato. Verifique y asegúrese de que la conexión entre la alimentación y el controlador sea segura. Conecte la unidad a la fuente de energía eléctrica adecuada.
	Conexión fallida Las líneas del motor o de la caja de control.	Desenchufe el poder. Verifique y asegúrese de que todas las conexiones sean seguras. Enchufe nuevamente.

# ▶ Atención

## PELIGRO

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Este mobiliario ha sido investigado y encontrado adecuado para ocupaciones públicas y uso doméstico. Cuando se utiliza un mobiliario eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

#### **ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:**

1. Desenchufe siempre este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga todos los componentes eléctricos lejos de líquidos.
3. Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o quitar piezas.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto es utilizado / operado por o cerca de niños, inválidos o discapacitados.
5. Use este producto solo para el uso previsto como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen.  
y reparar
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. No abra ninguno de los componentes. P.ej. unidad de control de piernas debido al riesgo de descarga eléctrica.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
10. No utilizar al aire libre.
11. No opere donde se utilizan productos en aerosol (spray) o donde se administra oxígeno.
12. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.

## ¡PRECAUCIÓN!

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este mobiliario tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en una salida polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado.

No cambie el enchufe de ninguna manera.

## ¡ADVERTENCIA:

Bajo ninguna circunstancia, nadie debe estar debajo de la mesa mientras el producto está en funcionamiento (conectado a la alimentación). Si el producto debe ser reparado / reparado, el cable de alimentación debe estar desconectado desde la toma de corriente.

**¡NOTA!** GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES



## Instructions

### **CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.**

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST. Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

## Instructions

### **APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.**

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST. Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide. Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

## Instrucciones

### ¡LLÁMENOS PRIMERO!

#### NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316** De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.

Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.