



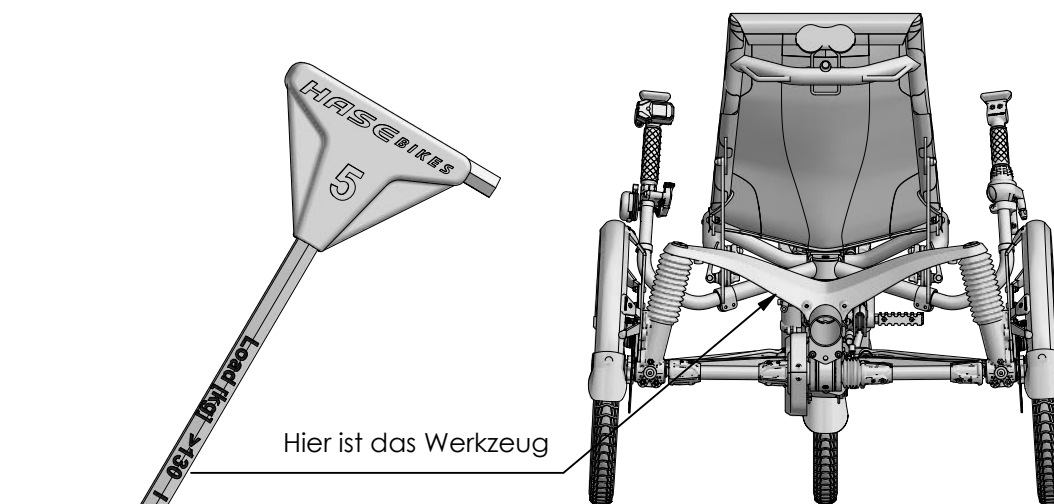

Hier ist das Werkzeug


Schraube lösen um Lenkerhöhe einzustellen

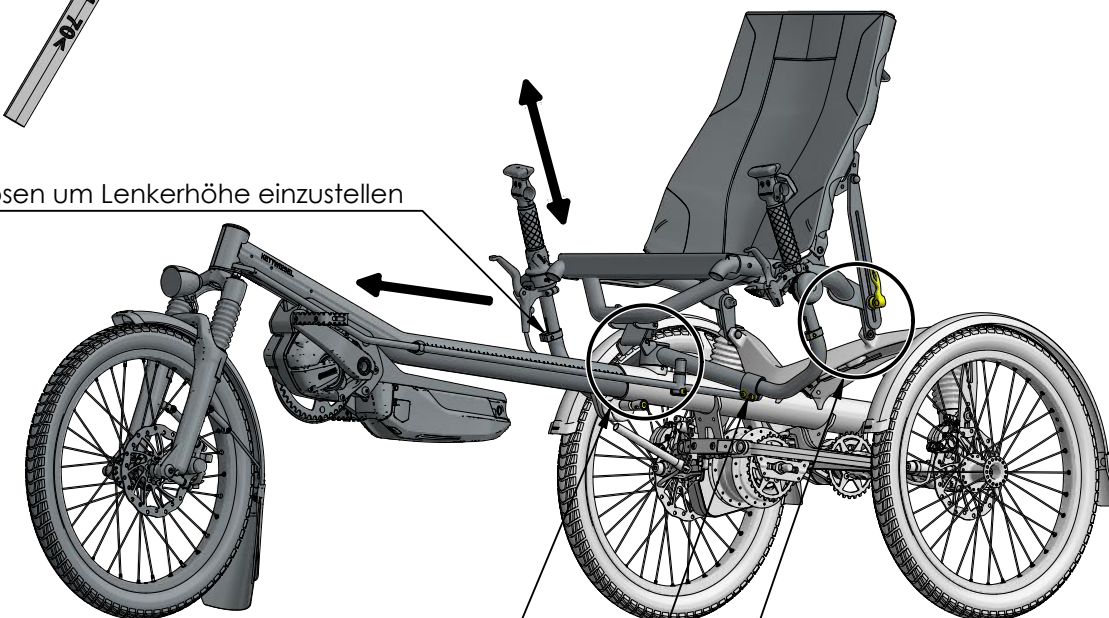


Schraube **4 Umdrehungen** lösen
um Rahmenlänge einzustellen

Schrauben lösen um Lenkerbreite und -neigung einzustellen



Schnellspanner öffnen um Sitzhöhe und -neigung einzustellen

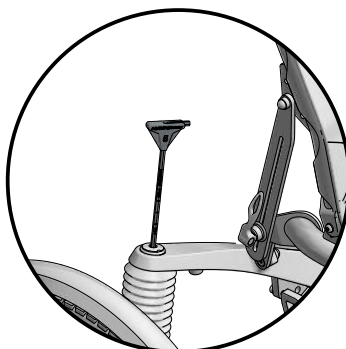

Einstellen der Federung je nach Beladung

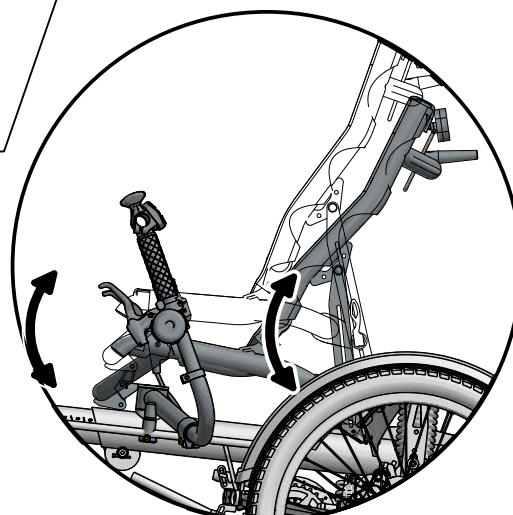


Sitzhöhenverstellung in 2 Stufen

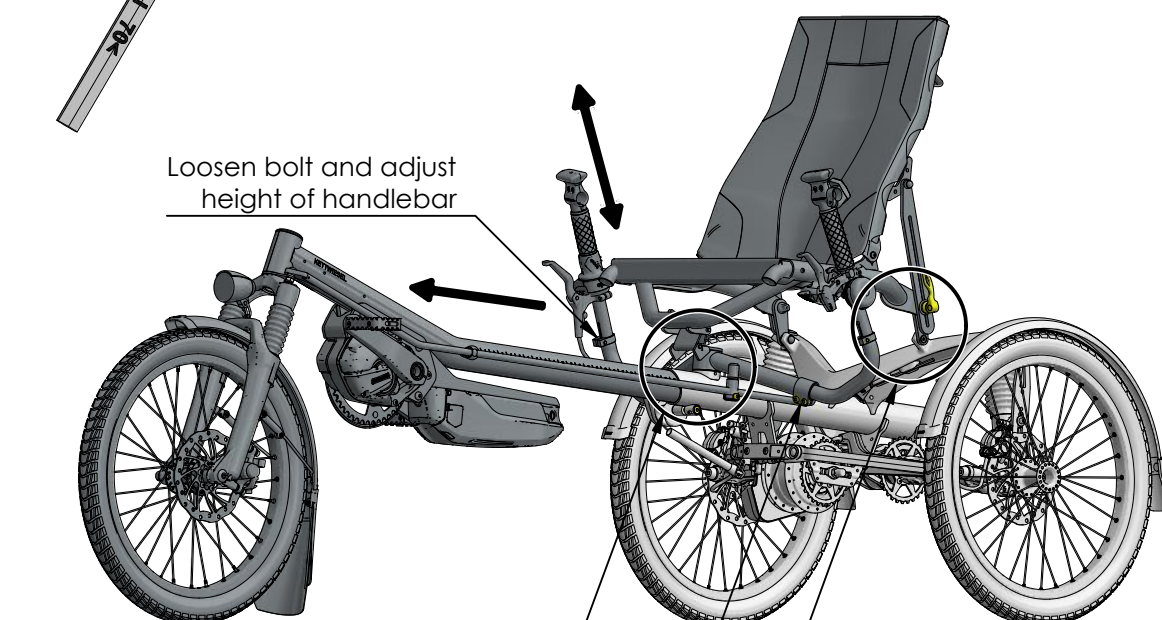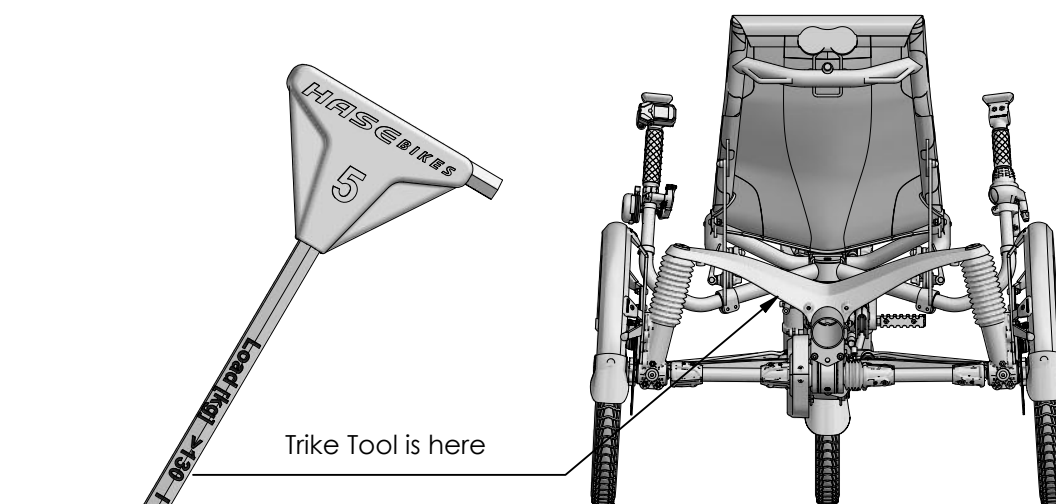


Loosen bolts **4 turns** and adjust length

Loosen bolts to adjust width and angle of handlebar

Open Quick Releases and adjust height & tilt of the seat

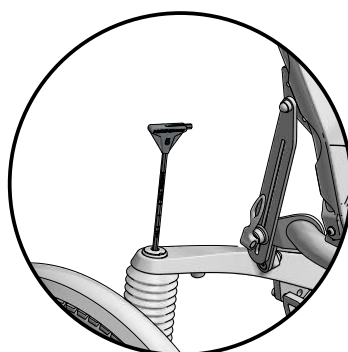


Adjust suspension according load on both sides

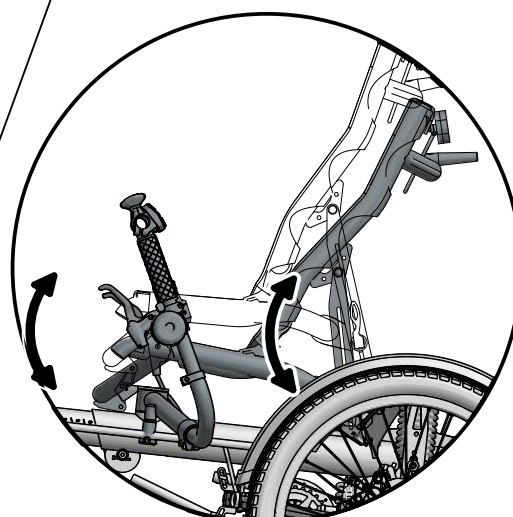


Choose seat height position



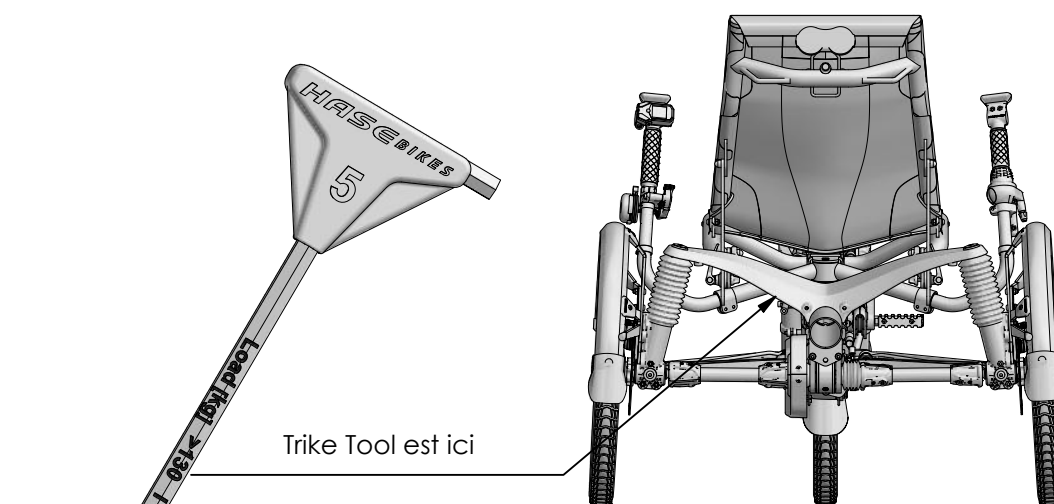


Desserrer le boulon et régler hauteur du guidon

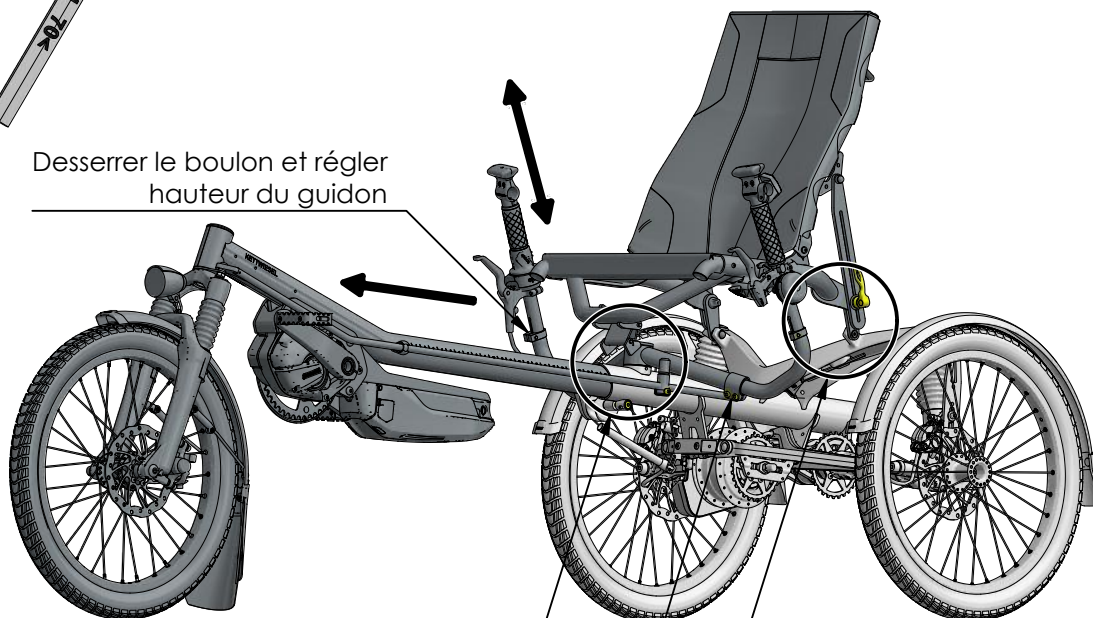


Desserrer le boulon de **4 tours** et ajuster la longueur

Desserrer les boulons pour régler la largeur et l'angle du guidon

Ouvrir les déverrouillages rapides et régler la hauteur et l'inclinaison du siège


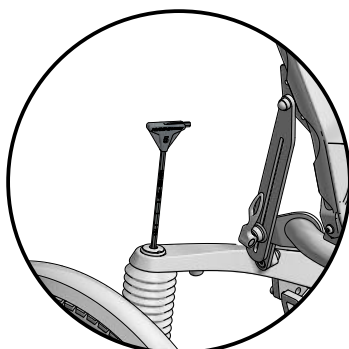


Ajuster la suspension en fonction la charge des deux côtés

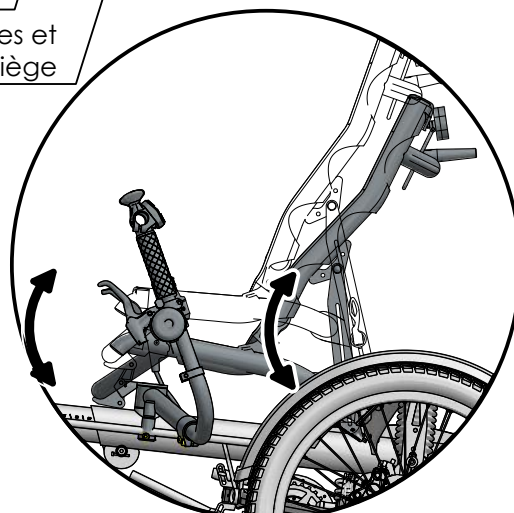

Choisir la hauteur du siège




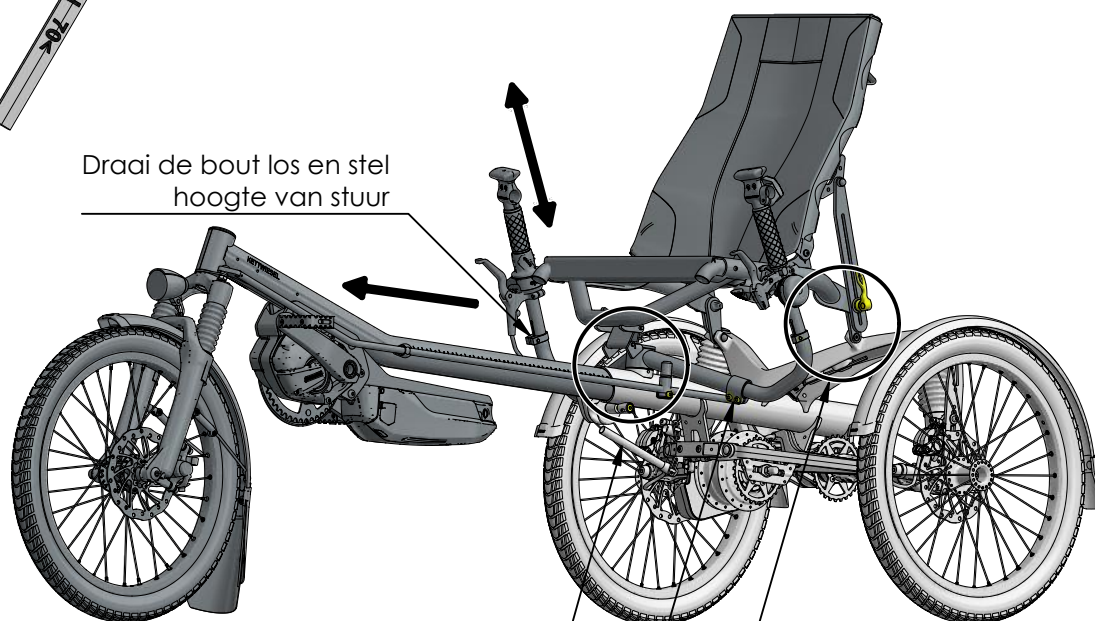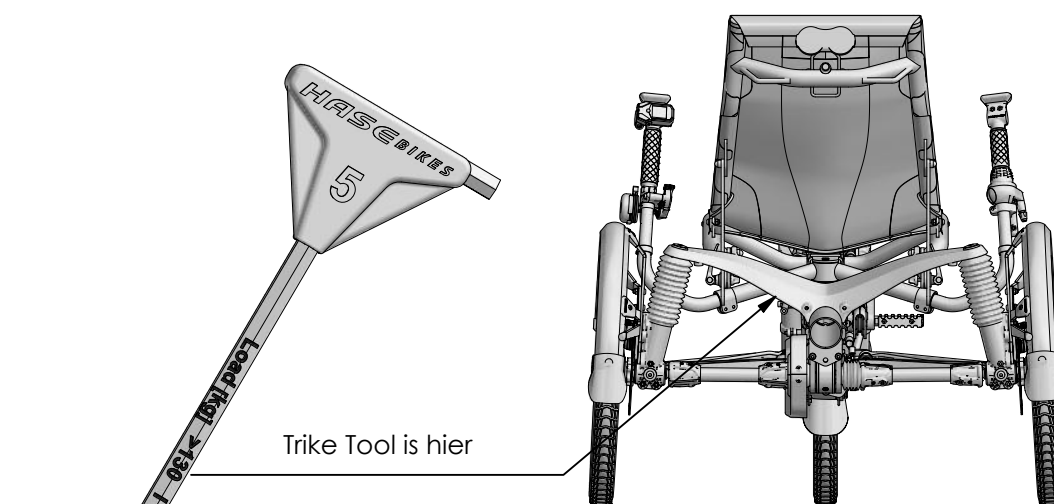


Draai de bouten **4 slagen** los en pas de lengte aan

Draai de bouten los om de breedte en hoek van het stuur

Open snelsluitingen en de hoogte en neiging van de stoel aanpassen

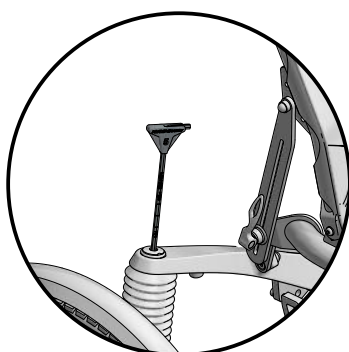

Pas de ophanging aan volgens belasting aan beide zijden

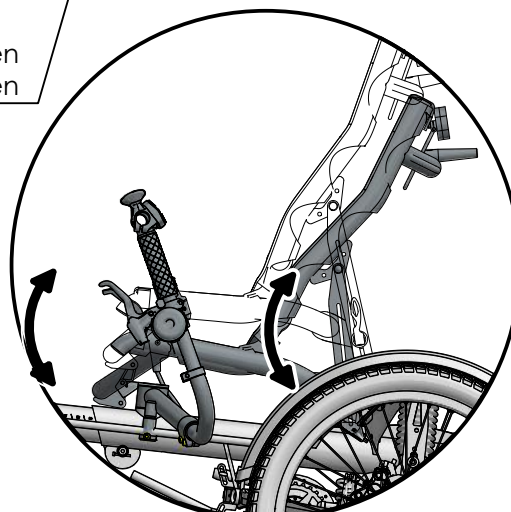

Kies de zithoogte

