fit4med
for better life

智能防盗尾灯

产品说明书

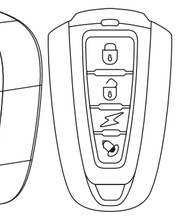

高流明亮度 | 防盗防偷 | 智能光感 | USB充电 | 超长续航

无线报警 | 响亮电铃 | IPX5防水 | 智能刹车 | 快速置放

杜宾 A5 Pro

防盗报警 智能刹车 无线寻车
智能光感 悦耳电铃 高流明度

感谢您选择A5 Pro，新品请务必充电激活无线遥控后，再使用！！！

产品特点

高流明亮度 | 防盗防偷 | 智能光感 | USB充电 | 超长续航 | 无线报警 | 响亮电铃 | IPX5防水 | 智能刹车 | 快速置放

一、产品信息

型号：杜宾A5pro			
颜色：	黑色	材质：	PC 塑料+工程 ABS
产品尺寸：	54×36×31(MM)	净重：	42g
电池容量:	800mAh(3.7V) 锂电池	声音分贝：	115db
灯珠：	COB 高亮光源	遥控距离：	10-50m(空旷距离),可穿墙
遥控器电池：	12V/27A 碱性电池	遥控器尺寸：	58x35x15(MM)
适用车型：	正常安装适用于自行车鞍座支架宽度距离在5-7cm，如果大于或小于这范围请用其他方式安装（不限自行车型号和大小）		

二、功能说明

档位	闪灯模式	白天	夜晚
短按1档	红色快闪 [智能模式]	刹车时灯常亮3秒，其它时间熄灯。	闪灯+刹车灯+30秒震动启停
短按2档	红色呼吸闪 [智能模式]	刹车时灯常亮3秒，其它时间熄灯。	闪灯+刹车灯+30秒震动启停
短按3档	红色爆闪 [非智能模式]	不分白天黑夜，闪灯+刹车灯	
短按4档	红色常亮模式 [非智能模式]	不分白天黑夜，常亮+刹车灯	

三、遥控器操作说明

① [🔒]：布防键/3级震动灵敏度调节
② [🔓]：撤防键/设置键长按4秒
③ [🔦]：控灯键/声音大小调节
④ [🔔]：铃声键/5种铃声选择

(1) 布防及撤防

布防：按遥控器[🔒]键一次，尾灯将响三声“do re mi”提示主人，尾灯已进入布防状态，3秒之后听到“di”一声， 再间隔5秒之后触碰将进入报警状态。

注意：必须静止5秒之后触碰车辆就会发出报警声，延迟5秒间隙时间目的是为了布防人离开车时也会触碰到车，以免造成干扰乱报警。

撤防：在警戒状态，按遥控器[🔓]键一次，尾灯将响一声长“mi re do”声，此时尾灯已退出警戒模式。

(2) 触发警报

在布防报警状态下，尾灯如果检测到有振动或敲击动作，立即开始响警报声2声，2~12秒内如仍检测到振动则立即响30秒持续警报声。

(3) 闪灯功能

当主机不在布防状态时，按下遥控器上的[🔦]键，灯光将在慢闪→呼吸闪→爆闪→常亮→关闭四种模式切换。

(4) 无线电铃

当尾灯不在布防警戒状态时，短按遥控器上的[🔔]键，尾灯将响铃‘设置好的’电铃声，

(4)个性设置功能

1、报警器震动灵敏度设置：按住遥控器[🔒]键不放手，直到遥控器LED指示灯再次亮起，同时报警器会有“Bi”一声提示，此时再按遥控器[🔒]键,每按一次，震动灵敏度切换等级，灵敏度有3级可调:低—中—高,对应的提示声音为“Bi(低)”、“BiBi(中)”“BiBiBi(高)”,设置完成后，短按遥控器[🔒]键，退出设置。出厂设定：高灵敏度

2、报警器有3档音量可以设置：低 ---中---高，按住遥控器[🔒]键不放手，直到遥控器LED指示灯再次亮起，同时报警器会有“Bi”一声提示，此时再按遥控器[🔦]键,每按一次，切换音量一次，每次切换播放对应音量的“Bi”声。设置完成后，按遥控器[🔒]键，退出设置。出厂设定:高音量

3、铃声设置：当尾灯不在布防警戒状态时，铃铛声可以设置5种声音，按住遥控器[🔒]键不放手，直到遥控器LED指示灯再次亮起，同时报警器会有“Bi”一声提示，此时再按遥控器[🔔]键,每按一次，铃铛声音切换一次，每次切换播放对应的铃铛声。设置完成后，按遥控器[🔒]键，退出设置。五种声音依次是“喇叭声1”“鸟叫声”“滴滴声”“喇叭声2”“喇叭声3”。

注明：以上3种设置可一次性完成，按住遥控器[🔒]键不放手，直到遥控器LED指示灯再次亮起，同时报警器会有“Bi”一声提示，同时报警器会有“Bi”一声提示，这时可以对上述1、2、3项进行个人需求设置，设置完成后按遥控器[🔒]键，设置成功。

四、充电操作说明

充电蓝色灯亮充满灯灭,低电时蓝色灯爆闪,
红色灯光微量,主机发出“BIU”声

（1）连续充电3小时，即可充满电量
（2）如果尾灯充电时不亮,请确认你的充电口是否完全插入
（3）建议充电时，请用充电宝直接充电或者从自行车上卸下尾灯进行充电

低电提示说明：

首先灯光会降低一半的亮度，当按遥控器时，正常的提示音之后还会出现“ biu一声”或者遥控距离变短，遥控好像没有那么精准就表示电压低，电量低，需要进行充电了。

五、按键操作说明



（1）短按按键
相当于遥控器上的[🔦]键，方便不带遥控器时操作灯光切换模式，灯光将在慢闪→呼吸闪→爆闪→常亮→关闭四种模式切换。
（2）长按按键3秒
在撤防状态下，遥控器与主机方可对码，当发现遥控器不能正常操作主机时，长按开关键3秒，听到滴声后，按遥控器上的任意键听到“di di ”两声对码成功。（一台主机可对码三个遥控器同时操作）
（2）长按按键7秒
在撤防状态下，主机也可以撤销对遥控器的信号对码连接，长按按键7秒，听到一声长“di”声，主机失效对遥控器对码连接.
温馨提示：如遥控器遗失，且在布防状态下，无法实现再次连接新遥控器，必须要把主机电量拔耗完毕，在主机自动恢复撤防状态下重新对码新遥控器。

六、遥控器安装说明



（1）遥控器支架配件用大号扎带固定在横把便于手指大拇指触碰的地方
（2）插入遥控器即可
（3）取出遥控器需要按底部滑脱件，即可取出遥控器

温馨提示:自行车停靠户外主机布防报警状态并取出遥控器

七、配件图说明

八、鞍座支架安装说明



1.把支架绑在鞍座滑轨上 2.把尾灯装入支架 3.按紧卡扣

九、座管支架安装说明



1.把支架绑到座管上 2.把尾灯装入支架 3.调整好位置

十、产品问答

当你在使用此款产品过程中有问题,一般可通过以下问答进行自行解决：
(以下所有问题的前提是遥控器和尾灯电量充足,如不足，请及时充电)
长期闲置此设备，请提前充满电，这样可以保护好电池使用寿命。

（1）为什么尾灯报警不灵敏?
请在设防状态下不要立即搬动自行车,进入布防状态后，再等5秒之后听到“di”一声，才是进入报警状态。

（2）为什么遥控器突然不能遥控尾灯?
这种情况一定要确定主机电量和遥控器电量是否足量,大多是因为主机电量或者遥控器电压不够造成的，依次对主机充电或者跟换遥控器电池，即可解决以上问题

（3）尾灯为什么不能充电或者充电慢?
建议使用我们自配的原装 USB-C充电线，检查充电接口是否正确插入(可稍用点力插入接口)，尾灯微亮代表已经通电。

（4）什么时候该充电？什么时候表示电池电量不够？怎么提示的?
当你按遥控器时，正常的提示音之后还会出现“ biu・・biu・・两声”就表示电压低，电量低，需要充电了。另外，遥控距离变短，灯光变弱，遥控好像没有那么精准，都是电量不够的前兆，即需要充电了。

（5）遥控器丢失，怎么去掉遥控器与主机的信号对码？怎么配对新的遥控?
遥控器丢失，防止小偷偷车，在没有设防的情况下，可以长按键按住不松7秒，听到长di’’’’’’一声，丢失的遥控就无法控制这台主机了。购买新遥控器之后，长按键3秒，听到短的一声“di’’”然后按遥控器任意键，提示“didi”两声对码成功。

（6）我的遥控器丢了，可否重新配一个遥控器?
一个主机可以配3个遥控器，请联系我们客服人员，新购买产品需先充满电，再使用,出厂电池电压都处于低电压状态。

温馨提示：如以上仍然不能解决你的问题，请及时联系我们的客服

警告与注意事项:

（1）请勿将报警器放在耳朵旁，避免按压按键或者报警损坏听力，至少间隔耳朵距离2米。
（2）此设备严禁小孩玩耍。
（3）请勿将此设备放入火中。
（4）主机放入水中测试时请注意，关闭好充电口硅胶盖
（5）此说明书最终解释权本公司所有

专利产品 违者必究

保修：
本产品购买之日起保修一年。

---

fit4med
for better life

Anti-Theft Alarm Taillight

Manual

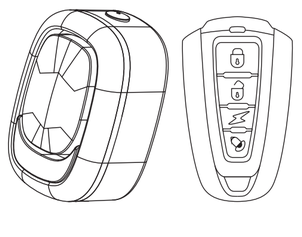

A5 Pro

Anti-Theft Alarm & Warning Bell & Wireless Search & Volume Adjustment
High Lumen LED & Adjustable Brightness & Smart Braking & Auto On/Off
Light Sensing & USB Rechargeable & Long Battery Life & IPX5 Waterproof

Note: Please charge the taillight to active the remote control before the first using!

Product Features

High Lumen Led | Anti Theft | Light Sensing | USB Charging | Long Battery Life
Wireless Alarm | Electric Bell | IPX5 Waterproof | Braking Light | Easy Mounting

Product Instruction

Model No.: A5pro			
Color:	Black	Material:	PC + ABS
Unit size:	54x36x31(MM)	Net Weight:	42g
Battery capacity:	800mAh(3.7V) Polymer Lithium Battery	Sound decibel:	115db
Light source:	COB LED	Remote distance:	10~50m (Uncovered distance)
Remote battery:	12V/27A Alkaline battery	Remote size:	58x35x15(MM)
Saddle Rail Compatibility:	Normally compatible with the width of saddle rail: 50-70mm		

Taillight Function

Operate	Mode	Day-	Night
Pressx1	Flash (Intelligent Mode)	1.Braking light turns on for 3 seconds when braking 2.Flash light goes into sleep in high brightness(day)	1.Flashing light turns on when detect vibrating or moving , otherwise the light goes into sleep 2.Flash light will auto turns off if it is still for 30 seconds 3.Brake light turn on when braking
Pressx2	Breathing (Intelligent Mode)	1.Braking light turns on for 3 seconds when braking 2.Breathing light goes into sleep in high brightness(day)	1.Breathing light turns on when detect vibrating or moving , otherwise the light goes into sleep 2.Breathing light auto turns off if it is still for 30 seconds 3.Brake light turn on when braking
Pressx3	Strobe (No-intelligent Mode)	1.Strobe light works all the time 2.Brake light turns on for 3 seconds when braking	
Pressx4	Steady On (No-intelligent Mode)	1.Steady light work all the time 2.Brake light turns on for 3 seconds when braking	

Remote Control Function and Operation

① [🔒]: Arming/ 3 Levels Vibration Sensitivity Adjustment
② [🔓]: Disarm/Function Settings(Press 4 seconds to set)
③ [🔦]: Light Mode/Volume Adjustment
④ [🔔]: Bell/5 Ringtones Options

(1) Arming & Disarm
Arming: Short press the Lock Button [🔒] on the remote control, the main unit has entered the arming state after you hear "Do-Re-Mi". Then to hear " Beep" after 3 seconds and 5 seconds later, the main unit will alarm when the vehicle is touched.
Note: The vehicle must be stationary for 5 second after entering arming state, the purpose of this is to avoid false alarms caused by encountering vehicles when people leave the vehicle.
Disarm: In the arming state, short press the Unlock Button [🔓] on the remote control, the main unit has been disarmed after you hear the main unite sound "mi-re-do" .

(2) Alarm Triggering :
In the arming state, the alarm will be triggered and sound a alarm "Beep-Beep" if the device detect any vibration and shake; the device will continuously alarm for 30 seconds If shake or vibration is still detected within 2-12 seconds

(3) Light Mode:
In the disarmed state, press [🔦] button on the remote control, the lights switch in the 4 modes: Flash → Breathing Flash → Strobe→ Steady On → Off

(4) Electric Bell:
In disarmed state, short press the Bell Bttton [🔔] on the remote control, the electric bell will ring the previous set ringtone.

Personalized Setting

1.Alarm vibration sensitivity settings: Pres and hold the Unlock Button [🔓] on the remote control until the LED indicator of the remote lights up again, and after hearing a "Beep" sound, please press the Lock Button [🔒], the vibration sensitivity will be switched a level every time you press.The vibration sensitivity can be adjusted in 3 levels: Low - Medium - High.The sound Beep -Low Level, Beep-Beep-Medium Level, Beep-Beep-Beep-High Level. Please press unlock button [🔓] to exit the setting after choosing any level.

2. 3 levels adjustable volume settings: Low - Medium - High. Press the Unlock Button [🔓] on the remote control and do not release your hand until the LED indicator turns on again, the main unite will make a "Beep" sound at this time and then press the Light Mode Button [🔦], it switch to one level volume every time you press, each switch corresponds to the volume of "Beep" sound. Please press the Unlock Button [🔓] to exit the setting after choosing any level

3.Ringtone Settings: The device has 5 kinds of ringtones to set when it is not in the armed states. Press the Unlock Button [🔓] until the remote control LED indicator turns on again, The device will make a "Beep" sound at this time, and then press the Bell Button [🔔], it will switch to one kind of ringtone every time you press, each switch corresponds to the corresponding ringtone Please press the Unlock Button [🔓] to exit the setting after above setup. there are five ringtones: "horn 1", "bird call", "Bepe-Beep-beep", "horn 2" and "horn 3"

Mark:
1. The volume and sensitivity of original setting is High Level
2. The above 3 settings can be done at one time. long Press Unlock Button [🔓] on the remote control until heard a Beep and the LED indicator turns on again, then you can make personalized settings for the above 1, 2 and 3 items, press the Unlock Button [🔓] after the settings, the settings are successful.

Battery Charging Instrucions

1.The taillight can be fully charged after 3 hours of continuous charging
2.Please make sure that the USB connector is fully inserted into the charging port if the taillight does not light up when charging.
3.It is recommended to use a power bank or remove it from the bicycle to charge the taillight when the device need charging

Low Battery Indication:
Firstly blue light of the battery indicator is flashing;
There is a" Biu-" sound after the normal beep when press the remote control
The remote control distance is short or the remote control is not accurate as before
Please charge the tail light in time if it occurs above situation. The blue light of the battery indicator lights up when charging, and auto turns off when fully charged

Switch Operation Instructions

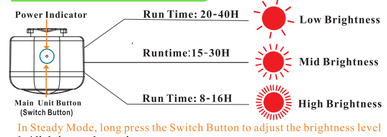

In Steady Mode, long press the Switch Button to adjust the brightness level

1. 4 lighting modes setting
It is same as the Light Mode Button [🔦] on the remote control. It is easy to switch the Light Mode without remote control. Lights will be switched among the 4 modes: Flash → Breathing Flash→ Strobe→ Steady On→ Off

2. The pairing of the remote and main unit
The remote control can only be paired with the main unit in the disarmed state. When you find that the remote can't operate the main unit normally, please long press the Main Unit Button for 3 seconds, then press any key on the remote control after hearing a sound "Beep", the pairing is successful after hearing the sound "Beep-Beep". (One main unit can be paired with 3 remote controls and use at the same time)

3.Unpair the link of the remote and main unit
The Main Unit can also withdraw the code pairing link with the remote control in the disarmed state. Please long press the Main Unit Button for 7 seconds, the Main Unit will be lost the paring link with the remote after hearing a long sound "Beep".

Note:
It will not be possible to connect a new remote control again If the remote control is lost in the armed state. The new remote control can be re-paired code when the power of the tail light must be exhausted and the main device automatically returns to the disarmed state.

Accessories Details



Remote Control Mounting

1.Mount the remote bracket on the handlebar by the large zip tie
2.Insert the remote control in the bracket
3.Press the snap of remote control to take out the remote control

Note: Please take out and take away the remote control when the bicycle is placed outdoors and the taillight is in arming state

Saddle Rail Mounting



1.Tighten saddle bracket with the zip ties and cut off excess 2.Twist in the taillight to the bracket slot 3.Lock the taillight by pressing the lock buckle

Seat Post Mounting



1.Secure the seatpost bracket on the seat post by supplied strap 2.Twist in the taillight to the bracket slot 3.Adjust the taillight to the right position

Questions & Answers

You can usually solve it by yourself through the following Q&A when you have question in the process of using this product:
The following questions are based on the taillights and remote control have fully charged. If not, please charge in time.
Please fully charge the taillight in advance if you will not use it for a long time, so that can protect the battery life.

1.Why is the taillight alarm not accurate?
Do not move or touch the vehicle immediately after the device is armed. It will take 5 seconds after arming for the taillight to enter the alarm state when you hear a beep

2.Why is the remote control suddenly unable to operate the taillight?
In such case ,first to make sure whether the taillight or remote control has enough power. Usually it caused such case by lower power of the taillight or low voltage of the remote. Please charge the taillight or replace the battery of remote control to solve the problem.

3.Why can't the taillight charge or charge slowly?
It is recommended to use charging cable provided by us to charge, check whether the connector of the charging cable is correctly inserted into the USB port (insert it with a little force), and it indicate that the charging has started after the taillight glow faintly

4.When need to be charged and how to know the battery power is low?
In your using the remote control, it shows that the battery is low if you hear "Biu-Biu" 2 tones after the normal warning tone; the control distance of remote is shorten than normal, the brightness of taillight become weaker, the sensitivity of the remote control is not accurate as before, the above all indicate that the battery is low and the taillight needs to be charged.

5.How to release the paired link between the remote control and taillight once lost the remote control, and how to pair a new remote control?
Once you lost the remote control, in order to prevent your vehicle from being stolen, please long press the Switch Button of taillight for 7 seconds, the lost remote control won't be able to control the taillight at all after hearing a long sound "Beep".
After purchasing a new remote and long press the Switch Button of taillight for 3 seconds, then press any key on remote control after hearing a sound "Beep",thpairing is successful after hearing the sound "Beep-Beep".

6.Can I buy a new one if the remote control is lost?
Yes, one taillight can be paired with 3 remote controls and can use at the same time.

Note:
Please contact with our after service team for the more support if above Q&A can not solve your problem

Warning & Notice:

（1）Please do not put the alarm taillights close to your ears, avoid the sharp alarming hurts your hearing, keep away from the taillights at least 2 meters
（2）Do not give to kids for playing.
（3）Do not put the taillights into the fire.
（4）If you need to put the host into water for testing, make sure the charge port to be covered firmly.
（5）The final interpretation of this manual is vested in our company.

Guarantee:

This product is guaranteed for one year from the date of purchase.

---

fit4med
for better life

Tylne światło z alarmem antykradzieżowym

Instrukcja obsługi

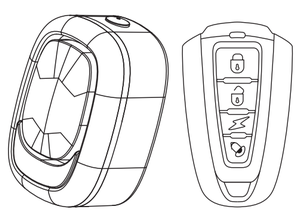

A5 Pro

Alarm antykradzieżowy, dzwonek ostrzegawczy, bezprzewodowe wyszukiwanie, regulacja głośności, dioda LED o wysokim strumieniu świetlnym, regulowana jasność, inteligentne hamowanie, automatyczne włączanie/wyłączanie, wykrywanie światła, możliwość ładowania przez USB, długa żywotność baterii, wodoodporność IPX5

UWAGA: Naładuj tylne światło, aby aktywować pilot przed pierwszym użyciem!

Funkcje produktu:

Wysokiej mocy dioda LED | Alarm antykradzieżowy | Czujnik światła | Ładowanie przez USB | Długi czas pracy baterii
Alarm bezprzewodowy | Dzwonek elektryczny | Wodoodporność I PX5 | Światło hamowania | Łatwy montaż

Instrukcja produktu:

Model No.: A5pro			
Kolor	Czarny	Materiał:	PC + ABS
Wymiary:	54x36x31(MM)	Waga netto:	42g
Pojemność baterii:	800mAh (3.7V) Bateria litowo-polimerowa	Głośność	115db
Źródło światła:	COB LED	Zasięg pilota:	10-50 m (teren otwarty)
Bateria pilota:	Bateria alkaliczna 12V/27A	Rozmiar pilota:	58x35x15(MM)
Kompatybilność z szyną siodła:	Pasuje do szerokości 50-70 mm		

Funkcje tylnego światła:

Operacja	Tryb	DZIEŃ	NOC
Naciśnij 1x	Błysk (Inteligentny tryb)	1. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy, gdy rower harmoje. 2. Tryb błysku przechodzi w stan uśpienia po 30 sekundach. jeśli brak ruchu. 3. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy przy harmoniu.	1. Światło błyska, gdy wykryje wibracje lub ruch. 2. Tryb błysku przechodzi w stan uśpienia po 30 sekundach. jeśli brak ruchu. 3. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy przy harmoniu.
Naciśnij 2x	Oddychanie (Inteligentny tryb)	1. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy, gdy rower harmoje. 2. Tryb oddychania przechodzi w stan uśpienia przy wysokiej jasności.	1. Tryb oddychania przechodzi w stan uśpienia po 30 sekundach bez ruchu. 2. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy przy harmoniu. 3. Światło harmonia włącza się na 3 sekundy przy harmoniu.
Naciśnij 3x	Stroboskop (Nieinteligentny tryb)	1. Tryb stroboskopowy działa przez cały czas. 2. Światło hamowania włącza się na 3 sekundy podczas hamowania	
Naciśnij 4x	Stałe światło (Nieinteligentny tryb)	1. Tryb stałego światła działa przez cały czas. 2. Światło hamowania włącza się na 3 sekundy podczas hamowania	

Funkcje i obsługa pilota zdalnego sterowania

① [🔒]: Funkcje i obsługa pilota zdalnego sterowania
② [🔓]: Rozbrajanie/Funkcje alarmowe (przytrzymaj przez 4 sekundy, aby ustawić)
③ [🔦]: Tryb światła/regulacja głośności
④ [🔔]: Dzwonek/5 opcji dźwięków

(1) Uzbrajanie i rozbrajanie:
Uzbrojenie: Krótko naciśnij przycisk blokady 🔒 na pilocie. Główna jednostka wejdzie w stan uzbrojenia po usłyszeniu dźwięku „Do-Re-Mi". Następnie usłyszysz „Beep", a po 3 sekundach i 5 sekundach urządzenie uruchomi alarm w przypadku poruszenia.
Uwaga: Urządzenie musi być stabilne przez 5 sekund po wejściu w stan uzbrojenia, aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przypadkowymi wstrząsami.
Rozbrojenie: W stanie uzbrojenia krótko naciśnij przycisk odblokowania🔓 na pilocie. Główna jednostka zostanie rozbrojona po usłyszeniu dźwięku „mi".
(2) Wyzwalanie alarmu:
W stanie uzbrojenia urządzenie uruchomi alarm „Beep-Beep", jeśli wykryje wibracje lub ruch. Alarm będzie działać przez 30 sekund, jeśli ruch będzie się utrzymywał przez 2-12 sekund.
(3) Tryb światła:
W stanie rozbrojonym naciśnij przycisk światła 🔦 na pilocie, aby przełączać się między 4 trybami: Błysk -> Oddychanie -> Stroboskop -> Światło stałe -> Wyłączone
(4) Dzwonek elektryczny:
W stanie rozbrojonym krótko naciśnij przycisk dzwonka🔔 na pilocie, aby odtworzyć ostatni wybrany dźwięk.

Ustawienia personalizowane:

1. Ustawienie czułości na wibracje:
Przytrzymaj przycisk odblokowania🔓 na pilocie, aż kontrolka LED zacznie migać.
Po usłyszeniu „Beep" naciśnij ponownie przycisk odblokowania🔓, aby zmienić poziom czułości (niska, średnia, wysoka).
Po wybraniu poziomu naciśnij przycisk odblokowania🔓, aby zatwierdzić ustawienia.
2. Regulacja poziomu głośności (3 poziomy):
Przytrzymaj przycisk odblokowania🔓, aż kontrolka LED zacznie migać.
Po usłyszeniu „Beep" naciśnij przycisk światła🔦, aby zmieniać poziom głośności.
Po wybraniu poziomu naciśnij przycisk odblokowania🔓, aby zapisać ustawienia.
3. Wybór dzwonka (5 opcji):
Przytrzymaj przycisk odblokowania🔓, aż kontrolka LED zacznie migać.
Po usłyszeniu „Beep" naciśnij przycisk dzwonka🔔, aby przełączać dzwonki:
Horn 1, Beep-Beep, Beep-Beep-High, Horn 2, Horn 3
Po wybraniu dzwonka naciśnij przycisk odblokowania🔓, aby zatwierdzić ustawienia.

Uwaga:
1. Głośność i czułość oryginalnego ustawienia to Wysoki poziom.
2. Powyższe 3 ustawienia można wykonać jednocześnie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowania na pilocie zdalnego sterowania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik LED ponownie się zaświeci, a następnie możesz wprowadzić spersonalizowane ustawienia dla powyższych 1, 2 i 3 elementów, naciśnij przycisk odblokowania po wprowadzeniu ustawień, ustawienia zostaną pomyślnie wprowadzone.

Instrukcja ładowania baterii:

1.Pełne naładowanie tylnego światła zajmuje 3 godziny ciągłego ładowania.
2.Upewnij się, że złącze USB jest prawidłowo podłączone, jeśli tylne światło nie świeci się podczas ładowania.
3.Zaleca się używanie power banku lub odłączenie urządzenia od roweru podczas ładowania.

Instrukcja ładowania baterii:
Pierwszy objaw: Migająca niebieska dioda kontrolna.
Po naciśnięciu pilota: Słyszysz dźwięk„Biu-" po normalnym sygnale dźwiękowym.
Problemy z pilotem: Jeśli zasięg pilota jest krótszy niż zwykle lub działa mniej precyzyjnie, należy naładować tylne światło.
Jeśli wystąpi powyższa sytuacja, należy naładować tylne światło na czas. niebieskie światło wskaźnika akumulatora zapala się podczas ładowania i automatycznie wyłącza się po pełnym naładowaniu.

Instrukcja obsługi przycisków:

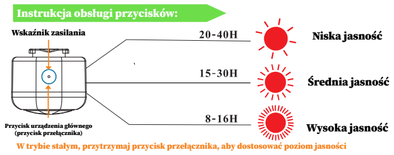

W trybie stałym, przytrzymaj przycisk przełącznika, aby dostosować poziom jasności

1. Ustawienia 4 trybów oświetlenia
Działa tak samo jak przycisk trybu światła [🔦] na pilocie. Można łatwo przełączać tryby światła bez użycia pilota.
Światła przełączają się pomiędzy 4 trybami:
Błysk ->Oddychający błysk -> Stroboskop -> Światło stałe -> Wyłączone

2. Parowanie pilota z główną jednostką
Pilot można sparować z główną jednostką tylko w stanie rozbrojonym.
Jeśli pilot nie działa poprawnie, przytrzymaj przycisk głównej jednostki przez 3 sekundy, a następnie naciśnij dowolny przycisk na pilocie po usłyszeniu dźwięku„Beep".
Parowanie zakończy się sukcesem po usłyszeniu dźwięku„Beep-Beep".
Jedna główna jednostka może być sparowana z maksymalnie 3 pilotami jednocześnie.

3. Rozłączenie pilota z główną jednostką
Główna jednostka może również anulować powiązanie kodowe z pilotem w stanie rozbrojonym.
Przytrzymaj przycisk głównej jednostki przez 7 sekund – po usłyszeniu długiego dźwięku„Beep" urządzenie straci połączenie z pilotem.

Uwaga:
Nie będzie możliwe sparowanie nowego pilota, jeśli poprzedni został zgubiony w stanie uzbrojenia.
Nowy pilot może zostać sparowany dopiero po całkowitym rozładowaniu tylnego światła, gdy główna jednostka automatycznie przejdzie w stan rozbrojony.

Szczegóły akcesoriów

Montaż pilota zdalnego sterowania



Przymocuj uchwyt pilota do kierownicy za pomocą dużej opaski zaciskowej.
Włóż pilota do uchwytu.
Naciśnij zatrzask, aby wyjąć pilota z uchwytu.
Uwaga: Należy wyjąć i zabrać pilota, gdy rower jest pozostawiony na zewnątrz, a tylne światło jest w trybie alarmowym.

Montaż na szynie siodła

1.Zamocuj uchwyt do szyny siodła za pomocą opasek zaciskowych i odetnij ich nadmiar. 2.Wsuń tylne światło w uchwyt. 3.Zabezpiecz tylne światło, naciskając blokadę uchwytu.

Montaż na sztycy podsiodłowej



1.Zamocuj uchwyt na sztycy podsiodłowej za pomocą dołączonego paska mocującego. 2.Wsuń tylne światło w uchwyt. 3. Dostosuj położenie tylnego światła do odpowiedniej pozycji.

Pytania i Odpowiedzi

Możesz zazwyczaj samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z poniższego Q&A, jeśli napotkasz trudności podczas korzystania z tego produktu.

Poniższe pytania dotyczą sytuacji, gdy tylne światło i pilot są w pełni naładowane. Jeśli nie, naładuj je na czas. Zaleca się pełne naładowanie tylnego światła, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, aby chronić żywotność baterii.

1. Dlaczego alarm tylnego światła nie działa poprawnie?
Nie poruszaj ani nie dotykaj pojazdu natychmiast po uzbrojeniu urządzenia. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego minie 5 sekund, zanim tylne światło wejdzie w stan alarmu.

2. Dlaczego pilot nagle przestał sterować tylnym światłem?
Najpierw upewnij się, że tylne światło i pilot mają wystarczającą ilość energii.
Zazwyczaj problem wynika z niskiego poziomu naładowania tylnego światła lub niskiego napięcia pilota.
Naładuj tylne światło lub wymień baterię w pilocie, aby rozwiązać problem.

3. Dlaczego tylne światło nie ładuje się lub ładuje się wolno?
Zaleca się używanie dostarczonego przez nas kabla do ładowania.
Sprawdź, czy wtyczka kabla została prawidłowo włożona do portu USB (należy ją lekko docisnąć).
Tylne światło powinno lekko świecić, co oznacza rozpoczęcie ładowania.

4. Kiedy należy naładować tylne światło i jak rozpoznać, że bateria jest słaba?
Podczas używania pilota niska bateria objawia się:

Usłyszeniem dźwięku „Biu-Biu" dwukrotnie po standardowym sygnale ostrzegawczym,
Skróconym zasięgiem pilota,
Osłabioną jasnością tylnego światła,
Mniejszą czułością pilota i jego niedokładnym działaniem.
Jeśli zauważysz powyższe objawy, tylne światło wymaga naładowania.
5. Jak usunąć powiązanie między pilotem a tylnym światłem w przypadku utraty pilota i jak sparować nowy pilot?
Jeśli zgubisz pilot, aby zapobiec kradzieży pojazdu:

Przytrzymaj przycisk przełącznika tylnego światła przez 7 sekund. Po usłyszeniu długiego dźwięku „Beep" utracony pilot nie będzie mógł sterować światłem.
Po zakupie nowego pilota przytrzymaj przycisk tylnego światła przez 3 sekundy, następnie naciśnij dowolny przycisk na pilocie po usłyszeniu dźwięku „Beep".
Po usłyszeniu „Beep-Beep" parowanie zostanie zakończone sukcesem.
6. Czy mogę kupić nowego pilota, jeśli zgubię poprzedni?
Tak, jedno tylne światło może być sparowane z maksymalnie 3 pilotami i może działać z nimi jednocześnie.

Uwaga:
Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym, jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą Twojego problemu.

Ostrzeżenia i uwagi

Nie umieszczaj alarmowego tylnego światła blisko uszu, unikaj głośnych sygnałów dźwiękowych mogących uszkodzić słuch. Zachowaj co najmniej 2 metry odstępu.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
Nie wrzucaj tylnego światła do ognia.
Jeśli musisz zanurzyć urządzenie w wodzie do testowania, upewnij się, że port ładowania jest szczelnie zamknięty.
Ostateczna interpretacja tej instrukcji należy do naszej firmy.

Gwarancja

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu.