Machine Translated by Google

DRY:SOON™

LODÓWKA PODGRZEWANA 3-POZIOMOWA
LUKSUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 24909

LAKELAND innovation

Machine Translated by Google

DRY:SOON DELUXE 3-POZIOMOWA LODÓWKA PODGRZEWANA

Dziękujemy za wybranie suszarki Dry:Soon Deluxe 3-Tier Heated Airer.

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Możesz suszyć pranie szybko i łatwo, niezależnie od pogody, dzięki suszarce Deluxe 3-Tier Heated Airer – jej eksploatacja kosztuje grosze i jest ona bardziej przyjazna dla ubrań niż suszenie w suszarce bębnowej.

Timer umożliwia włączenie i wyłączenie suszarki nawet 12 godzin naprzód.

Otwarte półki są naprawdę łatwe do wypełnienia i tak wszechstronne, po prostu ustaw je tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom: oprócz suszenia koszulek, skarpetek i małych rzeczy na szczeblach, możesz położyć delikatne przedmioty płasko, aby uniknąć rozciągania lub powiesić duże prześcieradła i ręczniki bez dotykania podłogi. Dzięki klipsom mocującym i schludnemu sznurkowi można je schować, gdy nie są używane.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....3

Środki ostrożności..... 4-5

Konfiguracja suszarki i pierwsze użycie 6-7

Instrukcja użytkowania 8

Korzystanie z timera.....9-12

Przechowywanie suszarki 13

Często zadawane pytania.....13

Informacje techniczne 14

Połączenia elektryczne..... 14

Recykling urządzeń elektrycznych 14

Machine Translated by Google

CECHY PRODUKTU

1. Podgrzewane pręty
2. Podpory przednie
3. Podparcie pleców
4. Klipy
5. Klipsy mocujące
6. Uchwyt do przenoszenia
7. Przewód i wtyczka
8. Uporządkuj wtyczkę
9. Wyświetl
10. Przycisk TRYB
11. Przycisk GODZINA
12. Włącznik/wyłącznik

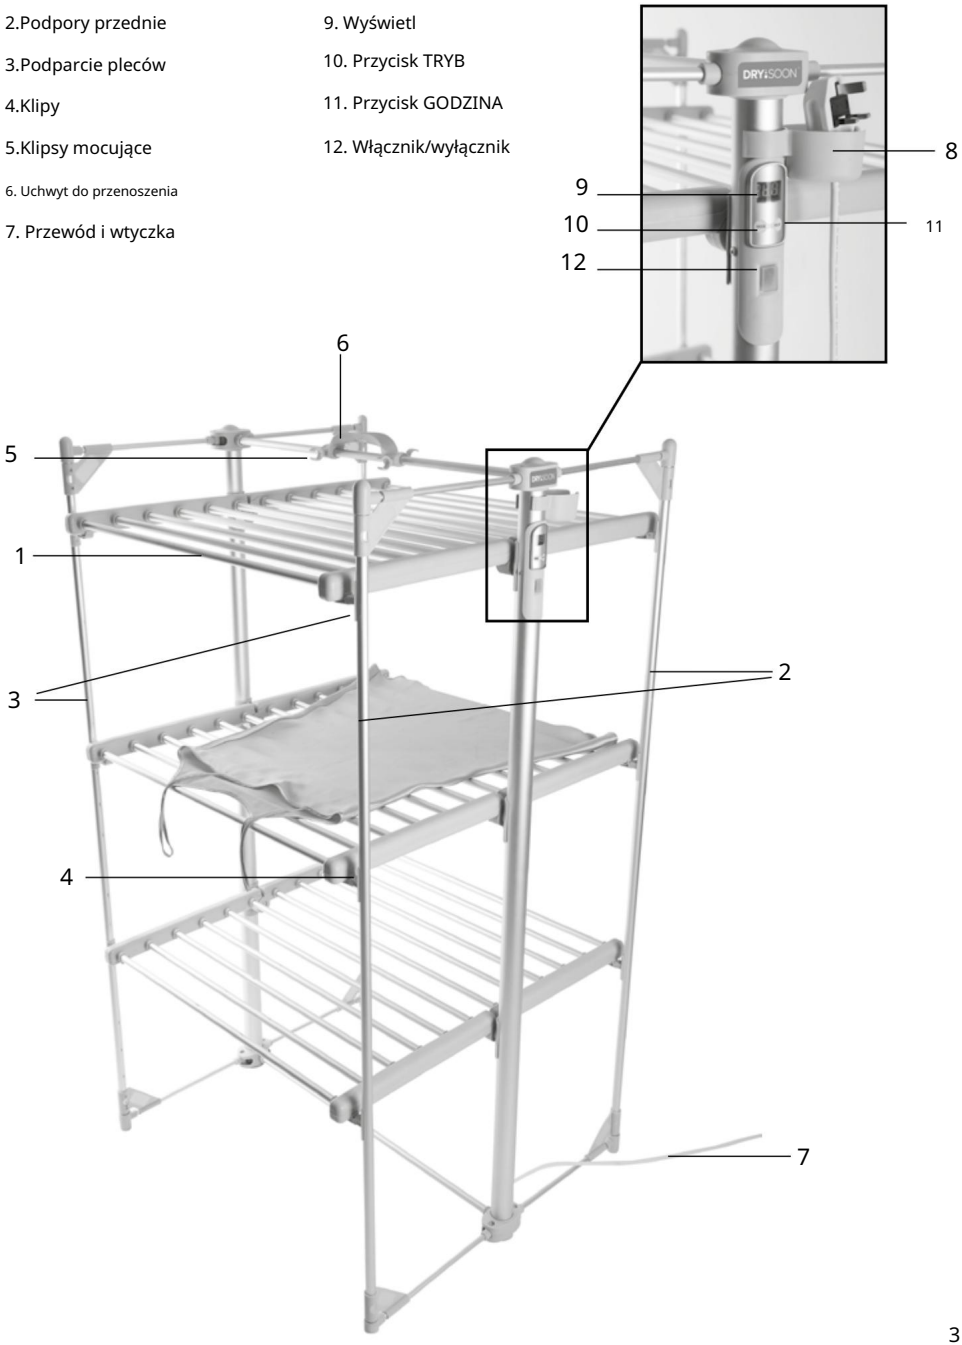

Machine Translated by Google

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny:

  bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twoim zasilaniu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze przed użyciem sprawdź, czy na urządzeniu nie ma widocznych śladów uszkodzeń. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany. Aby odłączyć, ustaw gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zaleca firma Lakeland.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub pokrywki w wodzie lub innych płynach.
- Unikaj kontaktu ołowiu z gorącymi powierzchniami. Trzymaj wtyczkę i przewód z dala od piekarników, palników elektrycznych i gazowych, płomieni i źródeł wody.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do suszenia ubrań zgodnie z opisem w instrukcji. instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.

Machine Translated by Google

- Zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód ani nie przenoś suszarki za przewód.

- Nie dopuszczaj do ściskania lub zwijania przewodu ani do dotykania ostrych krawędzi.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinna być co najmniej tak dobra jak urządzenie.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektyw 2014/30/WE UE (Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa).

- OSTRZEŻENIE: Włożenie odciętej wtyczki do gniazdka jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa (porażenie prądem). zagrożenie. Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
- UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Te torby nie są zabawkami.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj suszarkę Deluxe 3-Tier Heated Airer od zasilania po użyciu, pozostawiając do całkowitego ostygnięcia przed zamknięciem w celu przechowywania. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki.
- Przed załadowaniem do suszarki prania upewnij się, że jest ona bezpiecznie rozłożona i włączenie go.
- Podczas otwierania i zamykania suszarki nigdy nie używaj siły. Mechanizmy powinny poruszać się swobodnie i łatwo.
- Trzymaj palce z dala od składanych części.
- Rozkładaj równomiernie na całej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się suszarki.
- Nie przeciążaj suszarki, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 15 kg. Załaduj równomiernie na całej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się suszarki.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką.

Machine Translated by Google

USTAWIANIE I UŻYTKOWANIE SUSZARKI PO RAZ PIERWSZY

1. Ostrożnie rozpakuj suszarkę i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

2. Suszarkę należy ustawić na suchej, równej powierzchni w pobliżu gniazdka, mnóstwo miejsca wokół.

3. Postaw suszarkę pionowo, panelem sterowania skierowanym w swoją stronę.

4. Odczep przednie wsporniki od zacisków mocujących, otwórz je, aby lewo i prawo pod kątem 90 stopni.

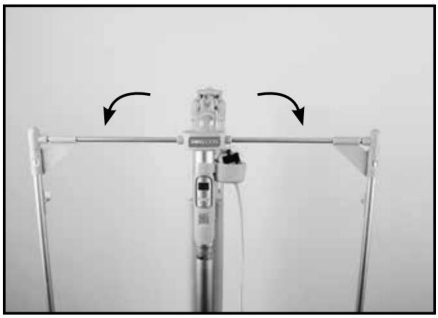

Otwórz
obsługuje do 90°.

5. Powtórz czynność po przeciwnej stronie dla podpór tylnych.

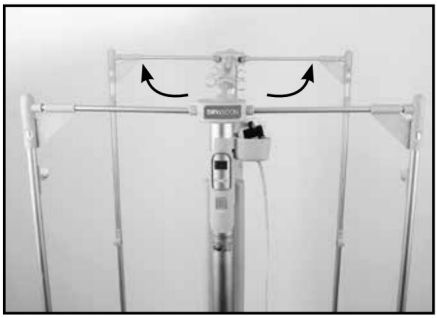

Machine Translated by Google

6. Teraz rozłóż podgrzewane pręty. Zacznij od jednej strony suszarki. Podnieś dolny pręt do góry i opuść go tak, aby pewnie osiadł w klipsach po obu stronach.

OSTRZEŻENIE

Nie należy wsuwać półki poza poziom oznaczony linią przerywaną, około 2,5 cm (1") nad klips.

Podczas otwierania i zamykania suszarki nigdy nie używaj siły. Mechanizm powinien poruszać się swobodnie i łatwo. Trzymaj palce z dala od składanych części.

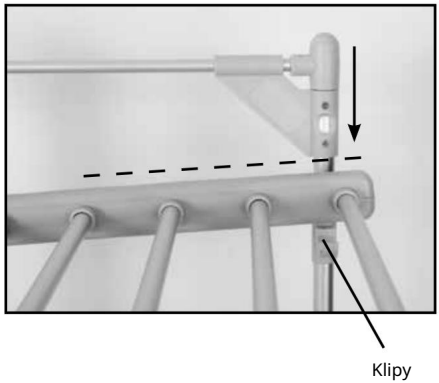

7. Powtórz czynność dla środkowego i górnego podgrzewanego batonu.

8. Powtórz czynność po drugiej stronie suszarki.

W przypadku mniejszych ładunków i ograniczonej przestrzeni możesz otworzyć i używać jednej strony suszarki.

Składane półki można ustawić w zależności od suszonych rzeczy.

Całkowicie otwórz, aby położyć delikatne rzeczy na płasko i zapobiec ich rozciąganiu lub wysuszyć koszulki, małe ubrania i skarpetki – lub po prostu otwórz górne półki, aby umieścić dłuższe przedmioty, takie jak ręczniki, spodnie i wiszące prześcieradła, nie dotykając przy tym podłogi.

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNE EFEKTY, ROZŁOŻ PRANIE NA PŁASKO, CO SZYBCIEJ POZWOLI NA SUSZENIE.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA UŻYCIA

OSTRZEŻENIE

Przed załadowaniem prania i włączeniem suszarki należy się upewnić, że jest ona bezpiecznie rozłożona.

Nie przeciążaj suszarki, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 15 kg. Załaduj równomiernie na całej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się suszarki.

1. Podłącz suszarkę do gniazdka i włącz ją.

2 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz . Suszarka wyda sygnał dźwiękowy, ekran się zaświeci i wyświetla komunikat 'ON' pokazujący, że suszarka nagrzewa się.

3. Naciśnij ponownie przełącznik on/off , aby wyłączyć, ekran zgaśnie. Wyłącz urządzenie w gnieździe i odłącz je od zasilania. Pozostaw suszarkę do całkowitego ostygnięcia przed zamknięciem jej w celu przechowywania.

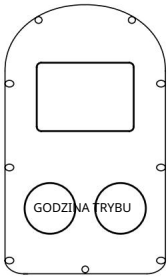

Machine Translated by Google

UŻYWANIE TIMERA

Aby anulować timer podczas ustawiania lub w trakcie cyklu, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przełącznik, aby wyłączyć suszarkę.

USTAWIANIE TIMERA W CELU WYŁĄCZENIA SUSZARKI

1. Możesz ustawić timer wyłączający suszarkę nawet na 12 godzin do przodu.

2. Przy włączonej suszarce naciśnij przycisk MODE dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się przeczytaj 'H'.

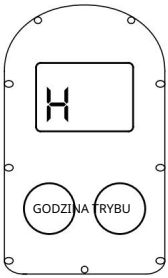

3. Naciśnij przycisk HOUR kilkakrotnie, aby wybrać liczbę godzin, które chcesz suszarkę WŁĄCZONĄ aż do WYŁĄCZENIA , od 1 godziny do 12.

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „H” i żądana liczba godzin, naciśnij przycisk MODE , aby ustawić timer.

5. Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol „H” oraz liczba godzin, przez które suszarka będzie pracować. WŁĄCZONE i ogrzewanie.

6. Na wyświetlaczu zaczną się pojawiać godziny odliczane do momentu WYŁĄCZENIA suszarki .

7. Po zakończeniu cyklu timer wyda pięć sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się przeczytaj „O” , a włącznik/wyłącznik będzie podświetlony do momentu ponownego naciśnięcia, aby całkowicie wyłączyć suszarkę.

8. Wyłącz gniazdko i odłącz od zasilania.

Machine Translated by Google

USTAWIANIE TIMERA W CELU WŁĄCZENIA SUSZARKI

1. Możesz ustawić timer tak, aby włączył suszarkę nawet 12 godzin do przodu.

2. Po włączeniu suszarki naciśnij przycisk MODE jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się przeczytaj 'P'.

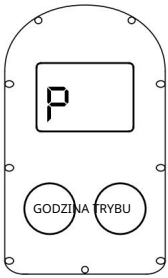

3. Naciśnij przycisk HOUR kilkakrotnie, aby wybrać liczbę godzin, które chcesz wyłączyć suszarkę , aż do jej ponownego włączenia, od 1 godziny do 12.

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „P” i liczba godzin, którą chcesz ustawić, naciśnij Naciśnij przycisk MODE dwa razy, aby ustawić timer.

5. Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol „P” i liczba godzin do zakończenia suszenia. włącza się .

6. Na wyświetlaczu będą odliczane godziny do momentu włączenia suszarki . Na wyświetlaczu pojawi się wówczas napis 'ON'.

7. Suszarka pozostanie włączona , dopóki nie naciśniesz przełącznika włącz/wyłącz , aby ją wyłączyć. ręcznie. Musisz pamiętać o wyłączeniu suszarki .

8. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.

Machine Translated by Google

USTAWIANIE TIMERA W CELU WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA SUSZARKI

1. Możesz ustawić timer tak, aby włączył suszarkę do 12 godzin do przodu, a następnie ogrzewać do 12 godzin i wyłączyć .

2. Po włączeniu suszarki naciśnij przycisk MODE jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się przeczytaj 'P'.

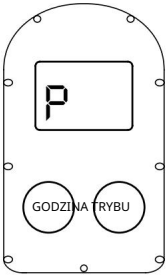

3. Naciśnij przycisk HOUR kilkakrotnie, aby wybrać liczbę godzin, które chcesz np. wyłączenie suszarki aż do jej włączenia , od 1 godziny do 12.

4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „P" i liczba godzin, którą chcesz ustawić, naciśnij przycisk MODE jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się „H".

5. Naciskaj przycisk HOUR kilkakrotnie, aby wybrać liczbę godzin, w których suszarka ma być włączona (od 1 do 12 godzin).

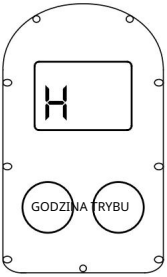

6. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „H" i liczba godzin, którą chcesz ustawić, naciśnij Naciśnij przycisk MODE jeden raz, aby ustawić timer.

Machine Translated by Google

7. Na wyświetlaczu pojawi się migające „P” i liczba godzin do włączenia suszarki . Godziny będą odliczane na wyświetlaczu.

8. Gdy suszarka zacznie się nagrzewać, na wyświetlaczu pojawi się migające „H” i liczba godzin do wyłączenia suszarki. Godziny będą odliczane na wyświetlaczu.

9. Po zakończeniu cyklu timer wyda pięciokrotny sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „O” , a przełącznik włącz/wyłącz zaświeci się, aby przypomnieć o konieczności jego ponownego naciśnięcia w celu całkowitego wyłączenia suszarki.

10. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Suszarka Dry:Soon nie jest przeznaczona do ciągłego utrzymywania włączonym powietrzem.
Proszę wyłączyć urządzenie po upływie 24 godzin i odczekać, aż ostygnie, przed ponownym włączeniem (około 2 godzin).

Machine Translated by Google

PRZECHOWYWANIE LODÓWKI

1. Przed zamknięciem suszarki w celu przechowywania należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

2. Zamknij suszarkę, składając podgrzewane pręty po obu stronach, od góry do dołu. Następnie złóż tylne i przednie podpory, wpinając je w klipsy, aby przechowywać ją płasko do następnego użycia.

3. Przechowuj wtyczkę wewnątrz wtyczki w sposób uporządkowany.

4. Przenoś suszarkę za pomocą uchwytu.

5. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki.

6. Po każdym użyciu sprawdź, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego moja luksusowa, 3-poziomowa suszarka grzewcza nie nagrzewa się?

Odpowiedź: Może nie być włączony. Sprawdź, czy suszarka jest podłączona, włączony w gniazdku, a włącznik/wyłącznik jest naciśnięty i podświetlony.

Machine Translated by Google

INFORMACJE TECHNICZNE

• Moc: 300W.

• Napięcie: 230V.

• Częstotliwość: 50Hz.

Przybliżony rozmiar:

• Po rozłożeniu: 74 x 70 x 132,5 cm wys. (29” x 27½˝x 52˝).

• Zamknięta: 74 x 8 x 132,5 cm wys. (29˝ x 3˝ x 52˝).

• Waga produktu: 5,9 kg.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 3 A

Użyj bezpiecznika BS1362 3 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie lub wymianie bezpiecznika na wtyczce formowanej, która ma pokrywę bezpiecznika, pokrywę należy ponownie zamontować na wtyczce; urządzenia nie wolno używać bez pokrywy bezpiecznika. W przypadku zgubienia, zamienne pokrywy bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).

UK CA CE RoHS

RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Lakeland, podobnie jak wiele innych sieci handlowych, przystąpiło do programu, w ramach którego klienci mogą oddawać niechciane produkty elektryczne do punktów recyklingu rozmieszczonych na terenie całego kraju.
Odwiedź stronę www.recycle-more.co.uk , aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ Tel:
+44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk