VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HEAT PRESS MACHINE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAT PRESS MACHINE

MODEL:PD150

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

WARNING

1.Warnings must be followed carefully to avoid body injury, improper use may result in electric shock , fire, personal injury and other damage:

1)Keep unplug when moving the machine.

2)Keep unplug when installing accessories

3)Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions

4)Wear special protective equipment when operating the machine

5)Do not use this machine in a hazardous-location.

6)Do not use when the machine is not working properly.

7)Do not disassemble and repair this machine.

8)Do not use an unsuitable AC Outlet.

9)Do not touch the heating plate when the machine is heating .

10)Do not use in humid environment or contact with water. Do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by short circuit.

11)Do not use the power supply that does not meet the rated voltage .The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock.

12)Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to body.

13)Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in

case of injuries.
14)If the machine is not in use for a long time , please unplug the power cord from the socket.
15) Do not use the machine during thunderstorms or lighting to avoid damage to the machine.
16)Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.
17)Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell , or becomes noisy and in other abnormal conditions.
18)This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical , sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
Type Z attachment: The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

To avoid injuries or death caused by electric shock,please read all the instructions before using the machine.Please read the warnings carefully to avoid potential injuries.

1.Keep the machine unplugged when moving it.
2.Use the machine on a flat and stable surface in aventilated room.
3.Wear heat-resistant gloves when using the machine.
4.Do not use the machine in a hazardous location.
5.Do not use the machine when it cannot functionproperly.
6.Do not disassemble and reassemble the machinewithout proper guidance.
7.Do not plug the machine in an incompatible AC outlet.
8.Do not touch the mug heater while the machineis heating up.

9.This machine is not intended to be used by peoplewho have physical or sensory impairments or lackappropriate experience and knowledge unlessunder the supervision and guidance of a personresponsible for their safety.
10.Children may only use the machine under thesupervision of an adult responsible for their safety.

PRODUCT INTRODUCTION

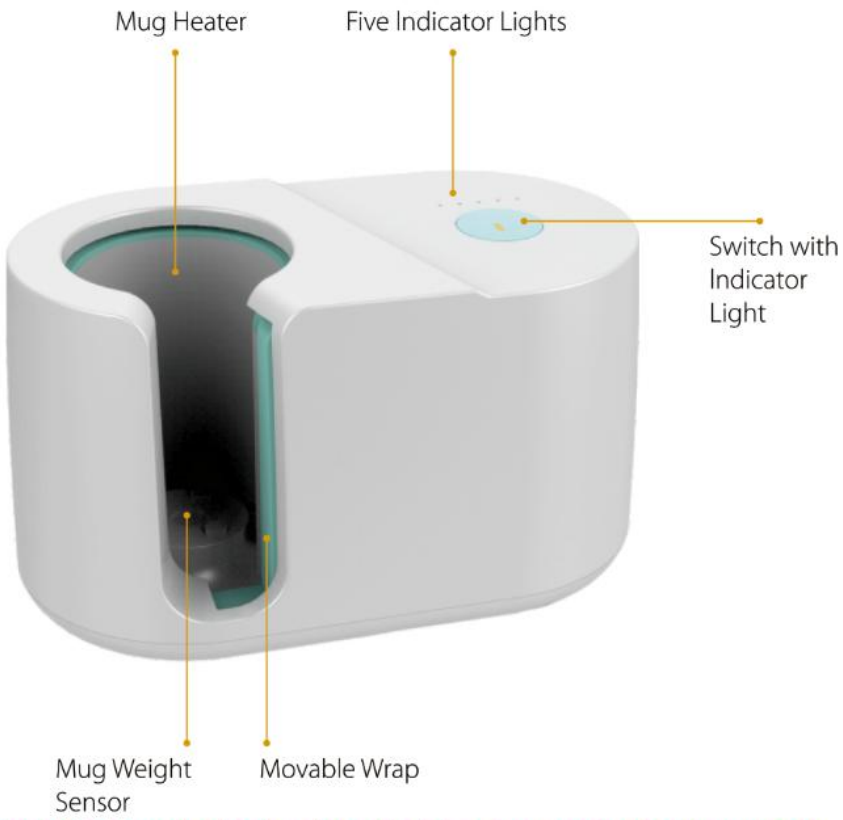

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

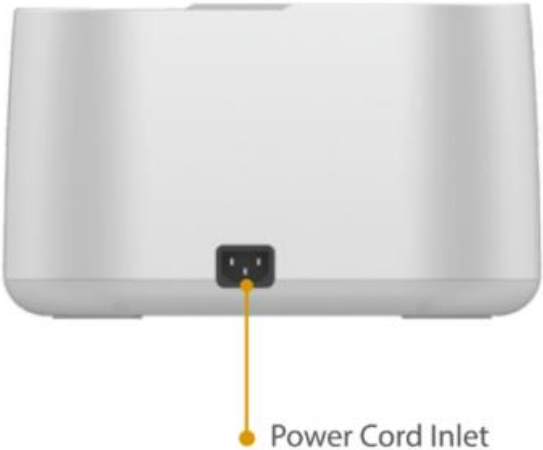

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

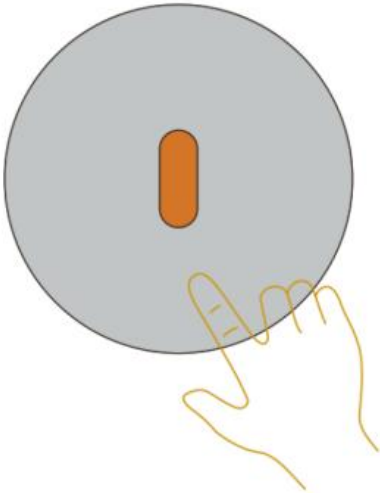

Main parameters

Product Name	Pro Easy Mug Press Machine
Model (For European users)	PD150-W220V
Model (For US users)	PD150-W110V
Rated voltage/frequency	230V ~ 50Hz 280W For European users
Rated voltage/frequency	120V ~ 60Hz 280W For US users
Max.Temperature	200° C/392° F
Compatible Mug Size	11OZ.-15OZ
Transfer Parameter (For refer)	15OZ：185℃(365℉) 260s / 11OZ：185℃(365℉) 210s (The experimental materials will be slightly different, the above temperature and time parameters are for reference only)

HOW TO PRINT

1.When the indicator light turns green, you canstart printing on your mug.

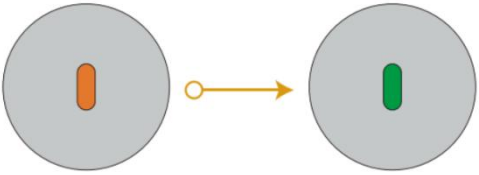

Orange:Heating in process

Green:Set temperature reached

2 Put the mug into the mug heater.Once the sensor senses the mug,the mug heater will automatically enclose the mug.

Caution! Avoid directly touching the heat plate.

INDICATOR LICHT STATE

1.If the first light is blinking,the machine is still heating up.The entire heating process takes approximately 180 seconds.

2. If all lights are on,the printing process is complete.The mug heater will open automatically,and you can take out the mug.

3. EMERGENCY STOP.

In case of emergency,you can press the power button anytime to open the mug heater.

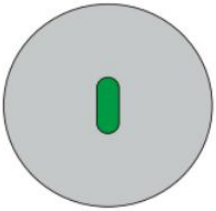

4.RESET IRREGULAR LIGHT

If the indicator light blinks irregularly,press the power button 5 continuous times to stop the machine.After 15 seconds,it will restart automatically.

SETTING THE TEMP

1.Turn off the machine or let it remain inactive.

2.Long press the power button for 6 seconds.

3.Release the button when the indicator light blinks in orange.

4.The five lights above indicate different temperature levels.

Press the power button to choose the preferred temperature level.

5.Wait 5 seconds for the machine to automatically save the setting.

The machine will then exit the setting mode.

6. The automatic temperature setting is Level 3.

SETTING THE COUNTDOWN

1.Turn off the machine or let it remain inactive.

2.Long press the power button for 10 seconds.

3.Release the power button when the indicator light blinks in green.

4.The five lights above indicate different time lengths.

Press the power button to choose the preferred countdown length.

5.Wait 5 seconds for the machine to automatically save the setting.

The machine will then exit the setting mode.

6.The automatic countdown setting is 60 seconds.

PRINTING SETTING

Use a sublimation printer to print your design on sublimation paper.

NOTE:

To continuously improve its products,us reserves the right to modify this information without prior notification. For any questions during assembly,please contact our customer service with any questions,comments,or concerns. Thank you for using us products in your home!

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO PRASY TERMICZNEJ

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASZYNA DO PRASY TERMICZNEJ

MODEL:PD150

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, prosimy Zawsze postę puj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrano do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzę t!

To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełniając dwa warunki:

1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produkt.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla klasy

Machine Translated by Google

Urządzenie cyfrowe B zgodnie z czę ścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia mają na celu: zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachę camy użytkownika do podję cia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub wię cej z nastę pujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwię ksz odległość mię dzy produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.

· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

OSTRZEŻENIE

1. Należy uważnie przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała, niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała i inne szkody:

1) Odłączaj maszynę od zasilania podczas przenoszenia.

2) Odłączaj urządzenie od zasilania podczas instalacji akcesoriów.

3)Umieścić na grubej i stabilnej platformie i używać w wentylowanych warunkach

4)Podczas obsługi maszyny należy nosić specjalny sprzę t ochronny.

5) Nie używaj tego urządzenia w miejscach niebezpiecznych.

6) Nie używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo.

7) Nie rozbieraj i nie naprawiaj tego urządzenia.

8) Nie używaj nieodpowiedniego gniazdka sieciowego.

9) Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy urządzenie się nagrzewa.

10) Nie stosować w środowisku wilgotnym lub w kontakcie z wodą. Nie dopuścić do przedostania się cieczy do maszynę , aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym na skutek zwarcia.

11) Nie należy używać zasilacza, który nie spełnia wymagań napię cia znamionowego. Zasilanie o napię ciu innym niż określone w specyfikacji może spowodować pożar lub porażenie prądem.

12) Upewnij się , że maszyna jest uziemiona, aby nie spowodować obrażeń ciała.

13) Podczas użytkowania nie dotykaj palcami obracającego się pręta ani łożyska.

Machine Translated by Google

w przypadku obrażeń.

14) Jeżeli urządzenie nie bę dzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka. gniazdo.

15) Nie używaj urządzenia podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych, aby uniknąć uszkodzenia maszyna.

16) Umieścić maszynę równomiernie na stole ognioodpornym i trzymać z dala od materiały łatwopalne i wybuchowe.

17) Prosimy o zaprzestanie używania urządzenia, jeśli zaczyna ono dymić, wydzielać dziwny zapach, , lub staje się głośno pracować lub wystę puje z niego inny nienormalny stan.

18) Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedza
jeśli zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia
w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
Urządzenie. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez zezwolenia.
nadzór

Typ Z: Przewód zasilający nie może być wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony urządzenie należy złomować.

Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z przypadkowego zresetowania wyłącznika termicznego, Urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnę trznego urządzenia przełączającego, takiego jak timera lub podłączonego do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanych porażeniem prądem, przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia. Przeczytaj uważnie ostrzeżenia, aby uniknąć potencjalnych urazy.

1. Podczas przenoszenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.
2. Używaj urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni w wentylowanym pomieszczeniu.
3.Podczas korzystania z urządzenia należy nosić rę kawice odporne na ciepło.
4. Nie używaj urządzenia w miejscach niebezpiecznych.
5. Nie używaj urządzenia, gdy nie może ono działać prawidłowo.
6. Nie rozmontowuj i nie montuj ponownie urządzenia bez odpowiednich wskazówek.
7. Nie podłączaj urządzenia do niekompatybilnego gniazdka sieciowego.
8. Nie dotykaj podgrzewacza kubka podczas nagrzewania się urządzenia.

Machine Translated by Google

9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną. upośledzenia lub brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że na podstawie nadzór i kierownictwo osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

10. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. odpowiada za ich bezpieczeństwo.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

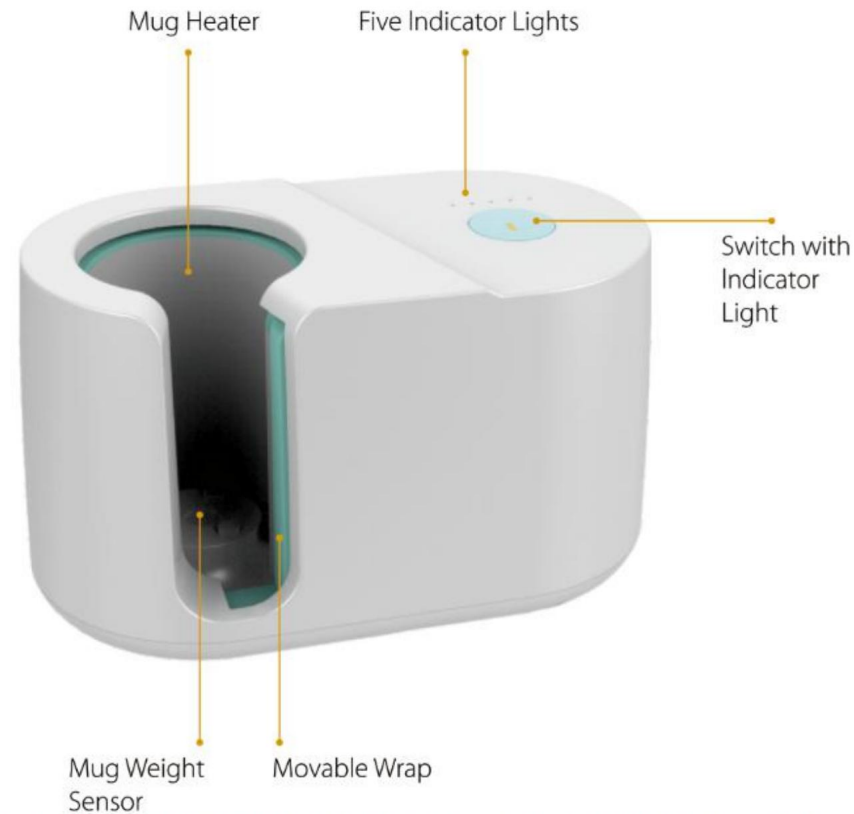

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

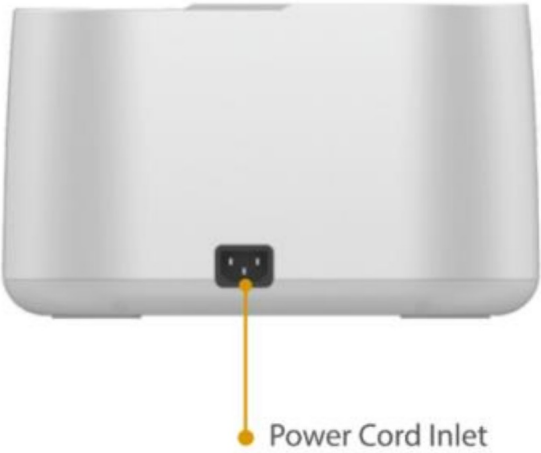

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

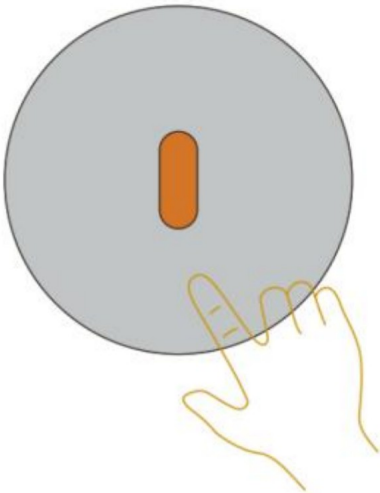

Machine Translated by Google

Główne parametry

Nazwa produktu	Profesjonalna maszyna do prasowania kubków
Model (dla użytkowników europejskich)	PD150-W220V
Model (dla użytkowników z USA)	PD150-W110V
Napię cie znamionowe/czę stotliwość	230 V 50 Hz 280 W Dla użytkowników europejskich
Napię cie znamionowe/czę stotliwość	120 V 60 Hz 280 W Dla użytkowników z USA
Maksymalna temperatura	200°C/392°F
Kompatybilny rozmiar kubka	11OZ.-15OZ
Parametr transferu (Do zapoznania się)	15OZ: 185℃(365℉) 260s / 11OZ: 185℃(365℉) 210s (Materiały eksperymentalne bę dą się nieznacznie różnić, powyższe parametry temperatury i czasu są podane w celach informacyjnych tylko)

JAK DRUKOWAĆ

1. Gdy kontrolka zaświeci się na zielono, możesz rozpocząć drukowanie na kubku.

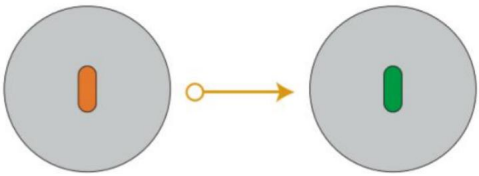

Pomarańczowy: ogrzewanie w trakcie

Zielony: osiągnię to ustawioną temperaturę

2. Umieść kubek w podgrzewaczu. Gdy czujnik wykryje kubek,

Podgrzewacz automatycznie zamknie kubek.

Machine Translated by Google

Uwaga! Unikaj bezpośredniego dotykania płyty grzewczej.

Wskaźnik stanu światła

1. Jeśli pierwsza kontrolka miga, urządzenie nadal się nagrzewa. Cały proces nagrzewania trwa około 180 sekund.

2. Jeżeli wszystkie kontrolki się świecą, proces drukowania jest zakończony. Podgrzewacz kubka otworzy się automatycznie, a Ty będziesz mógł wyjąć kubek.

3. ZATRZYMANIE AWARYJNE.

W razie awarii możesz w każdej chwili nacisnąć przycisk zasilania, aby otworzyć podgrzewacz kubka.

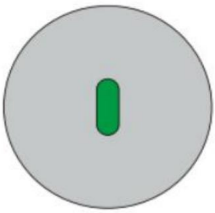

Machine Translated by Google

4. RESETUJ NIEREGULARNE ŚWIATŁO

Jeżeli kontrolka miga nieregularnie, naciśnij przycisk zasilania 5 razy z rzę du, aby

Zatrzymaj maszynę . Po 15 sekundach zostanie ona automatycznie ponownie uruchomiona.

USTAWIANIE TEMPERATURY

1. Wyłącz maszynę lub pozostaw ją nieaktywną.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund.
3. Zwolnij przycisk, gdy kontrolka zacznie migać na pomarańczowo.
4. Pię ć kontrolek powyżej wskazuje różne poziomy temperatury.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać preferowany poziom temperatury.

5. Poczekaj 5 sekund, aż urządzenie automatycznie zapisze ustawienie.

Następnie urządzenie wyjdzie z trybu ustawień.

6. Automatyczne ustawienie temperatury to Poziom 3.

USTAWIANIE ODLICZANIA

1. Wyłącz maszynę lub pozostaw ją nieaktywną.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
3. Zwolnij przycisk zasilania, gdy kontrolka zacznie migać na zielono.
4. Pię ć kontrolek powyżej oznacza różne długości czasu.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać preferowaną długość odliczania.

5. Poczekaj 5 sekund, aż urządzenie automatycznie zapisze ustawienie.

Następnie urządzenie wyjdzie z trybu ustawień.

6. Ustawienie automatycznego odliczania wynosi 60 sekund.

Machine Translated by Google

USTAWIENIA DRUKOWANIA

Wydrukuj swój projekt na papierze sublimacyjnym za pomocą drukarki sublimacyjnej.

NOTATKA:

Aby stale ulepszać swoje produkty, zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań podczas montażu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, komentarze lub wątpliwości. Dzię kujemy za korzystanie z naszych produktów w domu!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER PRESSA A CALDO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MACCHINA PER PRESSA A CALDO

MODELLO:PD150

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Simbolo	Simbolo Descrizione
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.
	SMALTIMENTO CORRETTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti l'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per una Classe

Machine Translated by Google

Dispositivo digitale B conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

AVVERTIMENTO

1. Le avvertenze devono essere seguite attentamente per evitare lesioni al corpo, l'uso improprio può causare scosse elettriche, incendi, lesioni personali e altri danni:

1) Tenere la macchina scollegata dalla presa elettrica quando la si sposta.

2)Tenere la spina scollegata durante l'installazione degli accessori

3) Posizionare su una piattaforma stabile e spessa e operare in condizioni ventilate

4)Indossare speciali dispositivi di protezione durante l'uso della macchina

5) Non utilizzare questa macchina in luoghi pericolosi.

6) Non utilizzare la macchina se non funziona correttamente.

7) Non smontare e riparare questa macchina.

8) Non utilizzare una presa CA non adatta.

9) Non toccare la piastra riscaldante quando la macchina è in fase di riscaldamento .

10) Non utilizzare in ambienti umidi o a contatto con l'acqua. Non infiltrare liquidi nell' la macchina per prevenire incendi o scosse elettriche causati da cortocircuiti.

11) Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale. L'alimentazione Un'alimentazione che non soddisfa la tensione specificata può causare incendi o scosse elettriche.

12) Assicurarsi che la macchina sia collegata a terra per non causare danni alla persona.

13) Non toccare l'asta rotante o la parte del cuscinetto con le dita durante l'uso in

Machine Translated by Google

caso di lesioni.

14) Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. la presa.

15) Non utilizzare la macchina durante temporali o fulmini per evitare danni alla la macchina.

16) Posizionare la macchina in modo uniforme sul tavolo ignifugo e tenerla lontana da oggetti infiammabili ed esplosivi.

17) Interrompere l'utilizzo se la macchina emette fumo, odori particolari, rumori forti e , o diventa altre condizioni anomale.

18) Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione

Attacco tipo Z: il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'elettrodomestico deve essere rottamato.

Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del dispositivo di protezione termica, questo L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla società di servizi.

Per evitare lesioni o morte causate da scosse elettriche, leggere attentamente tutte le istruzioni. prima di utilizzare la macchina. Leggere attentamente le avvertenze per evitare potenziali lesioni.

1. Tenere la macchina scollegata durante lo spostamento.
2. Utilizzare la macchina su una superficie piana e stabile in una stanza ventilata.
3. Indossare guanti resistenti al calore quando si utilizza la macchina.
4. Non utilizzare la macchina in luoghi pericolosi.
5. Non utilizzare la macchina se non funziona correttamente.
6. Non smontare e rimontare la macchina senza la dovuta assistenza.
7. Non collegare la macchina a una presa CA non compatibile.
8. Non toccare lo scaldatazze mentre la macchina si sta riscaldando.

Machine Translated by Google

9. Questa macchina non è destinata all'uso da parte di persone con disabilità fisiche o sensoriali. disabilità o mancanza di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che non siano in base al supervisione e guida di una persona responsabile della loro sicurezza.

10. I bambini possono utilizzare la macchina solo sotto la supervisione di un adulto responsabili della loro sicurezza.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

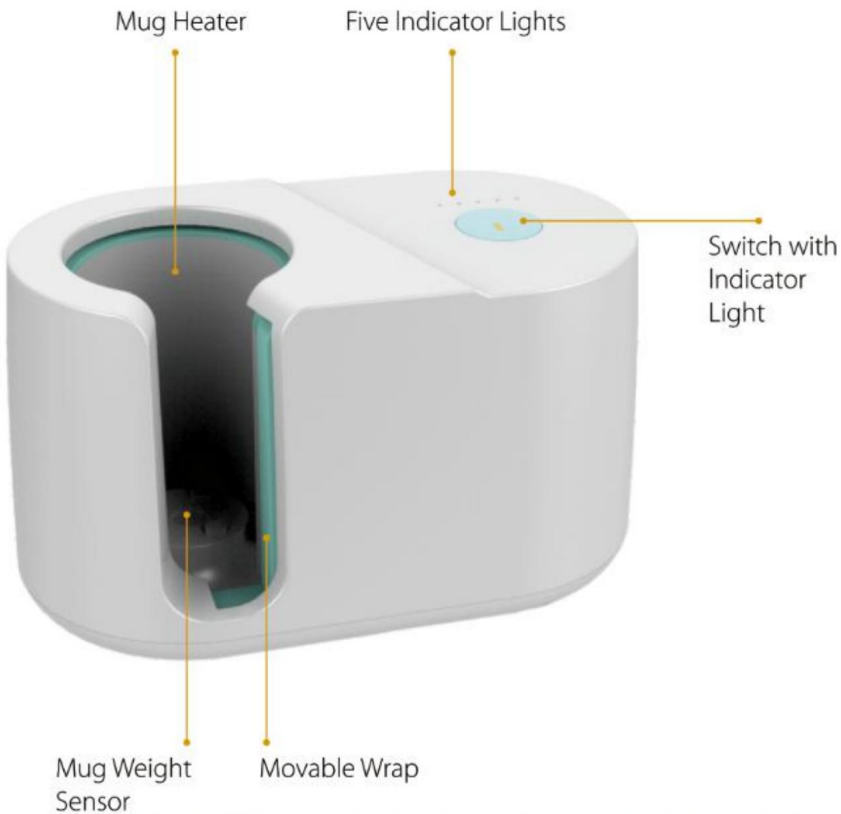

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

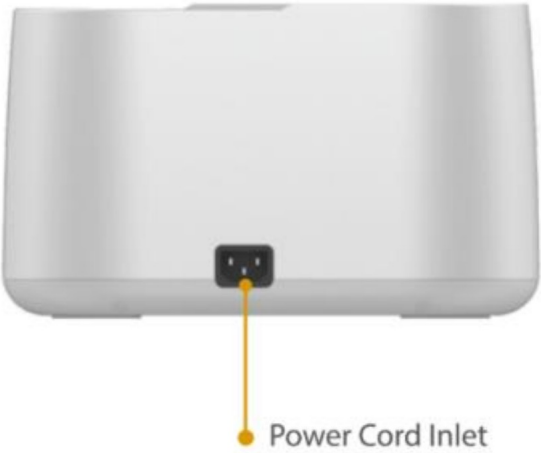

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

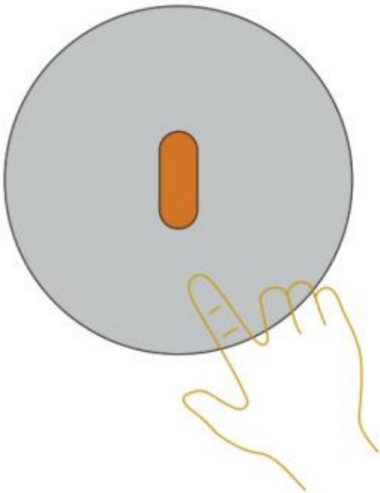

Machine Translated by Google

Parametri principali

Nome del prodotto	Macchina per pressare tazze Pro Easy
Modello (per utenti europei) PD150-W220V	
Modello (per utenti USA)	Modello PD150-W110V
Tensione/frequenza nominale	230Vÿ 50Hz 280W Per utenti europei
Tensione/frequenza nominale	120Vÿ 60Hz 280W Per gli utenti degli Stati Uniti
Temperatura max.	Temperatura: 200°C/392°F
Dimensioni tazza compatibili	11 once-15 once
Parametro di trasferimento (Per riferimento)	15OZÿ185ÿ(365ÿ) 260s / 11OZÿ185ÿ(365ÿ) 210s (I materiali sperimentali saranno leggermente diversi, i parametri di temperatura e tempo sopra indicati sono di riferimento soltanto)

COME STAMPARE

1. Quando la spia luminosa diventa verde, puoi iniziare a stampare sulla tazza.

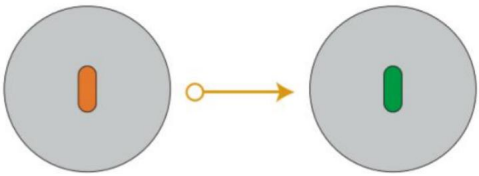

Arancione: riscaldamento in corso

Verde: temperatura impostata raggiunta

2 Metti la tazza nello scaldatazze. Una volta che il sensore rileva la tazza, la tazza il riscaldatore chiuderà automaticamente la tazza.

Machine Translated by Google

Attenzione! Evitare di toccare direttamente la piastra riscaldante.

STATO DELLA LUCE DELL'INDICATORE

1. Se la prima spia lampeggia, la macchina si sta ancora riscaldando. L'intero processo di riscaldamento dura circa 180 secondi.

2. Se tutte le spie sono accese, il processo di stampa è completo. Lo scaldatazze si aprirà automaticamente e potrai estrarre la tazza.

3. ARRESTO DI EMERGENZA.

In caso di emergenza, è possibile premere il pulsante di accensione in qualsiasi momento per aprire lo scaldatazze.

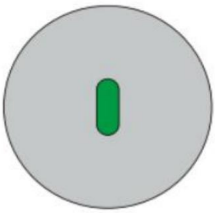

Machine Translated by Google

4.RESET LUCE IRREGOLARE

Se la spia lampeggia in modo irregolare, premere il pulsante di accensione 5 volte consecutive per fermare la macchina. Dopo 15 secondi, si riavvierà automaticamente.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

1. Spegnere la macchina o lasciarla inattiva.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 6 secondi.
3. Rilasciare il pulsante quando la spia luminosa lampeggia in arancione.
4. Le cinque spie luminose sopra indicano diversi livelli di temperatura.

Premere il pulsante di accensione per scegliere il livello di temperatura preferito.

5. Attendere 5 secondi affinché la macchina salvi automaticamente l'impostazione.

La macchina uscirà quindi dalla modalità di impostazione.

6. L'impostazione automatica della temperatura è il livello 3.

IMPOSTAZIONE DEL CONTO ALLA ROVESCIA

1. Spegnere la macchina o lasciarla inattiva.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 10 secondi.
3. Rilasciare il pulsante di accensione quando la spia luminosa lampeggia in verde.
4. Le cinque luci sopra indicano diverse durate di tempo.

Premere il pulsante di accensione per scegliere la durata preferita del conto alla rovescia.

5. Attendere 5 secondi affinché la macchina salvi automaticamente l'impostazione.

La macchina uscirà quindi dalla modalità di impostazione.

6. L'impostazione del conto alla rovescia automatico è di 60 secondi.

Machine Translated by Google

IMPOSTAZIONE DI STAMPA

Utilizza una stampante a sublimazione per stampare il tuo disegno su carta per sublimazione.

NOTA:

Per migliorare costantemente i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare queste informazioni senza preavviso. Per qualsiasi domanda durante il montaggio, contatta il nostro servizio clienti per qualsiasi domanda, commento o dubbio. Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti a casa tua!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE PRENSA TÉRMICA

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MÁQUINA DE PRENSA TÉRMICA

MODELO:PD150

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar una accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, por favor Siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recolección de residuos por separado la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos Accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales No se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino que deben Llevados a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el ¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para una Clase

Machine Translated by Google

Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA

1. Las advertencias deben seguirse cuidadosamente para evitar lesiones corporales; el uso indebido puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros daños:

1)Mantenga desenchufado el aparato al moverlo.

2)Manténgalo desenchufado al instalar accesorios.

3) Colóquelo sobre una plataforma plana y estable y opere en condiciones ventiladas.

4) Utilice equipo de protección especial al operar la máquina.

5) No utilice esta máquina en lugares peligrosos.

6)No utilice la máquina cuando no esté funcionando correctamente.

7)No desmonte ni repare esta máquina.

8)No utilice una toma de CA inadecuada.

9) No toque la placa calefactora cuando la máquina esté calentando.

10) No utilizar en ambientes húmedos o en contacto con agua. No infiltrar líquido en el interior. la máquina para evitar incendios o descargas eléctricas causadas por cortocircuito.

11) No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje nominal.

Una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje especificado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

12) Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra para no causar daños al cuerpo.

13) No toque la varilla giratoria ni la parte del cojinete con los dedos durante el uso.

Machine Translated by Google

caso de lesiones.

14) Si la máquina no se utiliza durante un largo tiempo, desconecte el cable de alimentación. el zócalo.

15) No utilice la máquina durante tormentas eléctricas o relámpagos para evitar daños. La máquina.

16) Coloque la máquina de manera uniforme sobre la mesa ignífuga y manténgala alejada Artículos inflamables y explosivos.

17) Deje de usarlo si la máquina emite humo, un olor peculiar, hace ruido o se , o se convierte encuentra en otras condiciones anormales.

18) Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de Experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión

Accesorio tipo Z: El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado El aparato debe desecharse.

Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del protector térmico, este El aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos enciende y apaga periódicamente.

Para evitar lesiones o la muerte causadas por descarga eléctrica, lea todas las instrucciones. Antes de utilizar la máquina, lea atentamente las advertencias para evitar posibles daños. lesiones.

1. Mantenga la máquina desenchufada cuando la mueva.
2. Utilice la máquina sobre una superficie plana y estable en una habitación ventilada.
3. Utilice guantes resistentes al calor cuando utilice la máquina.
4. No utilice la máquina en lugares peligrosos.
5. No utilice la máquina cuando no funcione correctamente.
6. No desmonte ni vuelva a montar la máquina sin la guía adecuada.
7. No enchufe la máquina en una toma de CA incompatible.
8. No toque el calentador de taza mientras la máquina se esté calentando.

Machine Translated by Google

9. Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas con discapacidades físicas o sensoriales. deficiencias o carencia de experiencia y conocimientos adecuados, a menos que en virtud de la supervisión y orientación de una persona responsable de su seguridad.

10. Los niños sólo pueden utilizar la máquina bajo la supervisión de un adulto. Responsable de su seguridad.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

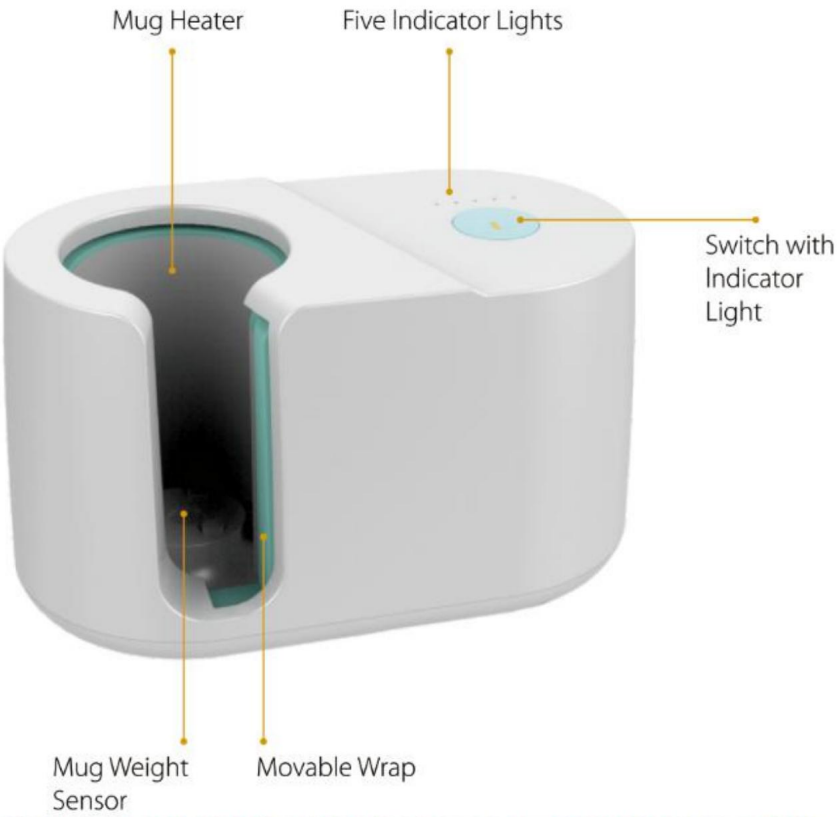

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

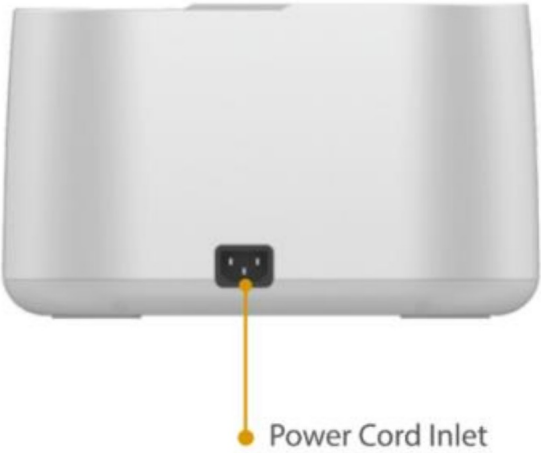

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

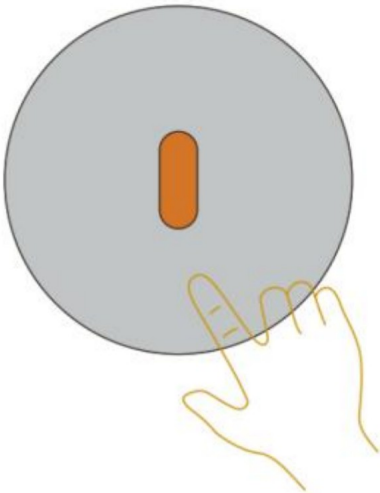

Machine Translated by Google

Parámetros principales

Nombre del producto	Prensa para tazas Pro Easy
Modelo (para usuarios europeos)	PD150-W220V
Modelo (para usuarios de EE. UU.)	PD150-W110V
Tensión/frecuencia nominal	230 V 50 Hz 280 W Para usuarios europeos
Tensión/frecuencia nominal	120 V 60 Hz 280 W Para usuarios de EE. UU.
Temperatura máx.	200 °C/392 °F
Tamaño de taza compatible	11 onzas - 15 onzas
Parámetro de transferencia (Para referencia)	15 oz: 185 (365) 260 s / 11 oz: 185 (365) 210 s (Los materiales experimentales serán ligeramente diferentes, el Los parámetros de temperatura y tiempo anteriores son de referencia. solo)

COMO IMPRIMIR

1.Cuando la luz indicadora se vuelva verde, podrá comenzar a imprimir en su taza.

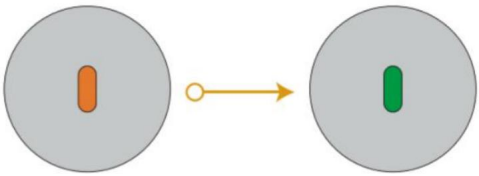

Naranja: calentamiento en proceso

Verde:Se alcanzó la temperatura establecida

2 Coloque la taza en el calentador de tazas. Una vez que el sensor detecte la taza,

El calentador encerrará automáticamente la taza.

Machine Translated by Google

¡Precaución! Evite tocar directamente la placa calefactora.

ESTADO DE LA LUZ INDICADORA

1.Si la primera luz parpadea, la máquina todavía se está calentando. El proceso completo de calentamiento demora aproximadamente 180 segundos.

2. Si todas las luces están encendidas, el proceso de impresión estará completo. El calentador de taza se abrirá automáticamente y podrás sacar la taza.

3. PARADA DE EMERGENCIA.

En caso de emergencia, puede presionar el botón de encendido en cualquier momento para abrir el calentador de taza.

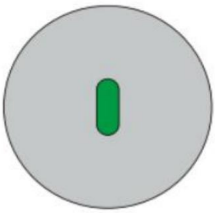

Machine Translated by Google

4.REINICIO DE LA LUZ IRREGULAR

Si la luz indicadora parpadea de manera irregular, presione el botón de encendido 5 veces seguidas para Detener la máquina. Después de 15 segundos, se reiniciará automáticamente.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

1. Apague la máquina o déjela inactiva.

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos.

3.Suelte el botón cuando la luz indicadora parpadee en naranja.

4.Las cinco luces de arriba indican diferentes niveles de temperatura.

Presione el botón de encendido para elegir el nivel de temperatura preferido.

5.Espere 5 segundos para que la máquina guarde automáticamente la configuración.

Luego, la máquina saldrá del modo de configuración.

6. El ajuste automático de temperatura es el nivel 3.

CONFIGURAR LA CUENTA REGRESIVA

1. Apague la máquina o déjela inactiva.

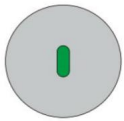

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos.

3. Suelte el botón de encendido cuando la luz indicadora parpadee en verde.

4.Las cinco luces de arriba indican diferentes duraciones de tiempo.

Presione el botón de encendido para elegir la duración de cuenta regresiva preferida.

5.Espere 5 segundos para que la máquina guarde automáticamente la configuración.

Luego, la máquina saldrá del modo de configuración.

6.La configuración de cuenta regresiva automática es de 60 segundos.

Machine Translated by Google

CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

Utilice una impresora de sublimación para imprimir su diseño en papel de sublimación.

NOTA:

Para mejorar continuamente sus productos, nos reservamos el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta durante el montaje, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud. ¡Gracias por utilizar nuestros productos en su hogar!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄRMEPRESSMASKIN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÄRMEPRESSMASKIN

MODELL: PD150

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, vänligen följ alltid rekommendationen nedan.
	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning Europeiska unionen. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste göras lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter.

FCC-INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass

Machine Translated by Google

B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VARNING

1.Varningar måste följas noggrant för att undvika kroppsskador, felaktig användning kan eventuellt resultera i elektriska stötar, brand, personskador och andra skador:

1) Dra ut stickkontakten när du flyttar maskinen.

2) Håll ur kontakten när du installerar tillbehör

3) Placera på en fast och stabil plattform och arbeta under ventilerade förhållanden

4) Bär speciell skyddsutrustning när du använder maskinen

5) Använd inte denna maskin på en farlig plats.

6) Använd inte när maskinen inte fungerar som den ska.

7) Ta inte isär och reparera denna maskin.

8)Använd inte ett olämpligt eluttag.

9)Rör inte vid värmeplattan när maskinen värms upp .

10) Använd inte i fuktig miljö eller kontakt med vatten. Infiltrera inte vätska i maskinen för att förhindra brand eller elektriska stötar orsakade av kortslutning.

11)Använd inte en strömkälla som inte uppfyller märkspänningen. Strömmen strömförsörjning som inte uppfyller den specificerade spänningen kan orsaka brand eller elektriska stötar.

12) Se till att maskinen är jordad för att inte skada kroppen.

13) Rör inte den roterande stången eller lagerdelen med fingrarna under användning i

Machine Translated by Google

fall av skador.

14) Om maskinen inte används under en längre tid, vänligen koppla ur nätsladden från uttaget.

15) Använd inte maskinen under åskväder eller belysning för att undvika skador på maskinen.

16) Placera maskinen smidigt på det flamskyddade bordet och håll undan från brandfarliga och explosiva föremål.

17) Var snäll och sluta använda den om maskinen ryker, avger en märklig lukt, , eller blir bullrig och under andra onormala förhållanden.

18)Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstå de risker som är involverade. Barn ska inte leka med Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn

Typ Z-tillbehör: Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad apparaten ska skrotas.

För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termoskyddet, detta apparaten får inte försörjas via en extern omkopplingsanordning, t.ex timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av kraftverket.

För att undvika skador eller dödsfall orsakade av elektriska stötar, läs alla instruktioner innan du använder maskinen. Läs varningarna noggrant för att undvika risk skador.

1. Håll maskinen urkopplad när du flyttar den.
2.Använd maskinen på en plan och stabil yta i ett ventilerat rum.
3. Bär värmebeständiga handskar när du använder maskinen.
4. Använd inte maskinen på en farlig plats.
5. Använd inte maskinen när den inte fungerar korrekt.
6. Ta inte isär och sätt tillbaka maskinen utan ordentlig vägledning.
7. Anslut inte maskinen till ett inkompatibelt eluttag.
8. Rör inte vid muggvärmaren medan maskinen värms upp.

Machine Translated by Google

9.Denna maskin är inte avsedd att användas av personer som har fysiska eller sensoriska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap om inte under övervakning och vägledning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

10.Barn får endast använda maskinen under uppsikt av en vuxen ansvariga för sin säkerhet.

PRODUKTINTRODUKTION

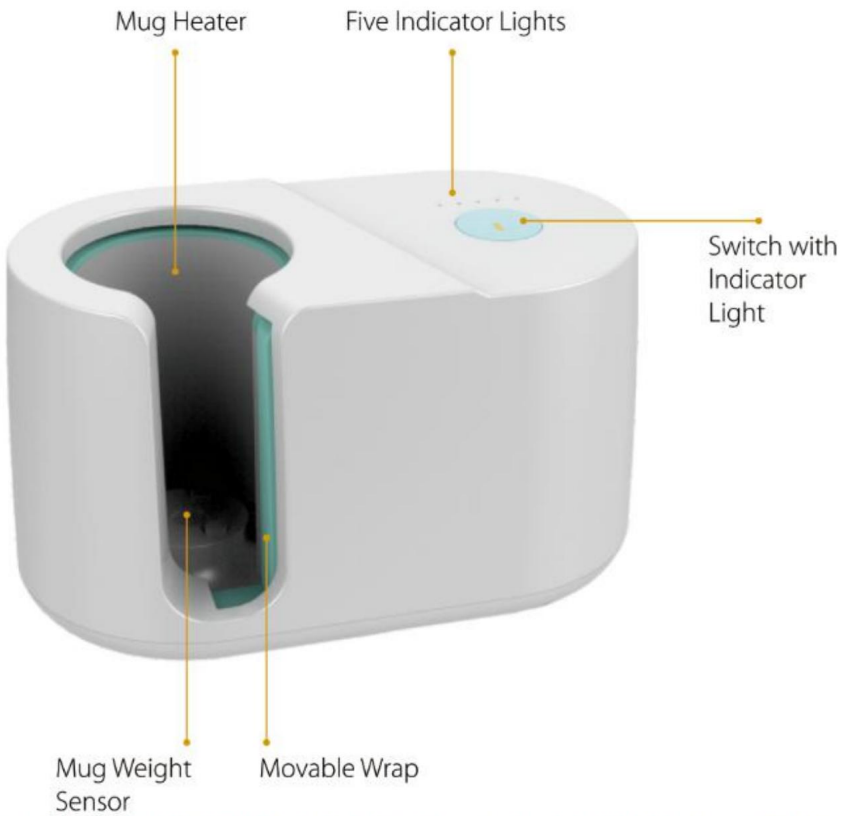

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

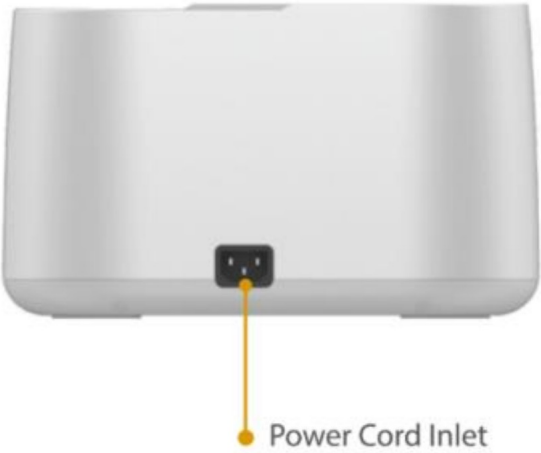

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

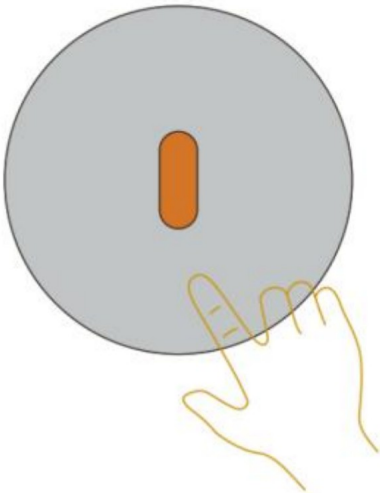

Machine Translated by Google

Huvudparametrar

Produktnamn	Pro Easy Mugg pressmaskin
Modell (för europeiska användare)	PD150-W220V
Modell (för användare i USA)	PD150-W110V
Märkspänning/frekvens	230Vÿ 50Hz 280W För europeiska användare
Märkspänning/frekvens Max.	120Vÿ 60Hz 280W För amerikanska användare
Temperatur	200°C/392°F
Kompatibel muggstorlek	11 OZ.-15 OZ
Överför parameter (För referens)	15OZÿ185ÿ(365ÿ) 260s / 11OZÿ185ÿ(365ÿ) 210s (Experimentmaterialet kommer att vara något annorlunda, det ovanstående temperatur- och tidsparametrar är för referens endast)

HUR MAN SKRIVER UT

1. När indikatorlampan blir grön kan du börja skriva ut på din mugg.

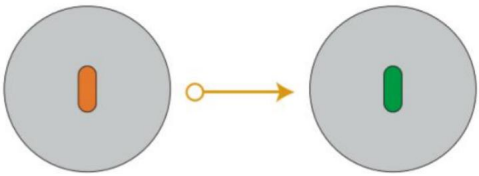

Orange: Uppvärmning pågår

Grön: Inställd temperatur uppnådd

2 Sätt muggen i muggvärmaren. När sensorn känner av muggen, muggen värmaren kommer automatiskt att omsluta muggen.

Machine Translated by Google

Försiktighet! Undvik att direkt vidröra värmeplattan.

INDIKATOR LJUS TILLSTÅND

1.Om den första lampan blinkar, värms maskinen fortfarande upp. Hela uppvärmningsprocessen tar cirka 180 sekunder.

2. Om alla lampor lyser är utskriftsprocessen klar. Muggvärmaren öppnas automatiskt och du kan ta ut muggen.

3. NÖDSTOPP.

I nödfall kan du trycka på strömknappen när som helst för att öppna muggvärmaren.

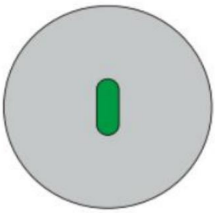

Machine Translated by Google

4.ÅTERSTÄLL OREGELMATISK LJUS

Om indikatorlampan blinkar oregelbundet trycker du på strömbrytaren 5 kontinuerliga gånger för att stoppa maskinen. Efter 15 sekunder startar den om automatiskt.

STÄLLA IN TEMP

1.Stäng av maskinen eller låt den förbli inaktiv.

2. Tryck länge på strömbrytaren i 6 sekunder.

3. Släpp knappen när indikatorlampan blinkar orange.

4.De fem lamporna ovan indikerar olika temperaturnivåer.

Tryck på strömknappen för att välja önskad temperaturnivå.

5.Vänta 5 sekunder tills maskinen automatiskt sparar inställningen.

Maskinen lämnar sedan inställningsläget.

6. Den automatiska temperaturinställningen är nivå 3.

STÄLLA IN NEDSÄKNING

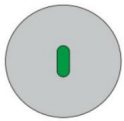

1.Stäng av maskinen eller låt den förbli inaktiv.

2. Tryck länge på strömbrytaren i 10 sekunder.

3. Släpp strömbrytaren när indikatorlampan blinkar grönt.

4.De fem lamporna ovan indikerar olika tidslängder.

Tryck på strömknappen för att välja önskad nedräkningslängd.

5.Vänta 5 sekunder tills maskinen automatiskt sparar inställningen.

Maskinen lämnar sedan inställningsläget.

6. Den automatiska nedräkningsinställningen är 60 sekunder.

Machine Translated by Google

UTSKRIFTSINSTÄLLNING

Använd en sublimeringsskrivare för att skriva ut din design på sublimeringspapper.

NOTERA:

För att kontinuerligt förbättra sina produkter förbehåller vi oss rätten att ändra denna information utan föregående meddelande. För eventuella frågor under monteringen, vänligen kontakta vår kundtjänst med frågor, kommentarer eller funderingar. Tack för att du använder oss av produkter i ditt hem!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WARMTEPERSMACHINE

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WARMTEPERSMACHINE

MODEL:PD150

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, Volg altijd de onderstaande aanbevelingen.
	CORRECTE VERWIJDERING: Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/ 19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zodanig mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten gebracht apparaten.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse

Machine Translated by Google

B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om bieden redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING

1. Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen, onjuist gebruik kan resulteren in een elektrische schok, brand, persoonlijk letsel en andere schade:

1) Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat verplaatst.

2) Houd de stekker uit het stopcontact wanneer u accessoires installeert

3) Plaats op een stevig en stabiel platform en laat het werken onder geventileerde omstandigheden

4) Draag speciale beschermende uitrusting bij het bedienen van de machine

5) Gebruik deze machine niet op een gevaarlijke locatie.

6) Niet gebruiken als het apparaat niet goed werkt.

7) Demonteer en repareer dit apparaat niet.

8) Gebruik geen ongeschikt stopcontact.

9) Raak de verwarmingsplaat niet aan als de machine aan het opwarmen is .

10) Niet gebruiken in een vochtige omgeving of in contact met water. Laat geen vloeistof infiltreren. de machine om brand of elektrische schokken door kortsluiting te voorkomen.

11) Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet. De voeding Voeding die niet aan de opgegeven spanning voldoet, kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

12) Zorg ervoor dat het apparaat geaard is, zodat er geen lichamelijk letsel kan ontstaan.

13) Raak de draaiende stang of het lagergedeelte niet aan met uw vingers tijdens gebruik.

Machine Translated by Google

geval van verwondingen.

14) Als het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
het stopcontact.

15) Gebruik de machine niet tijdens onweer of bliksem om schade aan de machine te voorkomen.
de machine.

16) Plaats de machine op een vlakke ondergrond op de vlamvertragende tafel en houd deze uit de buurt van
ontvlambare en explosieve voorwerpen.

17) Stop met het gebruik van het apparaat als er rook uit komt, er een vreemde geur vrijkomt, het apparaat , of wordt
lawaai maakt of er zich andere abnormale omstandigheden voordoen.

18) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis
als zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat
op een veilige manier en begrijp de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met de
apparaat.Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
overzicht
Type Z-bevestiging: Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is
Het apparaat moet worden afgedankt.
Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, moet dit
apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een
timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Om verwondingen of de dood door een elektrische schok te voorkomen, dient u alle instructies te lezen.
voordat u de machine gebruikt. Lees de waarschuwingen zorgvuldig door om mogelijke gevaren te voorkomen.
verwondingen.

1. Zorg ervoor dat de machine losgekoppeld is wanneer u deze verplaatst.
2. Gebruik het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond in een geventileerde ruimte.
3. Draag hittebestendige handschoenen wanneer u de machine gebruikt.
4. Gebruik de machine niet op een gevaarlijke locatie.
5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed functioneert.
6. Demonteer en monteer het apparaat niet zonder de juiste begeleiding.
7. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat niet compatibel is met het netsnoer.
8. Raak de mokverwarmer niet aan terwijl het apparaat opwarmt.

Machine Translated by Google

9. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. beperkingen of gebrek aan passende ervaring en kennis, tenzij onder de toezicht en begeleiding van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

10. Kinderen mogen de machine alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. verantwoordelijk voor hun veiligheid.

PRODUCTINTRODUCTIE

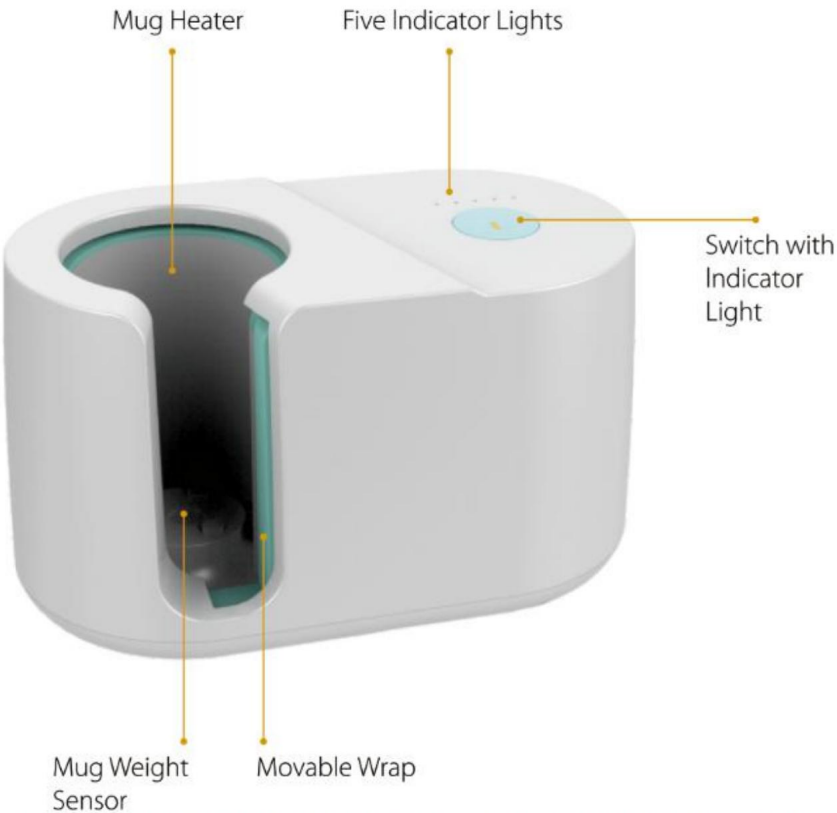

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

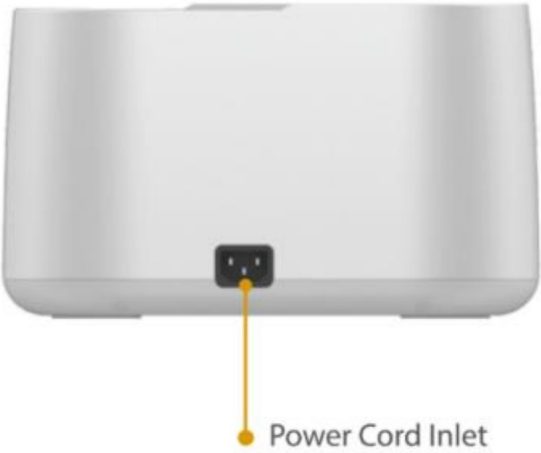

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

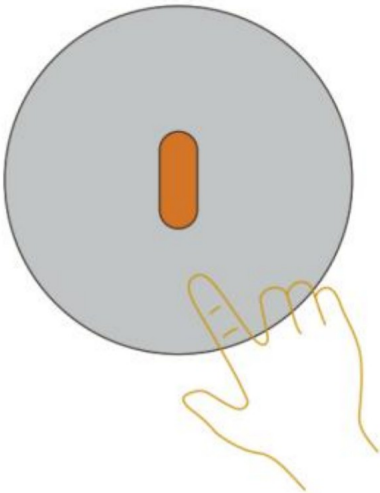

Machine Translated by Google

Belangrijkste parameters

Productnaam	Pro Easy Mokpersmachine
Model (voor Europese gebruikers)	PD150-W220V
Model (voor Amerikaanse gebruikers)	PD150-W110V
Nominale spanning/frequentie	230Vÿ 50Hz 280W Voor Europese gebruikers
Nominale spanning/frequentie	120Vÿ 60Hz 280W Voor Amerikaanse gebruikers
Max. temperatuur	200°C/392°F
Compatibele mokmaat	11OZ.-15OZ
Overdrachtsparameter (Voor referentie)	15OZÿ185ÿ(365ÿ) 260s / 11OZÿ185ÿ(365ÿ) 210s (De experimentele materialen zullen enigszins verschillen, de bovenstaande temperatuur- en tijdparameters zijn ter referentie alleen)

HOE AF TE DRUKKEN

1. Wanneer het indicatielampje groen brandt, kunt u beginnen met het printen op uw mok.

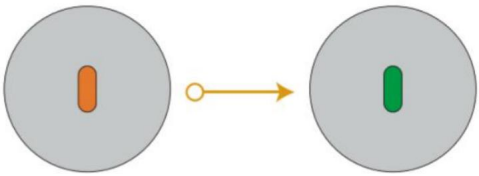

Oranje: Verwarming bezig

Groen: ingestelde temperatuur bereikt

2 Plaats de mok in de mokverwarmer. Zodra de sensor de mok detecteert, wordt de mok Het verwarmingselement sluit de mok automatisch af.

Machine Translated by Google

Let op! Raak de verwarmingsplaat niet rechtstreeks aan.

INDICATOR LICHT STAAT

1. Als het eerste lampje knippert, is het apparaat nog steeds aan het opwarmen. Het volledige verwarmingsproces duurt ongeveer 180 seconden.

2. Als alle lampjes branden, is het printproces voltooid. De mokverwarmer gaat automatisch open en u kunt de mok eruit halen.

3. NOODSTOP.

In noodgevallen kunt u op elk moment op de aan/uit-knop drukken om de mokverwarmer te openen.

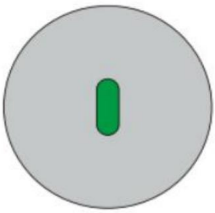

Machine Translated by Google

4. RESET ONREGELMATIG LICHT

Als het indicatielampje onregelmatig knippert, druk dan 5 keer achter elkaar op de aan/uit-knop om Stop de machine. Na 15 seconden start deze automatisch opnieuw op.

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

1. Schakel het apparaat uit of laat het inactief.
2. Houd de aan/uit-knop 6 seconden lang ingedrukt.
3. Laat de knop los wanneer het indicatielampje oranje knippert.
4. De vijf lampjes hierboven geven verschillende temperatuurniveaus aan.

Druk op de aan/uit-knop om de gewenste temperatuur te kiezen.

5. Wacht 5 seconden totdat het apparaat de instelling automatisch opslaat.

Het apparaat verlaat vervolgens de instelmodus.

6. De automatische temperatuurinstelling is niveau 3.

DE AFTELLING INSTELLEN

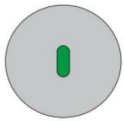

1. Schakel het apparaat uit of laat het inactief.
2. Houd de aan/uit-knop 10 seconden lang ingedrukt.
3. Laat de aan/uit-knop los wanneer het indicatielampje groen knippert.
4. De vijf lampjes hierboven geven verschillende tijdsduurs aan.

Druk op de aan/uit-knop om de gewenste aftelduur te kiezen.

5. Wacht 5 seconden totdat het apparaat de instelling automatisch opslaat.

Het apparaat verlaat vervolgens de instelmodus.

6. De automatische afteltijd bedraagt 60 seconden.

Machine Translated by Google

AFDRUKINSTELLING

Gebruik een sublimatieprinter om uw ontwerp op sublimatiepapier te printen.

OPMERKING:

Om onze producten continu te verbeteren, behoudt ons het recht om deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Voor vragen tijdens de montage, neem contact op met onze klantenservice met vragen, opmerkingen of zorgen. Bedankt voor het gebruiken van onze producten in uw huis!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PRESSE A CHAUD

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRESSE A CHAUD

MODÈLE : PD150

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner une accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivez toujours la recommandation ci-dessous.
	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être amené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques appareils.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Machine Translated by Google

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT

1. Les avertissements doivent être suivis attentivement pour éviter les blessures corporelles, une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles et d'autres dommages :

1) Gardez la machine débranchée lorsque vous la déplacez.

2) Gardez l'appareil débranché lors de l'installation des accessoires

3) Placer sur une plate-forme stable et solide et faire fonctionner dans des conditions ventilées

4) Portez un équipement de protection spécial lors de l'utilisation de la machine

5) N'utilisez pas cette machine dans un endroit dangereux.

6) Ne pas utiliser lorsque la machine ne fonctionne pas correctement.

7) Ne démontez pas et ne réparez pas cette machine.

8) N'utilisez pas de prise secteur inadaptée.

9) Ne touchez pas la plaque chauffante lorsque la machine chauffe .

10) Ne pas utiliser dans un environnement humide ou en contact avec de l'eau. Ne pas infiltrer de liquide dans la machine pour éviter un incendie ou un choc électrique causé par un court-circuit.

11) N'utilisez pas l'alimentation électrique qui ne correspond pas à la tension nominale. L'alimentation Une alimentation qui ne correspond pas à la tension spécifiée peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

12) Assurez-vous que la machine est mise à la terre afin de ne pas causer de blessures corporelles.

13) Ne touchez pas la tige rotative ou la partie portante avec vos doigts pendant l'utilisation

Machine Translated by Google

cas de blessures.

14) Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil. la prise.

15) N'utilisez pas la machine pendant les orages ou les éclairs pour éviter d'endommager la machine.

16) Placez la machine en douceur sur la table ignifuge et éloignez-la de articles inflammables et explosifs.

17) Veuillez cesser de l'utiliser si la machine fume, émet une odeur particulière, est bruyante, ou devient et dans d'autres conditions anormales.

18) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues de expérience et connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

Fixation de type Z : Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé l'appareil doit être mis au rebut.

Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du coupe-circuit thermique, ce l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

Pour éviter les blessures ou la mort causées par un choc électrique, veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine. Veuillez lire attentivement les avertissements pour éviter tout risque potentiel blessures.

1. Gardez la machine débranchée lorsque vous la déplacez.
2. Utilisez la machine sur une surface plane et stable dans une pièce aérée.
3. Portez des gants résistants à la chaleur lorsque vous utilisez la machine.
4. N’utilisez pas la machine dans un endroit dangereux.
5. N’utilisez pas la machine si elle ne peut pas fonctionner correctement.
6. Ne démontez pas et ne remontez pas la machine sans instructions appropriées.
7. Ne branchez pas la machine sur une prise secteur incompatible.
8. Ne touchez pas le chauffe-tasse pendant que la machine chauffe.

Machine Translated by Google

9. Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes souffrant de déficiences physiques ou sensorielles. déficiences ou manque d'expérience et de connaissances appropriées, sauf en vertu de la la surveillance et l'orientation d'une personne responsable de leur sécurité.

10. Les enfants ne peuvent utiliser la machine que sous la surveillance d'un adulte. responsable de leur sécurité.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

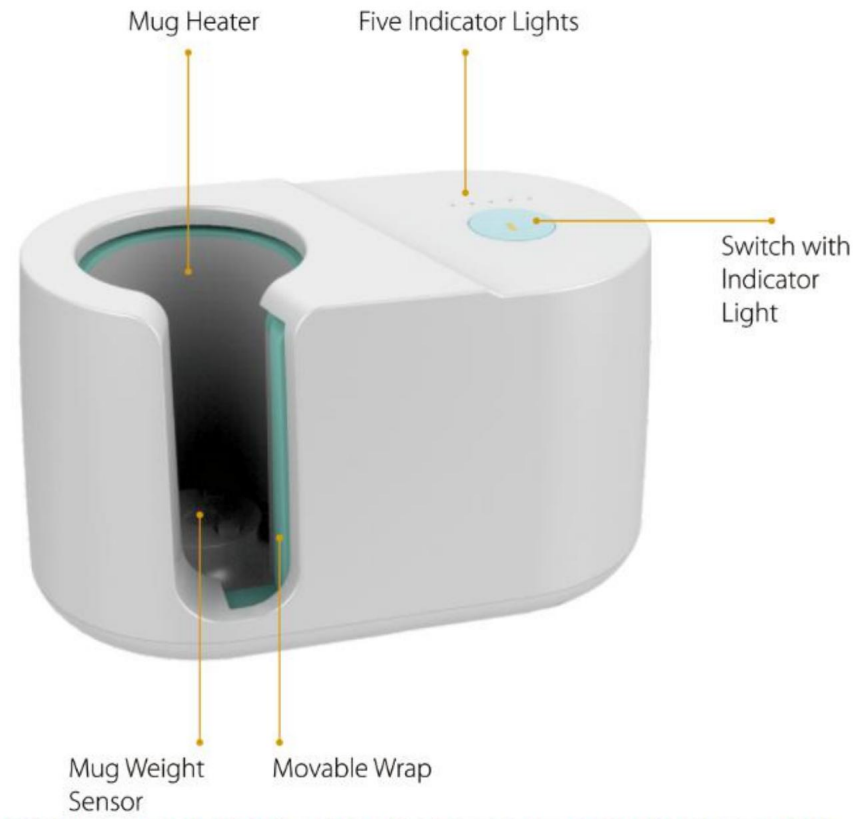

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

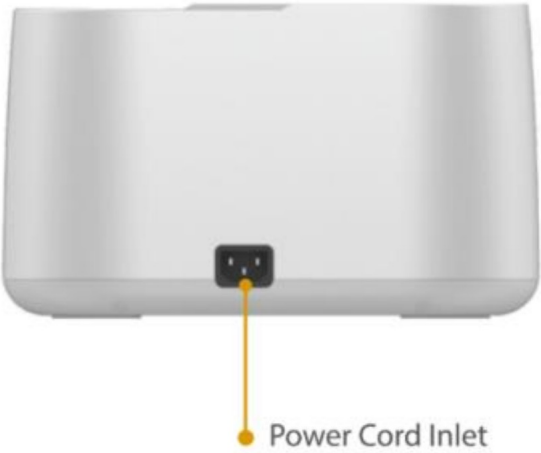

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

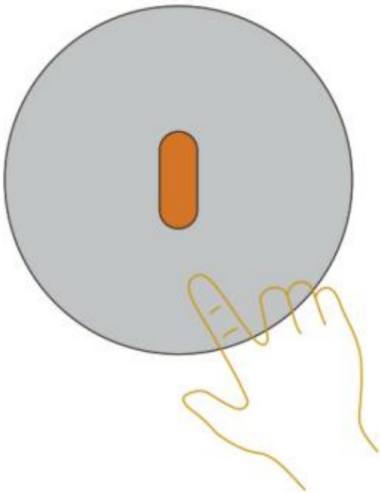

Machine Translated by Google

Paramètres principaux

Nom du produit	Presse à tasses Pro Easy
Modèle (pour les utilisateurs européens)	PD150-W220V
Modèle (pour les utilisateurs américains)	PD150-W110V
Tension/fréquence nominale	230 V ~ 50 Hz 280 W pour les utilisateurs européens
Tension/fréquence nominale	120 V ~ 60 Hz 280 W pour les utilisateurs américains
Température max.	200°C/392°F
Taille de tasse compatible	11OZ.-15OZ
Paramètre de transfert (Pour référence)	15OZ : 185 (365) 260 s / 11OZ : 185 (365) 210 s (Les matériaux expérimentaux seront légèrement différents, le les paramètres de température et de temps ci-dessus sont à titre de référence seulement)

COMMENT IMPRIMER

1. Lorsque le voyant devient vert, vous pouvez commencer à imprimer sur votre tasse.

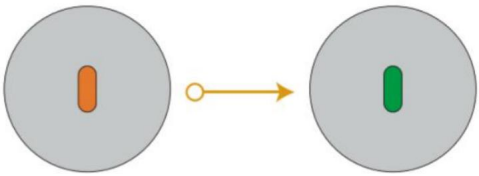

Orange : Chauffage en cours

Vert : température de consigne atteinte

2 Placez la tasse dans le chauffe-tasse. Une fois que le capteur détecte la tasse, la tasse le radiateur enfermera automatiquement la tasse.

Machine Translated by Google

Attention ! Évitez de toucher directement la plaque chauffante.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LUMIÈRE

1. Si le premier voyant clignote, la machine est toujours en train de chauffer. L'ensemble du processus de chauffage prend environ 180 secondes.

2. Si tous les voyants sont allumés, le processus d'impression est terminé. Le chauffe-tasse s'ouvrira automatiquement et vous pourrez retirer la tasse.

3. ARRÊT D'URGENCE.

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation à tout moment pour ouvrir le chauffe-tasse.

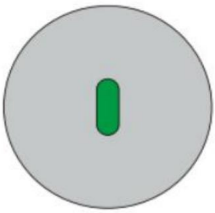

Machine Translated by Google

4. RÉINITIALISER LA LUMIÈRE IRRÉGULIÈRE

Si le voyant lumineux clignote de manière irrégulière, appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois de suite pour arrêtez la machine. Après 15 secondes, elle redémarrera automatiquement.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1. Éteignez la machine ou laissez-la inactive.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes.

3. Relâchez le bouton lorsque le voyant clignote en orange.

4. Les cinq voyants ci-dessus indiquent différents niveaux de température.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour choisir le niveau de température préféré.

5. Attendez 5 secondes pour que la machine enregistre automatiquement le paramètre.

La machine quittera alors le mode réglage.

6. Le réglage automatique de la température est au niveau 3.

RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS

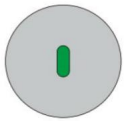

1. Éteignez la machine ou laissez-la inactive.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes.

3. Relâchez le bouton d'alimentation lorsque le voyant clignote en vert.

4. Les cinq voyants ci-dessus indiquent différentes durées.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour choisir la durée du compte à rebours préférée.

5. Attendez 5 secondes pour que la machine enregistre automatiquement le paramètre.

La machine quittera alors le mode réglage.

6. Le réglage du compte à rebours automatique est de 60 secondes.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRES D'IMPRESSION

Utilisez une imprimante à sublimation pour imprimer votre motif sur du papier de sublimation.

NOTE:

Afin d'améliorer continuellement ses produits, nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans préavis. Pour toute question lors du montage, veuillez contacter notre service client pour toute question, commentaire ou préoccupation. Merci d'utiliser nos produits dans votre maison !

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Wärmepressmaschine

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wärmepressmaschine

MODELL:PD150

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfallgefahr. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag zu verringern, Befolgen Sie immer die unten aufgeführte Empfehlung.
	KORREKTE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung bedarf. der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichnete Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den die folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine Klasse

Machine Translated by Google

B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu,
bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet
Installation.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.
nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu
Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass
Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,
schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch
Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.
Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das
Empfänger ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WARNUNG

1.Warnungen müssen sorgfältig befolgt werden, um Körperverletzungen zu vermeiden, unsachgemäßer Gebrauch kann
kann zu Stromschlag, Brand, Verletzungen und anderen Schäden führen:

1) Beim Bewegen der Maschine stets den Stecker ziehen.

2) Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie Zubehör installieren

3) Auf eine dicke und stabile Plattform stellen und unter belüfteten Bedingungen betreiben

4) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine spezielle Schutzausrüstung

5) Verwenden Sie diese Maschine nicht in Gefahrenbereichen.

6) Nicht verwenden, wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert.

7) Zerlegen und reparieren Sie diese Maschine nicht.

8)Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.

9) Berühren Sie die Heizplatte nicht, wenn die Maschine heizt .

10)Nicht in feuchter Umgebung oder in Kontakt mit Wasser verwenden. Keine Flüssigkeit eindringen lassen
die Maschine, um Feuer oder Stromschläge durch Kurzschluss zu verhindern.

11)Verwenden Sie kein Netzteil, das die angegebene Spannung nicht erfüllt.
Eine Stromversorgung, die nicht die angegebene Spannung aufweist, kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

12)Stellen Sie sicher, dass die Maschine geerdet ist, um Verletzungen vorzubeugen.

13) Berühren Sie die rotierende Stange oder das Lagerteil während des Gebrauchs nicht mit den Fingern.

Machine Translated by Google

im Falle von Verletzungen.

14)Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der die Buchse.

15) Benutzen Sie die Maschine nicht bei Gewitter oder Blitzeinschlag, um Schäden an der Maschine.

16)Stellen Sie die Maschine flach auf den feuerfesten Tisch und halten Sie sie von brennbare und explosive Gegenstände.

17) Bitte stellen Sie die Verwendung ein, wenn die Maschine raucht, einen eigenartigen Geruch abgibt, Lärm , oder wird macht oder sich in einem anderen ungewöhnlichen Zustand befindet.

18) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die Benutzung des Gerätes erhalten haben auf sichere Weise und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht

Typ Z-Anschluss: Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist das Gerät sollte verschrottet werden.

Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. ein Zeitschaltuhr oder an einen Stromkreis angeschlossen, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Um Verletzungen oder Tod durch Stromschlag zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen bevor Sie die Maschine benutzen. Bitte lesen Sie die Warnungen sorgfältig durch, um mögliche Verletzungen.

1. Lassen Sie die Maschine beim Transport vom Stromnetz getrennt.
2. Verwenden Sie die Maschine auf einer flachen und stabilen Oberfläche in einem belüfteten Raum.
3. Tragen Sie beim Gebrauch der Maschine hitzebeständige Handschuhe.
4. Verwenden Sie die Maschine nicht an gefährlichen Orten.
5. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert.
6. Bauen Sie die Maschine nicht ohne entsprechende Anleitung auseinander und wieder zusammen.
7. Schließen Sie das Gerät nicht an eine inkompatible Steckdose an.
8. Berühren Sie die Tassenheizung nicht, während die Maschine aufheizt.

Machine Translated by Google

9.Diese Maschine ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen oder sensorischen Beeinträchtigungen oder Mangel an entsprechender Erfahrung und Wissen, es sei denn, unter Aufsicht und Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

10.Kinder dürfen die Maschine nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

für ihre Sicherheit verantwortlich.

PRODUKTEINFÜHRUNG

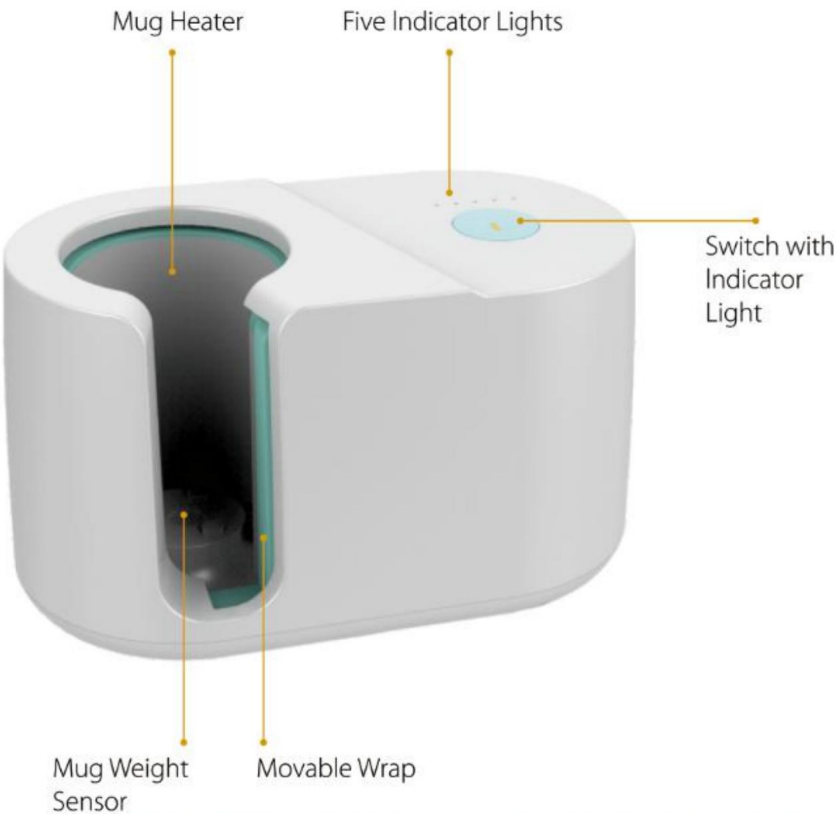

NOTE:The mug heater is vulnerable;it is not covered under the warranty.

Machine Translated by Google

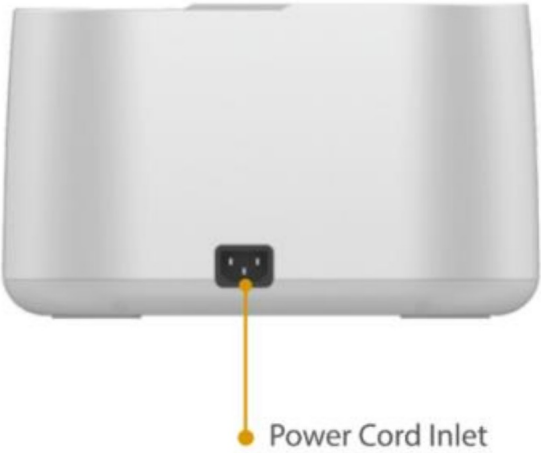

Note:Please make sure the voltage is compatible.

Connect the power cord to the inlet and plug the prong into the AC socket.

POWER ON/OFF

1.Press the power button once to turn on the mug press.

2.Long press the power button for 3 seconds to turn it off.

3.The machine will shut down automatically after 30 minutes of not being in use.

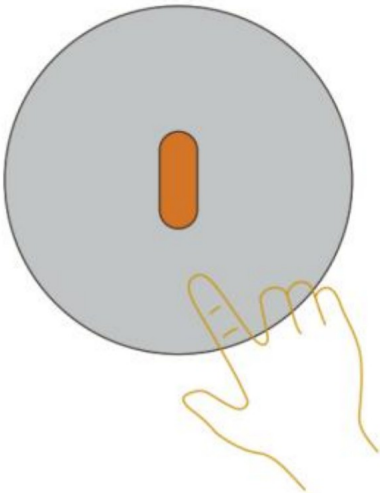

Machine Translated by Google

Hauptparameter

Produktname	Pro Easy Tassenpresse
Modell (für europäische Benutzer)	PD150-W220V
Modell (für US-Benutzer)	PD150-W110V
Nennspannung/Frequenz	230 Vÿ 50 Hz 280 W Für europäische Benutzer
Nennspannung/Frequenz	120 Vÿ 60 Hz 280 W Für US-Benutzer
Max.Temperatur	200 °C/392 °F
Kompatible Tassengröße	11 Unzen bis 15 Unzen
Übergabeparameter (Zur Referenz)	15 Unzen: 185 °C (365 °F) 260 s / 11 Unzen: 185 °C (365 °F) 210 s (Die Versuchsmaterialien werden etwas anders sein, die Die oben genannten Temperatur- und Zeitparameter dienen als Referenz nur)

DRUCKEN

1. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, können Sie mit dem Bedrucken Ihrer Tasse beginnen.

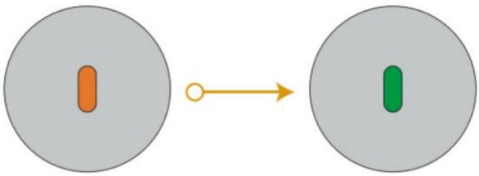

Orange: Erhitzung läuft

Grün:Solltemperatur erreicht

2 Stellen Sie die Tasse in den Tassenwärmer. Sobald der Sensor die Tasse erkennt,
Das Heizgerät umschließt die Tasse automatisch.

Machine Translated by Google

Achtung! Vermeiden Sie direktes Berühren der Heizplatte.

ANZEIGE LICHTZUSTAND

1. Wenn das erste Licht blinkt, heizt die Maschine noch auf. Der gesamte Aufheizvorgang dauert ungefähr 180 Sekunden.

2. Wenn alle Lichter an sind, ist der Druckvorgang abgeschlossen. Die Tassenheizung öffnet sich automatisch und Sie können die Tasse herausnehmen.

3. NOT-HALT.

Im Notfall können Sie den Einschaltknopf jederzeit drücken, um die Tassenheizung zu öffnen.

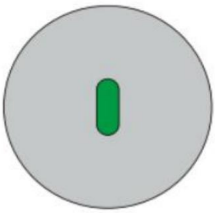

Machine Translated by Google

4.UNREGELMÄSSIGE LICHTER ZURÜCKSETZEN

Wenn die Kontrollleuchte unregelmäßig blinkt, drücken Sie die Einschalttaste 5 Mal hintereinander, um Stoppen Sie die Maschine. Nach 15 Sekunden wird sie automatisch neu gestartet.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

1.Schalten Sie die Maschine aus oder lassen Sie sie inaktiv.

2. Drücken Sie die Einschalttaste 6 Sekunden lang.

3. Lassen Sie die Taste los, wenn die Kontrollleuchte orange blinkt.

4. Die fünf Lichter oben zeigen unterschiedliche Temperaturstufen an.

Drücken Sie die Einschalttaste, um die gewünschte Temperaturstufe auszuwählen.

5.Warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät die Einstellung automatisch speichert.

Anschließend verlässt die Maschine den Einstellmodus.

6. Die automatische Temperatureinstellung ist Stufe 3.

COUNTDOWN EINSTELLEN

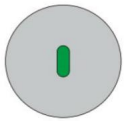

1.Schalten Sie die Maschine aus oder lassen Sie sie inaktiv.

2. Drücken Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang.

3. Lassen Sie den Netzschalter los, wenn die Kontrollleuchte grün blinkt.

4. Die fünf Lichter oben zeigen unterschiedliche Zeitlängen an.

Drücken Sie die Einschalttaste, um die gewünschte Countdown-Länge auszuwählen.

5.Warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät die Einstellung automatisch speichert.

Anschließend verlässt die Maschine den Einstellmodus.

6.Die automatische Countdown-Einstellung beträgt 60 Sekunden.

Machine Translated by Google

DRUCKEINSTELLUNGEN

Verwenden Sie einen Sublimationsdrucker, um Ihr Design auf Sublimationspapier zu drucken.

NOTIZ:

Um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, diese Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen während der Montage wenden Sie sich bitte mit Fragen, Kommentaren oder Anliegen an unseren Kundendienst. Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte in Ihrem Zuhause verwenden!

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support