100*140MM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL:B0340ST2H2

BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA Z PRZYCISKAMI DOTYKOWYMI

Niniejszym dziękujemy za zakup bezprzewodowej stacji pogodowej Baldr z przyciskami dotykowymi. Projektujemy i produkujemy ten przedmiot przy użyciu innowacyjnych komponentów i technik, aby umożliwić doskonałe wyświetlanie temperatury i wilgotności w jednym urządzeniu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zapoznanie się z funkcjami przed rozpoczęciem użytkowania.

Do uruchomienia tego urządzenia potrzebne są: Jednostka główna na baterie 3xAA Czujnik na baterie 2xAA.

Przegląd produktu

JEDNOSTKA GŁÓWNA

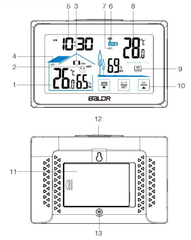

1. Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
2. Wskaźnik poziomu komfortu
3. Wskaźnik okienny
4. Rozładowana bateria (czujnik zewnętrzny)
5. Aktualny czas
6. Kanał nadajnika
7. Rozładowana bateria (czujnik zewnętrzny)
8. Temperatura i wilgotność na zewnątrz
9. Wskaźnik zmiany otoczenia
10. Przycisk dotykowy
11. Pokrywa komory baterii
12. Przycisk podświetlenia
13. Zdejmowany wspornik podstawy

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

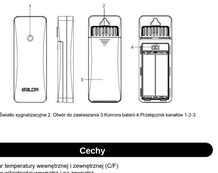

1. Światło sygnalizacyjne 2. Otwór do zawieszenia 3.Komora baterii 4.Przełącznik kanałów 1-2-3

Cechy

1. Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (C/F)
2. Pomiar wilgotności wewnątrz i na zewnątrz
3. Zakres temperatur wewnętrznych: -10℃-50℃ (14℉-122℉)
4. Zakres temperatur zewnętrznych: -20℃-60℃ (-4℉-140℉)
5. Zakres wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%-95%
6. Wskaźnik poziomu komfortu
7. Maksymalny/minimalny zapis temperatury i wilgotności
8. Przyciski dotykowe dla łatwej obsługi
9. Wskaźnik otwarcia/zamknięcia okna
10. Wskaźnik zmiany otoczenia
11. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
12. Wyświetlanie czasu w trybie 12/24 godz.
13. Stabilny i łatwy do przechowywania metalowy stojak
14. Białe podświetlenie

Zawartość opakowania

W zestawie znajduje się następująca zawartość:
1xJednostka główna
1xCzujnik zdalny
1xInstrukcja obsługi

Pierwsze kroki

ZASILANIE
INSTALACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ
1. Zdejmij pokrywę komory baterii
2. Włóż 3x baterie AA zgodnie z polaryzacją (+ i -)
3. Wyjmij metalową podstawkę z przegródki i zainstaluj ją z tyłu urządzenia

INSTALACJA CZUJNIKA
1. Zdejmij pokrywę komory baterii
2. Włóż baterie 2xAA zgodnie z biegunowością (+ i -)

Inicjalizacja
1. Po włączeniu zasilania wyświetlacz LCD będzie wyświetlał pełną wartość przez 3 sekundy, a w międzyczasie higrometr wykryje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, a następnie zaczną odbierać sygnał zewnętrzny, który trwa maksymalnie 3 minuty.
2. Domyślna temperatura : ℃
3. Domyślny tryb wyświetlania czasu: 24 godziny

KONFIGURACJA CZUJNIKA

- Nakładą baterię jednostki głównej przed włączeniem zasilania czujnika
- Przełącz kanał 1-2-3 czujnika na dowolny kanał. Możesz na przykład ustawić kanał 1 dla czujnika. Przed synchronizacją należy jednak upewnić się, że urządzenie główne jest ustawione na ten sam kanał. (Uwaga specjalna: Naciśnij przycisk „CH" na urządzeniu głównym, aby ustawić kanał. Kolejność ustawiania to CH1–CH2–CH3 - Skanowanie kanałów (od CH1 do CH2 do CH3, w odstępach 10-sekundowych), należy wybrać tę samą liczbę opcji dla czujnika i jednostki głównej, aby urządzenia mogły się zsynchronizować).
- Automatyczna synchronizacja: po włączeniu zasilania obu urządzeń, stan odbioru będzie trwał maksymalnie 3 minuty, sygnał anteny odbiorczej będzie migał, jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany w ciągu 3 minut, sygnał anteny zniknie i przestanie odbierać sygnał zewnętrzny.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA GŁÓWNEGO
USTAWIANIE CZASU
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „C/F/SET", aby przejść do ustawień czasu.
2. Godzina i minuta będą migać, naciśnij „CH/∧", aby zwiększyć i „MEM/∨", aby zmniejszyć ustawienie.
3. Kolejność ustawień jest następująca: godziny - minuty - 24/12H - WYŁ/WŁ (tryb pamięci 24-godzinny lub przez cały czas) - - Wyjście
4. Naciśnij „C/F/SET", aby potwierdzić ustawienie.

INSTRUKCJA UMIESZCZANIA
Czujniki BALDR są wrażliwe na warunki otoczenia. Prawidłowe umieszczenie zarówno jednostki głównej, jak i czujnika zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla dokładności i wydajności tego produktu.

Umieszczenie jednostki głównej
Umieść jednostkę główną w suchym miejscu, wolnym od brudu i kurzu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury wewnętrznej, należy umieścić jednostkę główną z dala od źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

Rozmieszczenie czujników zewnętrznych
Czujnik musi być umieszczony na zewnątrz w celu obserwacji warunków zewnętrznych. Czujnik jest wodoodporny na rozpryski wody i jest przeznaczony do ogólnego użytku na zewnątrz, jednak aby przedłużyć jego żywotność, należy umieścić go w miejscu chronionym przed bezpośrednimi czynnikami atmosferycznymi. Najlepsza lokalizacja to 4 do 8 stóp (1.2 do 2.4 metra) nad ziemią ze stałym cieniem i dużą ilością świeżego powietrza, które może krążyć wokół czujnika.

Ważne wskazówki dotyczące rozmieszczenia
- Odległość między jednostką główną a nadajnikiem powinna wynosić co najmniej 5=6,5 stopy (1,5=2 metry) od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerowe lub telewizory.
- Aby zmaksymalizować zasięg bezprzewodowy, urządzenia należy umieszczać z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.
- Nie należy używać innych produktów elektrycznych, takich jak słuchawki lub głośniki działające na tej samej częstotliwości sygnału.
- Szanowni korzystający z urządzeń elektrycznych działających na tej samej częstotliwości sygnału również mogą powodować zakłócenia.

KONFIGURACJA JEST ZAKOŃCZONA
Czujnik zsynchronizuje się teraz z jednostką główną. Zakończenie synchronizacji może potrwać kilka minut.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

MAKSYMALNY I MINIMALNY ZAPIS
1. Naciśnij ⊡ po raz pierwszy, aby uzyskać maksymalną temperaturę i wilgotność, wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
2. Naciśnij ⊡ drugi raz, aby uzyskać minimalną temperaturę i wilgotność, wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
3. Naciśnięcie przycisku ⊡ po raz trzeci spowoduje powrót do trybu standardowego
4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⊡ spowoduje wyczyszczenie maksymalnego i minimalnego zapisu oraz ponowne uruchomienie pamięci.
5. Użytkownik może wybrać limit czasu MEM, patrz punkt 3 w sekcji USTAWIENIE CZASU
6. ON oznacza, że zapis będzie trwał 24 godziny, zostanie automatycznie wyczyszczony i ponownie uruchomiony o godzinie 0:00; OFF oznacza, że zapis będzie trwał przez cały czas od włączenia zasilania.

WSKAŹNIK POZIOMU KOMFORTU

Wyświetlacz			
Wilgotność	SUCHO 20%-44%	KOMFORT 45%-65%	MOKRO 66%~99%

1. Sucho: Gdy wilgotność w pomieszczeniu wynosi od 20% do 44%, w tym od 20% do 44%.
2. Komfort: gdy zakres wilgotności w pomieszczeniu wynosi 45%-65%, w tym 45% i 65%.
3. Mokro: gdy wilgotność w pomieszczeniu wynosi od 66% do 99%, w tym od 66% do 99%.

IKONA ZMIANY OTOCZENIA
Zmiana otoczenia jest obliczana na podstawie wilgotności bezwzględnej na zewnątrz i wewnątrz. Ikony zostaną zmienione na ekranie w poniższych warunkach:

Różnica wilgotności bezwzględnej (na zewnątrz i wewnątrz)	Wyświetlacz
W granicach +/-0,8 g/m³	BRAK (brak zmiany)
Powyżej +0,8 g/m³	MOKRE
Poniżej -0,8 g/m³	SUCHE

WSKAŹNIK OKIENNY
W określonych warunkach wilgotności (jak pokazuje poniższy wykres), wskaźnik okna na ekranie pojawi się w celu odniesienia do otwierania/zamykania okien.

Poziom komfortu w zakresie wilgotności			
	WIĘCEJ MOKREJ	BRAK ZMIAN	WIĘCEJ SUCHEJ
komfort	Bardziej sucho lub bardziej mokro lub bez zmian	Wył.	Wył.
Suche	Bez zmian	Wył.	Wył.
Suche	Bardziej mokro	Wł.	Wył.
Suche	Bardziej sucho	Wył.	Wł.
Mokre	Bez zmian	Wył.	Wł.
Mokre	Bardziej mokro	Wył.	Wł.
Mokre	Bardziej sucho	Wł.	Wył.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie czyścić żadnej części produktu benzenami, rozcieńczalnikami ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. W razie potrzeby wyczyść miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych sił, wstrząsów ani wahań temperatury lub wilgotności.
- Nie manipulować przy wewnętrznych komponentach.
- Nie należy łączyć nowych i starych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów w tym produkcie.
- W przypadku przechowywania produktu przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Odpady tego typu muszą być zbierane oddzielnie i poddawane specjalnej obróbce.

GWARANCJA

BALDR udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne.
Usługa gwarancyjna może być wykonywana wyłącznie przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginalny, opatrzony datą rachunek sprzedaży musi zostać przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego.
Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze z następującymi wyjątkami: (1) uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nieuzasadnionym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brakiem rozsądnej i niezbędnej konserwacji); (2) uszkodzenia powstałe podczas transportu (roszczenia należy zgłaszać przewoźnikowi); (3) uszkodzenie lub pogorszenie jakości akcesoriów lub powierzchni dekoracyjnych; (4) uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub demontażu ze stałej instalacji, normalnej konfiguracji lub regulacji, roszczeń opartych na błędnych informacjach sprzedawcy lub różnic w wydajności wynikających z okoliczności związanych z instalacją.
Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym centrum serwisowym BALDR w celu ustalenia problemu i procedury serwisowej.
Dziękujemy za wybór produktów BALDR!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

ANLEITUNG MODELL:B0340ST2H2H2

DRAHTLOSE WETTERSTATION MIT TOUCH-TASTEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des DRAHTLOSE WETTERSTATION MIT TOUCH-TASTEN entschieden haben. Es wurde mit innovativen Komponenten und Techniken entwickelt und gebaut, um dank dieses Gerätes eine perfekte Anzeige von Zeit und Temperatur zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme mit den Eigenschaften und Funktionen des Gerätes vertraut zu machen.

Für die Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie: Hauptgerät durch 3xAA Batterien Sensor mit 2xAA Batterien

ÜBERBLICK

HAUPTEINHEIT

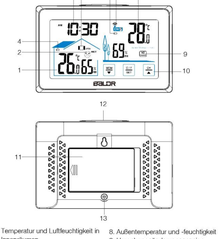

1. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenraum
2. Komfort-Stufenanzeige
3. Fensterindikator
4. Schwache Batterie (Innenfühler)
5. Aktuelle Zeit
6. Senderkanal
7. schwache Batterie (Außensensor)
8. Außentemperatur und -feuchtigkeit
9. Umgebungsänderungsanzeige
10. Berührungstasten
11. Batteriefachdeckel
12. Hintergrundbeleuchtungstaste
13. Stativhalterung

Außensensor

1. Signalleuchte
3. Batteriefachdeckung
2. Aufhängeloch
4. Kanal 1-2-3 Schalter

MERKMALE

1. Misst die Innen- und Außentemperatur(C/F)
2. Misst die Innen- und Außenluftfeuchtigkeit
3.Innentemperaturbereich:-10℃-50℃ (14℉-122℉)
4.Außentemperaturbereich: -20℃-60℃ (-4℉-140℉)
5.Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 20%-95%
6. Komfortniveauanzeiger
7. Max/min Aufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
8. Touch-Tasten für einfache Bedienung
9. Anzeige für Öffnen/Schließen des Fensters
10. Umgebungsänderungsanzeige
11. Anzeige bei schwacher Batterie
12. Zeitanzeige in 12/24 Stunden
13. Stabiler und tragerfähiger Kopfstand
14. Weiße Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfan g Inhalt

Folgende Inhalte sind in der package enthalten:
1xDigitale Wetterstation
1xFernsensor
1xBenutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

STROMVERSORGUNG
INSTALLATION DER HAUPTEINHEIT
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 3x AAA-Batterien entsprechend der Polarität ein (+and-).
3. Nehmen Sie den Metallständer aus dem Fach und montieren Sie ihn auf der Rückseite des Gerätes.

SENSOR-INSTALLATION
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2xAA-Batterien passend zu polarity (+and-) ein.

Initialisierung
1. Nach dem Einschalten wird das LCD-Display für 3 Sekunden voll angezeigt, und in der Zwischenzeit erkennt das Hygrometer Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und beginnt dann, ein Außensignal zu empfangen, das maximal 3 Minuten dauert.
2. Temperaturvorgabe: ℃
3. Zeitanzeige Standard :24 Stunden

SENSOR-EINRICHTUNG
- Laden Sie die Batterie des Hauptgeräts, bevor Sie den Sensor einschalten
- Schalten Sie den Kanal 1-2-3 des Sensors auf einen beliebigen Kanal. Beispielsweise können Sie für den Sensor auf Kanal 1 einstellen. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass das Hauptgerät vor der Synchronisation auf den gleichen Kanal eingestellt ist. (Besonderer Hinweis: Drücken Sie die"Taste"CH/ ▲" am Hauptgerät, um den Kanal einzustellen, die Reihenfolge der Einstellungen ist CH1 –> CH2–> CH3 –>Kanalscan (von CH1 nach CH2 nach CH3, 10-Sekunden-Intervalle). Sie müssen die gleiche Anzahl von Optionen für den Sensor und das Hauptgerät auswählen, damit die Geräte synchronisiert werden können).
- Automatische Synchronisation: nach dem Einschalten beider Geräte dauert der Empfangsstatus maximal 3 Minuten, das Empfangsantennensignal blinkt, wenn in 3 Minuten kein Signal empfangen wird, verschwindet das Antennensignal und das Empfangen des Außensignals wird gestoppt.

EINRICHTUNG DER HAUPTEINHEIT
EINSTELLEN DER UHRZEIT
1. Halten Sie die Taste "C / F /SET" gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Stunde und Minute blinken. Drücken Sie " ∧ ", um die Einstellung zu erhöhen und " ∨ ", um sie zu verringern.
3. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde -> Minute -->24/12ON (Memory/ ON (Memory Modus 24 Stunden oder die ganze Zeit) → Ausgang
4.Drücken Sie " C / F /SET", um die Einstellung zu bestätigen.

PLATZIERUNGSANWEISUNG
BALDR-Sensoren sind empfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen. Die richtige Platzierung sowohl der Haupteinheit als auch des Außensensors sind entscheidend für die Genauigkeit und Leistung dieses Produkts.

Platzierung der Haupteinheit
Stellen Sie das Hauptgerät in einem trockenen,schmutz- und staubfreien Bereich auf. Um eine genaue Innentemperaturmessung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Luftungsschlitzen steht.

Platzierung des Außensensors
Der Sensor muss im Freien platziert werden, um die Außenbedingungen zu beobachten.Der Sensor ist wasserdicht gegen Spritzwasser und wurde für den allgemeinen Außeneinsatz entwickelt, um jedoch die Lebensdauer zu verlängern, platzieren Sie den Sensor in einem Bereich, der vor direkte Wetterelemente. Die beste Position ist 1,2 bis 2,4 Meter über dem Boden mit ständigem Schatten und viel frischer Luft, die um den Sensor zirkuliert.

Wichtige Platzierungsrichtlinien
- Der Abstand zwischen Haupteinheit und Sender sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter (5=6,5 Fuß) von Störquellen wie Computermonitoren oder Fernsehern entfernt sein.
- Um die Reichweite der drahtlosen Kommunikation zu maximieren, platzieren Sie die Geräte fernab von großen metallischen Gegenständen, dicken Wänden, Metalloberflächen oder anderen Objekten, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen können.
- Elitte verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten.
- Nächtsam, die elektrische Geräte verwenden, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten, können ebenfalls Störungen verursachen.

DAS SETUP IST ABGESCHLOSSEN
Der Sensor synchronisiert sich nun mit dem Hauptgerät. Es kann einige Minuten dauern, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.

BETRIEBSANLEITUNG

MAX- UND MIN-SATZ
1. Drücken Sie "MEM/▼" für maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit, der Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
2. Drücken Sie "MEM/▼"zum zweiten Mal, um die minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erhalten, der Wert wird 5 Sekunden lang angezeigt.
3. Drücken Sie "MEM/▼", um beim dritten Mal in den Standardmodus zurückzukehren.
4. Halten Sie "MEM/▼" gedrückt, um den Maximal- und Minimalwert zu löschen und den Speicher wieder zu aktivieren.
5. Der Benutzer kann die MEM-Zeitbegrenzung auswählen, siehe Punkt 3 im Abschnitt ZEITEINSTELLUNG.
6. EIN bedeutet, dass die Aufzeichnung die letzten 24 Stunden aufzeichnet, die Aufzeichnung automatisch löscht und um 0:00 Uhr neu startet; AUS bedeutet, dass die Aufzeichnung ab dem Einschalten die ganze Zeit über erhält.

Komfort-Stufenanzeige

Anzeige			
Feuchtigkeit	DRY 20%~44%	COMFORT 45%~65%	WET 66%~99%

1. trocken: bei einer Raumluftfeuchtigkeit zwischen 20%~44%, 20% und 44% einschließen
2. Komfort: Wenn der Feuchtigkeitsbereich in Innenräumen 45%~65% beträgt, schließen Sie 45% und 65% ein.
3. ein.Nass: Bei einer Raumluftfeuchtigkeit zwischen 66%~99%, einschließlich 66% und 99%.

SYMBOL FÜR DIE UMGEBUNGSÄNDERUNG
Die Umgebungsänderung wird aus der absoluten Außen- und Innenluftfeuchtigkeit berechnet. Die Symbole werden auf dem Bildschirm unter den folgenden Bedingungen geändert:

Absolute Feuchtigkeitsdifferenz (Out VS In)	Anzeige
Innerhalb von +/-0,8g/m³	NEIN AUSTAUSCH
Über +0,8g/m³	MEHR WET
Unter -0,8g/m³	MEHR TROCKEN

Fensterindikator
Bei bestimmten Feuchtigkeitsbedingungen (wie unterstehendes Diagramm zeigt) erscheint die Fensteranzeige auf dem Bildschirm als Referenz für das Öffnen/ Schließen der Fenster.

Luftfeuchtigkeit Komfortniveau	SYMBOL FÜR DIE UMGEBUNGSÄNDERUNG	Fenster	Fenster schließen
	NEIN WET ÄNDERN TROCKEN		
Bequemlichkeit	Mehr trockes oder mehr Nass Keine Änderung	Aus	Aus
Trocken	Ändern	Aus	Aus
Trocken	Mehr Nässe	Ein	Aus
Trocken	Trockener	Aus	Ein
Feucht	Ändern	Aus	Aus
Feucht	Mehr Nässe	Aus	Ein
Feucht	Trockener	Ein	Aus

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit Benzol, Verdünner oder anderen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keinem extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

GEWÄHRLEISTUNG

BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.
Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufnachweis ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen.
Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler mit folgenden Ausnahmen:(1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich des Fehlens oder der angemessenen und notwendigen Wartung); (2) Schäden, die während des Transports entstehen. (Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden); (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche; (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung ergeben.
Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufbildung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben.
Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembeseitigung und das Serviceverfahren in Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihre Wahl der BALDR-Produkte!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

MANUEL UTILISATEUR MODÈLE:B0340ST2H2

STATION MÉTÉOROLOGIQUE SANS FIL AVEC TOUCHES TACTILES

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'une station météorologique sans fil Baldr avec touches tactiles, que nous concevons et fabriquons à l'aide de composants et de techniques innovants permettant un affichage parfait de la température et de l'humidité dans un appareil. Veuillez lire attentivement les instructions et vous familiariser avec les fonctions avant l'utilisation.

Pour la mise en service de cet appareil, vous avez besoin de :
Unité principale par 3 piles AAA
Capteur par 2xAA Batteries

APERÇU

UNITÉ PRINCIPALE

1. température et humidité intérieures
2. indicateur de niveau de confort
3. indicateur de fenêtre
4. Batterie faible (capteur intérieur)
5. Heure actuelle
6. canal de l'émetteur
7. batterie faible (capteur extérieur)
8. Température et humidité extérieures
9. Indicateur de changement ambiant
10. Bouton tactiles
11. Couvercle du compartiment des batteries
12. Bouton rétro-éclairage
13. Support pour pied

CAPTEUR EXTÉRIEUR

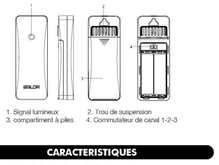

1. Signal lumineux
3. compartiment à piles
2. Trou de suspension
4. Commutateur de canal 1-2-3

CARACTERISTIQUES

1. Mesure la température intérieure et extérieure (C/F)
2. Mesure l'humidité intérieure et extérieure
3.Plage de température intérieure:-10℃-50℃ (14℉-122℉)
4.Plage de température extérieure : -20℃-60℃ (-4℉-140℉)
5.Plage d'humidité intérieure et extérieure : 20%-95%
6. Indicateurs de niveau de confort
7. Enregistrement max/min de la température et de l'humidité
8. Touches tactiles pour une utilisation facile
9. Indicateur d'ouverture/fermeture de fenêtre
10. Indicateur de changement ambiant
11. Indicateur de pile faible
12. Affichage de l'heure en 12/24 heures
13. Support mental stable et rangeable
14. Rétro-éclairage blanc

Contenu de l'emballage

Les contenus suivants sont inclus dans le site package :
1xStation Météo Numérique
1xCapteur à distance
1xManuel d'utilisation

PRISE EN MAIN

ALIMENTATION
INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
1. Retirez le couvercle du compartiment f pile.
2. Insérez 3 piles AA correspondant f la polarité (+ et -).
3. Retirez le support métallique du compartiment et installez-le f l'arrière de l'appareil

INSTALLATION DU CAPTEUR
1. Retirez le couvercle du compartiment f pile.
2. Insérez 2 piles AA correspondant f la polarité (+et -).

Initialisation
1. Après la mise sous tension, l'écran LCD restera affiché pendant 3 secondes, tandis que l'hygromètre détectera la température et l'humidité intérieures, puis commencera f recevoir un signal extérieur qui durera au maximum 3 minutes.
2. Valeur par défaut: ℃
3. Affichage de l'heure par défaut: 24HR

CONFIGURATION DU CAPTEUR
- Chargez la pile du l'unité principale avant la mise sous tension de capteur
- Commutez le canal 1-2-3 du capteur sur le canal de votre choix. Par exemple, vous pouvez régler le canal 1 pour le capteur. Mais veuillez vous assurer que l'unité principale est réglée sur le même canal avant la synchronisation. (Note spéciale : Appuyez sur le bouton"CH/▲"de l'unité principale pour régler le canal. l'ordre de réglage est CH1 -> CH2 -> CH3 -> (Balayage de canal (de CH1 à CH2 à CH3, Intervalles de 10 secondes), vous devez sélectionner le même n ombre de choix pour le capteur et l'unité principale afin que les unités se synchronisent)
- Synchronisation automatique : après la mise sous tension des deux appareils, l'état de réception dure au maximum 3 minutes, le signal de l'antenne de réception clignote, si aucun signal n'est reçu après 3 minutes, le signal de l'antenne disparaît et cesse de recevoir le signal extérieur.

CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
RÉGLER L'HEURE
Retirez le support métallique du compartiment et installez-le à l'arrière de l'appareil
1. Appuyez sur la touche "C/F/SET" et maintenez-la enfoncée pour accéder au réglage de l'heure.
2. Les heures et les minutes clignotent, appuyez sur ∧ pour augmenter ou ∨ diminuer le réglage.
3. L'ordre de réglage est : Hour-Minute-24/12H-OFF-OFF/ON (Mode mémoire 24 heures ou tout le temps)-Exit.
4. Appuyez sur"C/F/SET" pour confirmer le réglage.

INSTRUCTION DE PLACEMENT
Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions ambiantes.
L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de ce produit.

Placement de l'unité principale
Placez l'appareil principal dans un endroit sec,exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure,veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des évents.

Placement du capteur extérieur
Le capteur doit être placé à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, cependant, pour prolonger sa durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée contre les projections d'eau;les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 1,2 à 2,4 mètres (4 à 8 pieds) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour circuler autour du capteur.

Lignes directrices Importantes pour le placement
- La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres (5 à 6,5 pieds) de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également causer des interférences.

DIRECTIVE D'OPÉRATION

MAX ET MIN RECORD
1. Appuyez sur " ∧ " pour avoir une température et une humidité maximales, la valeur affichera 5 secondes.
2. Appuyez sur " ∧ " la deuxième fois pour avoir la température minimale et la valeur moyenne, la valeur affichera 5 secondes.
3. Appuyez sur " ∧ " la troisième fois reviendra au mode standard.
4. Maintenez la touche " ∧ " enfoncée pour effacer les enregistrements max et min et réactiver la mémoire.
5. L'utilisateur peut sélectionner la limite de temps MEM, voir point 3 dans la section TIME SET.
6. ON signifie que l'enregistrement enregistrera les dernières 24 heures, effacera automatiquement et redémarrera l'enregistrement à 0:00; OFF signifie que l'enregistrement durera tout le temps depuis la mise sous tension.

Indicateur de niveau de confort

Afficher			
Humidité	SEC 20% ~ 44%	CONFORT 45% ~ 65%	HUMIDE 66% ~ 99%

1. Dry: lorsque l'humidité intérieure entre 20% et 44% comprend 20% et 44%
2. Confort: lorsque la plage d'humidité intérieure est comprise entre 45% et 65%, inclure 45% et 65%
3. Humide : lorsque l'humidité intérieure se situe entre 66%~99%, inclure 66% et 99%.

ICONE DE CHANGEMENT AMBIANT
Le changement ambiant est calculé par l'humidité absolue extérieure et intérieure. Les icônes seront modifiées à l'écran dans les conditions ci-dessous:

Différence d'humidité absolue (Out VS In)	Afficher
Dans +/- 0,8g / ml	NON CHANGEMENT
Au dessus de +0,8g / ml	Plus HUMIDE
Inférieure f -0,8g/ml.	Plus SEC

Indicateur de fenêtre
Dans certaines conditions d'humidité (comme illustré ci-dessous), l'indicateur de fenêtre à l'écran apparaît pour une référence d'ouverture / fermeture des fenêtres.

Niveau de confort d'humidité				
	DRY SECHE	NON CONFORT	WET HUMIDE	
confort	Plus sec ou plus humide Aucun changement			Off	Off
Sec	Aucun changement			Ouvrir la Fenêtre	Fermer la fenêtre
Sec	Plus humide			Activé	Off
Sec	Plus sec			Off	Activé
Humide	Aucun changement			Off	Off
Humide	Plus sec			Activé	Off

PRÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou rechargeables. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.
- NE PAS jeter ce produit comme un déchet non trié. La collecte séparée de ces ordures, pour un traitement spécial, est nécessaire.

GARANTIE

BALDR offre une garantie limitée de 1 an sur ce produit contre les défauts de fabrication du matériel et de la fabrication.
Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'acte de vente original daté doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à notre centre de service agréé.
La garantie couvre tous les défauts de matériel et de fabrication, sauf exceptions suivantes: (1) les dommages causés par un accident, une utilisation déraisonnable ou une négligence (y compris l'absence ou l'entretien raisonnable et nécessaire); (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au transporteur); (3) dommages ou détérioration de tout accessoire ou surface décorative; (4) dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire.
Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation.
Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service.
Merci pour votre choix des produits BALDR!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

MANUAL DE USUARIO B0340ST2H2

ESTACIÓN DE CLIMA INALÁMBRICA CON BOTONES TÁCTILES

Por la presente le agradecemos la compra de nuestra estación meteorológica inalámbrica