材质：80g书纸，单黑印刷，风琴折再对折
成品尺寸：75*150mm

DOSS

Wireless Portable Bluetooth Speaker

EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: DOSS SoundBox
User Manual

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossfans @dossdirect
www.dossaudio.com
1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:
US: support@dossav.com CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com DE: support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com ES: support_es@dossav.com
IT : support_it@dossav.com JP : support_jp@dossav.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC REP
eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

Wonders Technology Co.,Ltd

EN

1. Packing Content

- DOSS SoundBox Wireless Speaker
- USB Type-C Charging Cable
- User Manual

2. Specifications

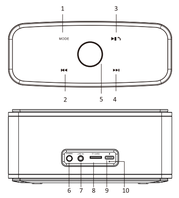

1. MODE : Touch to switch among Bluetooth, TF card, and Aux in mode.
2. ⏮ : In Bluetooth mode/ TF card mode, touch to skip backward.
3. ⏯ : Play/ Pause and handset button.
• In Bluetooth mode, touch to answer/ end a call. Touch for 3s to reject a call.
• Speak into the built-in mic located on the front part of the speaker.
• In Bluetooth mode, touch to play/ pause music. Touch for 5s to disconnect with your device.
• In TF card mode, touch to play/ pause music.
4. ⏭ : In Bluetooth mode/ TF card mode, touch to skip forward.
5. ◯ : Volume control button.
• Clockwise rotation to turn up.
• Counterclockwise rotation to turn down.
6. ◯ : Long press to turn on/ off.
7. ◯ : Play via 3.5mm Auxiliary cable (not included). In AUX in mode, audio playback can only be controlled via your device.
8. ▭ : Play via TF card. TF card audio format: MP3, WMA, FLAC (Max capacity 32G, format to FAT32 or FAT)/ play in download order.
9. ▭ : Type-C charge port.
10 ✦ : Charging indicator.

3. Indicators

Top Center indicato	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Steady Blue	Bluetooth connected
	Steady red	Aux in mode
	Steady Green	TF card mode
Charging indicator	Steady red	Charging
	Steady green	Fully charged

4. Pairing DOSS SoundBox with Your Device

1. Place the speaker and your device within one meter.
2. Turn on the speaker. The center indicator on the top flashes blue.
3. Turn on Bluetooth on your device, and select DOSS SoundBox on the Bluetooth list.
4. Once paired, there's a prompt tone and the top center indicator will change to steady blue. If the pairing fails, please repeat steps 1 through 3 again.
• Hold ⏯ for 5s can disconnect DOSS SoundBox with your device..

5. Connect DOSS SoundBox to Echo Dot

You are able to connect the speaker to Echo Dot via Bluetooth/ Auxiliary.
1. Download Alexa app and get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Keep DOSS SoundBox in pairing status (Press ⏯ for 5s to keep it in pairing status if it's already paired with your device).
3. Run the Alexa app, tap MENU and then tap SETTINGS.
4. Tap the Echo Dot in the Alexa app and then tap BLUETOOTH.
5. Select DOSS SoundBox in Bluetooth list. If it doesn't appear in the list, hold ⏯ for 5s and try to reconnect.

Product Specifications

Output power: 6W x 2
Driver unit: 1.5 inch driver x 2 + 2.6 inch passive radiator
Frequency response: 100Hz-18kHz
Signal to noise ratio: >=55dB
Unit weight: 560 g
Unit dimension: 6.6 x 2.7 x 2.9 inch
Bluetooth range: 10 meters/ 33ft
Warranty: One-year limited

Battery

Type: Li-ion 3.7V ⎓ 2200mAh
Input: 5V ⎓ 1A
Charging time: 3 hours
Playback time: up to 20 hours (at 50% volume)
• Fully charge the speaker before initial use.
• If the speaker beeps every few seconds, please recharge it for 2-3 hours.
• The speaker has a battery saver mode where it will auto power off without audio inputs for 15 minutes. To remove the function, please contact <support@dossav.com> for support.

Still Got A Problem?

Please feel free to contact our support team at <support@dossav.com>

Warning

DO NOT drop, hit or shake the speaker.
DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE

1. Paketinhalt

- DOSS SoundBox Drahtloser Lautsprecher
- USB-Typ-C-Ladekabel
- Benutzerhandbuch

2. Produktübersicht

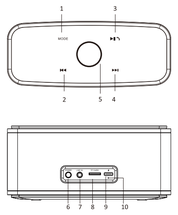

1. MODE : Berühren Sie , um zwischen Bluetooth-, TF-Karten- und Aux-in-Modus zu wechseln.
2. ⏮ : Im Bluetooth-/TF-Kartenmodus berühren Sie , um rückwärts zu springen.
3. ⏯ : Wiedergabe/Pause und Hörertaste
• Im Bluetooth-Modus berühren Sie , um einen Anruf anzunehmen/zu beenden. Berühren Sie 3s lang, um einen Anruf abzulehnen.
• Sprechen Sie in das integrierte Mikrofon an der Vorderseite des Lautsprechers.
• Im Bluetooth-Modus berühren Sie , um Musik abzuspielen/anzuhalten. Berühren Sie 5s lang, um die Verbindung mit ihrem Gerät zu trennen.
• Im TF-Kartenmodus berühren Sie , um Musik abzuspielen/anzuhalten.
4. ⏭ : Berühren Sie im Bluetooth-Modus/TF-Karten-Modus, um vorwärts zu springen.
5. ◯ : Taste für die Lautstärkeregelung.
• Drehen im Uhrzeigersinn zum Hochdrehen.
• Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um nach unten zu drehen.
6. ◯ : Langes Drücken schaltet ein/aus.
7. ◯ : Wiedergabe über ein 3,5-mm-Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Im AUX-in-Modus kann die Audiowiedergabe nur über Ihr Gerät gesteuert werden.
8. ▭ : Wiedergabe über TF-Karte. TF-Karte Audio-Format: MP3, WMA, FLAC (maximale Kapazität 32G, Format FAT32 oder FAT)/ Wiedergabe in Download-Reihenfolge.
9. ▭ : Typ-C-Ladeanschluss.
10 ✦ : Ladeindikator.

3. Indikatoren

Top Center Indikator	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Stetig blau	Bluetooth-Verbindung
	Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	Stetiges grün	TF-Karten-Modus
Ladeindikator	Dauerhaft rot	Aufladen
	Stetig grün	Vollständig aufgeladen

4. DOSS SoundBox mit Ihrem Gerät koppeln

1. Stellen Sie den Lautsprecher und Ihr Gerät in einem Abstand von einem Meter auf.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die mittlere Anzeige auf der Oberseite blinkt blau.
3. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Gerät ein und wählen Sie die DOSS SoundBox in der Bluetooth-Liste aus.
4. Nach dem Pairing ertönt ein Signalton und die Anzeige oben in der Mitte leuchtet dauerhaft blau. Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3 erneut.
• Hold ⏯ Für 5s können Sie die DOSS SoundBox mit Ihrem Gerät trennen.

5. Verbinden Sie die DOSS SoundBox mit Echo Dot

Sie können den Lautsprecher über Bluetooth/Auxiliary mit Echo Dot verbinden.
1. Laden Sie die Alexa-App herunter und verbinden Sie den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.
2. Lassen Sie die DOSS SoundBox im Kopplungsstatus (Drücken Sie ⏯ für 5 Sekunden, um sie im Kopplungsstatus zu halten, wenn sie bereits mit ihrem Gerät gekoppelt ist).
3. Führen Sie die Alexa-App aus, tippen Sie auf MENÜ und dann auf EINSTELLUNGEN..
4.Tippen Sie auf den Echo Dot in der Alexa-App und dann auf BLUETOOTH.
5.Wählen Sie DOSS SoundBox in der Bluetooth-Liste aus. Wenn es nicht in der Liste erscheint, halten Sie ⏯ 5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen.

Produkt-Spezifikationen

Ausgangsleistung: 6W x 2
Treibereinheit: 1,5-Zoll-Lautsprecher x 2 + 2,6-Zoll-Passivradiator
Frequenzgang: 100Hz-18kHz
Signal-Rausch-Verhältnis: >=55dB
Gewicht des Geräts: 560 g
Abmessungen des Geräts: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm
Bluetooth-Reichweite: 10 Meter/ 33ft
Garantie: Ein Jahr eingeschränkt

Batterie

Type: Li-ion 3.7V ⎓ 2200mAh
Stromanschluss: 5V ⎓ 1A
Aufladezeit: 3 Stunden
Wiedergabedauer: bis zu 20 Stunden (bei 50% Lautstärke)
• Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
• Wenn der Lautsprecher alle paar Sekunden piept, laden Sie ihn bitte 2-3 Stunden lang auf.
• Der Lautsprecher verfügt über einen Batteriesparmodus, bei dem er sich ohne Audioeingang 15 Minuten lang automatisch ausschaltet. Um diese Funktion zu deaktivieren, wenden Sie sich bitte an <support_de@dossav.com> für Unterstützung.

Haben Sie noch ein Problem?

Bitte zögern Sie nicht, unser Support-Team unter <support_de@dossav.com> zu kontaktieren.

Warnung

• Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
• Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
• Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
• Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
• Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
• Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder drahtloser LAN-Produkte.

FR

1. Contenu de l'emballage

- DOSS SoundBox Enceinte Bluetooth Sans Fil
- Câble de Charge USB Type-C
- Manuel d'Utilisation

2. Présentation du Produit

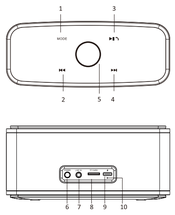

1. MODE : Touchez pour basculer entre les modes Bluetooth, Carte TF et Aux in.
2. ⏮ : En mode Bluetooth/Carte TF, touchez pour passer en arrière.
3. ⏯ : Bouton de Lecture/Pause et de Combiné
• En mode Bluetooth, touchez pour répondre/terminer un appel. Touchez pendant 3 secondes pour rejeter un appel.
• Parlez dans le micro intégré situé à l'avant du haut-parleur.
• En mode Bluetooth, touchez pour lire ou mettre en pause la musique. Touchez pendant 5 secondes pour vous déconnecter de votre appareil.
• En mode carte TF, touchez pour lire/ mettre en pause la musique.
4. ⏭ : En mode Bluetooth/Carte TF, touchez pour passer à l'étape suivante.
5. ◯ : Bouton de contrôle du volume.
• Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter.
• Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser.
6. ◯ : Appuyez longuement pour Allumer/Eteindre.
7. ◯ : Lecture via un câble auxiliaire de 3.5 mm (non inclus). En mode AUX in, la lecture audio ne peut être contrôlée que par votre appareil.
8. ▭ : Lecture via la carte TF. Format audio de la carte TF : MP3, WMA, FLAC (capacité maximale de 32G, format FAT32 ou FAT) / lecture dans l'ordre de téléchargement.
9. ▭ : Port de charge Type-C.
10 ✦ : Indicateur de charge

3. Indicateurs

Indicateur Central Supérieur	Bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté
	Rouge fixe	Mode Aux-in
	Vert fixe	Mode TF Carte
Indicateur de Charge	Rouge fixe	Chargement.
	Vert fixe	Entièrement chargé

4. Couplage DOSS SoundBox avec votre appareil

1. Placez le haut-parleur et votre appareil à moins d'un mètre.
2. allumez l'enceinte. L'indicateur central sur le dessus clignote en bleu.
Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le SoundBox DOSS dans la liste Bluetooth.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le DOSS SoundBox dans la liste Bluetooth.
4. Une fois le jumelage effectué, vous entendrez un signal sonore et l'indicateur central supérieur deviendra bleu fixe. Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes 1 à 3 à nouveau.
• Maintenez ⏯ pendant 5s pour déconnecter le DOSS SoundBox de votre appareil.

5. Connectez DOSS SoundBox à Echo Dot

Vous pouvez connecter l'enceinte bluetooth à Echo Dot via Bluetooth/Auxiliaire.
1. Téléchargez l'application Alexa et connectez le Dot à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Gardez DOSS SoundBox en état d'appairage (Appuyez sur ⏯ pendant 5 secondes pour le maintenir en état d'appairage s'il est déjà appairé avec votre appareil).
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur MENU, puis appuyez sur PARAMÈTRES.
4. Appuyez sur Echo Dot dans l'application Alexa, puis appuyez sur BLUETOOTH.
5. S)Sélectionnez DOSS SoundBox dans la liste Bluetooth. S'il n'apparaît pas dans la liste, maintenez ⏯ pendant 5 secondes et essayez de vous reconnecter.

Specifications

Puissance de sortie : 6W x 2
Unité de commande : Pilote de 3.8 cm x 2 + Radiateur passif de 6.6 cm
Réponse en fréquence : 100Hz-18kHz
Rapport signal sur bruit : > = 55 dB
Poids unitaire : 560 g
Dimension de l'unité : 16.76 x 6.86 x 7.37 cm
Portée Bluetooth : 10 mètres/ 33 ft
Garantie : Limitée d'un an

Batterie

Type: Li-ion 3.7V ⎓ 2200mAh
Entrée: 5V ⎓ 1A
Temps de charge : 3 heures
Temps de lecture : jusqu'à 20 heures (à 50 % de volume)
• Chargez complètement l'enceinte avant la première utilisation.
• Si l'enceinte bluetooth émet un bip toutes les quelques secondes, veuillez le recharger pendant 2 à 3 heures.
• l'enceinte bluetooth dispose d'un mode d'économie de batterie où il s'éteindra automatiquement sans entrées audio pendant 15 minutes. Pour supprimer la fonction, veuillez contacter <support_fr@dossav.com> pour obtenir de l'aide.

Vous avez toujours un problème ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à l'adresse <support_fr@dossav.com>.

Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS désassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer des objets lourds sur le haut-parleur.

IT

1. Contenuto della confezione

- DOSS SoundBox Cassa Wireless
- Cavo USB C
- Manuale utente

2. Panoramica del prodotto

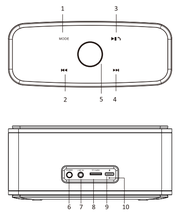

1. MODE : Toccare per passare tra le modalità Bluetooth, Schede di Memoria e Aux in.
2. ⏮ : In modalità Bluetooth/Schede di Memoria, toccare per saltare all'indietro.
3. ⏯ : Pulsanti di riproduzione/pausa e microfono
• In modalità Bluetooth, toccare per rispondere/terminare una chiamata. Toccare per 3s per rifiutare una chiamata.
• Parli nel microfono incorporato nella parte anteriore dell'altoparlante.
• In modalità Bluetooth, toccare per riprodurre/pausare la musica. Tocca per 5s per disconnettersi con il tuo dispositivo.
• In modalità Schede di Memoria, toccare per riprodurre/mettere in pausa la musica.
4. ⏭ : In modalità Bluetooth/Schede di Memoria, toccare per saltare in avanti.
5. ◯ : Pulsante di controllo del volume.
• In senso orario per salire.
• In senso antiorario per abbassare.
6. ◯ : Premere e tenere premuto per accendere/spegnere.
7. ◯ : Riproduce attraverso un cavo ausiliario da 3,5 mm (non incluso). In modalità AUX in, la riproduzione audio può essere controllata solo attraverso il dispositivo.
8. ▭ : Riproduce tramite Schede di Memoria. TF card formato audio: MP3, WMA, FLAC (capacità massima 32G, formato FAT32 o FAT)/ giocare in ordine di download.
9. ▭ : Porto di USB C.
10 ✦ : Indicatore di carica.

3. Indicatori

Indicatore superiore centrale	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Blu fissa	Bluetooth abbinato
	Rossa fissa	Modalità AUX
	Verde fissa	Modalità Schede di Memoria
Indicatore di carica	Rossa fissa	In carica
	Verde fissa	Carica completa

4. Accoppiamento del DOSS SoundBox con il suo dispositivo

1. Collocare l'altoparlante e il dispositivo entro 1 metro l'uno dall'altro.
2. Accendere l'altoparlante. L'indicatore centrale sulla parte superiore lampeggia in blu
3. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate DOSS SoundBox dall'elenco Bluetooth.
4. Una volta accoppiato, ci sarà un tono di avviso e l'indicatore centrale superiore diventerà blu fisso. Se l'accoppiamento non riesce, tornare di nuovo al punto 1 a 3.
•Tieni premuto ⏯ per 5 secondi per disconnettere DOSS SoundBox dal tuo dispositivo.

5. Connettere DOSS SoundBox a Echo Dot

È possibile collegare l'altoparlante a Echo Dot via Bluetooth / Auxiliary.
1. Scarica l'app Alexa e collega il Dot alla tua rete Wi-Fi domestica.
2. Mantenere il DOSS SoundBox in stato di accoppiamento (premere ⏯ per 5 secondi per mantenerlo in stato di accoppiamento se è già accoppiato con il dispositivo).
3. Avviare l'app Alexa, toccare MENU, quindi toccare SETTINGS.
4. Tocca Echo Dot nell'app Alexa, poi tocca BLUETOOTH.
5. Selezionare DOSS SoundBox dall'elenco Bluetooth. Se non appare nella lista, tieni premuto ⏯ per 5s e prova a riconnetterti.

Specifiche del prodotto

Produzione: 6W x 2
Unità di controllo: 1.5inch controller x 2 + 2.6inch radiatore passivo
Risposta in frequenza: 100Hz-18kHz
Rapporto segnale-rumore: >=55dB
Peso dell'unità: 560 g
Dimensioni dell'unità: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm
Gamma Bluetooth: 10 metri/33 piedi
Garanzia: limitata a un anno

Batteria

Tipo: Li-ion 3.7V ⎓ 2200mAh
Potenza: 5V ⎓1A
Tempo di ricarica: 3 ore
Tempo di riproduzione: fino a 20 ore (al 50% del volume)
• Caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
• Se l'altoparlante emette un tono ogni pochi secondi, ricaricare per 2-3 ore.
• L'altoparlante ha una modalità di risparmio della batteria in cui si spegne automaticamente senza input audio per 15 minuti. Per rimuovere questa funzione, contatta <support_it@dossav.com> per assistenza.

Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l'altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l'altoparlante a calore eccessivo o luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con molta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti sopra l'altoparlante.
- NON usare l'altoparlante vicino a forni a microonde o a prodotti con wireless LAN.

ES

1. Contenido del paquete

- DOSS SoundBox Altavoz inalámbrico
- Cable USB C
- Manual del usuario

2. Resumen del producto

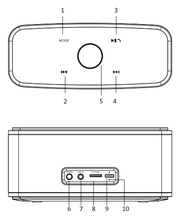

1. MODE : Toca para cambiar entre los modos Bluetooth, Tarjeta de memoria y Aux in.
2. ⏮ : En el modo Bluetooth/Tarjeta de memoria, toque para saltar hacia atrás.
3. ⏯ : Botones de reproducción / pausa y micrófono
• En el modo Bluetooth, toque para responder/finalizar una llamada. Toque durante 3s para rechazar una llamada.
• Habla por el micrófono incorporado situado en la parte frontal del altavoz.
• En el modo Bluetooth, toca para reproducir/pausar la música. Toca durante 5s para desconectar con su dispositivo.
• En el modo de Tarjeta de memoria, toca para reproducir/pausar la música.
4. ⏭ : En el modo Bluetooth/Tarjeta de memoria, toque para saltar hacia adelante.
5. ◯ : Botón de control del volumen
• En el sentido de las agujas del reloj para subir.
• En sentido contrario a las agujas del reloj para bajar.
6. ◯ : Mantenga pulsado para encender/apagar.
7. ◯ : Reproduce a través de un cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido). En el modo AUX in, la reproducción de audio sólo se puede controlar a través de su dispositivo.
8. ▭ : Reproduce a través de la Tarjeta de memoria. Formato de audio de la Tarjeta de memoria: MP3, WMA, FLAC (capacidad máxima de 32G, formato a FAT32 o FAT)/ reproduce en orden de descarga.
9. ▭ : Puerto de USB C
10 ✦ : Indicador de carga

3. Indicadores

Indicador central superior	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth emparejado
	Rojo fijo	Modo de AUX
	Verde fijo	Modo de Tarjeta de memoria
Charging indicator	Indicador de carga	Cargando
	Verde fijo	Completamente cargado

4. Emparejamiento de DOSS SoundBox con su dispositivo

1.Coloca el altavoz y tu dispositivo a menos de 1metro.
2.Enciende el altavoz. El indicador central de la parte superior parpadea en azul.
3.Activa el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona DOSS SoundBox en la lista de Bluetooth.
4.Una vez emparejado, habrá un tono de aviso y el indicador central superior cambiará a azul fijo. Si el emparejamiento falla, volver al paso 1 a 3 de nuevo.
•Manteniendo pulsado ⏯ durante 5s puedes desconectar DOSS SoundBox con su dispositivo.

5. Conecta DOSS SoundBox a Echo Dot

Puedes conectar el altavoz a Echo Dot a través de Bluetooth / Auxiliar.
1.Descargue la aplicación Alexa y conecte el Dot a su red Wi-Fi doméstica.
2.Mantenga el DOSS SoundBox en estado de emparejamiento (pulse ⏯durante 5s para mantenerlo en estado de emparejamiento si ya está emparejado con su dispositivo).
3.Ejecuta la app Alexa, toca MENU y luego toca SETTINGS.
4.Toca Echo Dot en la aplicación Alexa y luego toca BLUETOOTH.
Selecciona DOSS SoundBox en la lista de Bluetooth. Si no aparece en la lista, mantén pulsado ⏯durante 5s e intenta reconectar.

Especificaciones del producto

Potencia de salida: 6W x 2
Controlador de la unidad: 1.5inch controlador x 2 + 2.6inch radiador pasivo
Respuesta en frecuencia: 100Hz-18kHz
Relación señal/ruido: >=55dB
Peso de la unidad: 560 g
Dimensión de la unidad: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm
Alcance del Bluetooth: 10 metros/ 33ft
Garantía: Limitada de un año

Batería

Tipo: Li-ion 3.7V ⎓ 2200mAh
Potencia: 5V ⎓1A
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de reproducción: hasta 20 horas (al 50% de volumen)
• Cargue completamente el altavoz antes de usarlo por primera vez.
• Si el altavoz emite un pitido cada pocos segundos, recárgalo durante 2-3 horas.
• El altavoz tiene un modo de ahorro de batería en el que se apagará automáticamente sin entradas de audio durante 15 minutos. Para eliminar esta función, póngase en contacto con <support_es@dossav.com> para obtener ayuda.

Todavía tiene algún problema?

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en <support_es@dossav.com>

Advertencias

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz usted mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacene el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO coloque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

JP

1. パッケージ内容

- DOSS SoundBox ワイヤレススピーカー
- USB-C 充電ケーブル
- 日本語取扱説明書(本書)

2. 各部の名称とはたらき

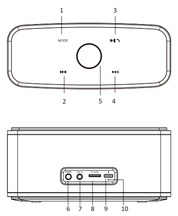

1. MODE : このボタンに触れるとBluetooth、TFカードとAUX-inの再生モードの間に切り替えます
2. ⏮ : Bluetooth/TF カードモード中、触れると曲戻します。
3. ⏯ : 再生/一時停止&通話
• Bluetoothモード中、触れると通話を受け/切り、三秒間押し続けると着信を拒否します
• スピーカーが内蔵されたマイクを介して話してください。
• Bluetoothモード中、触れると音楽を再生/一時停止、5秒間押し続けるとデバイスからBluetooth接続を解除します。
• TFモード中、触れると音楽を再生/一時停止します。
4. ⏭ : Bluetooth/TF カードモード中、触れると曲送りします。
5. ◯ : ボリューム調整
• 時計回りの回転で音量を上げる。
• 反時計回りの回転で音量を下げる。
6. ◯ : 長押しすると電源on/ off.
7. ◯ : 3.5mm AUX IN(ケーブル/別売)で本製品と外部音声出力機器を繋げて音楽を聴く。AUX INモードの場合、外部音声出力機器側しか音声を制御できません。
8. ▭ : TF カードを差し込んで音楽を聴く. 対応音楽ファイル: MP3, WMA, FLAC (TF カードの最大容量は32G, フォーマットはFAT32 或はFAT)/ ダウンロード順番によって音楽を再生。
9. ▭ : USB-C 充電端子
10 ✦ : 充電インジケーター

3. LEDインジケータ

センターインジケーター	青色に点滅	Bluetoothモード
	青色に点灯	Bluetooth接続(登録)済み
	赤色に点灯	Aux in モード
	緑色に点灯	TF カードモード
充電インジケータ	赤色に点灯	充電中
	緑色に点灯	充電完了

4. DOSS SoundBoxとBluetooth機器の接続

1.Bluetooth機器と本製品を1m以内に置きます。
2.スピーカーの電源を入れると、スピーカー上面のセンターインジケータは青色に点滅します。
3.Bluetooth機器側のBluetoothをオフにして、設定画面のBluetoothリストに「DOSS SoundBox」を選択します。
4.接続は成功になると、提示音が鳴り、スピーカー上面のセンターインジケータLEDは青色に点灯します。接続は失敗なら、1～3の操作をもう一度試してください。
• ⏯ を5秒間長押しでBluetooth機器とSoundBoxの接続を解除します.

5. Echo Dotと接続

Bluetoothを通じて本機とEcho Dotを接続することができます。以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください
1. Alexaアプリをダウンロードし、Dotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2. DOSS SoundBoxをペアリング状態にしたまま(既にデバイスとペアリング完了した場合、⏯ を5秒間長押ししてペアリング状態にしています)。
3. Alexaアプリを起動し、「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
4. 4)Alexaデバイスのリストで"Echo Dot"をクリックしてから、Bluetoothをクリックします。
5. Bluetoothリストに「DOSS SoundBox」を選択ください。リストに表示されない場合、⏯ を5秒間長押ししてもう一度ペアリング操作を試してください。

商品概要

実用最大出力: 6W x 2
ドライバーユニット: 1.5インチドライバー x 2 + 2.6 インチパッシブラジエータ
周波数応答: 100Hz-18kHz
信号雑音比: >=55dB
本体重量: 560 g
外形寸法:16.76 x 6.86 x 7.37 cm
Bluetooth通信範囲: 10 m/ 33ft
保証期間:1年間

パワー:

電池容量: リチウムイオン 3.7V ⎓ 2200mAh
入力電圧: 5V ⎓1A
満充電時間: 約3時間
連続再生時間: 最大約20 時間 (ボリューム50%)
• 初めてご使用になる前にスピーカーを満充電してください。
• スピーカーから数秒ごとに「ピーピー」という音が鳴る場合、本機を 2 – 3 時間充電してください。
• 15分以上音声が入っていない場合、スピーカーが自動的にオフになります . その機能はファームウェアをグレードアップすることで削除が可能です.必

困ったときは?

support_jp@dossav.comに気軽にご連絡ください。

安全にお使いいただくために

(1) 本製品に衝撃を与えたり、投げたり、振動を与えたりしないでください。
(2) 本製品の分解や改造、修理をしないでください。
3) ベンゼン、溶剤やアルコールを含めるクリーニング製品を使用しないでください。
(4) 過熱時にプルートゥースピーカーの使用をひかえてください。
また、直射日光下に長時間置くことをひかえてください。
(5) このデバイスを高湿や高温度、ほこりの多い環境に置かないでください。
(6) プルートゥーススピーカーの上に重い物を置かないでください。
(7) 電子レンジや無線製品の近くで使用しないでください。

CN

1. 包装清单

- DOSS SoundBox 便携音响
- USB Type-C 充电线
- 产品手册

2. 产品概述

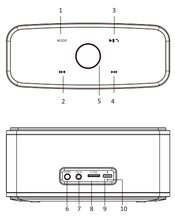

1. MODE : 轻触切换蓝牙、TF卡、Aux模式.
2. ⏮ : 在蓝牙模式/TF 卡模式下，轻触可向后跳转。
3. ⏯ : 播放/暂停和听筒按钮
• 在蓝牙模式下，轻触接听/挂断电话。长按 3 秒拒接来电。
• 对着扬声器前部的内置麦克风讲话。
• 在蓝牙模式下，轻触播放/暂停音乐。长按 5 秒与您的设备断开连接。
• 在 TF 卡模式下，点击 播放/暂停音乐。
4. ⏭ : 在蓝牙模式/TF 卡模式下，轻触可快进。
5. ◯ : 音量控制按钮
• 顺时针旋转调高。
• 逆时针旋转调低。
6. ◯ : 长按开启/关闭。
7. ◯ : 通过 3.5 毫米音频线进行播放 (产品不包含音频线)。在 Aux-in 模式下，只能通过您的设备控制音频播放。
8. ▭ : 通过 TF 卡播放。TF 卡音频格式：MP3, WMA, FLAC (最大容量32G, 格式为FAT32或FAT)/按下载顺序播放。
9. ▭ : Type-C 充电端口
10 ✦ : 充电指示灯

3. 指示灯

顶部中心指示灯	蓝色灯闪烁	蓝牙配对
	蓝灯常亮	蓝牙链接
	红灯常亮	Aux in 模式
	绿灯常亮	TF卡模式
充电指示灯	红灯常亮	充电中
	绿灯常亮	充满电

4. 将DOSS SoundBox与您的设备配对

1.将音响和您的设备放在一米以内。
2.打开音响;顶部中心指示灯呈蓝色闪烁。
3.打开设备上的蓝牙,在蓝牙列表中选择DOSS SoundBox。
4.配对后,有提示音,顶部中心指示灯将呈蓝色常亮。如果配对失败,请再次重复步骤 1 至 3次
• 长按 ⏯ 5 秒可以断开 DOSS SoundBox 与您的设备连接。

5. 将DOSS SoundBox 与Echo Dot进行连接

您可以通过蓝牙/音频线将扬声器连接到 Echo Dot。
1. 下载 Alexa 应用程序并将 Echo Dot 连接到您的家庭 Wi-Fi 网络。
2. 保持DOSS SoundBox处于配对状态 (如果它已经与您的设备配对, 长按 ⏯ 5秒 长按5s保持配对状态)。
3. 运行 Alexa 应用程序, 点击菜单, 然后点击设置。
4. 点击 Alexa 应用程序中的 Echo Dot, 然后点击蓝牙。
在蓝牙列表中选择 DOSS SoundBox。如果它没有出现在列表中, 请保持 ⏯ 5 秒并尝试重新连接

产品参数

输出功率: 6W x 2
驱动装置: 1.5 英寸喇叭 x 2 + 2.6 英寸被动盆
频率响应: 100Hz-18kHz
信噪比: >=55dB
单个重: 560 g
单个尺寸: 16.76 x 6.86 x 7.37 cm
蓝牙范围: 10 meters/ 33ft
保修期限: 一年

电池

规格: 锂电池3.7V ⎓ 2200mAh
电源输入: 5V ⎓ 1A
充电时间: 3小时
播放时间: 20小时以上 (处于50% 音量)
• 首次使用前, 请为音响充满电
• 如果音箱每隔几秒发出哔声, 请充电 2-3 小时。
• 音响具有节电模式, 在没有音频输入的情况下会自动关机 15 分钟。要删除该功能, 请联系 <support@dossav.com> 寻求支持

如果有任何问题?

请随时联系我们的团队寻求支持<support@dossav.com>

警告

请勿掉落、撞击或摇晃音响。
请勿自行拆卸、修理或改装音响。
不要使用含有苯、溶剂或酒精清洁产品。
请勿将音响长时间暴露在过热或阳光直