Tronmart

BANG MAX

PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration

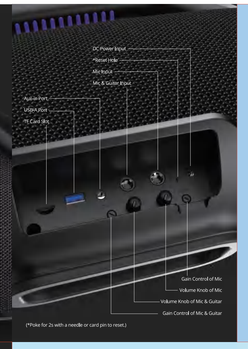

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use

Bluetooth Connection

Click Tronmart Bang Max' to Connect.

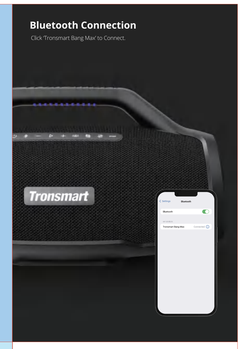

Tronmart

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.
Warehouse 101H, No.49 South WuHe Avenue, Wuhe Community,
BanTian Street, Longgang District, ShenZhen, China
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082 (USA & Canada)
+86-755-23003740 (Global)

FCC ID: 2AVQZ-BANGMAX

www.tronsmart.com Made in China

Dual Audio Modes

1. Search & click Tronsmart Bang Max' to connect with device A.
2. Disconnect Tronsmart Bang Max' from the device A
   (Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Bang Max will re-enter pairing mode.
4. Search & click Tronsmart Bang Max' to connect with the device B.
5. Click Tronsmart Bang Max' on device A to connect.

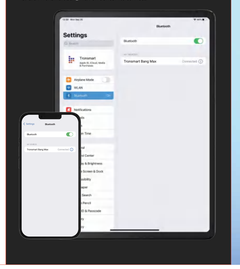

How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click Tronsmart Bang Max' to connect. The power indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.

How to Connect with up to 100 Speakers

1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click 'Tronsmart Bang Max' to connect with your device.
2. Press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode with the 'TuneConn indicator stays white.
3. Turn on other speakers and press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
5. Press the 'TuneConn button' for 2s to exit broadcast mode.

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.

Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Bang Max' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Bang Max' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at support@tronsmart.com.

Package Contents

- 1 x Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual
- 1 x SoundPulse® Card
- 1 x Aux-in Cable

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charging function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB port under powering-on mode. Kindly note that the power bank functions for only 3 hours continuously. (Play only music)

Aux-in Mode

Simply connect the speaker to your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
When the cable is plugged into the aux port, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

Insert the TF card into the slot. Music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Disk Mode

Insert the USB flash disk. Music from your USB drive when plugging the USB flash disk into the port.

Karaoke Mode

Connect a wired microphone and microphone into the microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode or press the dedicated Bluetooth/microphone mode. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob of the microphone.

Mode Guitar

Connect a guitar, another mic or any other instrument into the guitar jack. The output could be mixed with playback from Bluetooth, USBs, or aux-in. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob.

Auto Power Off

Under Bluetooth mode, speaker will automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery or charging a device for 30 minutes without playing sound, the speaker will shut down automatically as well.

Specifications

Model	Bang Max
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Frequency	2.4GHz
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	10m/30ft
Battery Capacity	7000mAh
Illuminated Stripe Light Modes	LED Off, Up to 20 Hours(50% or 50% Volume)
Volume Level & Audio Content	Karaoke: Up to 10 Hours(50% or 50% Volume)
Battery Capacity	7000mAh
Charging Port	Type-C
Audio Filter	Class D
Charging	4*6s
Charging Time	5Hours
Speaker Diameter	2*4.5inch&6inch
Maximum Transmit Power	5dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or carry it and treat it with care for the best performance.
- Do not expose this product to water, dirt, sand, liquids or moisture. Liquids will accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the loss of any other property or any other damages resulting from the use of this product in the event of a defect. During the time while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le pour de futurs renvois. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par email à support@tronsmart.com.

Contenu du Colis

- 1 x Haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max
- 1 x Câble de Charge Type-C
- 1 x Carte de Garantie
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x SoundPulse® Card
- 1 x Câble Aux-in (3.5mm)

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB en mode de mise sous tension. Veuillez noter que la fonction de banque d'alimentation ne dure que pendant 3 heures (uniquement lors de la lecture de musique).

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3.5 mm.
Lorsque le câble est branché sur le port auxiliaire, le haut-parleur passe automatiquement au mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF

Insérez la carte TF dans la fente. Musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode de Disque Flash USB

Insérez le disque flash USB. Musique de votre lecteur USB lorsque le disque flash USB est inséré dans le port.

Mode Karaoké

Connecter un microphone filaire dans le port microphone. Le haut-parleur passera automatiquement en mode Microphone ou appuyez sur le bouton dédié Bluetooth/ mode Microphone. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume du microphone.

Mode Guitare

Connecter une guitare, un autre instrument ou un autre micro dans le port de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de Bluetooth, USBs ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume.

Arrêt Automatique

Sous le mode Bluetooth, le haut-parleur s'éteint automatiquement après 30 minutes si il ne s'appare non chaque Bluetooth ou si il n'émet aucun son après l'appariement. Lorsque la batterie est faible ou que vous chargez un appareil pendant 30 minutes sans lecture de musique, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Bang Max
Couleur	Noir
Version Bluetooth	5.3
Fréquence	2.4GHz
Audio/Codec Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de Transmission	10m/30ft
Capacité de la batterie	7000mAh
Temps de Lecture Mode par Eclairage de la Bande Lumineuse	LED éteinte, jusqu'à 20 Heures(à 50% ou éteinte)
Lumière & Niveau de Volume de la Contenu Audio	Karaoké: jusqu'à 10 Heures (50% de volume)
Capacité de la batterie	7000mAh
Port de Charge	Type-C
Filtrage du Son	Classe D
Chargeur	4*6s
Temps de Charge	5Heures
Taille du Haut-parleur	2*4.5pouces&6pouces
Puissance de Transmission Maximale	5dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il contient no pièces sécurisée pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne le jetez pas Manque et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, le sable et l'humidité vont accumuler on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max vous est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre des défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et ou responsabilité ne dépassera pas le prix de ce produit. Pendant le temps tout en utilisant le produit, veuillez ne pas hésiter à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Partylautsprecher Bang Max von Tronsmart entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

- 1 x Tronsmart Bang Max Tragbarer Partylautsprecher
- 1 x Type-C Ladekabel
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x SoundPulse® Karte
- 1 x Aux-in Kabel

USB-A-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Eingeschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass die Powerbank-Funktion nur für 3 Stunden kontinuierlich (nur Musikwiedergabe) nutzen kann.

Aux-in-Modus

Schließen Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel an Ihr Nicht-Bluetooth-Gerät an.
Wenn das Kabel an den Aux-Port angeschlossen ist, schaltet der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Legen Sie die TF-Karte in den Steckplatz ein. Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flashdrive-Modus

Legen Sie das USB-Flashdrive ein. Musik von Ihrem USB-Laufwerk, wenn Sie das USB-Flashdrive eingesteckt wird.

Karaoke-Modus

Verbinden Sie das kabelgebundene Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonmodus, drücken Sie die dedizierte Bluetooth/Mikrofon-Taste. Sie können das Lautsprecher separat einstellen, indem Sie den Lautsprecherknopf des Mikrofons drehen.

Gitarrenmodus

Schließen Sie eine Gitarre oder ein anderes Mikrofon/Instrument an den Gitarrenanschluss an. Die Ausgabe kann mit der Wiedergabe von Bluetooth, USBs oder Aux-in gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeknopf drehen.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet nach rund 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät über Bluetooth gekoppelt ist oder keine Musik abspielt. Wenn der Akku schwach ist oder Sie Ihr Gerät für 30 Minuten lang ohne Tonwiedergabe gladen wird, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Bang Max
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Frequenz	2.4GHz
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsreichweite	10m/30ft
Kapazitätsbereich	7000mAh
Spektrum Stärkeer/ Licht-Lichtmarge, Lautstärke & Audio-Inhalt	LED aus, Bis zu 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Lautstärke & Dauer	Karaoke: Bis zu 10 Stunden (50 % Lautstärke)
Akkukapazität	7000mAh
Ladeanschluss	Typ-C
Tonfilter	Klasse D
Ladegerät	4*6s
Ladezeit	5 Stunden
Lautsprecherdurchmesser	2*4.5zoll&6zoll
Maximale Sendeleistung	5dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder tragen und behandeln Sie es mit Sorgfalt, um die bestmöglichen Leistungen zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit sammeln sich auf dem Gehäuse des Produkts, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Ihr „Tronsmart Bang Max Tragbarer Partylautsprecher" wird dem ursprünglichen Besitzer für 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service garantiert. Tronsmart ist nicht verantwortlich für den Verlust anderer Eigentümer oder jeglicher anderen Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts im Falle eines Defekts. Während Sie Produkte für den Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang Max. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para consultas futuras. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

- 1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang Max
- 1 x Cable de Carga Tipo-C
- 1 x Tarjeta de Garantía
- 1 x Manual de Usuario
- 1 x Tarjeta SoundPulse®
- 1 x Cable Aux-in (3.5mm)

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz viene con una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB bajo el modo de encendido. Tenga en cuenta que el banco de energía funciona durante 3 horas de forma continua. (Solo reproducir música)

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz a su dispositivo no Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Cuando el cable está conectado al puerto auxiliar, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF en la ranura. Música de tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB

Inserte la unidad flash USB. Música de su unidad USB cuando la conecte al puerto.

Modo Karaoke

Conecte un micrófono con cable y un micrófono en el puerto del micrófono, el altavoz cambiará automáticamente al modo de micrófono o mueva el dedicado Bluetooth/micrófono. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen del micrófono.

Modo Guitarra

Conecte una guitarra u otro micrófono/instrumento en el puerto de guitarra. La salida se puede mezclar con la reproducción de Bluetooth, USBs o entrada auxiliar. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen.

Apagado Automático

Bajo el modo Bluetooth, el altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo o si no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería está baja o cargo un dispositivo durante 30 minutos sin reproducir sonido, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Bang Max
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Frecuencia	2.4GHz
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	10 m/32 pies
Capacidad de la batería	7000mAh
Tiempo de Reproducción Dentro Rango de Espectro de Luz, ancho de Volumen y el Contenido de Audio	LED apagado, hasta 20 horas (en un volumen del 50 %)
Capacidad de la batería	7000mAh
Puerto de Carga	Tipo-C
Filtro de sonido	Clase D
Cargador de 6W	4*6s
Tiempo de carga	5 Horas
Tamaño del altavoz	2*4.5pulgadas&6pulgadas
Potencia máxima de transmisión	5dBm

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. Contiene no piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer o lleve con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la arena, los líquidos o la humedad se acumularán en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseche este producto en el fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang Max está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable de la pérdida de cualquier otra propiedad o cualquier otro daño resultante del uso de este producto en el caso de un defecto. Durante el tiempo que usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e tenerlo a portata di mano per consultarlo future. Se hai ulteriori domande o commenti, ti preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione

- 1 x Altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max
- 1 x Cavo di ricarica Tipo-C
- 1 x Certificato di Garanzia
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Scheda SoundPulse®
- 1 x Cavo Aux-in (3.5mm)

Funzione Banca di Alimentazione USB-A

Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB in modalità di accensione. Si prega di notare che il power bank funziona per 3 ore in modo continuo. (Solo riproduzione musicale)

Modalità Ingresso Ausiliario

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Quando il cavo è collegato alla porta ausiliaria, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Schede TF

Inserisci la scheda TF nello slot. Musica dalla scheda TF/Micro SD quando si inserisce la scheda nello slot.

Modalità unità Flash USB

Inserisci l'unità flash USB. Musica dall'unità USB quando il collegato alla vite.

Modalità Karaoke

Collegare il microfono dal cablato nella porta del microfono, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità microfono o premere il dedicato Bluetooth/ modalità microfono. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume del microfono.

Modalità Chitarra

Collegare una chitarra o un altro microfono/strumento alla porta per chitarra. L'uscita può essere mista con la riproduzione da Bluetooth, USBs o aux-in. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume.

Spegnimento Automatico

Sotto la modalità Bluetooth, l'altoparlante si spegnerà dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica o si carica un dispositivo per 30 minuti senza riprodurre musica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Bang Max
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Frequenza	2.4GHz
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	10 m/32 piedi
Capacità della batteria	7000mAh
Tempo di Riproduzione Entro Rango di Spettro di Luce, ampiezza del Volume e il Contenuto Audio	LED spento, fino a 20 Ore (a un volume del 50 %)
Capacità della batteria	7000mAh
Porta di ricarica	Tipo-C
Filtro di suono	Classe D
Caricatore 6W	4*6s
Tempo di carica	5 Ore
Dimensione altoparlante	2*4.5pollici&6pollici
Potenza di Trasmissione Massima	5dBm

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non buttarlo cadere o soffiare cura e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sabbia, liquidi o umidità si accumulano sul corpo del prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

Informazioni di Garanzia

Il tuo altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e manodopera in condizioni di utilizzo e servizio normali. Tronsmart non è responsabile della perdita di qualsiasi altra proprietà o qualsiasi altro danno derivante dall'uso di questo prodotto in caso di un difetto. Durante il tempo di utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Спасибо за покупку портативной системы Tronsmart Bang Max для вечеринок. Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте support@tronsmart.com.

Содержание комплекта

- 1 x Портативная акустическая система Tronsmart Bang Max для вечеринок
- 1 x Кабель для зарядки Type-C
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Карта SoundPulse®
- 1 x Aux-in кабель (3.5мм)

Функция USB-A Power Bank

Эта система оснащена функцией зарядки USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет его заряжать, если зарядный кабель подключен к порту USB в режиме включения. Обратите внимание, что внешний аккумулятор работает только 3 часа (только воспроизведение).

Дополнительный режим

Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Когда кабель подключен к порту aux, динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим слота для карт TF

Вставьте карту TF в слот. Музыка с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты к слоту.

Режим USB-накопителя

Вставьте USB-накопитель. Музыка с вашего USB-накопителя при подключении к порту.

Режим караоке

Подключите проводной микрофон к порту для микрофона, динамик автоматически переключится в режим микрофона или нажмите выделенный Bluetooth/ режим микрофона. Вы можете отрегулировать громкость, вращая ручку громкости микрофона.

Режим гитары

Подключите гитару или другой микрофон/инструмент к порту гитары. Выходной сигнал можно микшировать с воспроизведением Bluetooth, USB-портов или аудиовходом. Вы можете отрегулировать громкость, вращая ручку громкости.

Автовыключение

В режиме Bluetooth динамик автоматически через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth или не будет воспроизводить звук после сопряжения. При низком заряде батареи или зарядке устройства в течение 30 минут без воспроизведения звука динамик также автоматически отключится.

Характеристики

Модель	Bang Max
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия	10м
Bluetooth-совместимость	A2DP/AVRCP
Расстояние передачи	10м/32фут
Емкость батареи	7000мАч
Время воспроизведения (диапазон от светодиодной ленты, громкость и аудиоконтент)	Светодиод выключен до 20 часов (при 50% громкости)
Емкость аккумулятора	7000мАч
Порт для зарядки	Type-C
Аудиофильтр	Класс D
Зарядное устройство	4*6с
Время зарядки	5часов
Диаметр динамиков	2*4.5дюйм&6дюйм
Максимальная мощность передачи	5дБм

Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы, для очистки устройства, так как любой химикат может сделать это устройство непригодным для использования.
- Не разбирайте это продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не бросайте его, берегите аппаратуру, чтобы у нее для получения наилучших результатов.
- Не подвергайте воздействию воды, грязи, песка, жидкостей или влаги. Жидкости будут накапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не выбрасывайте это изделие в огонь, в противном случае аккумуляторы могут взорваться.

Информация о Гарантии

На ваш «Портативная акустическая система Tronsmart Bang Max для вечеринок» первоначальный владелец имеет гарантию в течение 12 месяцев дату покупки на отсутствие дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за потерю любого другого имущества или любого другого ущерба, возникшего в результате использования этого продукта в случае дефекта. Во время использования продукта, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашей группой обслуживания клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

ご購入ありがとうございます。Tronsmart Bang Max パーティースピーカーをお買い上げいただいた。ありがとうございます。ご利用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参照のために手元に保管しておいてください。その他のご質問やご意見がございましたら、support@tronsmart.com までメールでお問い合わせください。

パッケージの内容

- 1 x Tronsmart Bang Max ポータブルパーティースピーカー
- 1 x Type-C チャージケーブル
- 1 x 保証カード
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x SoundPulse® カード
- 1 x AUX 補助コード

USB-A パワーバンク機能

このスピーカーは、USB 充電機能を搭載しており、電源オン状態の USB ポートに充電ケーブルを接続すると、デバイスを自動的に検知して充電を開始します。ご注意ください。パワーバンクは 3 時間しか機能しません。（音楽のみ）

補助入力モード

3.5mm オーディオケーブルでスピーカーを Non-Bluetooth デバイスに接続するだけです。
ケーブルが補助ポートに接続されている場合、スピーカーは自動的に Aux モードに切り替わります。

TF カードスロットモード

TF カードをスロットに挿入します。スロットへの TF/Micro SD カードからの音楽を再生します。

USB フラッシュドライブモード

USB フラッシュドライブを挿入します。ポートへのドライブからの音楽を再生します。

カラオケモード

ポートにマイクを接続すると、スピーカーは自動的にマイクモードに切り替わります。または専用の Bluetooth/マイクモードを押します。ボリュームノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

ギターモード

ギターまたは別のマイク/楽器をギターポートに接続します。出力は、Bluetooth、USBs、または AUX-IN からの音声と混合されます。音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

オートパワーオフ

Bluetooth モードでは、スピーカーは電源オフから 30 分後に自動的にオフになります。Bluetooth デバイスとペアリングされていない場合、または音声を再生しない場合。バッテリーが低い場合、または 30 分間充電している場合、スピーカーは自動的にオフになります。

仕様

モデル	Bang Max
色	黒
Bluetooth バージョン	5.3
周波数 2.4GHz	2.4GHz
Bluetooth 互換性	A2DP/AVRCP
伝送距離	10m/32フィート
バッテリー容量	7000mAh
点灯時間（イメージ、音量ノブなし、オーディオコンテンツ）に基づいて変化	LED オフ、最大 20 時間（音量の 50%）
カラオケ：最大 10 時間（音量の 50%）	
バッテリー容量	7000mAh
充電ポート	Type-C
オーディオ フィルタ	クラス D
充電器	4*6s
充電時間	5時間
拡声器直径	2*4.5インチ&6インチ
最大送信電力	5dBm

ケアとメンテナンス

- 化学物質は使用しないでください。化学物質は使用しないでください。製品の表面に異物が残留する恐れがあります。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品はありません。
- 落とさないでください。最高のパフォーマンスを得るには、丁寧に扱ってください。
- 水分、ほこり、砂、液体、湿気にさらされないでください。湿気にさらされると、汚れ、腐敗、不要な物質が蓄積し、製品の寿命に影響する可能性があります。
- 本製品を火中に投入しないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。

保証情報

Tronsmart Bang Max ポータブルパーティースピーカーは、購入日から 12 カ月間、通常の使用とサービスの条件の下で、材料および製造上の欠陥に対して、オリジナルの所有者に保証されます。Tronsmart は、この製品の使用中に発生した偶発的な損失に対する責任を負いません。製品を使用している間、ご遠慮なく support@tronsmart.com にカスタマーサポートチームまでお問い合わせください。

Polski

Dziękujemy za zakup naszego głośnika bezprzewodowego Bang Max. Przed użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, zachować ją na później i w razie potrzeby skorzystać z przyszłości. W przypadku pytań lub uwag, wysłanie do kontaktu na pomocy adres e-mail support@tronsmart.com.

Zawartość opakowania

- 1 x Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Bang Max
- 1 x przewód audio mini jack - mini jack 3,5mm
- 1 x kabel ładujący Type-C
- 1 x dodatkowy zestaw USB-C
- 1 x karta SoundPulse
- 1 x karta SoundPulse

Funkcja Power banku

Ten głośnik ma funkcję ładowania USB, która wykryje Twoje urządzenie, gdy jest podłączone do włączonego gniazda USB. Gdy nie ma automatycznie wykryje podłączony sprzęt i zaczyna go ładować.

Tryb AUX

Wbudowane wejście AUX

Podłącz urządzenie do gniazda AUX przy pomocy dołączonego do zestawu przewodu jack 3.5mm.
Gdy kabel jest podłączony do gniazda AUX, głośnik automatycznie przełączy się na tryb AUX.

Gniazdo kart TF

Gdy kabel jest podłączony do gniazda AUX, głośnik automatycznie przełączy się na tryb AUX.

Pendrive

Włożenie pendrive'a przełącza się w tryb odtwarzania z karty pamięci po zamontowaniu się w dedykowanym gniazdo.

Tryb karaoke

Gdy kabel jest podłączony do g