Tronmart 20241224 - Halo 300 - 说明书 - V1.8

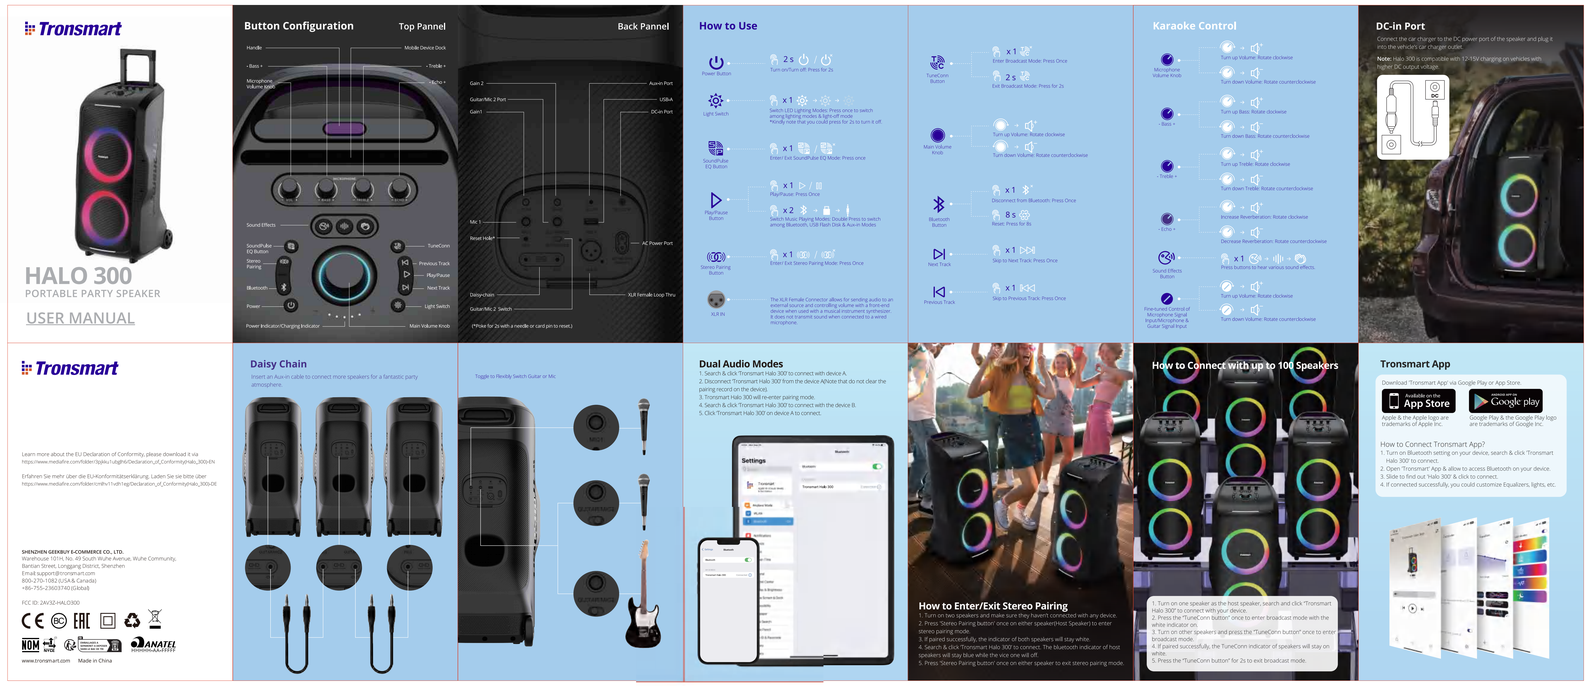

English
Thank you for purchasing the Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com.

Package Contents
1 x Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker
1 x 3.5mm Aux-in Cable
1 x Type-C Cable
1 x User Manual
1 x Warranty Card

USB-A Power Bank Function
This speaker carries a USB-A charging function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering on mode.

Bluetooth Pairing
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
With TWS (Pairing) of audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TWS (Pairing)
Use an audio cable to connect the Aux-in port of one speaker and plug one into the other.

Karaoke Mode
Plug in a wired microphone and microphone into the microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode and the Bluetooth connection or Bluetooth disconnected mode. You could separately adjust the volume by moving the volume knob of the microphone.

Guitar Mode
Plug in a wired cable (another microphone) into the guitar port. The output could be mixed with playback from Bluetooth, USBA, or aux-in. You could separately adjust the volume by moving the volume knob.
Note: Please adjust the volume of the guitar signal to the lowest before plugging in, then gradually increase volume levels to avoid volume bursts or DC offset issues if the guitar signal is far louder than that of the microphone.

Auto Power Off
The speaker will automatically power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on the battery, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	Halo 300
Brand	Tronsmart
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Compatible Bluetooth	Version 4.2+
Frequency Range	4Hz-20KHz
Playtime(tested by Volume Level & Playing Music)	Approx.12H (Up to 20 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	2700(Typical) / 2250(Minimum)
Input Power	AC 100V-240V 50/60Hz
Charging Time	3.5Hrs
Charging Port	Type-C
IP Rating	IPX4
Frequency Band	2402-2480MHz
Bluetooth Transmitting Power	5.7-8dBm

Care & Maintenance
- Do not use any form of detergents or cleaning materials to clean the product as any type of chemical may make this device corrode.
- Do not disassemble the product. It could cause damage to the product.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in a damp location.
- Do not dispose the product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information
Your purchase of the Tronsmart Halo Portable Party Speaker is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of the product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

*RF warning for Portable Device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

*RF warning for Mobile device:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 300. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le pour vous référer à l'avenir. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par email à : support@tronsmart.com.

Contenu
1 x Haut-parleur de fête Portable Tronsmart Halo 300
1 x Câble Aux-in 3.5 mm
1 x Câble de type-C
1 x Manuel d'utilisation
1 x Carte de garantie

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. Lorsque vous le mettez en marche en mode sous tension.

Appariement Bluetooth
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non-Bluetooth via le câble jack audio 3.5 mm.
Avec le TWS (appariement) du câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

TWS (Appariement)
Utilisez un câble audio pour connecter le port Aux-in d'un haut-parleur à l'un des autres.

Mode de karaoké
Branchez un microphone filaire et un microphone sans fil, le haut-parleur passe automatiquement en mode microphone et la connexion Bluetooth ou la connexion Bluetooth déconnectée. Vous pouvez régler le volume séparément en touchant le bouton de volume du microphone.

Mode Guitare
Branchez un câble filaire (ou un autre microphone) à la prise de guitare. Le signal peut être mélangé avec la lecture de Bluetooth, USBA ou aux-in. Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant le bouton de volume de guitare.
Remarque : Veuillez ajuster le volume du signal de guitare au niveau le plus bas avant de brancher, puis augmenter progressivement le volume pour éviter les rafales de volume ou les problèmes de décalage de courant lorsque le volume du signal de guitare est beaucoup plus fort que celui du microphone.

Arrêt automatique
Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 30 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth ou s'il n'émet aucun son après le couplage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Halo 300
Marque	Tronsmart
Version Bluetooth	5.3
Codec audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Compatible Bluetooth	Version 4.2+
Gamme de fréquences	4Hz-20KHz
Durée de lecture (varie selon le Niveau de Volume et de Contenu Audio)	12H (Approx. (Jusqu'à 20 Heures (à un volume de 50 %)
Capacité de la batterie	2700(Typ.) / 2250 (Min.)
La Puissance d'entrée	C.A. 100 V-240 V, 50/60 Hz
Temps de Charge	4.7Heures
Port de Charge	Type-C
Indice IP	IPX4
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5.7-8dBm

Entretien et Maintenance
- Ne pas utiliser d'agents de nettoyage ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre un appareil inutilisable.
- Ne démontez pas le produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le jetez pas pour un meilleur rendement. Ne le maltraitez pas.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit si vous le conservez dans un endroit humide.
- Ne jetez pas le produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie
Votre s'achat partiel de Rhe portable Tronsmart Halo 300 s'est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre défauts de matériel et main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter votre équipe de support client à support@tronsmart.com.

Deutsch
Vielen Dank für den Kauf des tragbaren Partylautsprechers Tronsmart Halo 300. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt
1 x Tragbarer Tronsmart Party Lautsprecher Halo 300
1 x 3.5mm Hilfskabel
1 x Type-C Kabel
1 x Benutzerhandbuch
1 x Garantiekarte

USB-A Power Bank Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu 5V / 1A. Um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät bei ausgeschaltetem Lautsprecher zu aufladen.

Bluetooth-Kopplung
Verbinden Sie einfach das Hilfskabel für das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Mit TWS (Kopplung) des Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TWS (Kopplung)
Verwenden Sie ein Audiokabel, um den Aux-in-Anschluss eines Lautsprechers mit dem anderen zu verbinden.

Karaoke-Modus
Stecken Sie einfach das Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonmodus, die Bluetooth-Verbindung oder die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler des Mikrofons drehen.

Gitarrenmodus
Verbinden Sie ein Kabel (oder ein anderes Mikrofon) mit der Gitarrenbuchse an. Die Ausgabe kann mit der Wiedergabe von Bluetooth, USBA oder aux-in gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler der Gitarre bewegen.
Hinweis: Bevor Sie die Gitarre einsteckt, verringern Sie bitte die Mikrofonlautstärke über den Mikrofonlautstärkeregler, um Lautstärkeschwankungen oder Probleme mit dem Versatz zu vermeiden, wenn das Gitarrensignal viel lauter ist als das des Mikrofons.

Automatische Abschaltung
Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt und nicht zum Abspielen von Ton eingesetzt wird. Bei Lautsprecher-Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Halo 300
Marke	Tronsmart
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Kompatibilität Bluetooth	A2DP/AVRCP
Kompatibel Bluetooth	Version 4.2+
Gamme de Fréquences	4Hz-20KHz
Temps de Reproduction (Varie Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)	12H (Approx. (Jusqu'à 20 Heures (sur un volume de 50 %)
Capacité de la Batterie	2700(Typ.) / 2250 (Min.)
La Puissance d'entrée	C.A. 100 V-240 V, 50/60 Hz
Temps de Charge	4.7Heures
Port de Charge	Type-C
Indice IP	IPX4
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5.7-8dBm

Pflege & Wartung
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Produkte keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch jede Art von Chemikalien zum Korrodieren führen kann.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn Sie es in einem feuchten Ort lagern.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen
Ihr Kauf des Tronsmart Halo Portable Party Lautsprecher gilt für den ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung. Tronsmart ist nicht für die versehentliche Verwendung des Produkts verantwortlich und seine Haftung überschreitet nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, zögern Sie bitte nicht, unser Kundendienstpersonal unter support@tronsmart.com zu kontaktieren.

Español
Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Halo 300. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para consultarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, comuníquese con nosotros por correo electrónico a support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete
1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Halo 300
1 x Cable de Audio de 3.5 mm.
1 x Cable de Audio de 3.5 mm.
1 x Cable Type-C
1 x Manual del usuario
1 x Tarjeta de garantía

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz viene con la función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta 5V / 1A. Para mantener un rendimiento óptimo de la batería, se recomienda cargar la batería externa cuando el altavoz está en modo de apagado y nunca al revés mientras el altavoz está encendido.

Modo de Emparejamiento Bluetooth
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth mediante el cable con conector de audio de 3.5 mm.
Con el emparejamiento TWS del cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Emparejamiento TWS
Use un cable de audio para conectar el puerto Aux-in de un altavoz a uno de otro.

Modo de Karaoke
Conecte un micrófono con cable o un micrófono inalámbrico, el altavoz cambiará automáticamente al modo de micrófono en modo Bluetooth conectado o Bluetooth desconectado. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen del micrófono.

Modo Guitarra
Enchufe la guitarra o otro instrumento Hi-Fi con el conector de guitarra. La salida se puede mezclar con la reproducción de Bluetooth, USBA o aux-in. Puede ajustar el volumen moviendo el botón de volumen de la guitarra.
Nota: Ajuste el volumen de la señal de la guitarra hasta el mínimo antes de enchufar, luego aumente gradualmente el volumen para evitar ráfagas de volumen o problemas de compensación de CC si la señal de la guitarra es mucho más fuerte que la del micrófono.

Apagado Automático
El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Halo 300
Marca	Tronsmart
Versión Bluetooth	5.3
Códec de audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Compatibilidad Bluetooth	Versión 4.2+
Rango de Frecuencia	4Hz-20KHz
Tiempo de Reproducción (Varía según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	12H (Aproxim. Hasta 20 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de la Batería	2700(Típ.) / 2250 (Mín.)
Potencia de Entrada	C.A. 100 V-240 V, 50/60 Hz
Tiempo de Carga	4.7Horas
Puerto de Carga	Tipo-C
Calificación IP	IPX4
Banda de Frecuencia	2402-2480MHz
Potencia de Transmisión Máxima	5.7-8dBm

Cuidado & Mantenimiento
- No utilice ningún tipo de detergente o materiales de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte el producto. Puede causar daños al producto.
- Trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar húmedo.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía
Su compra del altavoz portátil para fiestas Tronsmart Halo 300 tiene una garantía para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental del producto y su responsabilidad no superará el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Halo 300. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimento futuro. Se ha ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Pacchetto Contiene
1 x Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Halo 300
1 x Cavo Ausiliario da 3,5 mm.
1 x Cavo Audio da 3,5 mm.
1 x Cavo Tipo-C
1 x Manuale dell'utente
1 x Scheda di garanzia

Funzione Power Bank USB-A
Questo altoparlante ha una funzione di carica di porta di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica viene collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V / 1A. Al fine di mantenere una prestazione ottimale della batteria, si consiglia di caricare la batteria esterna quando l'altoparlante è spento e mai al contrario mentre l'altoparlante è acceso.

Modalità Ingresso Aux
Basta collegare l'altoparlante con un cavo ausiliario da 3,5 mm al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Nota: Dopo aver collegato un cavo ausiliario, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Chiavetta USB
Inserisci un cavo ausiliario da 3,5 mm nella porta chiavetta USB quando è collegato il FUSB alla porta USB-A.

Modalità Karaoke
Basta inserire il microfono nella porta del microfono. l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità microfono in modalità Bluetooth connessa o Bluetooth disconnessa. Puoi regolare il volume del microfono separatamente ruotando la manopola del volume del microfono.

Modalità Chitarra
Collegare la chitarra o altro strumento Hi-Fi al jack per chitarra. L'uscita può essere mixata con la riproduzione da Bluetooth, USBA o aux-in. È possibile regolare il volume muovendo il pulsante di regolazione del volume.
Nota: Si prega di regolare il volume del segnale della chitarra al livello più basso prima di collegare, quindi aumentare gradualmente il volume per evitare i bracciantiano del volume quando il segnale di uscita del volume della chitarra è maggiore di quello del microfono.

Spegnimento Automatico
Se non si esegue il pairing con qualsiasi dispositivo dopo 30 minuti o non si riproduce alcun dispositivo tramite Bluetooth o se non riproduce alcun suono dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Halo 300
Marca	Tronsmart
Versione Bluetooth	5.3
Codec audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Compatibilità Bluetooth	Versione 4.2+
Gamma di frequenze	4Hz-20KHz
Tempo di Riproduzione (Varia Basa di livello del Volume e il Contenuto Audio)	12H (Approx. Fino a 20 Ore (con volume al 50%)
Capacità della batteria	2700(tipo.) / 2250(min.)
Potenza di ingresso	CA 100 V-240 V, 50/60 Hz
Tempo di ricarica	4.7 ore
Porta di ricarica	Tipo-C
Grado di Protezione Ip	IPX4
Banda di frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di Trasmissione Massima	5.7-8dBm

Cura & Manutenzione
- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere o saltare con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non rimanere in ingoiare acqua o bere di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquidi.

Informazioni Sulla Garanzia
Il tuo acquisto del altoparlante da festa Tronsmart Halo 300 è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale del prodotto e il suo obbligo non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. Se usa di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский
Благодарим вас за приобретение портативной акустической системы для вечеринок Tronsmart Halo 300. Пожалуйста, перед использованием прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте support@tronsmart.com.

Содержание Упаковки
1 x Портативная динамик для вечеринок Tronsmart Halo 300
1 x 3.5мм Вспомогательный кабель
1 x 3.5 мм Вспомогательный
1 x Type-C кабель
1 x Руководство пользователя
1 x Гарантийная карта

Функция Аккумулятора
Встроенная функция зарядки обнаружит устройство и начнет заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать гарантирует оптимальную производительность аккумулятора, рекомендуется зарядить аккумулятор, когда динамик выключен и никогда наоборот, когда динамик включен.

Режим Bluetooth-сопряжения
Просто подключите динамик к устройству, не поддерживающему Bluetooth, с помощью кабеля с разъемом 3,5 мм.
Если вы подключили кабель для аудиосигнала, динамик автоматически переключится в режим Aux-in.

Режим TWS (сопряжения)
Подключите аудиокабель к порту Aux-in одного из динамиков.

Режим Караоке
При подключении микрофона и микрофона, динамик автоматически переключится в режим микрофона в режиме Bluetooth подключен или Bluetooth отключен. Вы можете отрегулировать громкость микрофона, повернув ручку громкости микрофона.

Режим Гитары
Подключите гитару или другой инструмент Hi-Fi к гитарному разъему. Выходной сигнал можно смешивать с воспроизведением из Bluetooth, USBA и aux-in. Вы можете отрегулировать громкость, переместив ручку регулятора громкости гитары.
Примечание: Перед подключением гитары уменьшите громкость микрофона с помощью ручки громкости микрофона, чтобы избежать скачков громкости или проблем с компенсацией постоянного тока, если сигнал гитары гораздо громче по сравнению с сигналом микрофона.

Автоматическое Выключение
Динамик автоматически выключится через 30 минут, если он не сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизводит звук после сопряжения. При низком заряде батареи динамик также автоматически выключится.

Характеристики

Модель	Halo 300
Бренд	Tronsmart
Версия Bluetooth	5.3
Аудиокодек	SBC
Bluetooth совместимость	A2DP/AVRCP
Поддержка Bluetooth	Версия 4.2+ или выше
Диапазон частот	4Гц-20кГц
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	Примерно 12 часов (при громкости 50%)
Емкость батареи	2700(типо.) / 2250(мин.)
Входная мощность	Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц
Время зарядки	4.7 часа
Порт зарядки	Type-C
Уровень защиты	IPX4
Диапазон частот	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	5.7-8 дБм

Уход И Обслуживание
- Не используйте какие-либо моющие или моющие средства для чистки устройства, так как химические вещества могут сделать такие вещи сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте устройство. Оно не подлежит ремонту пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Держите устройство в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если держать его в запрещенном месте.
- Не бросайте его предыдущее огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии
Ваша покупка портативной акустической системы Tronsmart Halo 300в первоначальный владелец имеет гарантию на дефекты материалов и изготовления в течение 12 месяцев при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование продукта, и его ответственность не будет превышать покупную цену продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в наш службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語
ご購入ありがとうございます。トロンスマート ハロ ポータブル パーティー スピーカー。ご使用前にユーザー マニュアルをお読みになり、今後の参照に備えてお手元に保管しておいてください。ご質問やご意見などがございましたら、support@tronsmart.com までメールでお問い合わせください。

パッケージの内容
1 x トロンスマート ハロ 300 ポータブルパーティー スピーカー
1 x AUX 補助ケーブル
1 x タイプ-C ケーブル
1 x 取扱説明書
1 x 保証カード
1 x SoundPulse EQ

USB-A ポイントバンク機能
このスピーカーには、充電ケーブルがUSB-A ポートに接続されると、自動で充電を検出するUSB-A ポート充電機能が搭載されています。電源オフモードでは、最大出力は5V/1A です。最適な充電パフォーマンスを確保するために、電源オフモードでスピーカーを充電することをお勧めします。スピーカーが電源オフのときにスピーカーを充電することは、絶対にしないでください。

Bluetooth ペアリング
3.5mm オーディオ ジャック ケーブルを介して、スピーカーを非Bluetooth デバイスに接続するだけです。
TWS (ペアリング) オーディオ ケーブルを使用すると、スピーカーは自動的にAux-in モードに切り替わります。

TWS (ペアリング)
オーディオ ケーブルを使用して、スピーカーの Aux-in ポートを 1 つ接続します。

カラオケモード
マイクを接続すると、スピーカーはマイクモードに切り替わります。スピーカーは Bluetooth 接続モードまたはスピーカーが切断されたモードに切り替わります。マイクの音量は、マイクの音量ノブを回すことで個別に調整できます。

ギター モード
ギターまたはその他の楽器を Hi-Fi ジャックに接続します。出力は、Bluetooth、USBA、または AUX-in からの再生と混合できます。音量は、音量ノブを動かすことで個別に調整できます。
注意：ギターの音量が大きすぎるBluetooth、USBA、または AUX-in からの再生と混合できます。音量は、音量ノブを動かすことで個別に調整できます。

自動電源オフ
スピーカーは、Bluetooth を介してペアリングされていない場合、または30 分以上音が鳴らない場合、30 分後に自動的にオフになります。スピーカーは、バッテリー残量が少ない場合、自動的にオフになります。スピーカーの電源を手動でオフにすることもできます。

仕様

モデル	Halo 300
種類	ポータブル
Bluetooth バージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth 互換性	A2DP/AVRCP
互換性	バージョン 4.2+
周波数帯	4Hz-20Hz
再生時間(音量レベルとオーディオ コンテンツに基づく)	12H (平均 最大20時間の音量)
バッテリー容量	2700(タイプ)/2250(最小)
入力電力	AC 100V-240V 50/60Hz
充電時間	3.5Hrs
充電ポート	type
IP 定格	IPX4
周波数帯域	2402-2480MHz
送信出力	5.7-8dBm

お手入れとメンテナンス
- 化学物質を使用するとこのデバイスが腐食する可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗剤を使用しないでください。
- 製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品はありません。
- 最高のパフォーマンスを得るには、製品を落としたり、ジャンプしたりせずに、丁寧に扱ってください。
- 乾燥した場所に製品を保管してください。湿度による湿気、汚れ、湿気は、湿潤な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 製品を火に投げないでください。バッテリーが爆発したり、漏れたりする可能性があります。

保証情報
トロンスマート ハロ 300 ポータブル パーティー スピーカーをご購入いただいた場合、購入日から12 か月間、最初の所有者にオリジナルの保証が適用されます。材料および通常の使用および使用における欠陥。Tronsmart は、この製品の偶発的な使用について責任を負わず、その責任は、製品の購入価格を超えません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.com までお気軽にカスタマーサポート チームにご連絡ください。

Polski
Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart Halo 300. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją w pobliżu, jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do adres: support@tronsmart.com.

Zawartość Opakowania
1 x Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Halo 300
1 x 3.5 mm kabel audio
1 x Kabel typu-C
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Funkcja Power Bank USB-A
Ten głośnik posiada funkcję ładowania USB-A, która automatycznie wykrywa podłączone urządzenie do rozpoczęcia pracy. USB-A. Gdy automatycznie wykryje telefon podłączony przez kabel i zacznie go ładować.
Moc wyjściowa wynosi do 5V/1A. Aby zapewnić optymalną wydajność baterii, zalecamy ładowanie głośnika, gdy jest wyłączony, nigdy odwrotnie,