zenwire

ShineCore V1
Szczotka prostująca do włosów



Instrukcja Obsługi

Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

1. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do stylizacji włosów.
2. Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
3. Nie używaj w pobliżu wody, wanny, umywalki ani w wilgotnym środowisku.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
5. Nie używaj mokrymi rękami ani na mokrych włosach.
6. Urządzenie nagrzewa się podczas pracy – unikaj kontaktu ze skórą, aby zapobiec poparzeniom.
7.Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
8. Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych ani aerozoli.
9. Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
10. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód, kabel lub port USB-C są uszkodzone.
11. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia.
12. Używaj wyłącznie zalecanego napięcia ładowania (DC 5V).
13. Odłącz urządzenie od ładowania po pełnym naładowaniu.
14. Przed przechowywaniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć.
15. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
16. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia ani wysokiej temperatury – ryzyko uszkodzenia baterii.
17. Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania baterii – może to skrócić jej żywotność

Budowa urządzenia



Jak włączyć urządzenie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
2. Wyświetlacz włączy się, a urządzenie rozpocznie nagrzewanie.
3. Domyślna temperatura startowa to 140°C.

Zmiana temperatury

Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zmienia temperaturę.
Do wyboru są 4 poziomy:
• 140°C – włosy cienkie, delikatne, rozjaśniane lub zniszczone
• 160°C – włosy normalne lub lekko falowane
• 180°C – włosy gęste, grubsze lub podatne na puszenie
• 200°C – włosy bardzo grube, mocno kręcone lub trudne do ułożenia

Wskaźnik baterii i ładowanie

Aby naładować baterię, podłącz kabel USB-C do portu ładowania urządzenia.
• Trzy kontrolki pokazują poziom baterii.
• Gdy bateria jest niska, kontrolka zacznie migać.
• Podczas ładowania świeci czerwone światło.
• Po pełnym naładowaniu świeci zielone światło.

Jak wyłączyć urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyświetlacz zgaśnie.

Automatyczne wyłączenie

Dla bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności.

Sposób użytkowania

1. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
2. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Wybierz odpowiednią temperaturę krótkim naciśnięciem przycisku.
4. Poczekaj, aż urządzenie się nagrzeje.
5. Używaj wyłącznie na suchych i rozczesanych włosach.
6. Powoli przeczesuj pasma włosów od nasady po końce.
7. Po zakończeniu wyłącz urządzenie, przytrzymując przycisk przez 2 sekundy.
8. Pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności użytkowej, powtórnego użycia lub odzysku podstawowe polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia zapobiega zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowia środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS

zenwire

ShineCore V1
Hair Straightener Brush



User Manual

Warnings & Safety Instructions

1. Use only for intended purpose – hair styling.
2. Keep out of reach of children and pets at all times.
3. Do not use near water, bathtubs, sinks, or in humid environments.
4. Do not immerse the device in water or any liquid.
5. Do not use with wet hands or on wet hair.
6. The device becomes hot during use – avoid contact with skin to prevent burns.
7. Do not leave the device unattended while powered on.
8. Do not use near flammable materials or sprays.
9. Do not cover the device during operation.
10. Do not use if the device, cable, or USB-C port is damaged.
11. Do not disassemble or modify the device.
12. Use only recommended charging input (DC 5V).
13. Disconnect from charging after full charge.
14. Allow the device to cool completely before storing.
15. Store in a dry, cool place away from moisture.
16. Do not expose the device to fire or high temperatures – risk of battery damage.
17. The battery should not be left fully discharged, as this may shorten its lifespan.

Device Structure

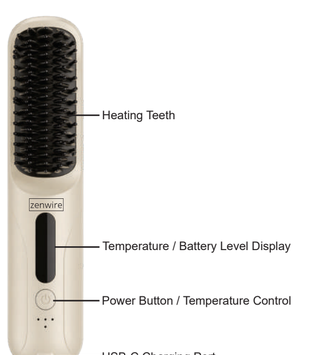

How to Turn On

1. Press and hold the power button for 2 seconds.
2. The display will light up and the device will begin heating.
3. Default starting temperature is 140°C.

Temperature Settings

Short press the power button to change temperature.
4 levels available:
• 140°C – fine, damaged, bleached or delicate hair
• 160°C – normal or slightly wavy hair
• 180°C – thick or frizzy hair
• 200°C – very thick, curly or hard-to-style hair

Battery Indicator & Charging

To charge the battery, connect the USB-C cable to the charging port of the device.
• Three lights show battery level.
• When battery is low, the indicator will flash.
• Red light = charging
• Green light = fully charged

How to Turn Off

Press and hold the power button for 2 seconds. The display will turn off.

Auto Shut-Off

For safety, the device automatically turns off after 15 minutes of inactivity.

How to Use

1. Make sure the device is charged.
2. Turn on the device by holding the power button for 2 seconds.
3. Select the desired temperature with a short press of the button.
4. Wait until the device heats up.
5. Use only on dry, brushed hair.
6. Slowly brush sections of hair from roots to ends.
7. After use, turn off the device by holding the button for 2 seconds.
8. Allow it to cool down before storing.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp.Z.o.o. Kołobrzeska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.

The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only va lid in the European Union. If you need to dispose of his product, please contact local authorities or the seller for information on the local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS