Machine Translated by Google

iTuner 320 BT

Radio internetowe Radio internetowe Radio Radio internetowe por

Internetowe radio internetowe 10034063 10034064

www.auna-multimedia.com

Machine Translated by Google

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego urządzenia. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zlekceważeniem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.

ZAWARTOŚĆ

Dane techniczne 40
Instrukcje bezpieczeństwa 41
Opis urządzenia 43
Pilot zdalnego sterowania 44
Połączenie 47
Pierwsze kroki 48
Ustawienia systemowe 51
Radio internetowe 55
Podcasty 57
Spotify Połącz 58
Obsługa odtwarzacza muzyki 59
Radio cyfrowe 61
Operacja FM 64
Operacja BT 66
Wejście pomocnicze 67
NetRemote 67
Korzystanie ze słuchawek 68
Ustawienie snu 68
Ustawianie alarmu 69
Rozważania dotyczące utylizacji 70
Deklaracja zgodności 70

Machine Translated by Google

DANE TECHNICZNE

Numer przedmiotu	10034063 10034064
Zasilacz sieciowy	100–240 V ~ 50/60 Hz , 1 A
Gniazdo USB	5 V ⎓, 1 A
Radio FM	
Zakres częstotliwości	Częstotliwość 87,5–108 MHz
ZIMNICA	
Zakres częstotliwości	174,928–239,200 MHz
BT	
Wersja	Wersja 4.2
Pasmo częstotliwości	2402–2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	4dBm
Sieć bezprzewodowa	
Standard	802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości	2412–2472 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19 dBm

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzenia! Nie połykaj baterii. Pilot zdalnego sterowania dołączony do tego produktu zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu zaledwie 2 godzin. Jeśli podejrzewasz, że baterie zostały połknięte lub mogły dostać się do jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komory baterii nie da się szczelnie zamknąć, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci. woltaż.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, nie wolno go poddawany wibracjom.
- Nie umieszczaj urządzenia na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach, ponieważ może ono spaść lub się przewrócić.
- Gniazdo sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. dostępny.
- Unikaj ekstremalnych temperatur, zarówno gorących, jak i zimnych. Umieść urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub piece gazowe/elektryczne. Unikaj wystawiania się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie umieszczaj żadnego rodzaju świecy lub otwartego ognia na górze lub w pobliżu jednostka.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie lub rozpryskiwanie. Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Jeśli wylejesz jakąkolwiek ciecz do urządzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia. Natychmiast wyłącz je z sieci. Wyciągnij wtyczkę sieciową i skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym lub pożaru na skutek przegrzania, upewnij się, że zasłony i inne materiały nie blokują otworów wentylacyjnych.
- Nie instaluj ani nie umieszczaj tego urządzenia w regałach, wbudowanych szafkach ani w inna zamknięta przestrzeń. Upewnij się, że wokół jednostki powinno być co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni w celu wentylacji.

Bezpieczeństwo

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania sieciowego przed podłączeniem/ odłączanie innych urządzeń lub przenoszenie jednostki.
- Podczas burzy z piorunami należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Ta jednostka będzie się nagrzewać, gdy będzie używana przez dłuższy czas. Jest to normalne i nie wskazuje na problem z jednostką.

Zasilacz sieciowy

- Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się na kablu sieciowym, ponieważ Ciężar urządzenia może uszkodzić kabel i stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Machine Translated by Google

Ingerencja

• Nie umieszczaj urządzenia na urządzeniach lub w ich pobliżu, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli to zrobisz, może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność pracy urządzenia i spowodować zniekształcenie dźwięku.

Nadzór

• Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się jednostka.

• Nigdy nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, wkładać czegokolwiek do otworów, szczelin lub innych otworów w obudowie - może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.

Serwis/Konserwacja

• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wyjmuj śrub. Urządzenie nie zawiera żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

• Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

• Nie należy otwierać żadnych stałych pokryw, gdyż może to narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia.

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.

• Nie należy używać żadnych ściernych gąbek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.

• Nie należy używać płynów do czyszczenia urządzenia.

Machine Translated by Google

OPIS URZĄDZENIA

Strona przednia

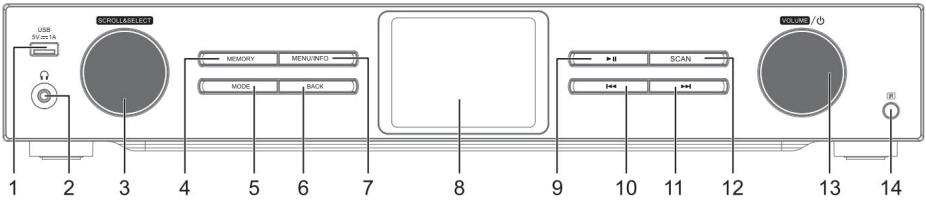

1 połączenie USB

2 Gniazdo słuchawkowe

3 Pokrętło SCROLL&SELECT

4 Przycisk PAMIĘĆ

Przycisk 5 MODE

6. Przycisk WSTECZ

7 Przycisk MENU/INFO

8 Wyświetlacz

9 Przycisk Odtwórz/Pauza

10 Przycisk Pomiń wstecz

11 Przycisk „Przejdź do przodu”

12 Przycisk SKANUJ

13 Pokrętło GŁOŚNOŚCI / Wł.-Wył.

14 Czujnik zdalnego sterowania

Tył

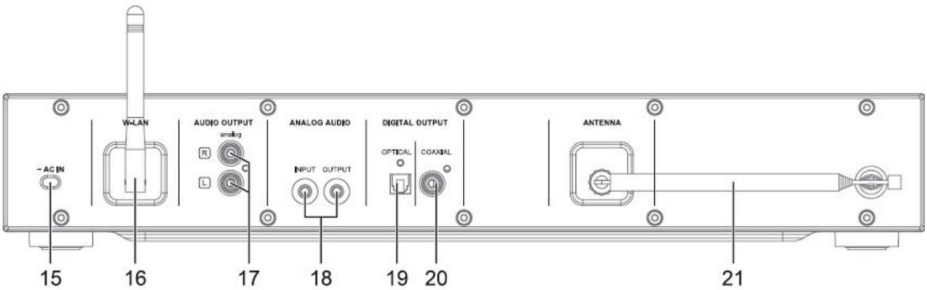

15 Kabel przyłączeniowy sieciowy

16 Antena WLAN

17 Wyjście audio (analogowe)

18 Analogowe audio (wejście/wyjście)

19 Wyjście audio (optyczne)

20 Wyjście audio (koncentryczne)

Antena prętowa 21

Machine Translated by Google

ZDALNE STEROWANIE

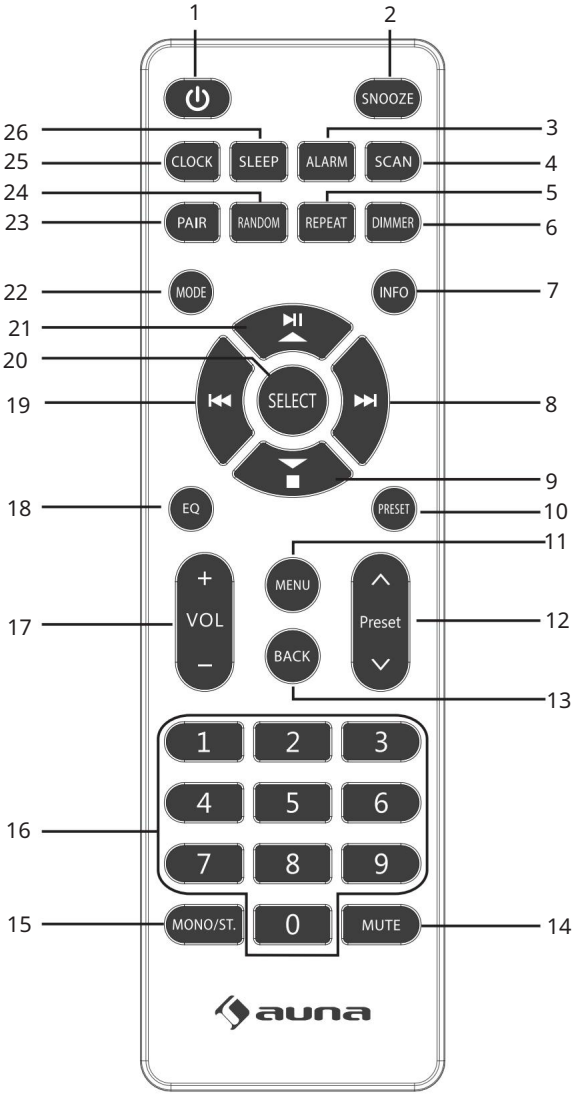

Machine Translated by Google

1 przycisk STANDBY

2 Przycisk DRZEMKI

3 Przycisk ALARM

4 Przycisk SKANUJ

5 Tryb odtwarzania POWTARZANIE

6 Ściemniacz

7. Przycisk INFO

8 Przycisk „Przejdź do przodu”
Przycisk nawigacyjny w prawo

9 Przycisk STOP
Przycisk nawigacyjny w dół

Przycisk 10 PRESET

11 Przycisk MENU

12 USTAWIEŃ W GÓRĘ/W DÓŁ

13 przycisk WSTECZ

14 Przycisk WYCISZENIA

15 Przycisk MONO/STEREO

16 Klawiatura numeryczna

17 Przycisk GŁOŚNOŚĆ +/–

18 Przycisk korektora

19 Przycisk Pomiń wstecz
Nawiguj lewym przyciskiem

20 przycisk WYBIERZ

21 Przycisk ODTWÓRZ/PAUZA

22 Przycisk TRYB

23 Przycisk trybu LOSOWEGO

24 Przycisk BT PAIR

25 przycisk ZEGAR

26 Przycisk UŚPIENIA

Machine Translated by Google

Wymiana baterii w pilocie

1. Naciśnij pokrywę baterii w miejscu wskazanym strzałką i pchnij pokrywę baterii na zewnątrz w kierunku strzałki.
2. Włóż 2 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie). Upewnij się, że końce (+) i (-) baterii są dopasowane do końców (+) i (-) wskazanych w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę.

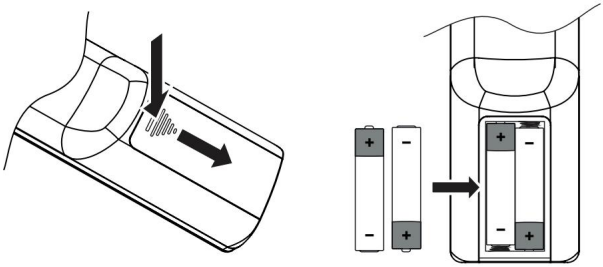

Obsługa akumulatora

- Niewłaściwe lub nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować korozję lub wyciek elektrolitu, co może być przyczyną pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Należy używać wyłącznie baterii typu wskazanego w niniejszej instrukcji.
- Nie wyrzucaj zużytej baterii do odpadów domowych. Utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Wyjmij baterię z pilota, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia i/lub pożar.

Zasięg działania pilota zdalnego sterowania

Czujnik zdalnego sterowania umieszczony na przednim urządzeniu reaguje na polecenia pilota w odległości do 4 metrów i kącie widzenia do 60°.

Należy pamiętać, że zasięg działania może się różnić w zależności od jasności pomieszczenia.

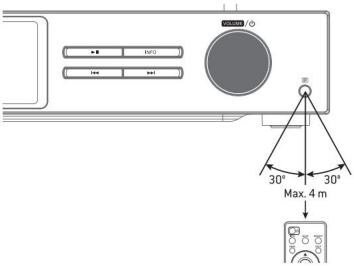

Machine Translated by Google

POŁĄCZENIE

1. Wejście/wyjście audio (analogowe), wyjście optyczne (cyfrowe) i wyjście koncentryczne (cyfrowe) znajdują się z tyłu urządzenia i umożliwiają podłączenie wzmacniacza A/V lub systemu HiFi.

2. Podłącz dołączoną do zestawu antenę do złącza antenowego i rozciągnij ją na żądaną długość.

3. Podłącz dołączoną do zestawu antenę WLAN do gniazda W-LAN z tyłu urządzenia, umożliwiające połączenie z siecią WIFI.
4. Rozwiń kabel sieciowy na całą długość. Podłącz wtyczkę sieciową do gniazdka sieciowego. Urządzenie jest teraz podłączone i gotowe do użycia.

Upewnij się, że podłączasz przewód zasilający do gniazdka prądu zmiennego, które dostarcza właściwe napięcie. Trzymaj wtyczkę zasilającą podczas podłączania jej do gniazdka lub odłączania. Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za przewód zasilający.

5. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy odłączyć kabel sieciowy od gniazdka sieciowego. gniazdo.

Połączenie sieciowe

Ten produkt obsługuje wyłącznie bezprzewodowe połączenie sieciowe w celu uzyskania dostępu do sieci i nie obsługuje przewodowego połączenia LAN.

Sieć bezprzewodowa

1. Sprawdź przede wszystkim, czy świecą się kontrolki (LINK/ACT) Twojego routera zapalać się.
2. Wykonaj czynności opisane poniżej w części „Pierwsze kroki". Zaleca się uruchomienie kreatora konfiguracji w sekcji Ustawienia systemowe.

Tego urządzenia nie można podłączyć bezpośrednio do samodzielnego modemu. Należy użyć routera lub modemu zintegrowanego z routerem.
Ponieważ istnieją różne konfiguracje połączeń, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami i instrukcjami operatora telekomunikacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz instrukcją konfiguracji routera.

Machine Translated by Google

PIERWSZE KROKI

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe instrukcje dotyczące obsługi tego urządzenia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane operacje są oparte na użyciu pilota zdalnego sterowania.

Włączanie/wyłączanie

1. Naciśnij pokrętło głośności/ na urządzeniu lub przycisk na pilocie, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij pokrętło głośności/ na urządzeniu lub przycisk na pilocie.
   przycisk, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb gotowości.

Wybieranie trybów

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby przełączać się między trybami radia internetowego, podcastów, Spotify, odtwarzacza muzyki, radia DAB, radia FM, BT Audio i AUX In.

Gdy urządzenie jest bezczynne przez około 15 minut, automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka. Wyłącz urządzenie całkowicie, aby oszczędzać energię, gdy nie jest używane.

Regulacja głośności

• Obróć pokrętło VOLUME/ na urządzeniu lub naciśnij przyciski VOL +/– na pilota do regulacji głośności.
• Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Naciśnij przycisk MUTE ponownie lub przekręć pokrętło VOLUME/ na urządzeniu lub naciśnij przyciski VOL +/– na pilocie, aby wznowić normalne słuchanie.

Poruszanie się po menu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/INFO na urządzeniu lub naciśnij przycisk MENU Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk na pilocie.
2. Wybierz odpowiednią opcję za pomocą pokrętła SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski na pilocie.
3. Naciśnij przycisk SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie.
   aby potwierdzić swój wybór.

Konfiguracja początkowa

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny, a następnie wyświetlone zostanie menu wyboru języka.

Machine Translated by Google

Zmień wybrany język wyświetlania za pomocą pokrętła SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisków na pilocie, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić wybór.

Następnie pojawi się strona polityki prywatności. Odwiedź stronę internetową wymienioną na stronie, aby uzyskać szczegóły polityki prywatności. Naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby zaakceptować i przejść do następnego kroku.

1. Aby uruchomić kreatora konfiguracji początkowej, obróć pokrętło SCROLL&SELECT na naciśnij przycisk jednostki lub / na pilocie, aby potwierdzić.
2. W następnym kroku możesz wybrać format czasu. Wybierz żądane ustawienie [12] lub [24] i naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby przejść do następnego kroku.
3. Tutaj można wybrać źródło (DAB/FM/Sieć/Brak aktualizacji), z którego urządzenie korzysta, aby uzyskać i zaktualizować czas i datę. Jeśli wybrano „Aktualizuj z sieci", przejdź do następnego kroku, aby wybrać strefę czasową, aby upewnić się, że czas jest wyświetlany poprawnie. Następnie wybierz opcję „Czas letni" [ON] lub [OFF].

4. W kolejnym kroku możesz określić, czy produkt ma pozostać podłączony do Internetu w trybie czuwania. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać [TAK], a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

5. Radio rozpocznie teraz skanowanie w poszukiwaniu sieci bezprzewodowej. Może to potrwać kilka sekund, a następnie na ekranie pojawi się lista wszystkich sieci bezprzewodowych. Wybierz znaną sieć WLAN i czy chcesz użyć WPS (Push Button/Pin) czy pominąć WPS, aby wprowadzić hasło za pomocą wyświetlanej klawiatury.

Łączenie za pomocą przycisku WPS na routerze

Łączenie się za pomocą przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routerze to szybki i łatwy sposób na podłączenie radia bez konieczności wpisywania hasła. Wybierz jedną z następujących metod połączenia:

Naciśnij przycisk

Jeśli Twój router ma przycisk WPS, na początku nazwy sieci zobaczysz napis [WPS].

1. Naciśnij przyciski, aby wybrać przycisk Push, a następnie naciśnij przycisk SELECT przycisk aby potwierdzić.
2. Teraz zobaczysz wiadomość na ekranie, która mówi Ci, aby nacisnąć przycisk WPS na routerze. Naciśnij przycisk WPS na routerze. Sprawdź instrukcję obsługi routera, jeśli nie jesteś pewien, który przycisk jest przyciskiem WPS.

3. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Twoje radio połączy się teraz z routerem, może to potrwać kilka sekund.

Machine Translated by Google

Pin (numer kodu)

Radio generuje 8-cyfrowy numer kodu. Wprowadź ten numer kodu do routera bezprzewodowego lub urządzenia dostępowego.

Łączenie się przy użyciu hasła sieci bezprzewodowej

Jeśli Twój router nie posiada przycisku WPS, zostaniesz poproszony o podanie hasła sieci bezprzewodowej. Możesz też wybrać opcję POMIŃ WPS, co spowoduje przejście do ekranu wprowadzania hasła.

1. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru każdej litery/cyfry Twojego hasło. Następnie naciśnij przycisk SELECT, aby wprowadzić wybraną literę/ numer.
2. Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk OK znajdujący się po ▶II ▲/▼ ■ przyciski do prawej stronie ekranu.
3. Po podłączeniu radia naciśnij przycisk SELECT, aby wyjść z konfiguracji.

Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie w Menu-System Settings - Network - Network wizard: Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia podstawowe instrukcje dotyczące obsługi tego urządzenia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie opisane operacje są oparte na użyciu pilota.

Machine Translated by Google

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU/INFO na pilocie, aby wyświetlić menu. Obróć pokrętło SCROLL/SELECT na urządzeniu lub przyciski na pilocie, aby wybrać Ustawienia ▶II ▲/▼ ■ systemowe. Następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Wyrównywacz

System obsługuje szeroką gamę korektorów dźwięku i efektów dźwiękowych.
Naciśnij przycisk EQ, aby uzyskać dostęp do menu korektora.

Alternatywnie:
W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Equalizer, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

1. Na wyświetlaczu pojawi się: NORMALNY > KLASYCZNY > ROCK > POP > JAZZ > MÓJ EQ > MOJE USTAWIENIE PROFILU EQ
2. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przycisk, aby wybrać, naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić.

3. Aby wybrać opcję [MY EQ], przejdź do opcji [My EQ Profile Setup], aby wprowadzić ustawienia niestandardowe.
4. Podczas [My EQ Profile Setup] naciśnij, aby wybrać [Bass/Treble], ▶II ▲/▼ ■ następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Naciśnij, aby wybrać żądany poziom, a następnie naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przycisk SELECT, aby potwierdzić.
5. Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść, a następnie naciśnij przyciski / , aby wybrać [TAK] i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Equaliser Saved.

Sieć

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Sieć i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciśnij , a ▶II ▲/▼ ■ przyciski umożliwiające wybór spośród następujących ustawień, i następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Kreator sieci	SSID – wybierz żądaną sieć bezprzewodową. Ponowne skanowanie – skanowanie dostępnych sieci. Konfiguracja ręczna – wybierz sieć bezprzewodową z włączonym/wyłączonym DHCP.
Konfiguracja sieci WLAN PBC	Wybierz opcję WPS na urządzeniu i naciśnij przycisk WPS na podłączonym modemie. chcesz się połączyć. Naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby kontynuować.
Ustawienia widoku	Wyświetl ustawienia na urządzeniu.

Machine Translated by Google

Ustawienia ręczne	Wybierz sieć bezprzewodową z włączonym DHCP/ wyłączyć.
Konfiguracja kodu PIN NetRemote	Określenie numeru PIN, który należy wprowadzić, aby móc połączyć się z urządzeniem zdalnie przez sieć.
Profil sieciowy	Wyświetl połączoną sieć.
Wyczyść ustawienia sieciowe	Aby usunąć podłączoną pamięć sieciową w profilu sieciowym.
Utrzymuj połączenie sieciowe	Umożliwia określenie, czy urządzenie ma pozostać połączone z siecią w trybie gotowości i gdy nie znajduje się w trybie radia sieciowego.

3. Naciśnij przycisk WSTECZ na urządzeniu lub pilocie, aby anulować ustawienie. i wróć do poprzedniego menu.

Czas/Data

Czas/Data mogą być ustawione automatycznie po połączeniu z Internetem, stacją radiową DAB lub FM z informacjami o czasie/dacie. Możesz również ręcznie dostosować czas/datę.

Naciśnij przycisk CLOCK na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Ustaw czas/datę i ustawić czas/ datę.
Alternatywnie: W trybie ustawień systemowych naciśnij, aby ▶II ▲/▼ ■ pikolak wybrać Czas/Data i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Ustaw czas/datę i naciśnij przycisk WYBIERZ aby potwierdzić.

1. Na wyświetlaczu zaczną migać cyfry daty.
2. Naciśnij przyciski / , aby ustawić dzień, a następnie naciśnij przycisk SELECT przycisk aby potwierdzić.
3. Powtórz powyższy krok (2), aby ustawić miesiąc/rok/godzinę/minutę.
4. Ustawienia daty i godziny zostały zakończone.

Aby wyświetlić pozostałe ustawienia w obszarze Czas/Data, ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru naciśnij jedną z poniższych opcji, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.

Automatyczna aktualizacja	DAB / FM / Sieć / Brak aktualizacji.
Ustaw format	Format 12/24-godzinny.
Ustaw strefę czasową	Wybierz strefę czasową. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Automatyczna aktualizacja z sieci.)
Czas letni	Wybierz czas letni. (Dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Automatyczna aktualizacja z sieci.)

Machine Translated by Google

Domyślne ustawienie automatycznej aktualizacji czasu to „Aktualizuj z sieci”. Jeśli chcesz ręcznie ustawić czas, zaleca się wyłączenie funkcji automatycznej aktualizacji.

Nieaktywny tryb gotowości

Użyj funkcji Nieaktywny tryb gotowości, aby wyłączyć urządzenie po określonym czasie odtwarzania.

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Nieaktywny tryb gotowości, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się: Wył. > 2 godziny > 4 godziny > 5 godzin > 6 godzin
3. Naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ aby wybrać i następnie naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić.

Język

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk Język, a ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski do zmiany języka wyświetlania przycisk wyboru.
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziesz musiał przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, zwłaszcza gdy się przeprowadziłeś. Jeśli masz problemy z odbiorem, możesz chcieć zresetować urządzenie i spróbować ponownie.
Jeśli przeprowadzisz się do innej części kraju i zaczniesz odbierać lokalne i krajowe stacje DAB+ na tym obszarze, wcześniej dostrojone przez Ciebie kanały mogą nie być już dostępne.

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przyciski, aby wybrać opcję „Przywracanie ustawień fabrycznych”, ▶II ▲/▼ ■ a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciśnij przycisk , ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ aby potwierdzić, lub wybierz opcję Nie, aby anulować.

Uwaga: Po zresetowaniu systemu wszystkie dostrojone stacje, stacje internetowe, DAB i FM zostaną usunięte.

Aktualizacja oprogramowania

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Zaktualizuj oprogramowanie i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciśnij przycisk, ▶II ▲/▼ ■ aby wybrać opcję Ustawienia automatycznego sprawdzania lub Sprawdź teraz, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.

Przed pobraniem oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Przerwanie zasilania sieciowego podczas pobierania oprogramowania może prowadzić do zakłóceń funkcjonalnych i/lub uszkodzenia urządzenia!

Machine Translated by Google

Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji jest dostępny w sekcji ustawień systemowych; możesz go uruchomić, aby skonfigurować ustawienia daty/godziny i sieci. Po zakończeniu tego kroku radio jest gotowe do użycia.

Informacje

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru Kliknij przycisk Info, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania, identyfikator radia i przyjazna nazwa. wyświetlacz.

Polityka prywatności

1. Aby wyświetlić stronę Polityki prywatności, naciśnij przycisk MENU, aby przejść do Ustawień systemowych – Polityka prywatności.
2. Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie zaakceptować Politykę prywatności.

Podświetlenie

1. W trybie ustawień systemowych naciśnij przycisk Podświetlenie, ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wyboru a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Aby wyświetlić pozostałe ustawienia podświetlenia, naciśnij przycisk , aby ▶II ▲/▼ ■ pikolak wybrać poniższe opcje, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Tryb działania	Wysoki/średni/niski
Tryb czuwania	Przekroczenie limitu czasu Wył./ 10 sek. / 30 sek. / 60 sek. Poziom gotowości Wysoki/Średni

Alternatywnie, naciskaj przycisk DIMMER na pilocie, aby dostosować poziom podświetlenia w trybie włączonym i trybie czuwania.

Jeśli opcja Limit czasu jest ustawiona na wartość Wył., jasność wyświetlacza w trybie czuwania będzie taka sama jak w trybie pracy i nie będzie można jej regulować przyciskiem DIMMER na pilocie.

Machine Translated by Google

RADIO INTERNETOWE

Aby słuchać radia internetowego, Twoje radio musi być podłączone do Internetu.
Aby uzyskać najlepszą jakość sygnału, postaraj się umieścić radio jak najbliżej routera.
prędkości połączenia. Gdy wybrany jest tryb radia internetowego, radio łączy się z
portalem radia internetowego Frontier Silicon, aby pobrać listę stacji. Po wybraniu stacji radio
połączy się z nią bezpośrednio
stacja.

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać tryb radia internetowego, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

W trybie radia internetowego naciśnij przycisk MENU/INFO na urządzeniu lub MENU na pilocie, aby uzyskać dostęp do menu. Możesz wybrać pomiędzy: Ostatnio słuchane, Lista stacji, Ustawienia systemowe i Menu główne.
Naciśnij przyciski aby dokonać wyboru i naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić.

Po ponownym uruchomieniu radia internetowego automatycznie wybierane są ostatnio słuchane stacje. Aby powrócić do [Listy stacji], naciśnij przycisk BACK.

Ostatnio słuchane

1. Naciśnij przyciski do wyboru historii stacji, które przycisk słuchałem wcześniej.
2. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Lista stacji

Jeśli słuchasz radia internetowego po raz pierwszy, radio będzie na [Liście stacji].
Naciśnij , a przyciski umożliwiające wybór spośród następujących opcji, i następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

„Kraje”	Możesz wyszukiwać stacje konkretnie z Twojego kraju. W tym zakresie wyświetli się lokalne radio.
Szukaj	Możesz wyszukiwać stacje używając różnych słów kluczowych. Nazwa i opis wybranej stacji zostaną wyświetlone na wyświetlaczu.
Lokalizacja	Możesz dokonać wyboru stacji z listy dostępnych krajów.
Popularny	Wybierz stację z listy najpopularniejszych stacji internetowych na całym świecie świat.

Machine Translated by Google

Odkryć	Wybierz stacje z różnych kategorii w menu: Kraj, gatunek lub język

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij przycisk WSTECZ na urządzeniu lub pilocie.

Stacje predefiniowane

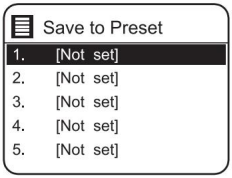

Zaprogramowane stacje radia internetowego są przechowywane w radiu i nie można uzyskać do nich dostępu z innych odbiorników radiowych.

1. Aby zapisać ustawienia radia internetowego, musisz najpierw słuchać stacji stację, którą chcesz zapisać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk PRESET na pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Save to Preset".

2. Wybierz jedno z 30 ustawień wstępnych, aby zapisać bieżącą stację, obracając pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciskając przyciski na pilocie, aby wybrać numer, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Przywoływanie zapisanej stacji

1. Aby wybrać zaprogramowaną stację, naciśnij przycisk MEMORY na urządzeniu lub przycisk PRESET na pilocie, a następnie obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać jedną z wymienionych zaprogramowaną stację.
2. Naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie. aby potwierdzić wybór.

Alternatywnie, na pilocie,

• Naciskaj przyciski Preset / , aby przełączać się między zaprogramowanymi stacjami.

• Można również nacisnąć przyciski numeryczne (0-9) na pilocie, aby bezpośrednio przełączyć się na zaprogramowane stacje od 1 do 10.

• Jeśli nie ma zapisanej żadnej stacji, pojawi się komunikat „Preset empty" (Ustawienie wstępne jest puste).

Obsługa stacji zaprogramowanych i przywoływanych jest taka sama w przypadku radia internetowego. Podcasty, DAB i FM.

Tryby wyświetlania radia internetowego

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk INFO na pilocie, na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania:
Informacje o kanale – Opis – Gatunek – Niezawodność – Szybkość transmisji/format dźwięku – Bufor odtwarzania – Data.

Machine Translated by Google

PODCASTY

Aby słuchać podcastów, Twoje radio musi być podłączone do Internetu. Spróbuj umieścić radio jak najbliżej routera, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku.
prędkości połączenia.

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać tryb Podcasts, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Ostatnio słuchane

1. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję [Ostatnio słuchane], a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciśnij przyciski ▶II ▲/▼ ■ aby wybrać historię stacji, które masz posłuchano wcześniej i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Lista stacji

W trybie Podcasts naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu. Naciśnij przyciski, aby ▶II ▲/▼ ■ wybrać [Lista podcastów] i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzać.

Po ponownym uruchomieniu radia automatycznie wybierane są ostatnio słuchane stacje.
Aby powrócić do [Listy podcastów], naciśnij
Przycisk WSTECZ.

Jeśli słuchasz podcastów radiowych po raz pierwszy, radio będzie na [liście podcastów].
Naciśnij , a ▶II ▲/▼ ■ przyciski umożliwiające wybór spośród następujących opcji, i następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

„Kraje”	Możesz wyszukiwać stacje konkretnie z Twojego kraju. W tym zakresie wyświetli się lokalne radio.
Szukaj	Możesz wyszukiwać stacje używając różnych słów kluczowych. Nazwa i opis wybranej stacji zostaną wyświetlone na wyświetlaczu.
Lokalizacja	Możesz dokonać wyboru stacji z listy dostępnych krajów.
Odkryć	Wybierz stacje z różnych kategorii w menu: Kraj, gatunek lub język

Zapisywanie i przywoływanie stacji predefiniowanych

Instrukcje znajdziesz w sekcjach „Stacje zaprogramowane” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części poświęconej radiu internetowemu.

Machine Translated by Google

POŁĄCZENIE SPOTIFY

Używaj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź na stronę spotify.com/connect.

Licencje

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Machine Translated by Google

OBSŁUGA ODTWARZACZA MUZYCZNEGO

Wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie niezabezpieczonych plików audio zapisanych na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB za pośrednictwem urządzenia. Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać tryb Music Player, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Odtwarzanie USB

Po podłączeniu urządzenia USB do urządzenia w trybie odtwarzacza muzyki na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Podłączono dysk USB – otworzyć folder?”. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić [TAK].

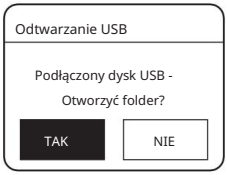

Alternatywnie,

- W trybie odtwarzacza muzyki naciśnij przyciski, aby wybrać odtwarzanie USB, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk , przyciski do wyboru i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby aby potwierdzić plik utworu.

Urządzenie może nie być kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami USB; nie oznacza to jednak, że występuje problem z urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki za pomocą odtwarzacza muzyki

1. Naciśnij przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby odtworzyć/wstrzymać muzykę.
2. Naciśnij przycisk / na urządzeniu lub pilocie, aby przejść do poprzedniego/ Następny utwór.

Moja lista odtwarzania

1. W menu trybu Odtwarzacza muzyki naciśnij przyciski do wyboru Moją playlistę i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciśnij Wybierz utwory za pomocą przycisków i naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania.

Zapisywanie utworów na mojej liście odtwarzania

- Aby zapisać piosenkę na Mojej liście odtwarzania, musisz najpierw słuchać piosenki, którą chcesz zapisać.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT, aby zapisać.

Tryb powtarzania

1. W menu trybu Odtwarzacz muzyki naciśnij przyciski do wybierz opcję Powtarzaj odtwarzanie i naciskaj przycisk SELECT wielokrotnie, aby włączyć/ wyłączyć powtarzanie odtwarzania. Na pasku stanu pojawi się odpowiedni symbol Powtórz.
2. Alternatywnie, naciśnij przycisk REPEAT na pilocie kilkakrotnie, aby włączyć tryb wł./wył.

Machine Translated by Google

Tryb losowy

1. W menu trybu Odtwarzacz muzyki naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski do wybierz Shuffle play i naciskaj przycisk SELECT kilkakrotnie, aby włączyć/wyłączyć shuffle play. Na pasku stanu pojawi się odpowiedni symbol Shuffle.
2. Alternatywnie, naciśnij przycisk RANDOM na pilocie kilkakrotnie, aby włącz/wyłącz tryb.

Naładuj swoje urządzenie

Możesz ładować swoje urządzenie poprzez gniazdo USB w tym urządzeniu, korzystając z kabla USB (nie wchodzi w skład zestawu).

• Maksymalny prąd ładowania przez USB wynosi 1 A.
• Nie gwarantujemy, że wszystkie urządzenia będą ładowane przez USB.
• Ładowanie przez USB nie jest obsługiwane w trybie odtwarzacza muzyki.

Machine Translated by Google

RADIO DAB

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać tryb radia DAB, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić. Urządzenie przejdzie w tryb DAB i wykona funkcję automatycznego skanowania. Podczas skanowania na wyświetlaczu będzie wyświetlany komunikat „Scanning...” wraz z paskiem suwaka, który wskazuje postęp skanowania i liczbę stacji, które zostały dotychczas znalezione. Po zakończeniu skanowania urządzenie wybierze pierwszą stację znalezioną według alfabetu.

Aby przeglądać znalezione stacje, naciśnij przyciski, aby dokonać wyboru, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Lista stacji

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu DAB.
2. Naciśnij przyciski, aby wybrać „Listę stacji”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się lista stacji DAB+.

Automatyczne skanowanie

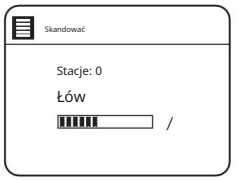

• Naciśnij przycisk SCAN na urządzeniu lub pilocie, aby aktywować automatyczne skanowanie.
• Alternatywnie naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przyciski do wyboru Scan. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Skanowanie...” i pasek postępu.
2. Wszystkie znalezione stacje zostaną automatycznie zapisane. Aby przeglądać i słuchać znalezionych stacji, naciśnij przyciski, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Strojenie ręczne

Oprócz funkcji autotuningu, możesz ręcznie dostroić odbiornik. Może to pomóc podczas ustawiania anteny lub dodawania stacji, które zostały pominięte podczas autotuningu.

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
2. Naciśnij przyciski, aby wybrać „Strojenie ręczne”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się multipleks od 5A do 13F.
4. Naciśnij przyciski, aby wybrać kanał i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
5. Aby posłuchać znalezionej stacji, wróć do ekranu aktualnie odtwarzanej i za pomocą przycisków przycisków wybierz żądaną stację z listy stacji, a następnie naciśnij SELECT, aby potwierdzić.

Machine Translated by Google

Tryby wyświetlania DAB

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk MENU/INFO na urządzeniu lub INFO na pilocie, na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania: DLS – Typ programu – Zespół/Częstotliwość – Błąd sygnału/Siła – Szybkość transmisji/ Kodek/Kanały – Data

DLS (dynamiczny segment etykiety)

Jest to przewijana wiadomość podająca informacje w czasie rzeczywistym, np. tytuły piosenek, nagłówki wiadomości itp.

Typ programu

Opisuje „styl" lub „gatunek" nadawanego programu.

Nazwa/częstotliwość zespołu

Wyświetla nazwę multipleksu zawierającego stację, której słuchasz, oraz częstotliwość. Multipleks to zbiór stacji radiowych, które są połączone i transmitowane na jednej częstotliwości. Istnieją multipleksy krajowe i lokalne. Lokalne zawierają stacje, które są specyficzne dla danego obszaru.

Błąd sygnału/Siła sygnału

Błąd jest wyświetlany jako liczba. Jeśli liczba wynosi 0, oznacza to, że odebrany sygnał jest wolny od błędów, a siła sygnału jest silna. Jeśli współczynnik błędów jest wysoki, zaleca się zmianę położenia anteny radiowej lub zmianę położenia urządzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się pasek wskazujący siłę sygnału. Im silniejszy sygnał, tym dłuższy będzie pasek od lewej do prawej.

Szybkość transmisji / Kodek / Kanały

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o odbieranej szybkości transmisji dźwięku cyfrowego oraz dodatkowe informacje o kodeku audio i konfiguracji kanału.

Data

Wyświetla aktualną datę podaną automatycznie przez nadawcę.

Przytnij Nieprawidłowe

Możesz usunąć wszystkie niedostępne stacje z listy.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij ▶II ▲/▼ ■
   Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Przytnij nieprawidłowe i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać [TAK] i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić, lub wybierz [NIE], aby anulować.

Machine Translated by Google

DRC (kompresja zakresu dynamiki)

Jeśli słuchasz muzyki o wysokim zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu, możesz chcieć skompresować zakres dynamiki dźwięku.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij
   Naciśnij przyciski , aby wybrać DRC i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
naciśnij 2.
   Naciśnij przyciski, aby wybrać DRC wysoki/niski/wyłączony i
   Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Kolejność stacji

Możesz ustalić kolejność wyświetlania stacji na liście.

1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i naciśnij
   Naciśnij przyciski, aby wybrać opcję Kolejność stacji, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzić.
2. Za pomocą przycisków wybierz opcję Alfanumerycznie/Zestaw/Ważna kolejność, a następnie
   naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Zapisywanie i przywoływanie stacji predefiniowanych

Instrukcje znajdziesz w sekcjach „Stacje zaprogramowane” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części poświęconej radiu internetowemu.

Machine Translated by Google

OPERACJA FM

FM radio

Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu Mode. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać tryb radia FM, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.

Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość

Automatyczne skanowanie

Naciśnij przycisk SCAN na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji. Po znalezieniu stacji skanowanie zakończy się automatycznie.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać przyciski, aby rozpocząć wyszukiwanie stacja.

Uwaga: Przeszukiwanie może nie zakończyć się na stacji o bardzo słabym sygnale.

Strojenie ręczne

Aby ręcznie wyszukać stacje FM, przekręć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciskaj przyciski na pilocie, aż osiągniesz żądaną częstotliwość.

Uwaga: W przypadku radia FM może być konieczne dokładne dostrojenie każdej stacji poprzez przekręcenie pokrętła SCROLL&SELECT na urządzeniu lub wielokrotne naciśnięcie przycisków na pilocie. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę częstotliwości o 0,05 MHz. Jeśli odbiór nadal jest słaby, zmień położenie anteny lub spróbuj przenieść radio w inne miejsce.

Tryby wyświetlania FM

Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk MENU/INFO na urządzeniu lub przycisk INFO na pilocie , na wyświetlaczu pojawią się następujące tryby wyświetlania: Radio Tekst – Typ programu – Częstotliwość – Data

Radio RDS Tekst	To jest przewijana wiadomość zawierająca informacje o bieżącym programie.
Program Typ	Opisuje „styl” lub „gatunek” nadawanej muzyki.
Stacja Nazwa / Częstotliwość	Po odebraniu sygnału RDS wyświetlana jest nazwa tej stacji, a w przeciwnym razie – częstotliwość.
Data	Wyświetla aktualną datę podaną automatycznie przez nadawcę.

Machine Translated by Google

Ustawienia skanowania

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu FM.
2. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać ustawienie skanowania, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przyciski / , aby wybrać TAK, aby odbierać tylko stacje o silnym sygnale i Następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Ustawienia audio

1. Naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać ustawienie dźwięku i naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przyciski / , aby wybrać opcję [Tak], aby słuchać tylko w trybie mono lub [NIE], aby urządzenie automatycznie wybrało tryb Stereo lub Mono.
4. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Można również nacisnąć przycisk MONO/ST. na pilocie, aby przełączać się między opcjami Mono lub Mono/Stereo.

Zapisywanie i przywoływanie stacji predefiniowanych

Instrukcje znajdziesz w sekcjach „Stacje zaprogramowane” i „Przywoływanie zapisanej stacji” w części poświęconej radiu internetowemu.

Machine Translated by Google

OPERACJA BT

Urządzenie posiada funkcję BT umożliwiającą odbiór sygnału w promieniu 8 metrów.
Parowanie jednostki z urządzeniem BT w celu słuchania muzyki:

1. Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu trybów.
   Wybierz tryb BT Audio za pomocą pokrętła SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.
2. Jeśli jednostka nie jest sparowana z żadnym urządzeniem BT, logo BT zacznie migać, informując, że jednostka znajduje się w trybie parowania.
3. Aktywuj urządzenie BT i wybierz tryb wyszukiwania.
4. „iTuner320 BT" pojawi się na liście urządzeń BT.
5. Wybierz „iTuner320 BT" i w razie potrzeby wprowadź hasło „0000".
   Po połączeniu logo BT na ekranie przestanie migać. Twoje urządzenie jest teraz sparowane z jednostką.
6. Naciśnij przycisk PAIR na pilocie, aby rozłączyć istniejące połączenie BT.
   połączenie z innymi urządzeniami BT, które mogą zlokalizować jednostkę i nawiązać z nią połączenie.
7. Aby rozłączyć funkcję BT, przełącz na inną funkcję w urządzeniu lub wyłącz tę funkcję w swoim urządzeniu BT.

Odtwarzanie muzyki przez BT

Może być konieczna regulacja głośności w radiu i urządzeniu BT.
Naciśnij przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby odtworzyć/wstrzymać muzykę lub naciśnij przyciski / na urządzeniu lub pilocie, aby przejść do poprzedniego/
Następny utwór.

Uwagi:

- Zasięg działania pomiędzy jednostką a urządzeniem wynosi około 8 metrów.
- Jeśli siła sygnału jest słaba, odbiornik BT może się rozłączyć, ale automatycznie powróci do trybu parowania.
- Aby uzyskać lepszy odbiór sygnału, usuń wszelkie przeszkody między jednostką a urządzeniem BT.
- Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi urządzeniami i typami nośników.
- Niektóre telefony komórkowe z funkcją BT mogą łączyć się i rozłączać podczas wykonywania i kończenia połączeń. Nie jest to oznaką problemu z urządzeniem.

Machine Translated by Google

WEJŚCIE POMOCNICZE

Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego za pomocą urządzenia

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do wejścia audio analogowego w urządzeniu za pomocą odpowiedniego kabla AUX (brak w zestawie).
2. Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aby uzyskać dostęp do menu trybów. Obróć pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub naciśnij przyciski / na pilocie, aby wybrać tryb AUX In, a następnie naciśnij pokrętło SCROLL&SELECT na urządzeniu lub przycisk SELECT na pilocie, aby potwierdzić.
3. Obróć pokrętło VOLUME/q na urządzeniu lub naciśnij przyciski VOL +/– na pilocie, aby dostosować poziom głośności do żądanego poziomu wyjściowego dźwięku. Ustaw żądaną głośność w radiu i zewnętrznym urządzeniu audio, jeśli to konieczne.
4. W trybie AUX możesz obsługiwać urządzenie audio bezpośrednio, aby korzystać z funkcji odtwarzania.

Podłączając zewnętrzne urządzenie audio, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

ZDALNY NETREMOTE

Urządzenie oferuje funkcję NetRemote przez smartfon lub tablet w systemie iOS lub Android. Pobierając aplikację o nazwie UNDOK, możesz przeglądać wszystkie tryby radia internetowego, Spotify, odtwarzacza muzyki, DAB i FM. I wybrać tryb na smartfonie lub tablecie.

Przed użyciem aplikacji UNDOK upewnij się, że urządzenie i smartfon lub tablet znajdują się w tej samej sieci WiFi. Uruchom aplikację. Aplikacja inicjuje się i skanuje urządzenie w sieci. Stuknij urządzenie, aby nawiązać połączenie NetRemote.

- Gdy smartfon lub tablet uzyska już dostęp do urządzenia, połączenie zostanie nawiązane automatycznie przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.
- Należy pamiętać, że jeśli inny smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją w tej samej sieci uzyska dostęp do urządzenia, pierwotne połączenie zostanie zerwane.

- Gdy po raz pierwszy podłączasz urządzenie do radia internetowego, aplikacja może poprosić Cię o podanie kodu PIN. Domyślny kod PIN to „1234”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodu PIN ze względów bezpieczeństwa, zapoznaj się z sekcją Ustawienia systemowe: Sieć - Konfiguracja kodu PIN NetRemote.
- Wybierz żądany tryb na stronie głównej. Następnie możesz sterować wybranym trybem na smartfonie lub tablecie i na urządzeniu jednocześnie.

Machine Translated by Google

UŻYWANIE SŁUCHAWEK

Nie słuchaj muzyki przy dużej głośności, gdy używasz słuchawek. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Przed użyciem słuchawek ustaw najniższy poziom głośności tunera.

• Używaj wyłącznie słuchawek z wtyczką typu jack 3,5 mm.
• Włóż wtyczkę słuchawkową do gniazda słuchawkowego z przodu urządzenia.
jednostka.

Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Najlepiej unikać ekstremalnej głośności podczas korzystania ze słuchawek, szczególnie przez dłuższy czas.

USTAWIENIE SNU

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie urządzenia tak, aby po upływie określonego czasu samoczynnie przechodziło w tryb czuwania.

1. Aby aktywować funkcję uśpienia, naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie. Czas zmieni się w poniższej sekwencji po każdym naciśnięciu:

Sen WYŁĄCZONY 15 minut 30 minut 45 minut 60 minut

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany czas snu, przestań naciskać przycisk, a funkcja snu zostanie aktywowana w ciągu dwóch sekund. na wyświetlaczu pojawi się . Również czas pozostały do wyłączenia jest wyświetlany obok symbolu na wyświetlaczu.

3. Gdy timer snu odlicza do zera, urządzenie przełączy się w tryb gotowości. Aby wyłączyć funkcję snu, gdy timer snu nadal odlicza, naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie, aby wybrać „SLEEP OFF”.

Alternatywnie:

1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne funkcji. Naciśnij przyciski, aby wybrać Main menu, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
2. Naciśnij przyciski, aby wybrać tryb uśpienia, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przyciski, aby wybrać timer uśpienia, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.

Machine Translated by Google

USTAWIANIE ALARMU

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij przycisk ALARM na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Alarm (1 lub 2): wyłączony [hh:mm]”.
2. Naciśnij przyciski, aby wybrać numer alarmu (1 lub 2), a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć ustawianie następujących parametrów.

Naciśnij przycisk ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk WYBIERZ, aby potwierdzenia.

Włączać	Wyłączone/Codziennie/Raz/Weekendy/Dni robocze
Czas	(Alarm na czas)
Tryb	Brzęczyk/Radio internetowe/Spotify/DAB/FM
Ustawienie wstępne	Ostatnio słuchane/ (Stacja zaprogramowana)
Tom	Wyciszony, 1-32
Ratować	Zapisz i potwierdź ustawienia alarmu

3. Na koniec wybierz „Zapisz” i naciśnij przycisk WYBIERZ, aby zapisać alarm ustawienie. Po ustawieniu alarmu na wyświetlaczu w trybie czuwania pojawi się ikona alarmu.

4. Aby tymczasowo wyłączyć alarm, naciśnij przycisk SNOOZE na pilocie, aby aktywować funkcję drzemki, gdy alarm zabrzmi. Naciskaj przycisk SNOOZE na pilocie wielokrotnie, aby ustawić czas drzemki na 5, 10, 15 lub 30 minut. Ustawiony czas drzemki zostanie wyświetlony na wyświetlaczu, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.

5. Aby wyłączyć alarm po jego uruchomieniu, naciśnij pokrętło VOLUME/ na pilocie. urządzenia lub przycisk lub ALARM na pilocie.

Anulowanie alarmu

1. Naciśnij przycisk ALARM na pilocie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Alarm (1 lub 2): Włączony [hh:mm]”.
2. Naciśnij przyciski, aby wybrać numer alarmu (1 lub 2), a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć ustawianie timera.
3. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać „Włącz”, a następnie naciśnij przycisk SELECT przycisk aby potwierdzić.
4. Naciśnij ▶II ▲/▼ ■ przyciski, aby wybrać „Wył.”, a następnie naciśnij przycisk SELECT przycisk aby potwierdzić.
5. Następnie wybierz „Zapisz” i naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać ustawienie.
6. Alternatywnie, w trybie czuwania, naciskaj przycisk ALARM na pilocie, aby sekwencyjnie włączać i wyłączać zapisany Alarm 1/2.

Jeżeli w ciągu ok. 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania timera.

Machine Translated by Google

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki odpadów punkt zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizując go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub usługą utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Utylizując je zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited
Skrzynka pocztowa 42
272 Kensington High Street
Londyn, W8 6ND
Zjednoczone Królestwo

Niniejszym Chal-Tec GmbH oświadcza, że typ urządzenia radiowego iTuner 320 BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10034063

Dla Wielkiej Brytanii: Niniejszym Chal-Tec GmbH oświadcza, że typ urządzenia radiowego iTuner 320 BT jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10034063