VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AIR JACK

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR JACK

MODEL:ZG-G(3T)

MODEL:ZG-H(3T)

MODEL:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODEL:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: Please read these instructions carefully before using your jack. Proper use and care of the jack will be helpful to assure you of continuous safe, trouble-free problems.

1. The air jack is specially designed for work requiring heavy lifting. It cannot be used as a support element for permanent positioning.
2. Do not exceed the maximum lifting load. It is forbidden to lift people or animals. For lifting only.
3. The air jack is only used in the process of rising and falling; before working in the vehicle, use additional safety devices (such as supports) to support the raised vehicle.
4. Please make sure that the ground can support the weight you are lifting. The jack must be placed on relatively level, solid ground. The jack shall be placed under the lifted axle box to support the load on the middle part of the jack.
5. Never adjust the safety valve.
6. Please place a triangle block under the car dependency wheel.
7. The normal operating pressure is in the range of 0.5-1.0Mpa.
8. Compressed air should be clean and contain no water.
9. There s no need to raise the balloon to the maximum, as long as it is to the desired height(such as to cram off the ground), that is to say, to close the ball valve switch to stop the gas supply, to cram the safety bracket, and then to work.
10. Remember that if the balloon rises to the maximum (Stop to rise), immediately shut off the valve switch and stop the supply.
11. When used, the jack should take a position outside of the center for 10-20cm. That is, Jack should be put under the car just a little.
12. When not in use, it should be placed indoors and mustn't be placed outdoors. And please use the supplied accessories.
13. It is strictly prohibited to disassemble the jack balloon subject.
14. Do not exceed the rated capacity, or loss of load may occur.
15. After stopping inflation, the air jack can remain elevated for about 40 minutes. If you need to support the vehicle for a long time, please use a bracket to support it.

WARNING:

DO NOT USE THE JACK TO SUPPORT OR STABILIZE A LOAD.

1. Using the jack to support or stabilize a load may result in unexpected movement and result in serious injury, being crushed and death. Always securely chock and block (stabilize) the load to be lifted. Never place any part of the body under a raised load without properly choking and supporting the load.

2. Never use the jack on curved or tubular vehicle bumpers; this will result in the vehicle slipping off the jack and falling, causing serious injury or death. Use a bumper lift for vehicles with curved bumpers or plastic bumpers.

3.Do not move or dolly the vehicle while the jack is in use.

LIFTING CAUTIONS:

Weight must be supported by a set of jack stands rated at the proper capacity before any work or inspection can be done on vehicle. Don't exceed the rated capacity or loss of load may occur.

Always firmly apply the parking brake.

This jack is designed for use on hand. Only use for level surfaces, on uneven, unstable surfaces, could result in stability and possible failure to support the load.

Place wheel chocks at the front and rear of the tires that won't be lifted before proceeding.

Always center the jack under the axle of a flat reinforced or frame surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL DATA

	short handle		long handle	
Model	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Capacity	3 tons	3 tons	3 tons/5 tons	3 tons / 5 tons
Lifting height range	140-450mm		140~450mm / 140~400mm	140~450mm / 140~470mm
Working Temp	-60℃~+50℃			
Lifting Time	3-10sec			
Working Pressure	8-10kg/cm² 0.8-1.0Mpa 116-145Psi			
Air Inlet	G1/4			

Lifting Height with different air pressures

Model	Working pressure 9-9.5 kgf/cm² (128-135 PSI)	Tons	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
		lbs	0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200
ZG-G、ZG-H、ZG-E、ZG-C	Lifting height	mm	450	450	430	415	400	380	370	355	/	/	/	/
		inch	17.7	17.7	16.9	16.3	15.7	15.0	14.6	14.0	/	/	/	/
ZG-A		mm	400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350
		inch	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	/	/	/	/	/	/
ZG-B		mm	470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355
		inch	18.5	18.3	17.9	17.5	16.9	16.7	16.1	15.6	15.2	14.8	14.4	14.0

PACKING LIST

Parts		ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Air Jack		1	1	1	1
handle		2	/	/	/
connecting rod		/	/	/	2
connecting rod		/	/	2	/
valve component		1	1	1	/
clamping plate		/	/	/	2
round head screw		6	2	6	/
M6 screw		/	/	/	4
M6 screw		/	/	2	/
M6 nut		6	2	6	4
M8 screw		/	/	/	1
M8 nut		/	/	/	1
Inlet port		2	2	2	2
User Manual		1	1	1	1

INSTALLATION STEPS

1. ZG-G (3T) Installation steps

1. PACKING LIST	2.Take out the jack body.	3.Install the handle and valve components.

2. ZG-H (3T) Installation steps

1. PACKING LIST	2.Take out the jack body.	3.Install the handle and valve components.

3. ZG-E (3T) /ZG-B(5t) Installation steps

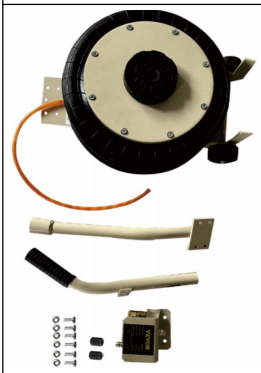

1. PACKING LIST	2.Take out the jack body.	3.Install the handle and valve components.

4. ZG-C (3T) /ZG-A(5t) Installation steps

1. Open the accessory kits.

						
Clamping Plate	M6 Screw	M6 Nut	M8 Nut	M8 Screw	Inlet Port (Us)	Inlet Port (Eur)
2pcs	4pcs	5pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs

2. Install the Connecting Rod A and Inlet Port.

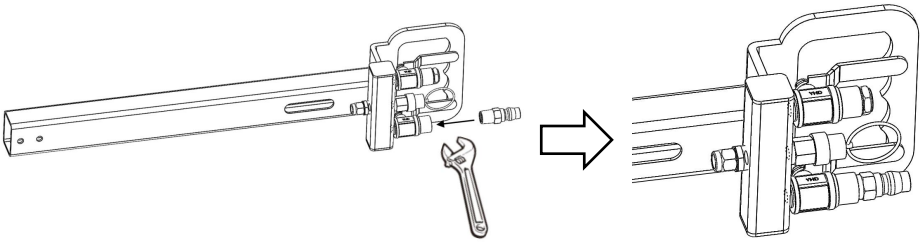

3. Install the Connecting Rod A and Connecting Rod B with Clamping Plate、M6 Screw、M6 Nut .

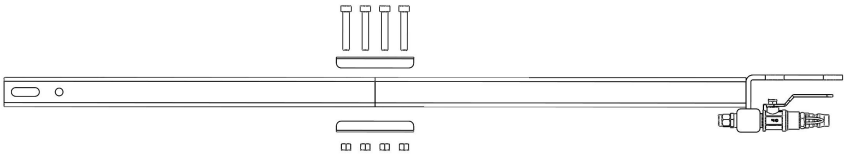

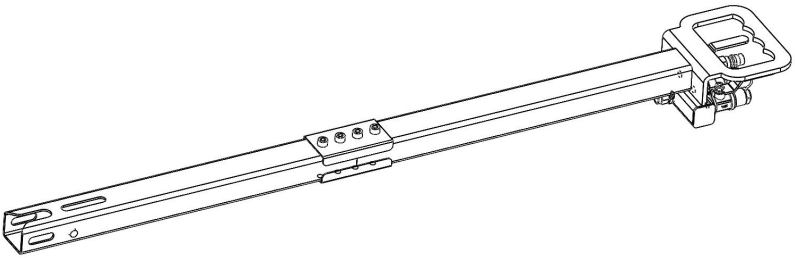

4. Install the Air Jack and Connecting Rod A with M8 Screw and M8 Nut.

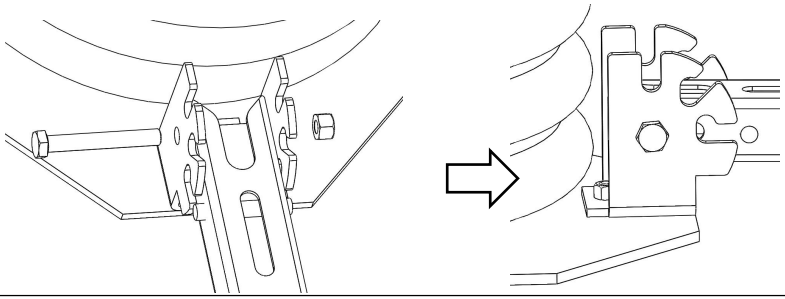

5. Insert the air pipe through hole A and exit hole B,and lock the air pipe in the connector.

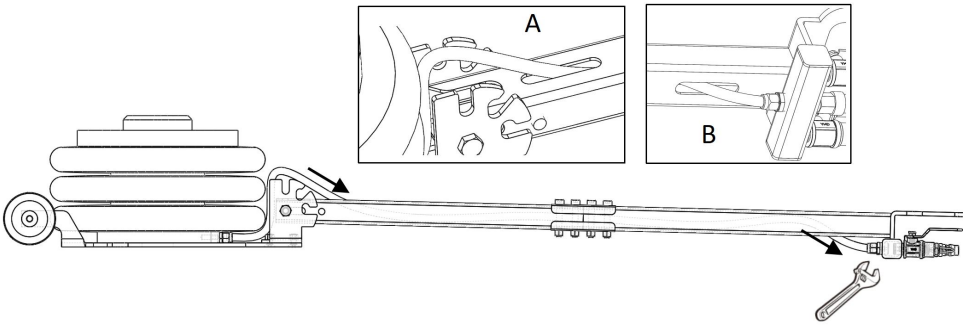

6. Valve Component Description.

⚠ The working pressure of the pressure relief valve is 10bar(142 PSI).

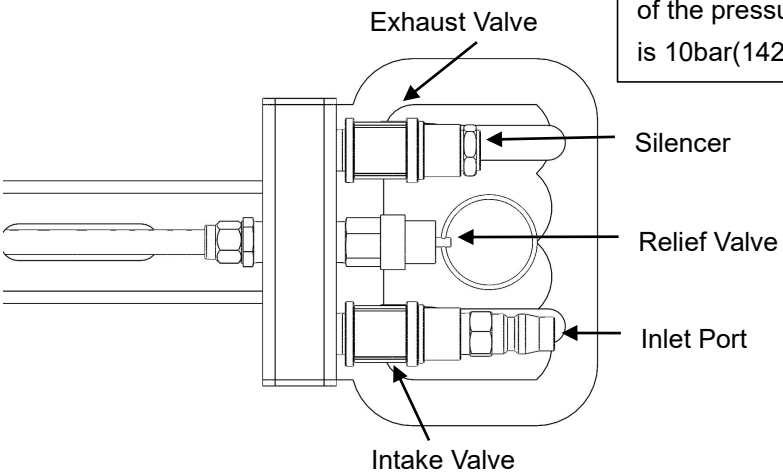

7. Connect the inflation pipeline to the Inlet Port.

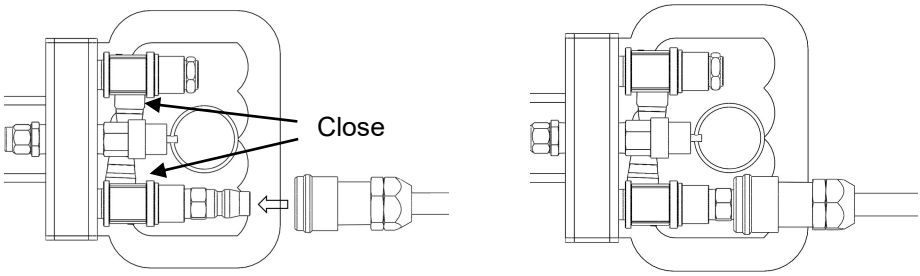

8. Open the green intake valve for inflation, raise the airbag to the appropriate height, and close the intake valve to complete the process. (Note: Ensure the vent valve is closed during inflation, and maintain an inflation pressure of 6-8 MPa).

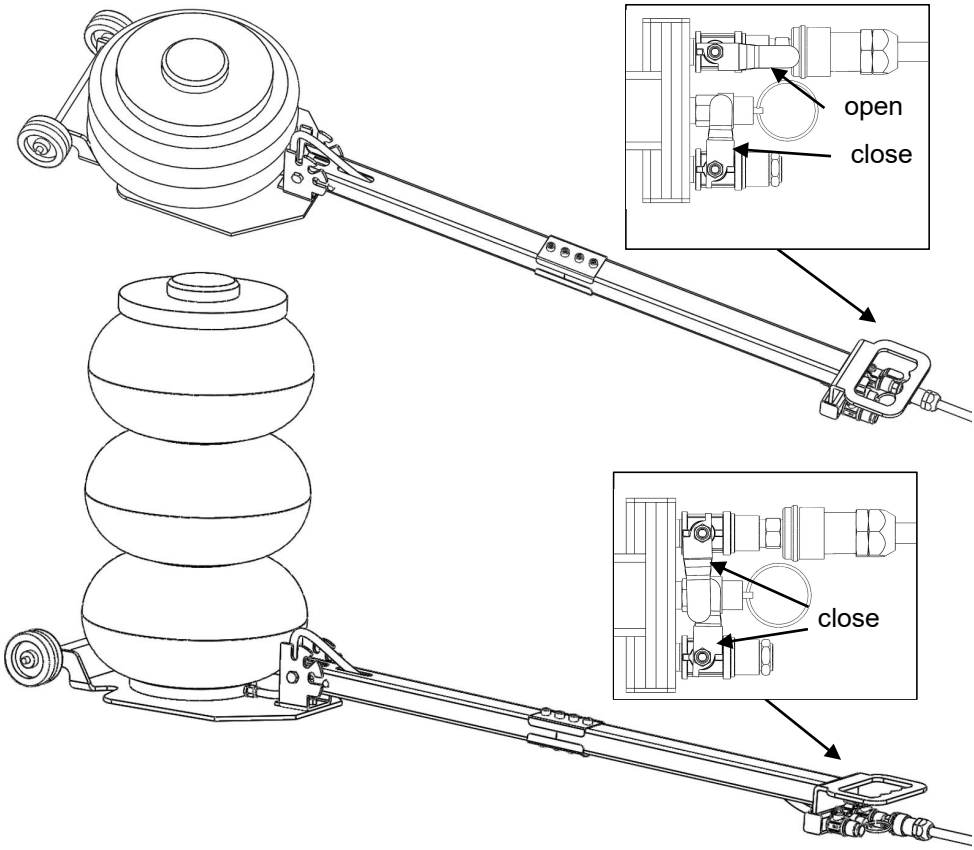

9. Deflate: Release air pressure by opening the red exhaust valve until the airbag reaches its lowest point, then close the exhaust valve. (Please note: Ensure the intake valve is closed during the bleeding process).

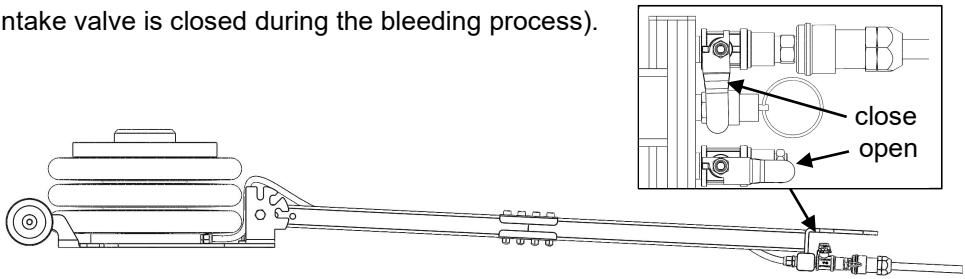

INSTRUCTIONS FOR USE

When inflating, the jack will rise and vice-versa.

1. Assemble the product and connect the inflation hose to the corresponding valve.
2. Insert the line with compressed air into the right gas nozzle and close the left switch.
3. Open the right ball valve switch. Once the gasbag rises, it can be used.
4. To lower the jack, simply open the left switch.

1. Assemble the jack and position it under the area to be lifted.

2. Connect the air pipe to the intake valve, open the green intake valve, raise the airbag to the desired height, and then close the green intake valve

3. After use, open the red exhaust valve release the air until the airbag reaches its lowest position, close the red valve, and the operation is complete.

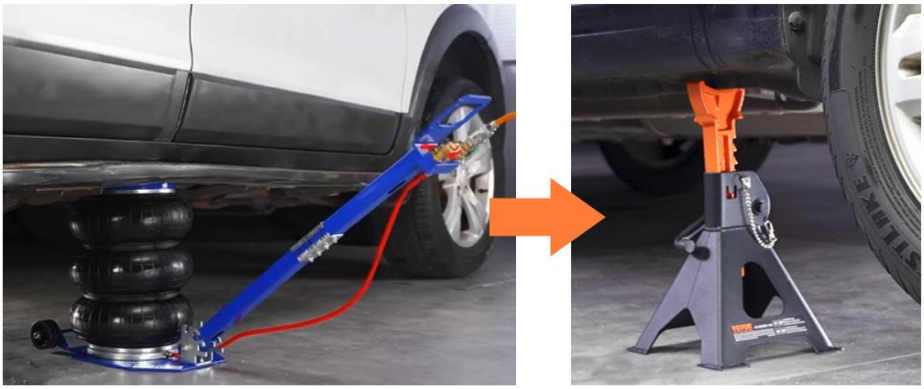

⚠ **Precautions: Weight must be supported by a set of jack stands rated at the proper capacity before any work or inspection can be done on vehicle. Don't exceed the rated capacity or loss of load may occur.**

The airbag jack cannot be lifted for a long time, and the bracket jack needs to be replaced if the car is lifted for a long time.

SUV INSTRUCTIONS FOR USE

For SUV models with higher chassis types, it is recommended to follow the diagram below for easy maintenance work

NOTE:

1. To be used on flat ground, not on slopes;
2. Jacks can only be used to lift the car for a short period of time. For safety

reasons, a support bracket is needed to lift the car for a long period of time.

1. Front wheel: Place the airbag jack on the lower support arm or frame position to easily lift one side of the vehicle, as shown in the following figure:

2. Rear wheel: Place the airbag jack in the rear suspension position to easily lift the rear of the vehicle, as shown in the following figure:

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Cric pneumatique

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cric pneumatique

MODÈLE:ZG-G(3T)

MODÈLE:ZG-H(3T)

MODÈLE : ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODÈLE : ZG-C (3T) ZG-A(5T)

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre cric.

Une utilisation et un entretien appropriés du cric vous permettront d'assurer un fonctionnement continu des problèmes sûrs et sans problème.

1. Le cric pneumatique est spécialement conçu pour les travaux nécessitant un levage lourd. Il ne peut pas être utilisé comme élément de support pour un positionnement permanent.

2. Ne pas dépasser la charge maximale de levage. Il est interdit de soulever des personnes ou des animaux.

Pour le levage uniquement.

3. Le vérin pneumatique n'est utilisé que dans le processus de montée et de descente ; avant de travailler dans le véhicule, utilisez des dispositifs de sécurité supplémentaires (tels que des supports) pour soutenir le véhicule surélevé véhicule.

4. Assurez-vous que le sol peut supporter le poids que vous soulevez.

Le cric doit être placé sur un sol relativement plat et solide. Le cric doit être placé sous la boîte d'essieu soulevée pour supporter la charge sur la partie médiane du cric.

5. Ne jamais régler la soupape de sécurité.

6. Veuillez placer un bloc triangulaire sous la roue de dépendance de la voiture.

7. La pression de fonctionnement normale est comprise entre 0,5 et 1,0 MPa.

8. L'air comprimé doit être propre et ne contenir pas d'eau.

9. Il n'est pas nécessaire de soulever le ballon au maximum, à condition qu'il soit au maximum. hauteur souhaitée (de manière à décoller du sol), c'est-à-dire pour fermer le robinet à boisseau sphérique interrupteur pour arrêter l'alimentation en gaz, pour bourrer le support de sécurité, puis pour travailler.

10. N'oubliez pas que si le ballon monte au maximum (Arrêt de montée), fermez l'interrupteur de la vanne et arrêtez l'alimentation.

11. Lors de son utilisation, le cric doit prendre position à l'extérieur du centre sur 10 à 20 cm. Autrement dit, Jack devrait être placé juste un peu sous la voiture.

12. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être placé à l'intérieur et ne doit pas être placé à l'extérieur. Et veuillez utiliser les accessoires fournis.

13. Il est strictement interdit de démonter le sujet du ballon jack.

14. Ne pas dépasser la capacité nominale, sinon une perte de charge pourrait se produire.

15. Après l'arrêt du gonflage, le vérin pneumatique peut rester surélevé pendant environ 40 minutes. Si vous devez soutenir le véhicule pendant une longue période, veuillez utiliser un support pour le soutenir. il.

Machine Translated by Google

AVERTISSEMENT:

N'UTILISEZ PAS LE CRIC POUR SOUTENIR OU STABILISER UNE CHARGE.

1. L'utilisation du cric pour soutenir ou stabiliser une charge peut entraîner des mouvement et entraîner des blessures graves, un écrasement et la mort. Toujours bien en place caler et bloquer (stabiliser) la charge à soulever. Ne jamais placer aucune partie du corps sous une charge soulevée sans étouffer et soutenir correctement la charge.

2. N'utilisez jamais le cric sur des pare-chocs de véhicule courbés ou tubulaires ; cela entraînerait véhicule glisse du cric et tombe, provoquant des blessures graves ou la mort. Utilisez un élévateur de pare-chocs pour véhicules avec pare-chocs courbés ou pare-chocs en plastique.

3. Ne déplacez pas et ne déplacez pas le véhicule pendant que le cric est utilisé.

PRÉCAUTIONS DE LEVAGE :

Le poids doit être supporté par un ensemble de chandelles évaluées à capacité appropriée avant que tout travail ou inspection puisse être effectué sur véhicule. Ne dépassez pas la capacité nominale, sinon une perte de charge peut se produire.

Appliquez toujours fermement le frein de stationnement.

Ce cric est conçu pour être utilisé à la main. À utiliser uniquement pour le niveau surfaces, sur des surfaces inégales et instables, pourraient entraîner une instabilité et une éventuelle défaillance à supporter la charge.

Placez des cales de roue à l'avant et à l'arrière des pneus qui ne être levé avant de continuer.

Centrez toujours le cric sous l'essieu d'une voiture plate renforcée ou surface du cadre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

DONNÉES TECHNIQUES

	manche court		manche long	
Modèle	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Capacité	3 tonnes	3 tonnes	3 tons/5 tons	3 tons / 5 tons
Hauteur de levage gamme	140-450 mm		140~450mm / 140 à 400 mm	140~450mm / 140 à 470 mm
Température de travail	-60 ~+50			
Temps de levage	3 à 10 secondes			
Fonctionnement Pression	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 Mpa 116-145psi			
Entrée d'air	G1/4			

Hauteur de levage avec différentes pressions d'air

Modèle	Fonctionnement pression 9-9,5 kgf/cm² (128-135 PSI)	Tonnes	0	1		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				5	5.5	6
		livres	0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200				
ZG-G ZG-H ZG-EZG-C	Hauteur de levage	mm	450	450	430	415	400	380	370	355	/					/	/	/
		pouce	17,7	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0	14,6	14,0	/					/	/	/
ZG-A		mm	400	400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350			
		pouce	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	/				/	/	/	/	/	/
ZG-B		mm	470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355				
		pouce	18,5	18,3	17,9	17,5	16,9	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0				

Machine Translated by Google

LISTE DE COLISAGE

Parties		ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Cric pneumatique		1	1	1	1
poignée		2	/	/	/
bielle		/	/	/	2
bielle		/	/	2	/
composant de soupape		1	1	1	/
plaque de serrage		/	/	/	2
vis à tête ronde		6	2	6	/
Vis M6		/	/	/	4
Vis M6		/	/	2	/
Écrou M6		6	2	6	4
Vis M8		/	/	/	1
Écrou M8		/	/	/	1
Port d'entrée		2	2	2	2
Manuel d'utilisation		1	1	1	1

Machine Translated by Google

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Étapes d'installation du ZG-G (3T)

1. LISTE DE COLISAGE	2.Retirez le corps du cric.	3.Installez la poignée et la valve composants.

2. Étapes d'installation du ZG-H (3T)

1. LISTE DE COLISAGE	2.Retirez le corps du cric.	3.Installez la poignée et la valve composants.

3. Étapes d'installation du ZG-E (3T) /ZG-B(5t)

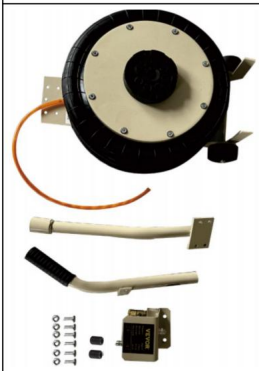

1. LISTE DE COLISAGE	2.Retirez le corps du cric.	3.Installez la poignée et la valve composants.

Machine Translated by Google

4. Étapes d'installation du ZG-C (3T) /ZG-A(5t)

1. Ouvrez les kits d'accessoires.

						
Serrage Plaque	M6 Vis	Écrou M6	Écrou M8	Vis M8	Port d'entrée (Nous)	Port d'entrée (Euro)
2 pièces	4 pièces	5 pièces	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

2. Installez la bielle A et l'orifice d'admission.

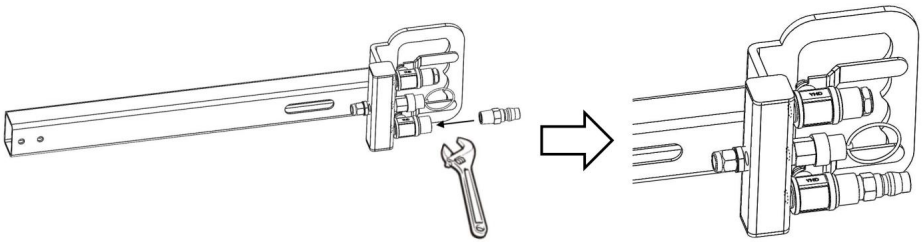

3. Installez la bielle A et la bielle B avec la plaque de serrage M6 Vis, écrou M6.

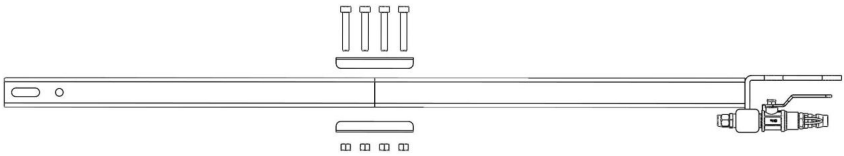

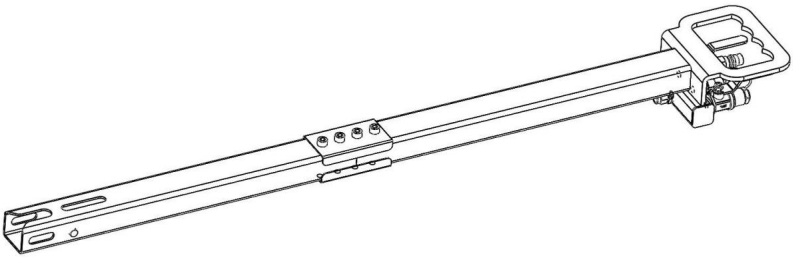

Machine Translated by Google

4. Installez le cric pneumatique et la bielle A avec une vis M8 et un écrou M8.

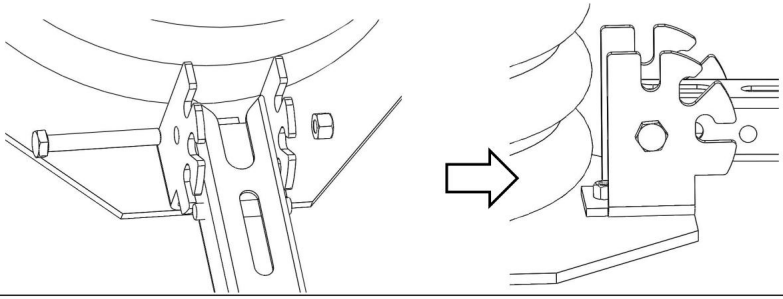

5. Insérez le tuyau d'air dans le trou A et sortez le trou B, puis verrouillez le tuyau d'air dans le connecteur.

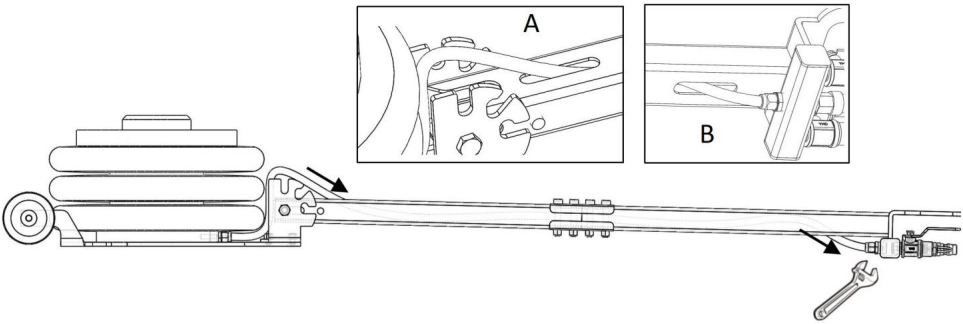

6. Description des composants de la vanne.

⚠ La pression de travail de la soupape de surpression est de 10 bars (142 PSI).

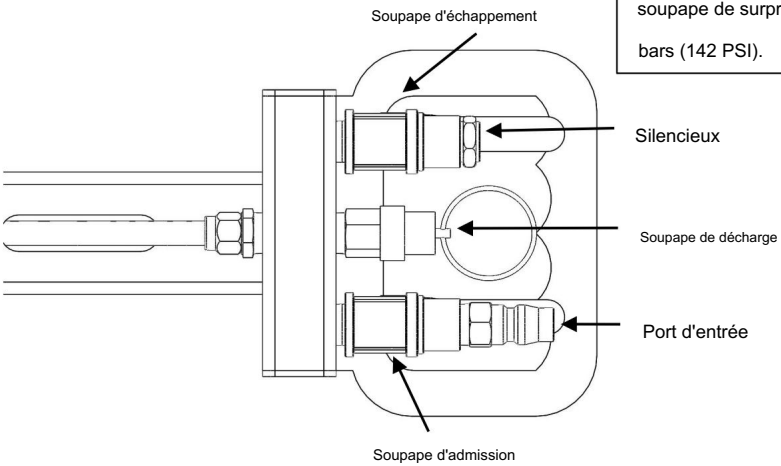

Machine Translated by Google

7. Connectez le tuyau de gonflage au port d'entrée.

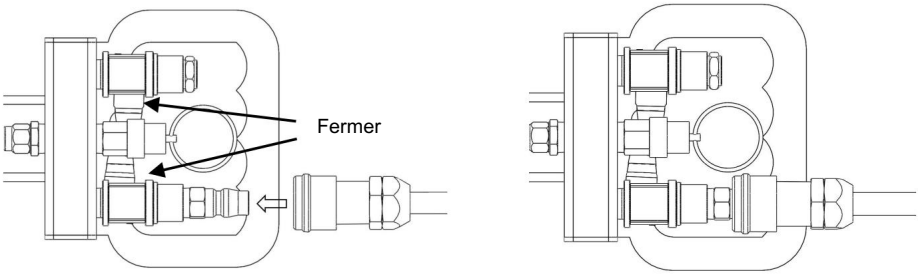

8. Ouvrez la valve d'admission verte pour le gonflage, soulevez l'airbag à la hauteur appropriée et fermez la valve d'admission pour terminer le processus. (Remarque : assurez-vous que la valve d'aération est fermée pendant le gonflage et maintenez une pression de gonflage de 6 à 8 MPa).

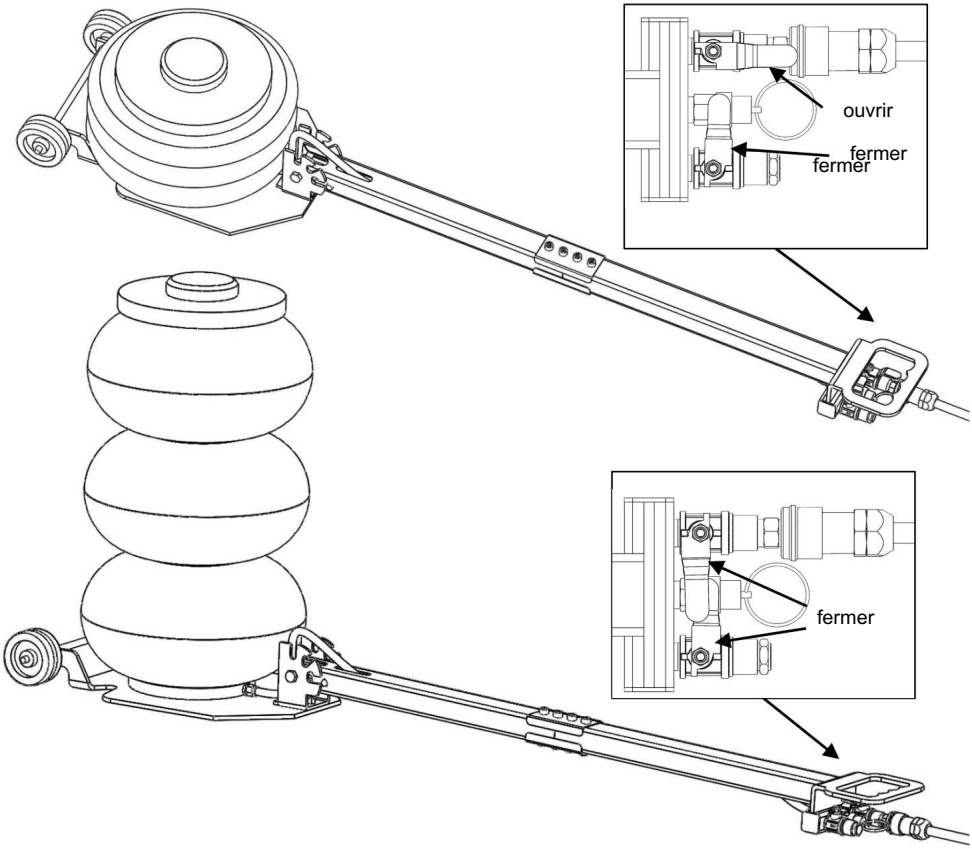

Machine Translated by Google

9. Dégonfler : Relâchez la pression d'air en ouvrant la valve d'échappement rouge jusqu'à ce que l'airbag atteint son point le plus bas, fermez ensuite la soupape d'échappement. (Remarque : assurez-vous que (la soupape d'admission est fermée pendant le processus de purge).

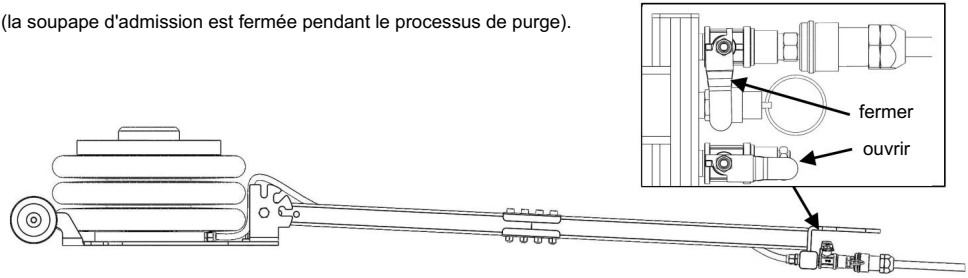

MODE D'EMPLOI

Lors du gonflage, le cric va monter et vice-versa.

1. Assemblez le produit et connectez le tuyau de gonflage au connecteur correspondant. soupape.

2. Insérez la conduite d'air comprimé dans la buse de gaz droite et fermez la gauche changer.

3. Ouvrez le commutateur de la vanne à boisseau sphérique droite. Une fois que le coussin de gaz se lève, il peut être utilisé.

4. Pour abaisser le cric, ouvrez simplement l'interrupteur de gauche.

Machine Translated by Google

1. Assemblez le cric et positionnez-le sous la zone à soulever.

2. Connectez le tuyau d'air à l'admission soupape, ouvrez la soupape d'admission verte, soulevez l'airbag à la hauteur souhaitée, et puis fermez la soupape d'admission verte

3. Après utilisation, ouvrez la valve d'échappement rouge, libérez l'air jusqu'à ce que l'airbag atteigne sa position la plus basse, fermez la vanne rouge et l'opération est terminée.

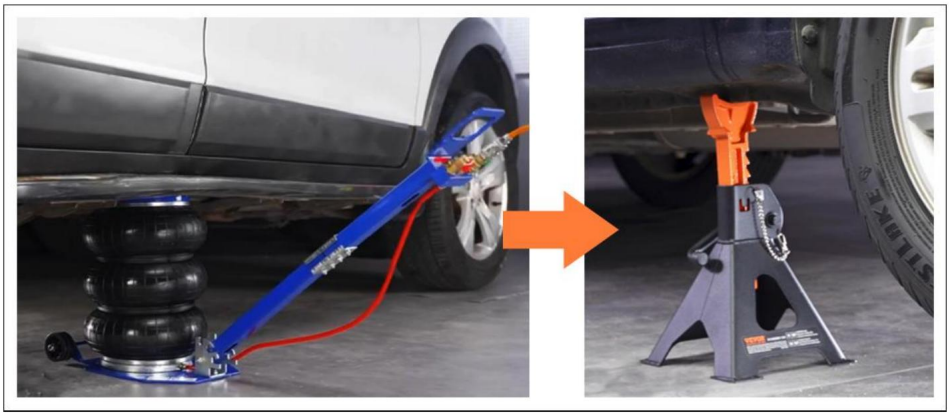

Précautions : Le poids doit être supporté par un ensemble de chandelles évaluées à la capacité appropriée avant que tout travail ou inspection puisse être effectué sur le véhicule.

Ne pas dépasser la capacité nominale sinon une perte de charge peut se produire.

Le cric d'airbag ne peut pas être soulevé pendant une longue période et le cric de support doit être être remplacé si la voiture est soulevée pendant une longue période.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU VUS

Pour les modèles SUV avec des types de châssis supérieurs, il est recommandé de suivre les schéma ci-dessous pour faciliter les travaux de maintenance

NOTE:

1. À utiliser sur un terrain plat et non en pente ;

2. Les crics ne peuvent être utilisés que pour soulever la voiture pendant une courte période. Pour des raisons de sécurité

Machine Translated by Google

Pour certaines raisons, un support est nécessaire pour soulever la voiture pendant une longue période.

1. Roue avant : Placez le cric d'airbag sur le bras de support inférieur ou sur le cadre pour soulever facilement un côté du véhicule, comme indiqué sur la figure suivante :

2. Roue arrière : Placez le cric d'airbag en position de suspension arrière pour soulever facilement l'arrière du véhicule, comme indiqué sur la figure suivante :

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LUFTWAGENHEBER

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUFTWAGENHEBER

MODELL:ZG-G(3T)

MODELL:ZG-H(3T)

MODELL:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODELL:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Wagenheber verwenden.

Die richtige Verwendung und Pflege des Wagenhebers trägt dazu bei, dass Sie dauerhaft sichere, störungsfreie Probleme.

1. Der Luftheber ist speziell für Arbeiten konzipiert, bei denen schwere Lasten gehoben werden müssen. Er kann nicht dient als Trägerelement zur dauerhaften Positionierung.

2. Überschreiten Sie nicht die maximale Hublast. Das Anheben von Personen oder Tieren ist verboten. Nur zum Anheben.

3. Der Luftheber wird nur beim Heben und Senken verwendet; vor der Arbeit in des Fahrzeugs, verwenden Sie zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Stützen), um die angehobene Fahrzeug.

4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht, das Sie heben, tragen kann. Der Wagenheber muss auf relativ ebenem, festem Boden aufgestellt werden. Der Wagenheber muss unter dem angehobenen Achslager, um die Last auf dem mittleren Teil des Wagenhebers abzustützen.

5. Das Sicherheitsventil niemals verstellen.

6. Bitte legen Sie einen Dreiecksblock unter das Autoabhängigkeitsrad.

7. Der normale Betriebsdruck liegt im Bereich von 0,5–1,0 MPa.

8. Druckluft sollte sauber sein und kein Wasser enthalten.

9. Es ist nicht nötig, den Ballon maximal anzuheben, solange er sich auf der gewünschte Höhe (z. B. um vom Boden abzuheben), das heißt, um den Kugelhahn zu schließen Mit dem Schalter die Gaszufuhr stoppen, den Sicherheitsbügel festziehen und dann mit der Arbeit beginnen.

10. Denken Sie daran, dass, wenn der Ballon bis zum Maximum steigt (Stopp zum Aufsteigen), sofort schalten Sie den Ventilschalter aus und stoppen Sie die Versorgung.

11. Bei der Verwendung sollte der Wagenheber eine Position von 10–20 cm außerhalb der Mitte einnehmen. Das heißt, der Wagenheber muss nur ein wenig unter das Auto geschoben werden.

12. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es im Innenbereich und nicht im Freien aufgestellt werden. Und verwenden Sie bitte das mitgelieferte Zubehör.

13. Es ist strengstens verboten, den Jack-Ballon zu zerlegen.

14. Die Nennkapazität darf nicht überschritten werden, da es sonst zu einem Lastverlust kommen kann.

15. Nach dem Stoppen des Aufpumpens kann der Luftheber etwa 40 Minuten lang in der Luft bleiben. Wenn Sie das Fahrzeug für eine lange Zeit stützen müssen, verwenden Sie bitte eine Halterung zur Unterstützung Es.

Machine Translated by Google

WARNUNG:

VERWENDEN SIE DEN WAGENHEBER NICHT ZUM STÜTZEN ODER STABILISIEREN EINER LAST.

1. Die Verwendung des Wagenhebers zum Stützen oder Stabilisieren einer Last kann zu unerwarteten Bewegung und kann zu schweren Verletzungen, Quetschungen und zum Tod führen. Immer sicher die zu hebende Last festklemmen und stabilisieren. Niemals einen Teil des Körpers unter einer angehobenen Last, ohne die Last richtig zu drosseln und zu stützen.

2. Verwenden Sie den Wagenheber niemals an gebogenen oder röhrenförmigen Stoßstangen. Dies führt dazu, dass die Fahrzeug rutscht vom Wagenheber und fällt herunter, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Stoßstangenlift für Fahrzeuge mit gewölbten Stoßstangen oder Kunststoffstoßstangen.

3. Bewegen oder schieben Sie das Fahrzeug nicht, während der Wagenheber verwendet wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM HEBEN:

Das Gewicht muss von einem Satz Unterstellböcke getragen werden, die für die ordnungsgemäße Kapazität, bevor Arbeiten oder Inspektionen durchgeführt werden können Fahrzeug. Überschreiten Sie nicht die Nennkapazität, da es sonst zu einem Lastverlust kommen kann. geschehen.

Ziehen Sie die Feststellbremse immer fest an.

Dieser Wagenheber ist für den Gebrauch an der Hand konzipiert. Nur für die Ebene verwenden Oberflächen, auf unebenen, instabilen Oberflächen, könnte die Stabilität und möglicherweise das Versagen bei der Unterstützung der Last.

Platzieren Sie Unterlegkeile vorn und hinten an den Reifen, die nicht angehoben werden, bevor fortgefahren wird.

Den Wagenheber immer mittig unter der Achse einer flachen, verstärkten oder Rahmenoberfläche.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

TECHNISCHE DATEN

	kurzer Griff		langer Griff	
Modell	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Kapazität	3 Tonnen	3 Tonnen	3 Töne/5 Töne	3 Töne / 5 Töne
Hubhöhe Reichweite	140-450 mm		140~450mm / 140 bis 400 mm	140~450mm / 140 – 470 mm
Arbeitstemperatur	-60ÿ~+50ÿ			
Hebezeit	3-10 Sekunden			
Arbeiten Druck	8-10kg/cm² 0,8-1,0Mpa 116-145Psi			
Lufteinlass	G1/4			

Hubhöhe bei unterschiedlichen Luftdrücken

Modell	**Arbeiten Druck 9-9,5 kgf/cm² (128-135 PSI)**	**Tonnen**	**0**	**1**		**1.5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**				**5**	**5.5**	**6**
		Pfund	**0**	**2200**	**3300**	**4400**	**5500**	**660**	**7700**	**8800**	**9900**	**11000**	**12100**	**13200**				
ZG-Gÿ **ZG-Hÿ** ZG-E, ZG-C	**Hubhöhe**	**mm**	**450**	**450**	**430**	**415**	**400**	**380**	**370**	**355**	**/**					**/**	**/**	**/**
		Zoll	**17,7**	**17,7**	**16,9**	**16,3**	**15,7**	**15,0**	**14,6**	**14,0**	**/**					**/**	**/**	**/**
ZG-A		**mm**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**395**	**390**	**375**	**365**	**355**	**350**				
		Zoll	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**/**				**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
ZG-B		**mm**	**470**	**465**	**455**	**445**	**430**	**425**	**410**	**395**	**385**	**375**	**365**	**355**				
		Zoll	**18,5**	**18,3**	**17,9**	**17,5**	**16,9**	**16,7**	**16,1**	**15,6**	**15,2**	**14,8**	**14,4**	**14,0**				

Machine Translated by Google

PACKLISTE

Ersatzteile		ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Luftheber		1	1	1	1
handhaben		2	/	/	/
Pleuelstange		/	/	/	2
Pleuelstange		/	/	2	/
Ventilbauteil		1	1	1	/
Klemmplatte		/	/	/	2
Rundkopfschraube		6	2	6	/
M6 Schraube		/	/	/	4
M6 Schraube		/	/	2	/
M6-Mutter		6	2	6	4
M8 Schraube		/	/	/	1
M8 Mutter		/	/	/	1
Einlassanschluss		2	2	2	2
Bedienungsanleitung		1	1	1	1

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSSCHRITTE

1. ZG-G (3T) Installationsschritte

1. PACKLISTE	2. Nehmen Sie den Wagenheberkörper heraus.	3. Installieren Sie den Griff und das Ventil Komponenten.

2. ZG-H (3T) Installationsschritte

1. PACKLISTE	2. Nehmen Sie den Wagenheberkörper heraus.	3. Installieren Sie den Griff und das Ventil Komponenten.

3. ZG-E (3T) /ZG-B(5t) Installationsschritte

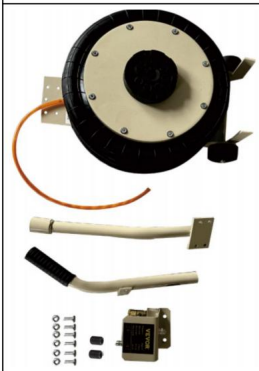

1. PACKLISTE	2. Nehmen Sie den Wagenheberkörper heraus.	3. Installieren Sie den Griff und das Ventil Komponenten.

Machine Translated by Google

4. ZG-C (3T) /ZG-A(5t) Installationsschritte

1. Öffnen Sie die Zubehörkits.

						
Klemmen Platte	M6 Schrauben	M6 Mutter	M8 Mutter	M8 Schraube	Einlassanschluss (Uns)	Einlassanschluss (Euro)
2 Stück	4 Stück	5 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

2. Installieren Sie die Pleuelstange A und den Einlassanschluss.

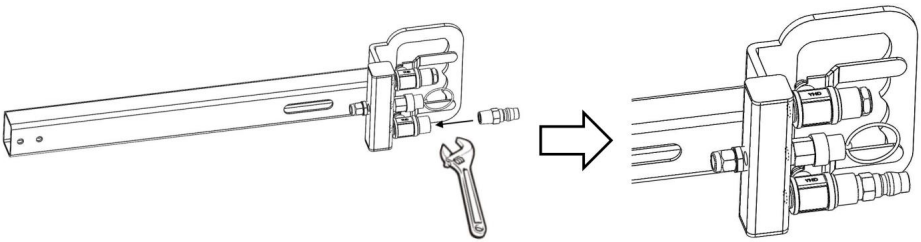

3. Installieren Sie die Pleuelstange A und Pleuelstange B mit Klemmplatte, M6 Schraube, M6-Mutter.

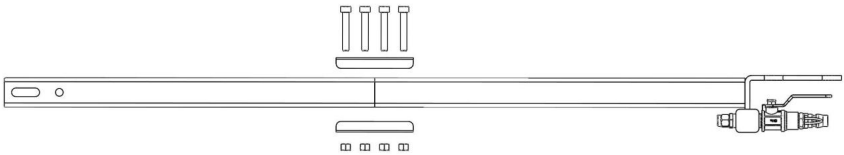

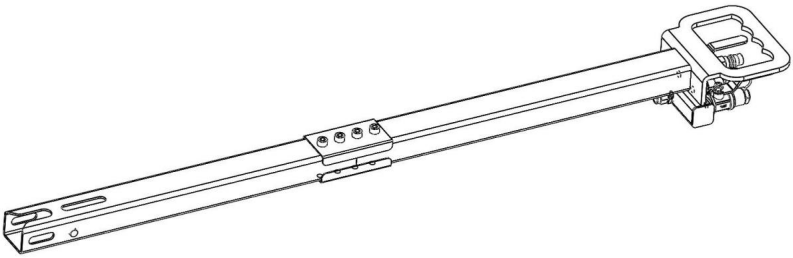

Machine Translated by Google

4. Installieren Sie den Luftheber und die Pleuelstange A mit M8-Schraube und M8-Mutter.

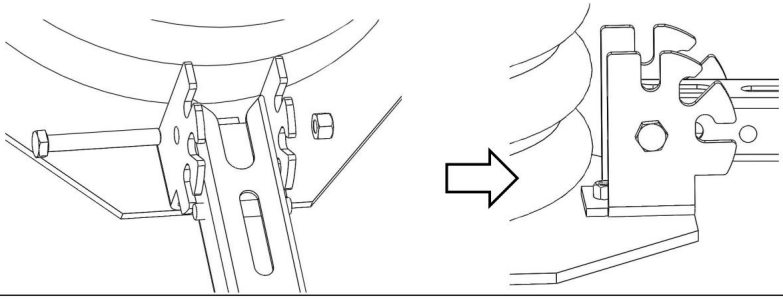

5. Führen Sie das Luftrohr durch Loch A und Ausgangsloch B und verriegeln Sie das Luftrohr im Anschlussstück.

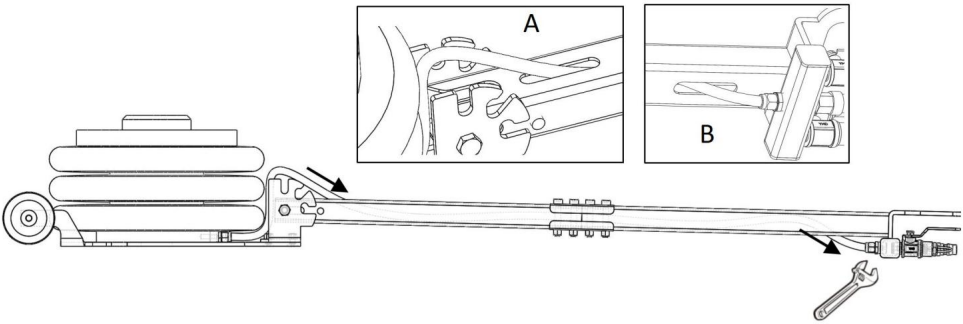

6. Beschreibung der Ventilkomponenten.

⚠ Der Arbeitsdruck des Überdruckventils beträgt 10 Bar (142 PSI).

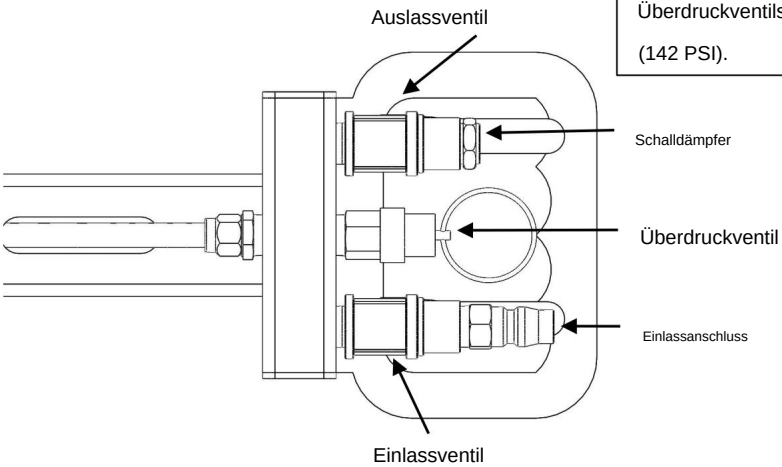

Machine Translated by Google

7. Schließen Sie die Aufblasleitung an den Einlassanschluss an.

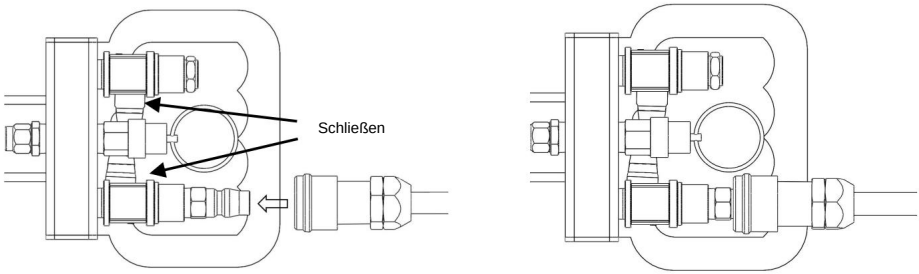

8. Öffnen Sie das grüne Einlassventil zum Aufblasen, heben Sie den Airbag auf die entsprechende Höhe und schließen Sie das Einlassventil, um den Vorgang abzuschließen. (Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Entlüftungsventil während des Aufblasens geschlossen ist, und halten Sie einen Aufblasdruck von 6-8 MPa aufrecht.)

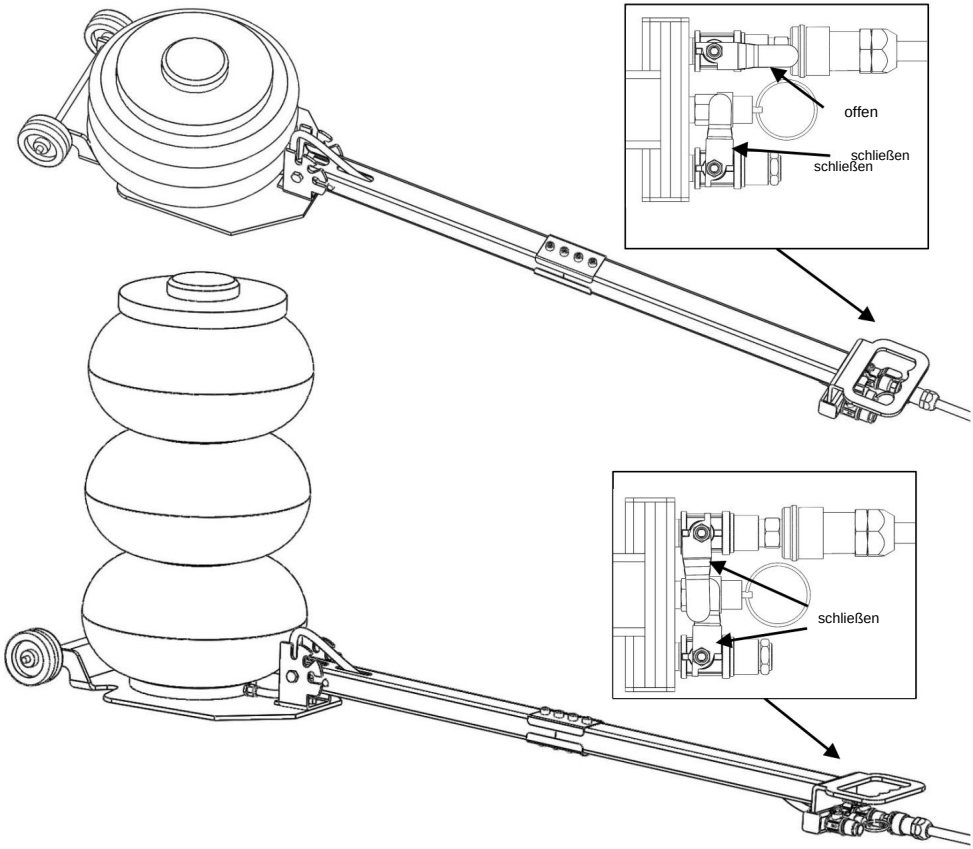

Machine Translated by Google

9. Luft ablassen: Luftdruck durch Öffnen des roten Auslassventils ablassen, bis der Airbag

den niedrigsten Punkt erreicht hat, dann schließen Sie das Auslassventil. (Bitte beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass die

(Das Ansaugventil ist während des Entlüftungsvorgangs geschlossen).

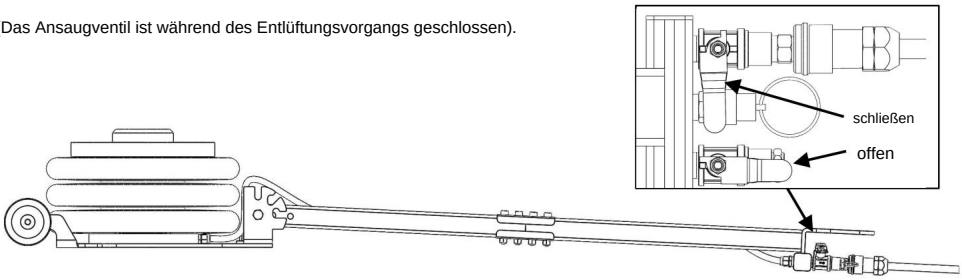

GEBRAUCHSANWEISUNG

Beim Aufpumpen steigt der Wagenheber an und umgekehrt.

1. Montieren Sie das Produkt und verbinden Sie den Aufblasschlauch mit dem entsprechenden Ventil.

2. Führen Sie die Leitung mit Druckluft in die rechte Gasdüse ein und schließen Sie die linke schalten.

3. Öffnen Sie den rechten Kugelhahnschalter. Sobald der Gassack aufsteigt, kann er verwendet werden.

4. Um den Wagenheber abzusenken, öffnen Sie einfach den linken Schalter.

Machine Translated by Google

1. Wagenheber montieren und positionieren unter dem anzuhebenden Bereich.

2. Schließen Sie das Luftrohr an den Einlass an Ventil, öffnen Sie das grüne Einlassventil, heben Sie den Airbag auf die gewünschte Höhe und dann schließen Sie das grüne Ansaugventil

3. Nach dem Gebrauch das rote Auslassventil öffnen und die Luft ablassen, bis der Airbag seine niedrigste Position, schließen Sie das rote Ventil und der Vorgang ist abgeschlossen.

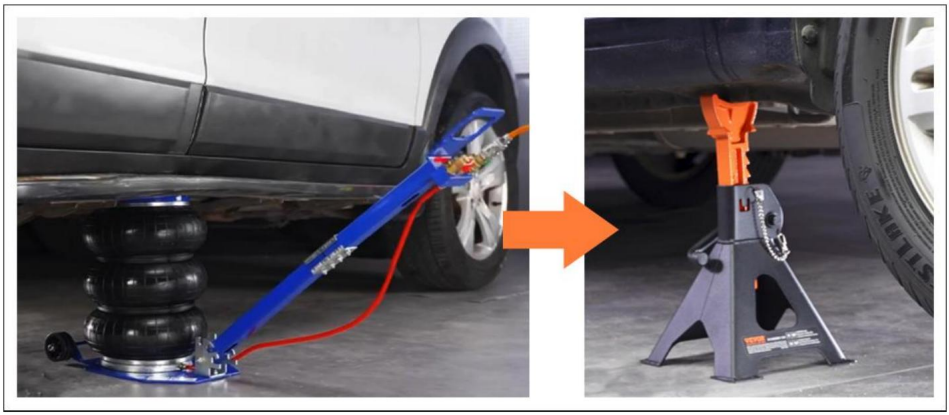

Vorsichtsmaßnahmen: Das Gewicht muss von einem Satz Wagenheber getragen werden, die eine Nennleistung von die richtige Kapazität, bevor Arbeiten oder Inspektionen am Fahrzeug durchgeführt werden können.

Die Nennkapazität darf nicht überschritten werden, da es sonst zu einem Lastverlust kommen kann.

Der Airbagheber kann nicht lange angehoben werden, und der Halterungsheber muss ausgetauscht werden, wenn das Auto über einen längeren Zeitraum angehoben wird.

SUV BEDIENUNGSANLEITUNG

Für SUV-Modelle mit höheren Fahrgestelltypen wird empfohlen, die folgenden Diagramm unten für einfache Wartungsarbeiten

NOTIZ:

1. Zur Verwendung auf ebenem Boden, nicht auf Hängen;

2. Wagenheber können nur für kurze Zeit zum Anheben des Fahrzeugs verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen

Machine Translated by Google

Gründen ist zum Anheben des Fahrzeugs über einen längeren Zeitraum eine Stützhalterung erforderlich.

1. Vorderrad: Platzieren Sie den Airbag-Wagenheber am unteren Stützarm oder an der Rahmenposition, um eine Seite des Fahrzeugs problemlos anzuheben, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

2. Hinterrad: Platzieren Sie den Airbag-Wagenheber in der hinteren Federungsposition, um das Heck des Fahrzeugs leicht anzuheben, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CRICCO D'ARIA

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRICCO D'ARIA

MODELLO:ZG-G(3T)

MODELLO:ZG-H(3T)

MODELLO:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODELLO:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il cric.

Un uso e una cura adeguati del cric ti aiuteranno a garantire un funzionamento continuo

problemi sicuri e senza problemi.

1. Il cricco pneumatico è progettato appositamente per lavori che richiedono il sollevamento di carichi pesanti. Non può essere utilizzato come elemento di supporto per il posizionamento permanente.

2. Non superare il carico massimo di sollevamento. È vietato sollevare persone o animali.

Solo per sollevamento.

3. Il cricco pneumatico viene utilizzato solo nel processo di salita e discesa; prima di lavorare in il veicolo, utilizzare dispositivi di sicurezza aggiuntivi (come supporti) per sostenere il sollevatore veicolo.

4. Assicurati che il terreno possa sostenere il peso che stai sollevando.

il cric deve essere posizionato su un terreno relativamente piano e solido. Il cric deve essere posizionato sotto la scatola dell'asse sollevata per sostenere il carico sulla parte centrale del cric.

5. Non regolare mai la valvola di sicurezza.

6. Posizionare un blocco triangolare sotto la ruota di dipendenza dell'auto.

7. La pressione di esercizio normale è compresa tra 0,5 e 1,0 MPa.

8. L'aria compressa deve essere pulita e non contenere acqua.

9. Non c'è bisogno di alzare il palloncino al massimo, purché sia al massimo. altezza desiderata (tale da sollevarsi da terra), cioè chiudere la valvola a sfera interruttore per interrompere l'erogazione del gas, per bloccare la staffa di sicurezza e poi per funzionare.

10. Ricorda che se il palloncino sale al massimo (Stop to rise), immediatamente chiudere l'interruttore della valvola e interrompere l'erogazione.

11. Quando viene utilizzato, il cricco dovrebbe trovarsi in una posizione esterna al centro per 10-20 cm.

Vale a dire che il Jack dovrebbe essere posizionato appena sotto la macchina.

12. Quando non viene utilizzato, deve essere riposto all'interno e non all'esterno.

Si prega di utilizzare gli accessori forniti.

13. È severamente vietato smontare il pallone aerostatico.

14. Non superare la capacità nominale, altrimenti potrebbe verificarsi una perdita di carico.

15. Dopo aver interrotto il gonfiaggio, il cric pneumatico può rimanere sollevato per circa 40 minuti.

Se è necessario supportare il veicolo per un lungo periodo, utilizzare una staffa di supporto

Esso.

Machine Translated by Google

AVVERTIMENTO:

NON UTILIZZARE IL CRIC PER SOSTENERE O STABILIZZARE UN CARICO.

1. L'utilizzo del cric per sostenere o stabilizzare un carico può causare incidenti imprevisti movimento e causare gravi lesioni, schiacciamento e morte. Sempre in modo sicuro bloccare e stabilizzare il carico da sollevare. Non posizionare mai alcuna parte del corpo sotto un carico sollevato senza soffocare e sostenere adeguatamente il carico.
2. Non utilizzare mai il cric su paraurti di veicoli curvi o tubolari; ciò provocherebbe il veicolo che scivola dal cric e cade, causando lesioni gravi o morte. Utilizzare un Sollevatore paraurti per veicoli con paraurti curvi o paraurti in plastica.
3. Non spostare o sollevare il veicolo mentre il cric è in uso.

PRECAUZIONI PER IL SOLLEVAMENTO:

Il peso deve essere supportato da un set di cavalletti con portata nominale pari a capacità adeguata prima che qualsiasi lavoro o ispezione possa essere eseguito su veicolo. Non superare la capacità nominale o la perdita di carico potrebbe verificarsi.

Azionare sempre saldamente il freno di stazionamento.

Questo jack è progettato per l'uso a mano. Utilizzare solo per livellare superfici, su superfici irregolari e instabili, potrebbero causare stabilità e possibile incapacità di sostenere il carico.

Posizionare cunei davanti e dietro gli pneumatici che non si spostino essere sollevati prima di procedere.

Centrare sempre il cric sotto l'asse di un veicolo piatto rinforzato o superficie del telaio.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

DATI TECNICI

	manico corto		manico lungo	
Modello	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Capacità	3 tonnellate	3 tonnellate	3 toni/5 toni	3 toni / 5 toni
Altezza di sollevamento allineare	140-450mm		140~450mm / 140~400mm	140~450mm / 140~470mm
Temperatura di lavoro	-60ÿ~+50ÿ			
Tempo di sollevamento	3-10 secondi			
Lavorando Pressione	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 MPa 116-145 Psi			
Presa d'aria	G1/4			

Altezza di sollevamento con diverse pressioni dell'aria

Modello	Lavorando pressione 9-9,5 kgf/cm² (128-135 PSI)	Tonnellate	0	1		1.5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				5	5.5	6
		libbre	0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200				
ZG-Gÿ ZG-Hÿ ZG-EÿZG-C	Altezza di sollevamento	mm	450	450	430	415	400	380	370	355	/					/	/	/
		pollici	17,7	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0	14,6	14,0	/					/	/	/
ZG-A		mm	400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350				
		pollici	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	/				/	/	/	/	/	/
ZG-B		mm	470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355				
		pollici	18,5	18,3	17,9	17,5	16,9	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0				

Machine Translated by Google

LISTA IMBALLAGGIO

Parti		ZG-G ZG-H ZG-E/ZG-B ZG-C/ZG-A			
Presa d'aria		1	1	1	1
maniglia		2	/	/	/
biella		/	/	/	2
biella		/	/	2	/
componente valvola		1	1	1	/
piastra di serraggio		/	/	/	2
vite a testa tonda		6	2	6	/
Vite M6		/	/	/	4
Vite M6		/	/	2	/
Dado M6		6	2	6	4
Vite M8		/	/	/	1
Dado M8		/	/	/	1
Porta di ingresso		2	2	2	2
Manuale d'uso		1	1	1	1

Machine Translated by Google

FASI DI INSTALLAZIONE

1. ZG-G (3T) Fasi di installazione

1. ELENCO DEI BAGAGLI	2. Estrarre il corpo del martinetto.	3. Installare la maniglia e la valvola. componenti.

2. ZG-H (3T) Fasi di installazione

1. ELENCO DEI BAGAGLI	2. Estrarre il corpo del martinetto.	3. Installare la maniglia e la valvola. componenti.

3. ZG-E (3T) /ZG-B(5t) Fasi di installazione

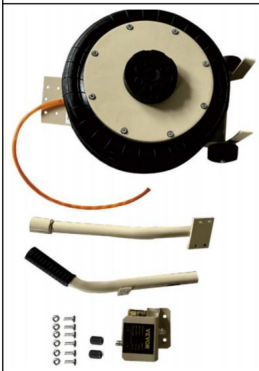

1. ELENCO DEI BAGAGLI	2. Estrarre il corpo del martinetto.	3. Installare la maniglia e la valvola. componenti.

Machine Translated by Google

4. ZG-C (3T) /ZG-A(5t) Fasi di installazione

1. Aprire i kit degli accessori.

						
Serraggio Piatto	M6 Vite	Dado M6	Dado M8	Vite M8	Porta di ingresso (Noi)	Porta di ingresso (Euro)
2 pezzi	4 pezzi	5 pezzi	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

2. Installare la biella A e la porta di ingresso.

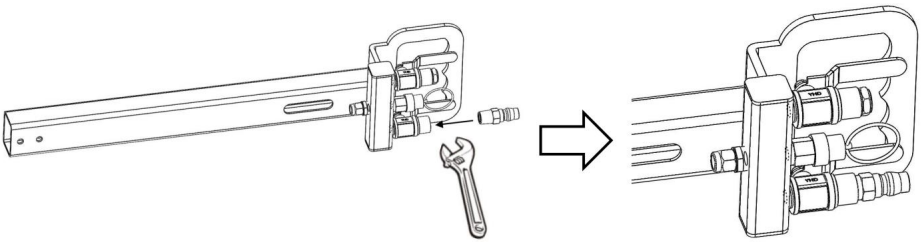

3. Installare la biella A e la biella B con la piastra di serraggio, M6 Vite, dado M6.

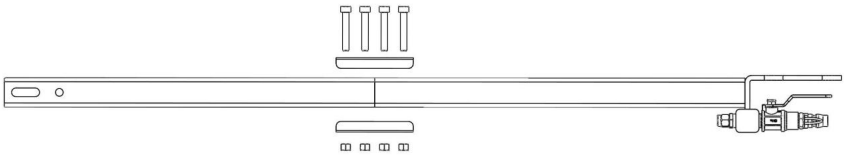

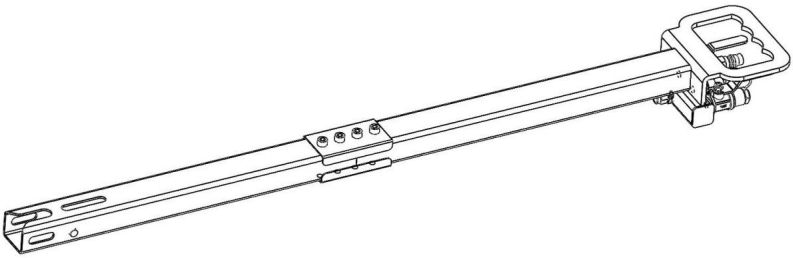

Machine Translated by Google

4. Installare il martinetto pneumatico e la biella A con vite M8 e dado M8.

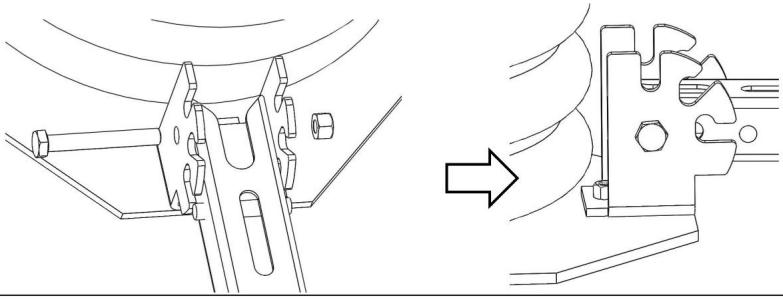

5. Inserire il tubo dell'aria attraverso il foro A e far uscire il foro B, quindi bloccare il tubo dell'aria nel connettore.

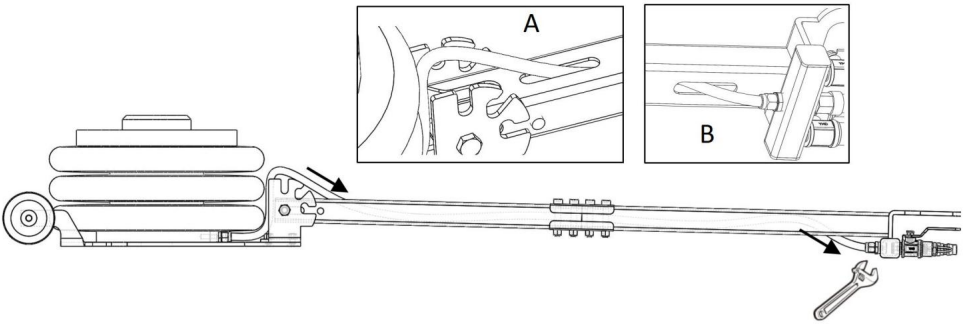

6. Descrizione del componente della valvola.

⚠ La pressione di esercizio della valvola di sicurezza è di 10 bar (142 PSI).

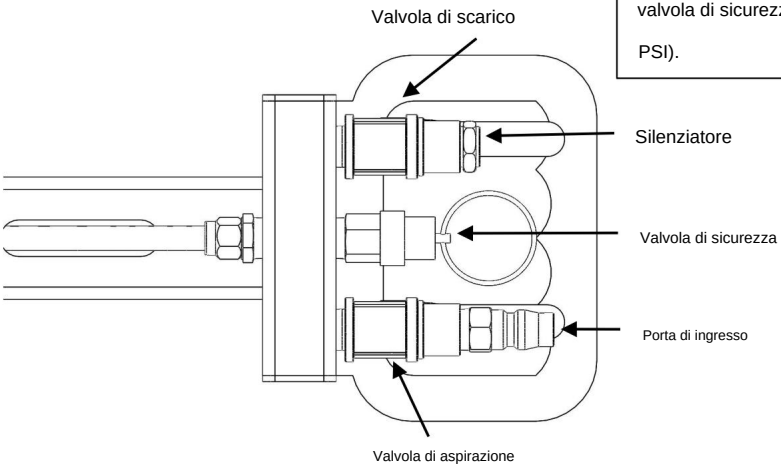

Machine Translated by Google

7. Collegare il tubo di gonfiaggio alla porta di ingresso.

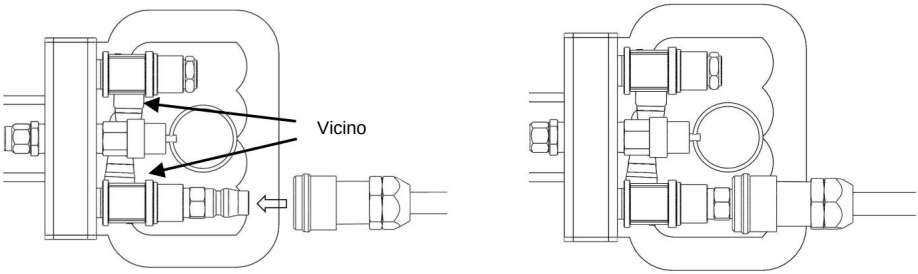

8. Aprire la valvola di aspirazione verde per il gonfiaggio, sollevare l'airbag all'altezza appropriata e chiudere la valvola di aspirazione per completare il processo. (Nota: assicurarsi che la valvola di sfiato sia chiusa durante il gonfiaggio e mantenere una pressione di gonfiaggio di 6-8 MPa).

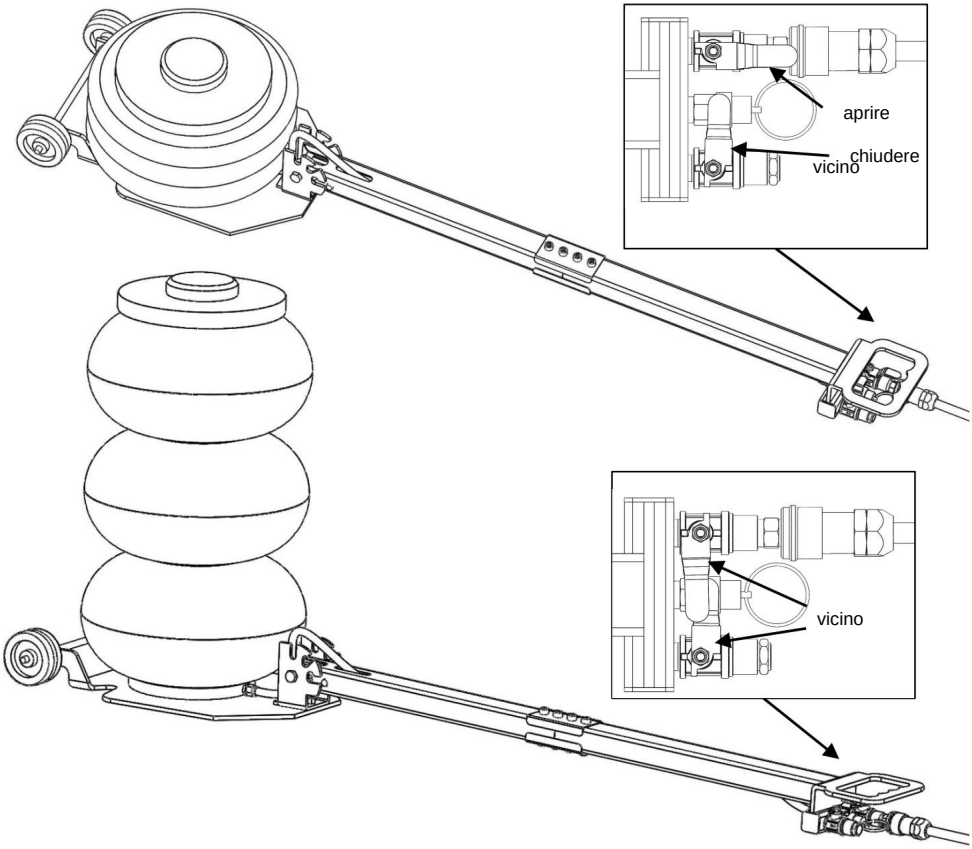

Machine Translated by Google

9. Sgonfiare: rilasciare la pressione dell'aria aprendo la valvola di scarico rossa finché l'airbag raggiunge il punto più basso, quindi chiudere la valvola di scarico. (Nota bene: assicurarsi che la la valvola di aspirazione è chiusa durante il processo di spurgo).

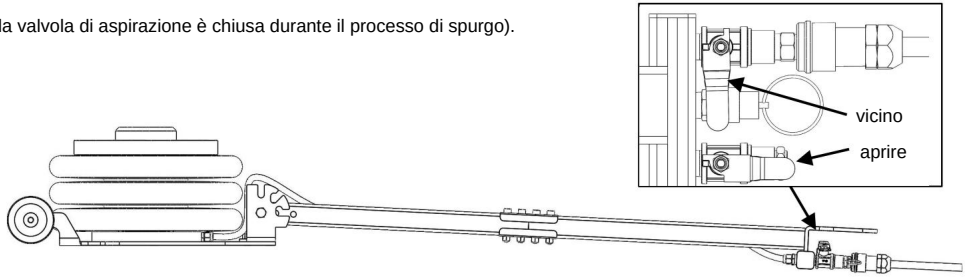

ISTRUZIONI PER L'USO

Durante il gonfiaggio, il cric si solleva e viceversa.

1. Montare il prodotto e collegare il tubo di gonfiaggio al corrispondente valvola.

2. Inserire la linea con aria compressa nell'ugello del gas destro e chiudere quello sinistro interruttore.

3. Aprire l'interruttore della valvola a sfera di destra. Una volta che il gasbag si solleva, può essere utilizzato.

4. Per abbassare il cric, è sufficiente aprire l'interruttore sinistro.

Machine Translated by Google

1. Montare il cric e posizionarlo sotto la zona da sollevare.

2. Collegare il tubo dell'aria all'aspirazione valvola, aprire la valvola di aspirazione verde, sollevare l'airbag all'altezza desiderata, e quindi chiudere la valvola di aspirazione verde

3. Dopo l'uso, aprire la valvola di scarico rossa, rilasciare l'aria fino a quando l'airbag non raggiunge nella posizione più bassa, chiudere la valvola rossa e l'operazione è completata.

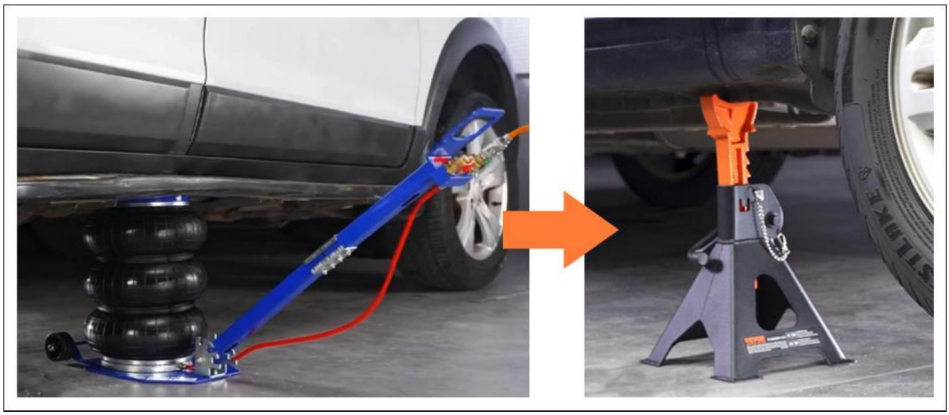

Precauzioni: il peso deve essere sostenuto da un set di cavalletti con portata nominale di la capacità adeguata prima che sul veicolo possa essere eseguito qualsiasi lavoro o ispezione. Non superare la capacità nominale, altrimenti si potrebbe verificare una perdita di carico.

Il cric dell'airbag non può essere sollevato per un lungo periodo di tempo e il cric della staffa deve essere essere sostituita se l'auto viene sollevata per lungo tempo.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL SUV

Per i modelli SUV con tipi di telaio più alti, si consiglia di seguire le schema seguente per un facile lavoro di manutenzione

NOTA:

1. Da utilizzare su terreno pianeggiante, non su pendii;

2. I martinetti possono essere utilizzati solo per sollevare l'auto per un breve periodo di tempo. Per motivi di sicurezza

Machine Translated by Google

Per questo motivo è necessaria una staffa di supporto per sollevare l'auto per un lungo periodo di tempo.

1. Ruota anteriore: posizionare il cric per airbag sul braccio di supporto inferiore o sulla posizione del telaio per sollevare facilmente un lato del veicolo, come mostrato nella figura seguente:

2. Ruota posteriore: posizionare il cric dell'airbag nella posizione di sospensione posteriore per sollevare facilmente la parte posteriore del veicolo, come mostrato nella figura seguente:

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	CONSULENZA YH LIMITATA. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Viale della Vittoria, 101 00186 Roma

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GATO DE AIRE

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GATO DE AIRE

MODELO:ZG-G(3T)

MODELO:ZG-H(3T)

MODELO:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODELO:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el gato.

El uso y cuidado adecuados del gato serán útiles para garantizar un funcionamiento continuo.

Seguro, sin problemas.

1. El gato neumático está especialmente diseñado para trabajos que requieran levantar objetos pesados. No se puede utilizado como elemento de soporte para posicionamiento permanente.

2. No exceda la carga máxima de elevación. Está prohibido levantar personas o animales.

Solo para elevación.

3. El gato neumático solo se utiliza en el proceso de subida y bajada; antes de trabajar en el vehículo, utilice dispositivos de seguridad adicionales (como soportes) para sostener la carga elevada vehículo.

4. Asegúrese de que el suelo pueda soportar el peso que está levantando.

El gato debe colocarse sobre un terreno relativamente plano y sólido. El gato debe colocarse debajo de la caja del eje elevada para soportar la carga en la parte media del gato.

5. Nunca ajuste la válvula de seguridad.

6. Coloque un bloque triangular debajo de la rueda de dependencia del automóvil.

7. La presión de funcionamiento normal está en el rango de 0,5 a 1,0 MPa.

8. El aire comprimido debe estar limpio y no contener agua.

9. No es necesario elevar el globo al máximo, siempre y cuando esté a la altura deseada (como para meterla del suelo), es decir, para cerrar la válvula de bola interruptor para cortar el suministro de gas, para bloquear el soporte de seguridad y luego trabajar.

10. Recuerda que si el globo sube al máximo (Parar para subir), inmediatamente Apague el interruptor de la válvula y detenga el suministro.

11. Al utilizarlo, el gato debe situarse a una distancia de entre 10 y 20 cm fuera del centro. Es decir, hay que poner a Jack un poquito debajo del coche.

12. Cuando no esté en uso, debe colocarse en el interior y no debe colocarse en el exterior. Y por favor utilice los accesorios suministrados.

13. Está estrictamente prohibido desmontar el globo del gato sujeto.

14. No exceda la capacidad nominal o podría producirse pérdida de carga.

15. Después de detener el inflado, el gato de aire puede permanecer elevado durante aproximadamente 40 minutos. Si necesita sostener el vehículo durante un tiempo prolongado, utilice un soporte para sujetarlo. él.

Machine Translated by Google

ADVERTENCIA:

NO USE EL GATO PARA SOPORTAR O ESTABILIZAR UNA CARGA.

1. El uso del gato para sostener o estabilizar una carga puede provocar un accidente inesperado. movimiento y provocar lesiones graves, aplastamiento y muerte. Siempre sujetar de forma segura Calce y bloquee (estabilice) la carga que se va a levantar. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo bajo una carga elevada sin sujetar ni estrangular adecuadamente la carga.

2. Nunca utilice el gato en parachoques de vehículos curvos o tubulares; esto provocará El vehículo se resbala del gato y cae, lo que provoca lesiones graves o la muerte. Utilice un Elevador de parachoques para vehículos con parachoques curvos o parachoques de plástico.

3. No mueva ni traslade el vehículo mientras el gato esté en uso.

PRECAUCIONES DE ELEVACIÓN:

El peso debe ser soportado por un juego de soportes de gato con una capacidad nominal de capacidad adecuada antes de que se pueda realizar cualquier trabajo o inspección vehículo. No exceda la capacidad nominal o puede perder carga. ocurrir.

Aplique siempre firmemente el freno de estacionamiento.

Este gato está diseñado para usarse con la mano. Utilícelo únicamente para trabajos en nivel. Las superficies irregulares e inestables pueden provocar inestabilidad. y posible fallo en el soporte de la carga.

Coloque calzos en las ruedas delanteras y traseras de los neumáticos que no se muevan. levantarse antes de continuar.

Centre siempre el gato debajo del eje de una plataforma plana reforzada o superficie del marco.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

DATOS TÉCNICOS

	mango corto		mango largo	
Modelo	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Capacidad	3 toneladas	3 toneladas	3 tonos/5 tonos	3 tonos / 5 tonos
Altura de elevación rango	140-450 mm		140 ~ 450 mm / 140 ~ 400 mm	140 ~ 450 mm / 140 ~ 470 mm
Temperatura de trabajo	-60 ~+50			
Tiempo de elevación	3-10 segundos			
Laboral Presión	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 MPa 116-145 psi			
Entrada de aire	G1/4			

Altura de elevación con diferentes presiones de aire

Modelo	Laboral presión 9-9,5 kgf/cm² (128-135 PSI)	Toneladas	0	1		1.5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				5	5.5	6
		libras	0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200				
ZG-G ZG-H ZG-EZG-C	Altura de elevación		450	450	430	415	400	380	370	355	/					/	/	/
		pulgada	17,7	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0	14,6	14,0	/					/	/	/
ZG-A			400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350				
		pulgada	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	/				/	/	/	/	/	/
ZG-B			470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355				
		pulgada	18,5	18,3	17,9	17,5	16,9	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0				

Machine Translated by Google

LISTA DE EMBALAJE

Regiones		ZG-G ZG-H ZG-E/ZG-B ZG-C/ZG-A			
Gato de aire		1	1	1	1
manejar		2	/	/	/
biela		/	/	/	2
biela		/	/	2	/
componente de válvula		1	1	1	/
placa de sujeción		/	/	/	2
tornillo de cabeza redonda		6	2	6	/
Tornillo M6		/	/	/	4
Tornillo M6		/	/	2	/
tuerca m6		6	2	6	4
Tornillo M8		/	/	/	1
Tuerca M8		/	/	/	1
Puerto de entrada		2	2	2	2
Manual de usuario		1	1	1	1

Machine Translated by Google

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Pasos de instalación de ZG-G (3T)

1. LISTA DE EMBALAJE	2. Retire el cuerpo del gato.	3. Instale la manija y la válvula. Componentes.

2. Pasos de instalación de ZG-H (3T)

1. LISTA DE EMBALAJE	2. Retire el cuerpo del gato.	3. Instale la manija y la válvula. Componentes.

3. Pasos de instalación de ZG-E (3T) /ZG-B(5t)

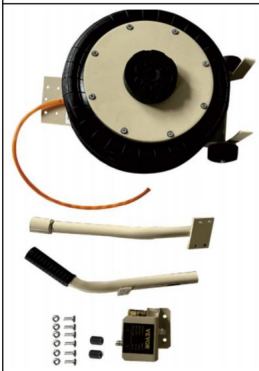

1. LISTA DE EMBALAJE	2. Retire el cuerpo del gato.	3. Instale la manija y la válvula. Componentes.

Machine Translated by Google

4. Pasos de instalación de ZG-C (3T) /ZG-A(5t)

1. Abra los kits de accesorios.

						
Reprimición Lámina	M6 Tornillo	Tuerca M6	Tuerca M8	Tornillo M8	Puerto de entrada (A nosotros)	Puerto de entrada (Euro)
2 piezas	4 piezas	5 piezas	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza

2. Instale la biela A y el puerto de entrada.

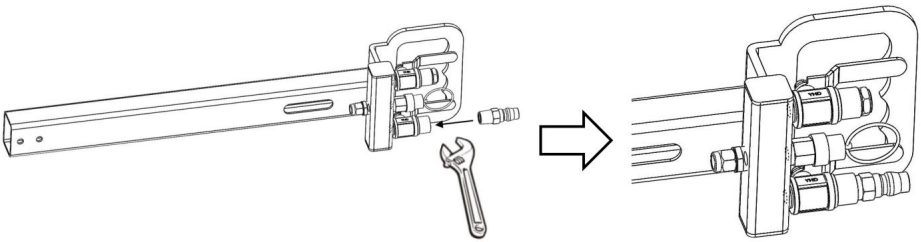

3. Instale la biela A y la biela B con placa de sujeción, M6 Tornillo, tuerca M6.

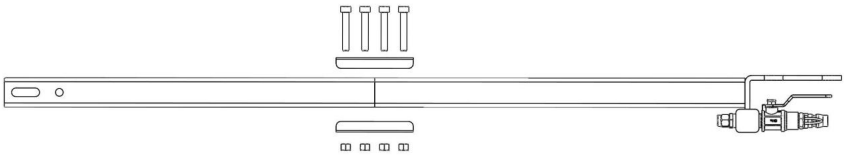

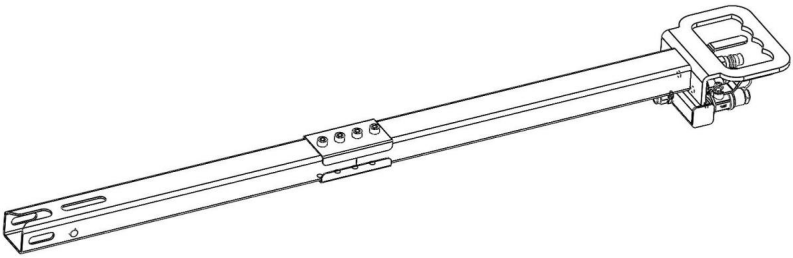

Machine Translated by Google

4. Instale el gato de aire y la biela A con el tornillo M8 y la tuerca M8.

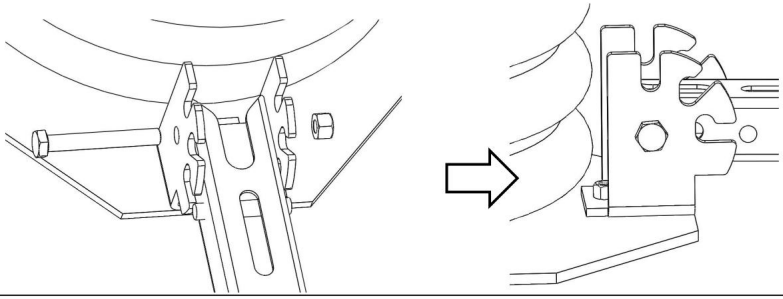

5. Inserte el tubo de aire a través del orificio A y salga por el orificio B, y bloquee el tubo de aire en el conector.

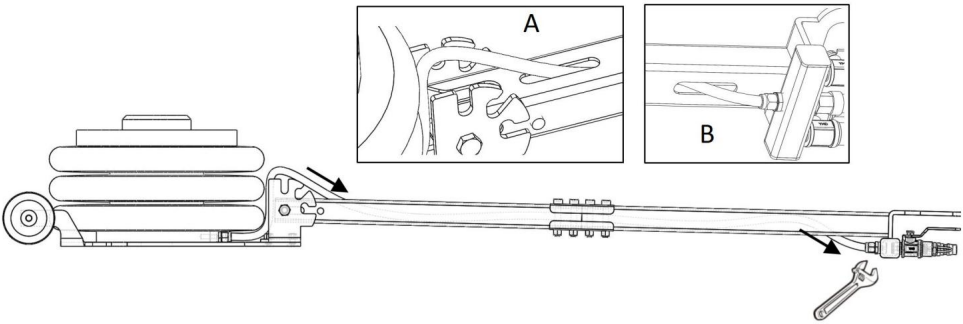

6. Descripción de los componentes de la válvula.

La presión de trabajo de la válvula de alivio de presión es de 10 bar (142 PSI).

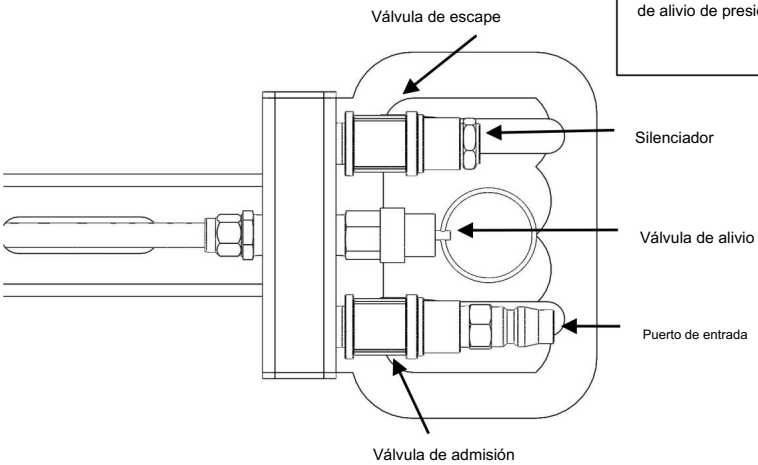

Machine Translated by Google

7. Conecte la tubería de inflado al puerto de entrada.

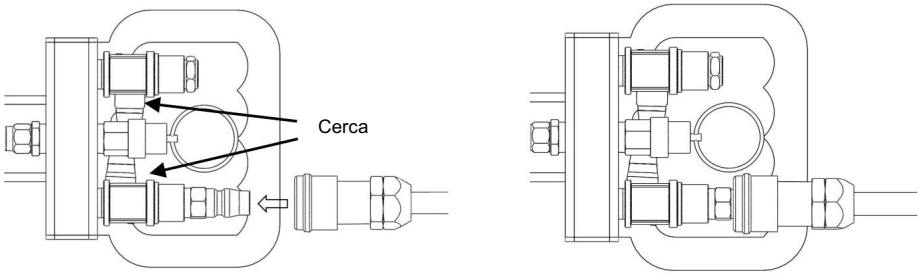

8. Abra la válvula de admisión verde para inflar, eleve el airbag a la altura adecuada y cierre la válvula de admisión para completar el proceso. (Nota: asegúrese de que la válvula de ventilación esté cerrada durante el inflado y mantenga una presión de inflado de 6 a 8 MPa).

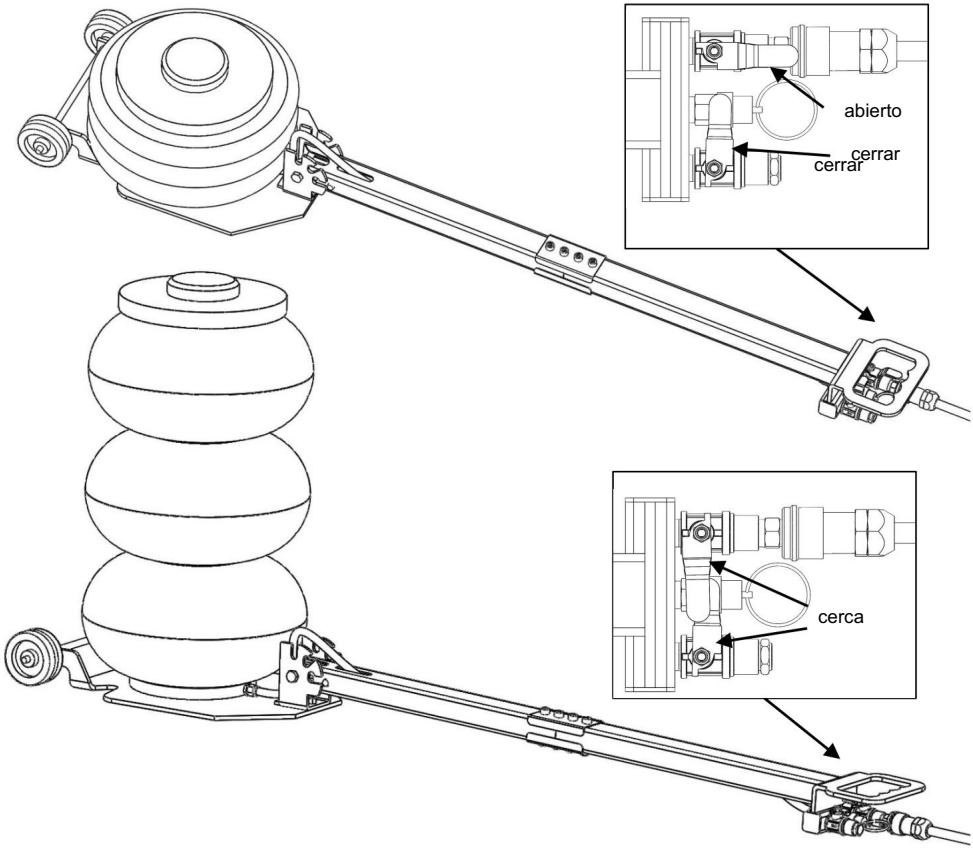

Machine Translated by Google

9. Desinflar: Libere la presión de aire abriendo la válvula de escape roja hasta que se active el airbag.

alcanza su punto más bajo, luego cierre la válvula de escape. (Nota: Asegúrese de que

La válvula de admisión está cerrada durante el proceso de purga).

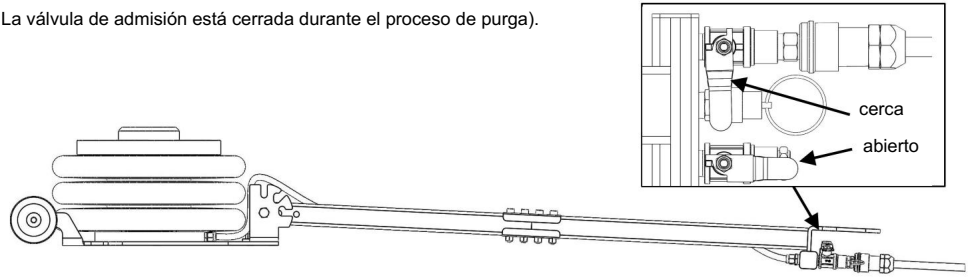

INSTRUCCIONES DE USO

Al inflar, el gato se elevará y viceversa.

1. Ensamble el producto y conecte la manguera de inflado al conector correspondiente.
válvula.

2. Inserte la línea con aire comprimido en la boquilla de gas derecha y cierre la izquierda.
cambiar.

3. Abra el interruptor de la válvula de bola derecha. Una vez que la bolsa de gas se eleve, se puede utilizar.

4. Para bajar el gato, simplemente abra el interruptor izquierdo.

Machine Translated by Google

1. Ensamble el gato y colóquelo debajo del área a levantar.

2. Conecte el tubo de aire a la entrada válvula, abra la válvula de admisión verde, levante el airbag a la altura deseada, y Luego cierre la válvula de admisión verde.

3. Después del uso, abra la válvula de escape roja, libere el aire hasta que el airbag alcance en su posición más baja, cierre la válvula roja y la operación estará completa.

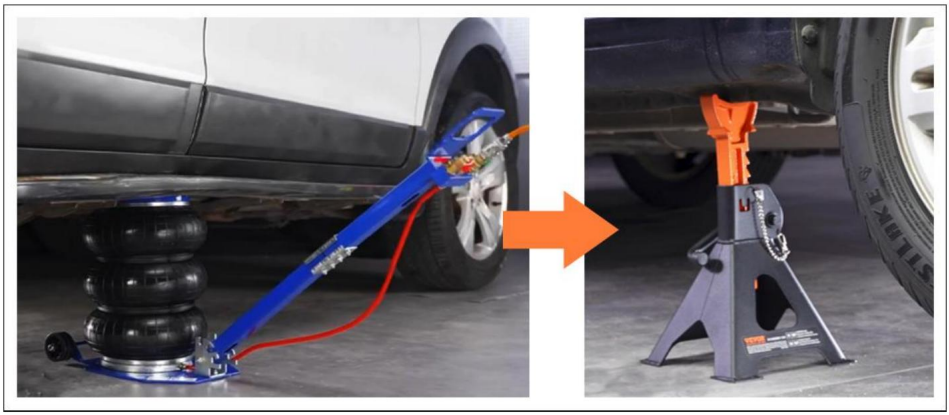

Precauciones: El peso debe ser soportado por un juego de soportes de gato con capacidad nominal de la capacidad adecuada antes de que se pueda realizar cualquier trabajo o inspección en el vehículo.

No exceda la capacidad nominal o podría ocurrir pérdida de carga.

El gato del airbag no se puede levantar durante mucho tiempo y es necesario colocar el gato del soporte.

Se debe reemplazar si el automóvil permanece elevado durante un tiempo prolongado.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SUV

Para los modelos SUV con tipos de chasis superiores, se recomienda seguir las

Diagrama a continuación para facilitar el trabajo de mantenimiento.

NOTA:

1. Para utilizar en terreno llano, no en pendientes;

2. Los gatos solo se pueden utilizar para levantar el vehículo durante un breve período de tiempo. Por razones de seguridad

Machine Translated by Google

Por algunas razones, se necesita un soporte para levantar el automóvil durante un largo período de tiempo.

1. Rueda delantera: Coloque el gato del airbag en el brazo de soporte inferior o en la posición del marco para levantar fácilmente un lado del vehículo, como se muestra en la siguiente figura:

2. Rueda trasera: Coloque el gato del airbag en la posición de suspensión trasera para levantar fácilmente la parte trasera del vehículo, como se muestra en la siguiente figura:

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstraße 69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Podnośnik pneumatyczny

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Podnośnik pneumatyczny

MODEL: ZG-G(3T)

MODEL: ZG-H(3T)

MODEL: ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODEL: ZG-C (3T) ZG-A(5T)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘZ NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsł ugi. Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś. Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

WAŻ NE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻ ENIE: Przed uż yciem podnośnika należ y uważ nie przeczytać niniejszą instrukcję.

Prawidł owe uż ytkowanie i konserwacja podnośnika pomogą zapewnić ciągł ość jego dział ania.

bezpieczne, bezproblemowe problemy.

1. Podnośnik pneumatyczny jest specjalnie zaprojektowany do prac wymagających podnoszenia cięż kich przedmiotów. Nie moż e być stosowany jako element pomocniczy do stał ego pozycjonowania.

2. Nie przekraczaj maksymalnego udź wigu. Zabrania się podnoszenia ludzi i zwierząt.

Tylko do podnoszenia.

3. Podnośnik pneumatyczny należ y stosować wył ącznie w procesie podnoszenia i opuszczania; przed przystąpieniem do pracy pojazd, należ y stosować dodatkowe urządzenia zabezpieczające (takie jak podpory), aby podeprzeć podniesione pojazd.

4. Upewnij się, ż e podł oż e wytrzyma cięż ar, który podnosisz.

podnośnik musi być umieszczony na względnie równym, twardym podł oż u. Podnośnik musi być umieszczony pod podniesioną osią, aby podeprzeć obciąż enie środkowej części podnośnika.

5. Nigdy nie reguluj zaworu bezpieczeństwa.

6. Proszę umieścić trójkątny klocek pod koł em zależ ności samochodu.

7. Normalne ciśnienie robocze mieści się w zakresie 0,5-1,0Mpa.

8. Spręż one powietrze powinno być czyste i nie zawierać wody.

9. Nie ma potrzeby podnoszenia balonu do maksimum, pod warunkiem, ż e jest on do góry.

poż ądana wysokość (taka, aby móc odbić się od podł oż a), to znaczy, aby zamknąć zawór kulowy przeł ącznik, aby zatrzymać dopł yw gazu, wcisnąć wspornik bezpieczeństwa, a następnie przystąpić do pracy.

10. Pamiętaj, ż e jeśli balon osiągnie maksymalną wysokość (zatrzymaj się, aby się unieść), natychmiast zamknij zawór i zatrzymaj dopł yw prądu.

11. Podczas uż ytkowania podnośnik powinien być wysunięty poza środek na 10-20 cm.

Czyli Jacka należ y lekko podł oż yć pod samochód.

12. Gdy urządzenie nie jest uż ywane, należ y je umieścić w pomieszczeniu zamkniętym i nie wolno go umieszczać na zewnątrz.

Proszę uż ywać doł ączonych akcesoriów.

13. Zabrania się cał kowitego rozmontowania podnośnika balonowego.

14. Nie przekraczaj znamionowej nośności, w przeciwnym razie moż e nastąpić utrata ł adunku.

15. Po zatrzymaniu pompowania podnośnik pneumatyczny moż e pozostać uniesiony przez okoł o 40 minut.

Jeż eli konieczne jest podparcie pojazdu przez dł uż szy czas, należ y uż yć wspornika.

To.

Machine Translated by Google

OSTRZEŻ ENIE:

NIE UŻ YWAJ PODNOŚNIKA DO PODTRZYMYWANIA LUB STABILIZOWANIA ŁADUNKU.

1. Uż ywanie podnośnika do podparcia lub ustabilizowania ł adunku moż e spowodować nieoczekiwane ruch i spowodować poważ ne obraż enia, zmiaż dż enie i śmierć. Zawsze bezpiecznie klinować i blokować (stabilizować) ł adunek, który ma zostać podniesiony. Nigdy nie umieszczać ż adnej części ciał a pod podniesionym ł adunkiem, bez odpowiedniego unieruchomienia i podparcia ł adunku.

2. Nigdy nie uż ywaj podnośnika na zakrzywionych lub rurowych zderzakach pojazdów, ponieważ moż e to spowodować pojazd ześlizguje się z podnośnika i spada, powodując poważ ne obraż enia lub śmierć. Uż yj podnośnik zderzaka do pojazdów z zakrzywionymi zderzakami lub zderzakami plastikowymi.

3. Nie przesuwaj i nie transportuj pojazdu, gdy podnośnik jest w uż yciu.

ŚRODKI OSTROŻ NOŚCI PODNOSZENIA:

Cięż ar musi być podparty przez zestaw podstawek podnośnikowych o nośności odpowiednią pojemność przed wykonaniem jakichkolwiek prac lub inspekcji pojazdu. Nie przekraczać znamionowej ł adowności, w przeciwnym razie moż e dojść do utraty ł adunku. zdarzać się.

Zawsze mocno zaciągaj hamulec postojowy.

Ten podnośnik jest przeznaczony do uż ytku ręcznego. Uż ywaj go tylko do poziomowania powierzchnie, na nierównych, niestabilnych powierzchniach, mogą powodować utratę stabilności i moż liwej niezdolności do utrzymania ł adunku.

Podł óż kliny pod koł a z przodu i z tył u opon, których nie będzie moż na uszkodzić. zostać podniesione przed kontynuacją.

Zawsze ustawiaj podnośnik centralnie pod osią pł askiego, wzmocnionego lub powierzchnia ramy.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

DANE TECHNICZNE

	krótki uchwyt		dł ugi uchwyt	
Model	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Pojemność	3 tony	3 tony	3 tony/5 tonów	3 tony / 5 tonów
Wysokość podnoszenia zakres	140-450 mm		140~450mm / 140~400 mm	140~450mm / 140~470 mm
Temperatura pracy	-60℃~+50℃			
Czas podnoszenia	3-10 sek.			
Pracujący Ciśnienie	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 MPa 116-145 psi			
Wlot powietrza	G1/4			

Wysokość podnoszenia przy róż nym ciśnieniu powietrza

Model	Pracujący ciśnienie 9-9,5 kgf/cm² (128-135 psi)	Tony 0	1		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				5	5.5	6
		funty 0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200				
ZG-G, ZG-H, ZG-E, ZG-C	Wysokość podnoszenia	mm	450	450	430	415	400	380	370	355	/				/	/	/
		cal	17,7	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0	14,6	14,0	/				/	/	/
ZG-A		mm	400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350			
		cal	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	/				/	/	/	/	/
ZG-B		mm	470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355			
		cal	18,5	18,3	17,9	17,5	16,9	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0			

Machine Translated by Google

LISTA PAKOWANIA

Strony		ZG-G ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A	
Podnośnik pneumatyczny		1	1	1	1
uchwyt		2	/	/	/
korbowód		/	/	/	2
korbowód		/	/	2	/
element zaworu		1	1	1	/
pł yta zaciskowa		/	/	/	2
śruba z ł bem okrągł ym		6	2	6	/
Śruba M6		/	/	/	4
Śruba M6		/	/	2	/
Nakrętka M6		6	2	6	4
Śruba M8		/	/	/	1
Nakrętka M8		/	/	/	1
Otwór wlotowy		2	2	2	2
Instrukcja obsł ugi		1	1	1	1

Machine Translated by Google

KROKI INSTALACJI

1. Etapy montaż u ZG-G (3T).

1. LISTA PAKOWANIA	2. Wyjmij korpus podnośnika.	3. Zamontuj uchwyt i zawór. skł adniki.

2. Etapy montaż u ZG-H (3T).

1. LISTA PAKOWANIA	2. Wyjmij korpus podnośnika.	3. Zamontuj uchwyt i zawór. skł adniki.

3. Etapy montaż u ZG-E (3T) /ZG-B(5t).

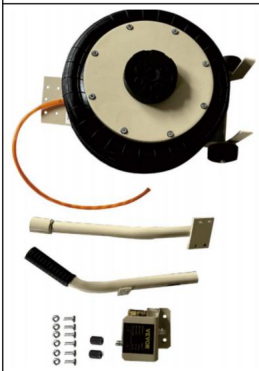

1. LISTA PAKOWANIA	2. Wyjmij korpus podnośnika.	3. Zamontuj uchwyt i zawór. skł adniki.

Machine Translated by Google

4. Etapy montaż u ZG-C (3T) /ZG-A(5t).

1. Otwórz zestawy akcesoriów.

						
Zaciskanie Pł yta	M6 Śruba	Nakrętka M6	Nakrętka M8	Śruba M8	Port wlotowy (Nas)	Port wlotowy (Euro)
2 szt.	4 szt.	5 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

2. Zamontuj korbowód A i otwór wlotowy.

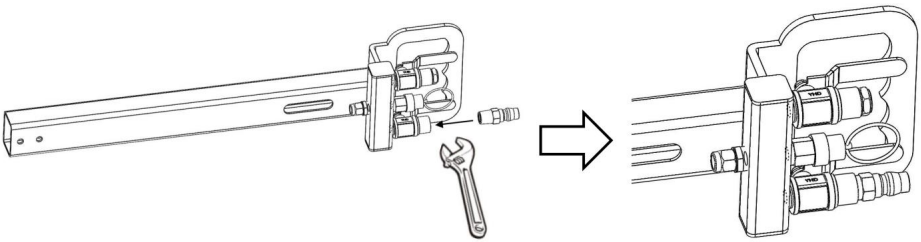

3. Zamontuj korbowód A i korbowód B za pomocą pł ytki zaciskowej, M6
Śruba, nakrętka M6.

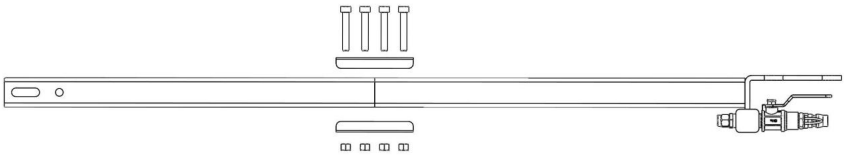

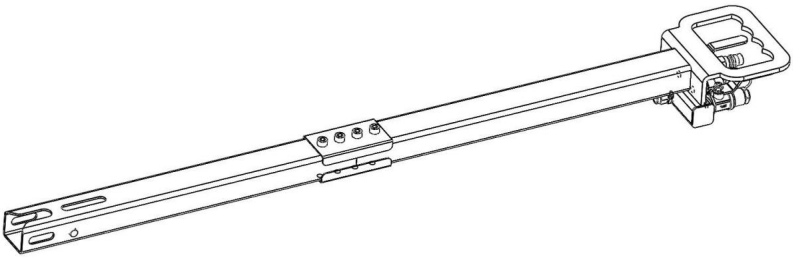

Machine Translated by Google

4. Zamontuj podnośnik pneumatyczny i korbowód A za pomocą śruby M8 i nakrętki M8.

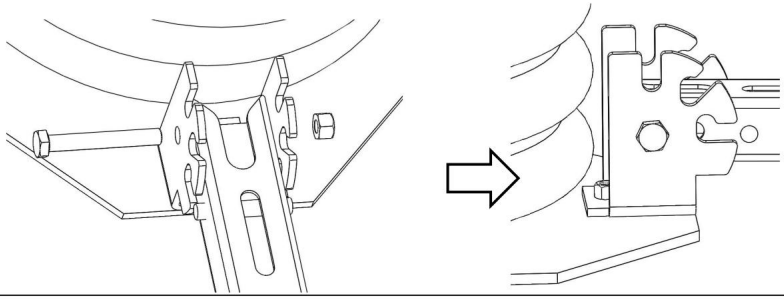

5. Wł óż rurę powietrza przez otwór A i otwór wyjściowy B, a następnie zablokuj rurę powietrza w zł ączu.

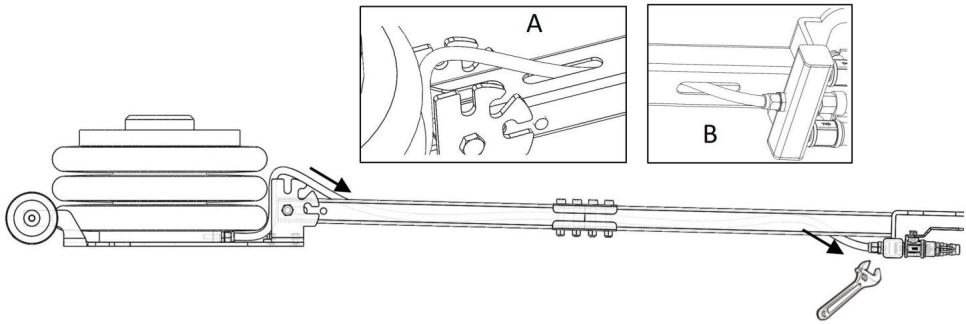

6. Opis elementów zaworu.

⚠ Ciśnienie robocze zaworu bezpieczeństwa wynosi 10 barów (142 PSI).

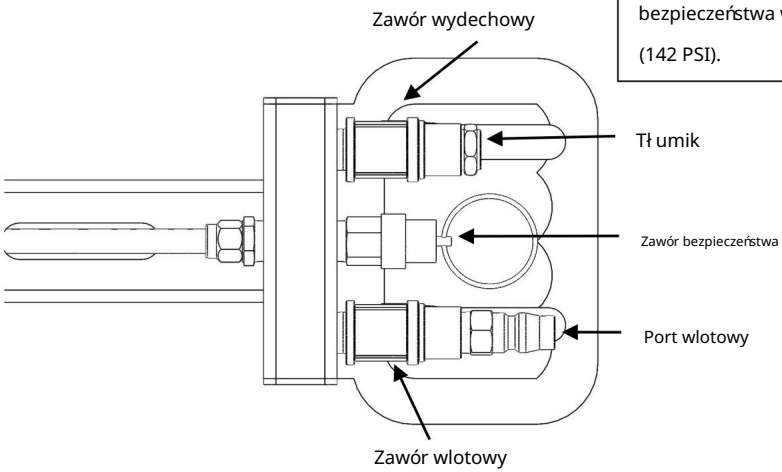

Machine Translated by Google

7. Podł ącz przewód pompujący do portu wlotowego.

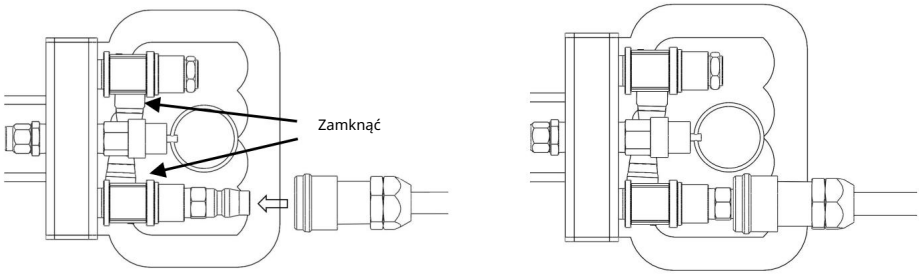

8. Otwórz zielony zawór wlotowy w celu napompowania, podnieś poduszkę powietrzną na odpowiednią wysokość i zamknij zawór wlotowy, aby zakończyć proces. (Uwaga: Upewnij się, ż e zawór odpowietrzający jest zamknięty podczas pompowania i utrzymuj ciśnienie pompowania na poziomie 6-8 MPa).

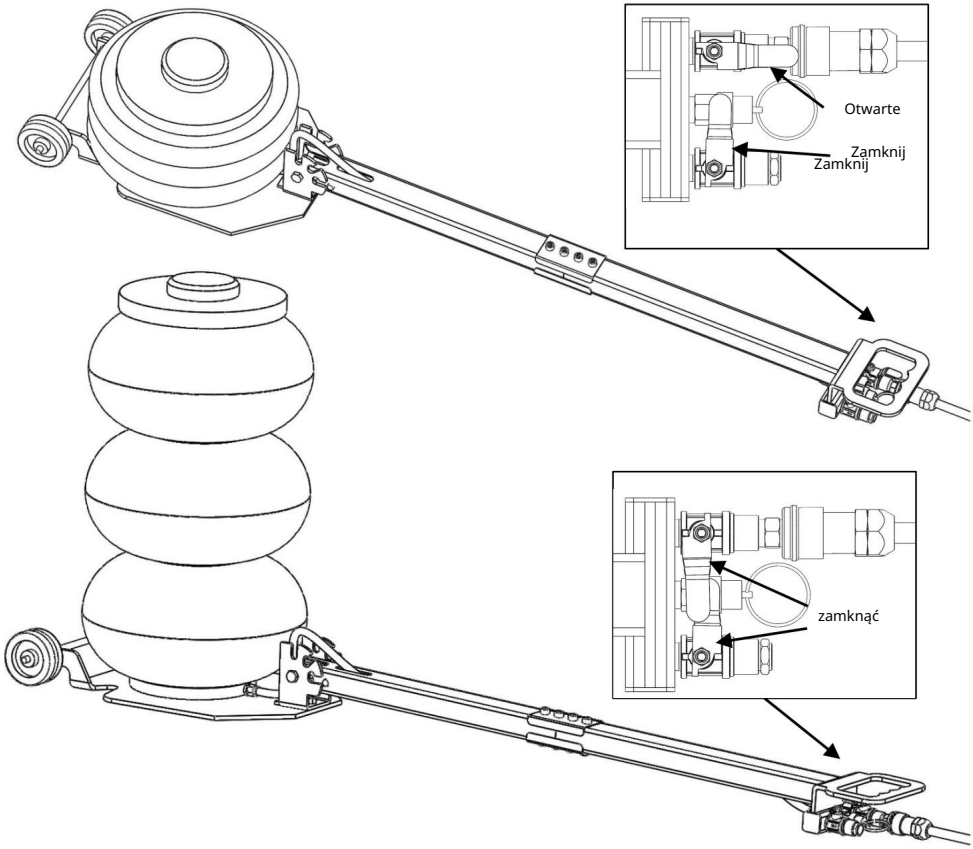

Machine Translated by Google

9. Spuszczanie powietrza: Uwolnij ciśnienie powietrza, otwierając czerwony zawór wydechowy, aż do momentu, gdy poduszka powietrzna osiągnie najniż szy punkt, a następnie zamknij zawór wydechowy. (Uwaga: Upewnij się, ż e (zawór dolotowy jest zamknięty podczas odpowietrzania).

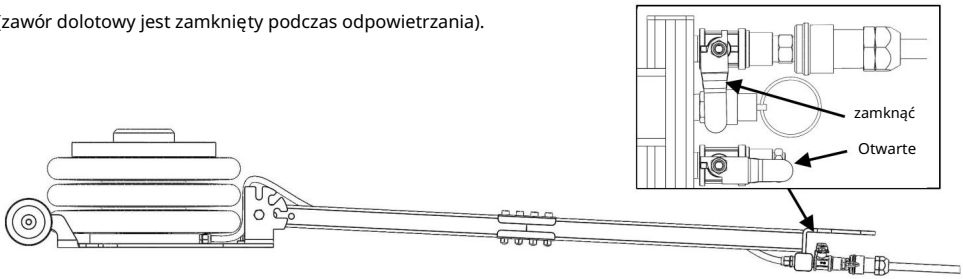

INSTRUKCJA UŻ YCIA

Podczas pompowania podnośnik unosi się i odwrotnie.

1. Zł óż produkt i podł ącz wąż do pompowania do odpowiedniego zawór.

2. Wł óż przewód ze spręż onym powietrzem do prawej dyszy gazowej i zamknij lewą przeł ącznik.

3. Otwórz prawy przeł ącznik zaworu kulowego. Gdy poduszka gazowa się podniesie, moż na jej uż yć.

4. Aby opuścić podnośnik, wystarczy otworzyć lewy przeł ącznik.

Machine Translated by Google

1. Zł óż podnośnik i ustaw go

pod obszarem, który ma zostać podniesiony.

2. Podł ącz rurę powietrza do wlotu

zawór, otwórz zielony zawór wlotowy, podnieś

poduszkę powietrzną na ż ądaną wysokość i

następnie zamknij zielony zawór wlotowy

3. Po uż yciu otwórz czerwony zawór wydechowy i wypuść

powietrze, aż poduszka powietrzna osiągnie

najniż szej pozycji, zamknij czerwony zawór, a operacja

zostanie zakończona.

Środki ostroż ności: Cięż ar musi być podtrzymywany przez zestaw podstawek podnośnikowych o udź wigu odpowiednią pojemność przed wykonaniem jakichkolwiek prac lub kontroli pojazdu.

Nie przekraczaj znamionowej ł adowności, w przeciwnym razie moż e nastąpić utrata ł adunku.

Podnośnik poduszki powietrznej nie moż e być podnoszony przez dł uż szy czas, dlatego należ y wymienić wspornik podnośnika.

należ y wymienić, jeśli samochód był podnoszony przez dł uż szy czas.

INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA SUV-a

W przypadku modeli SUV z wyż szymi typami podwozia zaleca się przestrzeganie

poniż szy schemat ul atwia prace konserwacyjne

NOTATKA:

1. Do stosowania na pł askim terenie, nie na zboczach;

2. Podnośniki mogą być uż ywane do podnoszenia samochodu tylko przez krótki okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa

Machine Translated by Google

Z tego powodu, aby podnieść samochód na dł uż szy okres czasu, potrzebny jest wspornik.

1. Koł o przednie: Umieść podnośnik poduszki powietrznej na dolnym ramieniu podporowym lub ramie, aby ł atwo podnieść jedną stronę pojazdu, jak pokazano na poniż szym rysunku:

2. Koł o tylne: Umieść podnośnik poduszki powietrznej w pozycji tylnego zawieszenia, aby ł atwo podnieść tył pojazdu, jak pokazano na poniż szym rysunku:

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LUCHTKRUK

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCHTKRUK

MODEL:ZG-G(3T)

MODEL:ZG-H(3T)

MODEL:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODEL:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de krik gebruikt.

Een juist gebruik en onderhoud van de krik zal u helpen om een continue levensduur te garanderen.

veilige, probleemloze problemen.

1. De luchtkrik is speciaal ontworpen voor werk waarbij zwaar tillen nodig is. Hij kan niet

Wordt gebruikt als ondersteunend element voor permanente positionering.

2. Overschrijd de maximale heflast niet. Het is verboden om mensen of dieren te tillen.

Alleen voor het tillen.

3. De luchtkrik wordt alleen gebruikt bij het stijgen en dalen; voor het werken in

het voertuig, gebruik extra veiligheidsvoorzieningen (zoals steunen) om de verhoogde

voertuig.

4. Zorg ervoor dat de grond het gewicht dat u tilt kan dragen.

krik moet op relatief vlakke, stevige grond worden geplaatst. De krik moet worden geplaatst

onder de opgeheven asbak om de last op het middelste deel van de krik te ondersteunen.

5. Stel het veiligheidsventiel nooit af.

6. Plaats een driehoekig blok onder het auto-afhankelijkheidswiel.

7. De normale werkdruk ligt in het bereik van 0,5-1,0 MPa.

8. Perslucht moet schoon zijn en geen water bevatten.

9. Het is niet nodig om de ballon maximaal op te tillen, zolang het maar tot de

gewenste hoogte (bijvoorbeeld om van de grond te komen), dat wil zeggen om de kogelkraan te sluiten

schakelaar om de gastoevoer te stoppen, de veiligheidsbeugel vast te zetten en dan te gaan werken.

10. Onthoud dat als de ballon tot het maximum stijgt (Stop om te stijgen), je onmiddellijk

Draai de schakelaar van de klep dicht en stop de toevoer.

11. Bij gebruik moet de krik 10-20 cm buiten het midden staan.

Dat wil zeggen dat Jack een klein stukje onder de auto moet worden geplaatst.

12. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, dient het binnenshuis te worden geplaatst en mag het niet buiten worden geplaatst.

En gebruik de meegeleverde accessoires.

13. Het is ten strengste verboden om de krikballon te demonteren.

14. Overschrijd de nominale capaciteit niet, anders kan er belastingverlies optreden.

15. Nadat het opblazen is gestopt, kan de luchtkrik nog ongeveer 40 minuten omhoog blijven.

Als u het voertuig gedurende een langere tijd moet ondersteunen, gebruik dan een beugel om het te ondersteunen

Het.

Machine Translated by Google

WAARSCHUWING:

GEBRUIK DE KRIK NIET OM EEN LADING TE ONDERSTEUNEN OF TE STABILISEREN.

1. Het gebruik van de krik om een lading te ondersteunen of te stabiliseren kan leiden tot onverwachte beweging en resulteren in ernstig letsel, verplettering en de dood. Altijd veilig blokkeer en blokkeer (stabiliseer) de te tillen last. Plaats nooit een lichaamsdeel onder een geheven last zonder de last op de juiste manier te blokkeren en te ondersteunen.
2. Gebruik de krik nooit op gebogen of buisvormige bumpers van voertuigen; dit zal resulteren in voertuig van de krik afglijdt en valt, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft. Gebruik een Bumperlift voor voertuigen met gebogen bumpers of kunststof bumpers.
3. Verplaats of rol het voertuig niet terwijl de krik in gebruik is.

WAARSCHUWINGEN BIJ HET TILLEN:

Het gewicht moet worden ondersteund door een set assteunen met een capaciteit van: voldoende capaciteit voordat er werkzaamheden of inspecties kunnen worden uitgevoerd voertuig. Overschrijd de nominale capaciteit niet, anders kan er verlies van lading optreden voorkomen.

Zorg ervoor dat u de parkeerrem altijd stevig vastzet.

Deze krik is ontworpen voor gebruik op de hand. Gebruik alleen voor waterpas oppervlakken, op oneffen, onstabiele oppervlakken, kan leiden tot stabiliteitsproblemen en het mogelijk niet kunnen dragen van de last.

Plaats wielblokken aan de voor- en achterkant van de banden die niet vastlopen. worden opgeheven alvorens verder te gaan.

Centreer de krik altijd onder de as van een platte versterkte of oppervlak van het frame.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

TECHNISCHE GEGEVENS

	korte steel		lange steel	
Model	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Capaciteit	3 ton	3 ton	3 tonen/5 tonen	3 tonen / 5 tonen
Hefhoogte bereik	140-450mm		140~450mm / 140~400mm	140~450mm / 140~470mm
Werktemperatuur	-60ÿ~+50ÿ			
Tijd voor het optillen	3-10 seconden			
Werken Druk	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 MPa 116-145 psi			
Luchtinlaat	G1/4			

Hefhoogte met verschillende luchtdrukken

Model	Werken druk 9-9,5 kgf/cm² (128-135 PSI)	Tonnen	0	1		1.5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				5	5.5	6
		pond	0	2200	3300	4400	5500	660	7700	8800	9900	11000	12100	13200				
ZG-Gÿ ZG-Hÿ ZG-E, ZG-C	Hefhoogte	mm	450	450	430	415	400	380	370	355	/					/	/	/
		duim	17,7	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0	14,6	14,0	/					/	/	/
ZG-A		mm	400	400	400	400	400	400	395	390	375	365	355	350				
		duim	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	/				/	/	/	/	/	/
ZG-B		mm	470	465	455	445	430	425	410	395	385	375	365	355				
		duim	18,5	18,3	17,9	17,5	16,9	16,7	16,1	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0				

Machine Translated by Google

PAKLIJST

Onderdelen		ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Lucht krik		1	1	1	1
hendel		2	/	/	/
drijfstang		/	/	/	2
drijfstang		/	/	2	/
klepcomponent		1	1	1	/
klemplaat		/	/	/	2
ronde kopschroef		6	2	6	/
M6 schroef		/	/	/	4
M6 schroef		/	/	2	/
M6 moer		6	2	6	4
M8 schroef		/	/	/	1
M8 moer		/	/	/	1
Inlaatpoort		2	2	2	2
Gebruiksaanwijzing		1	1	1	1

Machine Translated by Google

INSTALLATIESTAPPEN

1. ZG-G (3T) Installatiestappen

1. PAKLIJST	2. Haal de krik eruit. 3. Mon	teer de hendel en de klep. componenten.

2. ZG-H (3T) Installatiestappen

1. PAKLIJST	2. Haal de krik eruit. 3. Mon	teer de hendel en de klep. componenten.

3. ZG-E (3T) /ZG-B(5t) Installatiestappen

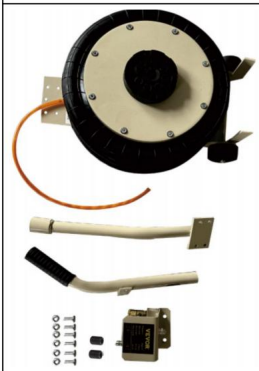

1. PAKLIJST	2. Haal de krik eruit. 3. Mon	teer de hendel en de klep. componenten.

Machine Translated by Google

4. ZG-C (3T) /ZG-A(5t) Installatiestappen

1. Open de accessoiresets.

						
Klemmen Bord	M6 Schroef	M6 moer	M8 moer	M8 schroef	Inlaatpoort (Ons)	Inlaatpoort (Euro)
2 stuks	4 stuks	5 stuks	1 stuks	1 stuks	1 stuks	1 stuks

2. Installeer de drijfstang A en de inlaatpoort.

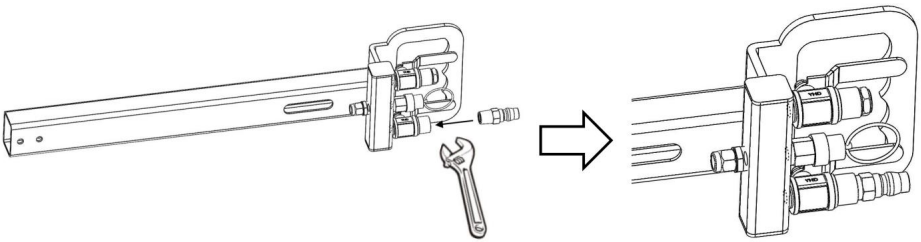

3. Installeer de drijfstang A en drijfstang B met klemplaat, M6 SchroefÿM6 moer.

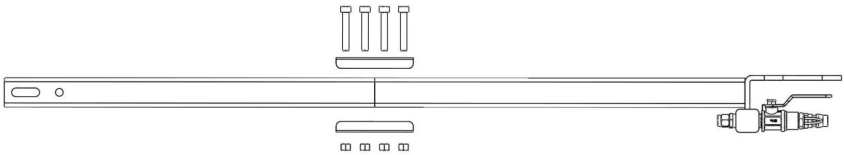

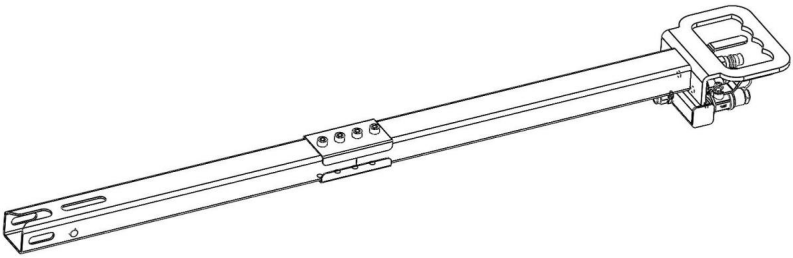

Machine Translated by Google

4. Installeer de luchtkrik en drijfstang A met de M8-schroef en de M8-moer.

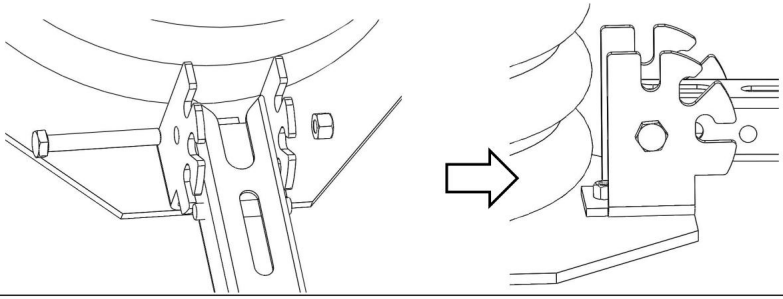

5. Steek de luchtbuis door gat A en uitgangsgat B en vergrendel de luchtbuis in de connector.

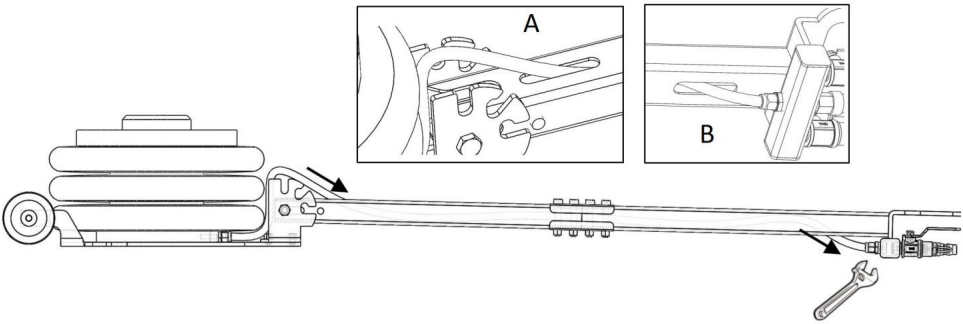

6. Beschrijving van het kleponderdeel.

⚠ De werkdruk van het overdrukventiel bedraagt 10 bar (142 PSI).

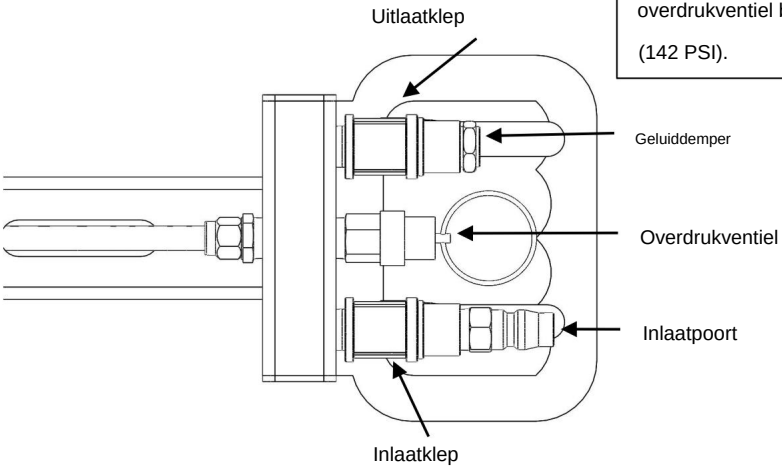

Machine Translated by Google

7. Sluit de opblaasleiding aan op de inlaatpoort.

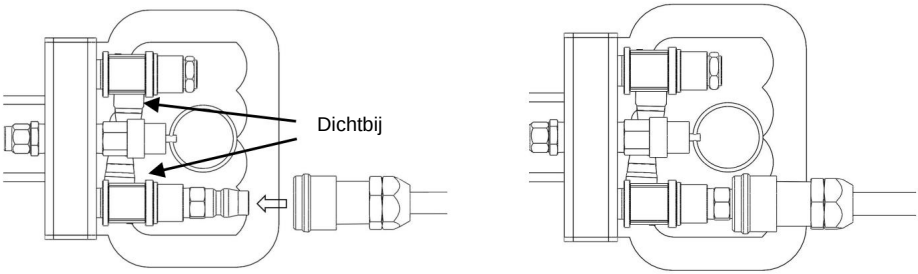

8. Open de groene inlaatklep om de airbag op te blazen, breng de airbag omhoog tot de juiste hoogte en sluit de inlaatklep om het proces te voltooien. (Let op: zorg ervoor dat de ontluchtingsklep gesloten is tijdens het opblazen en handhaaf een opblaasdruk van 6-8 MPa).

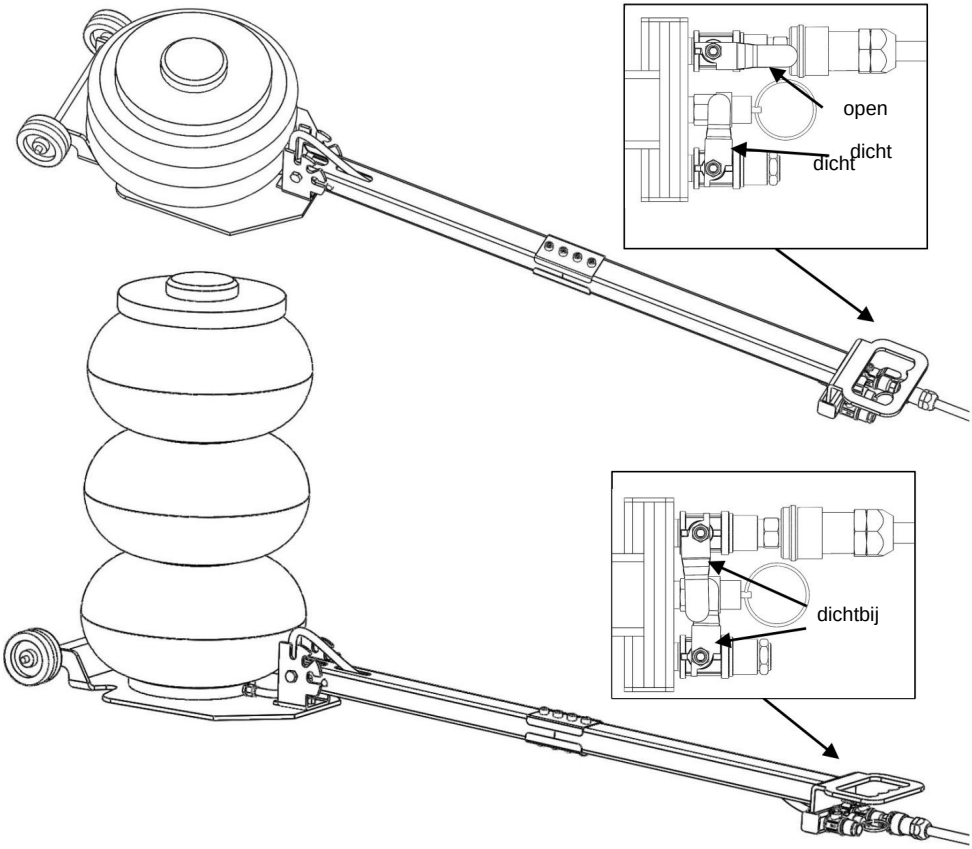

Machine Translated by Google

9. Leeg laten lopen: Laat de luchtdruk ontsnappen door het rode uitlaatventiel te openen totdat de airbag leeg is. het laagste punt bereikt, sluit dan de uitlaatklep. (Let op: zorg ervoor dat de (de inlaatklep is gesloten tijdens het ontluchtingsproces).

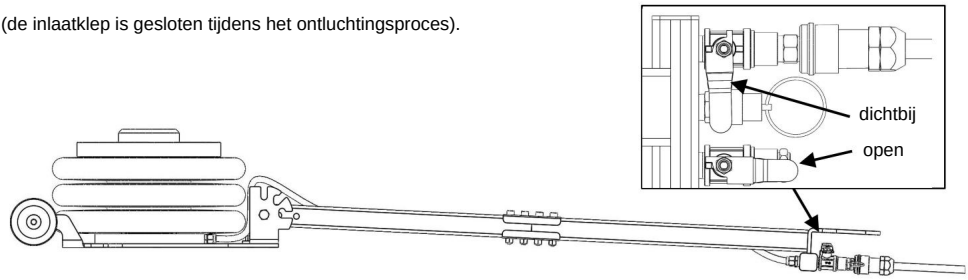

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij het oppompen komt de krik omhoog en omgekeerd.

1. Monteer het product en sluit de opblaasslang aan op de bijbehorende ventiel.

2. Steek de leiding met perslucht in het rechter gasmondstuk en sluit het linker schakelaar.

3. Open de rechter kogelkraan schakelaar. Zodra de gaszak omhoog komt, kan deze gebruikt worden.

4. Om de krik te laten zakken, opent u eenvoudig de linkerschakelaar.

Machine Translated by Google

1. Monteer de krik en plaats deze onder het op te tillen gebied.

2. Sluit de luchtleiding aan op de inlaat klep, open de groene inlaatklep, til op de airbag op de gewenste hoogte, en sluit dan de groene inlaatklep

3. Open na gebruik de rode uitlaatklep en laat de lucht ontsnappen totdat de airbag vol is. in de laagste stand, sluit de rode klep en de operatie is voltooid.

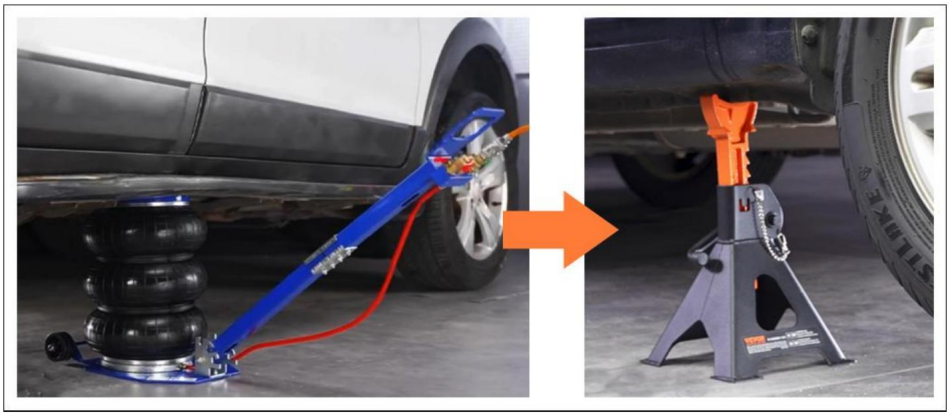

Voorzorgsmaatregelen: Het gewicht moet worden ondersteund door een set krikstandaards met een capaciteit van de juiste capaciteit voordat er werkzaamheden of inspecties aan het voertuig kunnen worden uitgevoerd. Overschrijd de nominale capaciteit niet, anders kan er belastingverlies optreden.

De airbag-krik kan niet lang worden opgetild en de beugelkrik moet vervangen worden als de auto langere tijd opgetild staat.

SUV GEBRUIKSAANWIJZING

Voor SUV-modellen met hogere chassistypen wordt aanbevolen de volgende richtlijnen te volgen: diagram hieronder voor eenvoudig onderhoudswerk

OPMERKING:

1. Te gebruiken op vlakke grond, niet op hellingen;

2. Krikken kunnen alleen worden gebruikt om de auto voor een korte periode op te tillen. Voor de veiligheid

Machine Translated by Google

Om deze redenen is een steunbeugel nodig om de auto gedurende een langere periode op te tillen.

1. Voorwiel: Plaats de airbag-krik op de onderste steunarm of op het frame om eenvoudig één kant van het voertuig op te tillen, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

2. Achterwiel: Plaats de airbag-krik in de stand voor de achtervering om de achterkant van het voertuig eenvoudig op te tillen, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

AIR JACK

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIR JACK

MODELL:ZG-G(3T)

MODELL:ZG-H(3T)

MODELL:ZG-E (3T) ZG-B(5T)

MODELL:ZG-C (3T) ZG-A(5T)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING: Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder din domkraft.

Korrekt användning och skötsel av domkraften kommer att vara till hjälp för att försäkra dig om kontinuerlig säkra, problemfria problem.

1. Luftdomkraften är speciellt utformad för arbete som kräver tunga lyft. Det kan det inte vara används som stödelement för permanent positionering.
2. Överskrid inte den maximala lyftlasten. Det är förbjudet att lyfta människor eller djur. Endast för lyft.
3. Luftdomkraften används endast i processen att stiga och falla; innan man jobbar in fordonet, använd ytterligare säkerhetsanordningar (såsom stöd) för att stödja den upphöjda fordon.
4. Se till att marken kan bära vikten du lyfter. De domkraften måste placeras på relativt jämn, fast mark. Domkraften ska placeras under den upplyfta axellådan för att stödja lasten på domkraftens mittdel.
5. Justera aldrig säkerhetsventilen.
6. Placera ett triangelblock under bilens hjul.
7. Det normala drifttrycket ligger i intervallet 0,5-1,0Mpa.
8. Tryckluften ska vara ren och inte innehålla vatten.
9. Det finns inget behov av att höja ballongen till max, så länge den är till önskad höjd (t.ex. att tränga undan marken), det vill säga att stänga kulventilen växla för att stoppa gastillförseln, för att klämma in säkerhetsfästet och sedan till arbetet.
10. Kom ihåg att om ballongen stiger till max (Stoppa för att stiga), omedelbart stäng av ventilomkopplaren och stoppa tillförseln.
11. När den används ska domkraften ta en position utanför mitten i 10-20 cm. Det vill säga, Jack ska läggas under bilen bara lite.
12. När den inte används ska den placeras inomhus och får inte placeras utomhus. Och använd gärna de medföljande tillbehören.
13. Det är strängt förbjudet att plocka isär jackballongobjektet.
14. Överskrid inte den nominella kapaciteten, annars kan lastförlust inträffa.
15. Efter att ha stoppat uppblåsningen kan luftdomkraften förbli upphöjd i cirka 40 minuter. Om du behöver stödja fordonet under en längre tid, använd en konsol som stöd det.

Machine Translated by Google

VARNING:

ANVÄND INTE jacket FÖR ATT STÖDJA ELLER STABILISERA EN LAST.

1. Användning av domkraften för att stödja eller stabilisera en last kan resultera i oväntade effekter rörelse och resultera i allvarlig skada, klämning och dödsfall. Alltid säkert blockera och blockera (stabilisera) lasten som ska lyftas. Placera aldrig någon del av kroppen under en upphöjd last utan att ordentligt strypa och stödja lasten.
2. Använd aldrig domkraften på böjda eller rörformade stötfångare till fordon; detta kommer att resultera i fordonet glider av domkraften och faller, vilket orsakar allvarliga skador eller dödsfall. Använd a stötfångarlyft för fordon med böjda stötfångare eller stötfångare av plast.
3. Flytta inte eller kör inte fordonet medan domkraften används.

VARNING FÖR LYFT:

Vikten måste stödjas av en uppsättning domkrafter klassade vid rätt kapacitet innan något arbete eller inspektion kan utföras på fordon. Överskrid inte den nominella kapaciteten eller förlust av last kan inträffa.

Dra alltid åt parkeringsbromsen ordentligt.

Detta uttag är designat för användning till hands. Använd endast för nivå ytor, på ojämna, instabila ytor, kan resultera i stabilitet och eventuellt misslyckande med att stödja lasten.

Placera hjulklossar fram och bak på däcken som inte gör det hävas innan du fortsätter.

Centrera alltid domkraften under axeln på en platt förstärkt eller ramytan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

TEKNISKA DATA

	kort handtag		långt handtag	
Modell	ZG-G	ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A
Kapacitet	3 ton	3 ton	3 toner/5 toner	3 toner / 5 toner
Lyfthöjd räckvidd	140-450 mm		140~450 mm / 140~400mm	140~450 mm / 140~470 mm
Arbetstemp	-60ÿ~+50ÿ			
Lyfttid	3-10 sek			
Arbetssätt Tryck	8-10 kg/cm² 0,8-1,0 MPa 116-145 psi			
Luftintag	G1/4			

Lyfthöjd med olika lufttryck

Modell	**Arbetssätt** **tryck** **9-9,5 kgf/cm²** **(128-135 PSI)**	**Ton 0 1**			**1.5**	**2 2,5 3 3,5 4 4,5**						**5**	**5.5**	**6**
		lbs 0 2200 3300 4400 5500 660 7700 8800 9900 11000 12100 13200												
ZG-G, **ZG-H,** ZG-E, ZG-C	**Lyfthöjd**	**mm 450 450 430 415 400 380 370 355 /**										**/**	**/**	**/**
		tum 17,7 17,7 16,9 16,3 15,7 15,0 14,6 14,0 /										**/**	**/**	**/**
ZG-A		**mm 400 400 400 400 400 400 395 390 375 365 355 350**												
		tum 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 /								**/**	**/**	**/**	**/**	**/**
ZG-B		**mm 470 465 455 445 430 425 410 395 385 375 365 355**												
		tum 18,5 18,3 17,9 17,5 16,9 16,7 16,1 15,6 15,2 14,8 14,4 14,0												

Machine Translated by Google

PACKLISTA

Delar		ZG-G ZG-H	ZG-E/ZG-B	ZG-C/ZG-A	
Air Jack		1	1	1	1
hantera		2	/	/	/
vevstake		/	/	/	2
vevstake		/	/	2	/
ventilkomponent		1	1	1	/
klämplatta		/	/	/	2
skruv med rund huvud		6	2	6	/
M6 skruv		/	/	/	4
M6 skruv		/	/	2	/
M6 mutter		6	2	6	4
M8 skruv		/	/	/	1
M8 mutter		/	/	/	1
Inloppsport		2	2	2	2
Användarmanual		1	1	1	1

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSSTEG

1. ZG-G (3T) Installationssteg

1. PACKLISTA	2.Ta ut domkraften. 3. Installera handtaget och ventilen komponenter.	

2. ZG-H (3T) Installationssteg

1. PACKLISTA	2.Ta ut domkraften. 3. Installera handtaget och ventilen komponenter.	

3. ZG-E (3T) /ZG-B(5t) Installationssteg

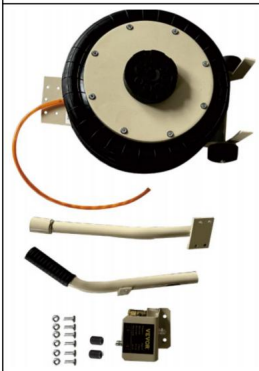

1. PACKLISTA	2.Ta ut domkraften. 3. Installera handtaget och ventilen komponenter.	

Machine Translated by Google

4. ZG-C (3T) /ZG-A(5t) Installationssteg

1. Öppna tillbehörssatserna.

						
Klämning Tallrik	M6 Skruva	M6 Mutter	M8 Mutter	M8 Skruv	Inloppsport (oss)	Inloppsport (Euro)
2 st	4 st	5 st	1 st	1 st	1 st	1 st

2. Installera vevstaken A och inloppsporten.

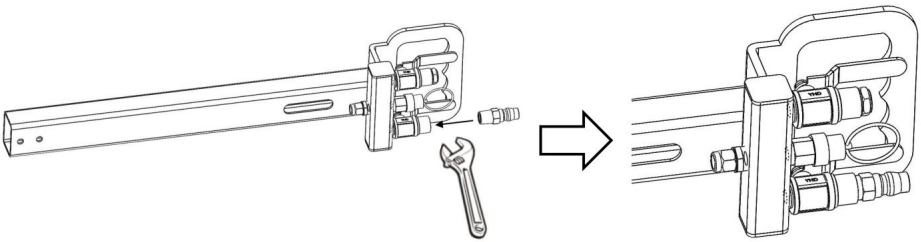

3. Installera vevstaken A och vevstaken B med klämplattaÿM6 Skruv, M6 mutter.

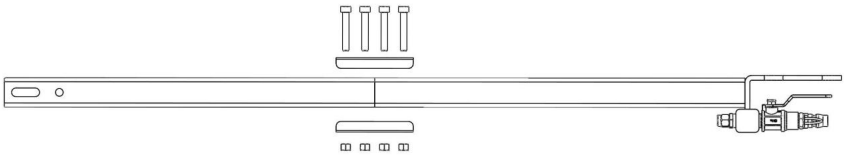

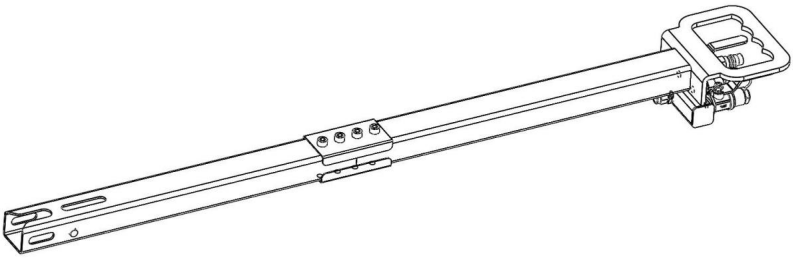

Machine Translated by Google

4. Installera luftuttaget och vevstaken A med M8-skruv och M8-mutter.

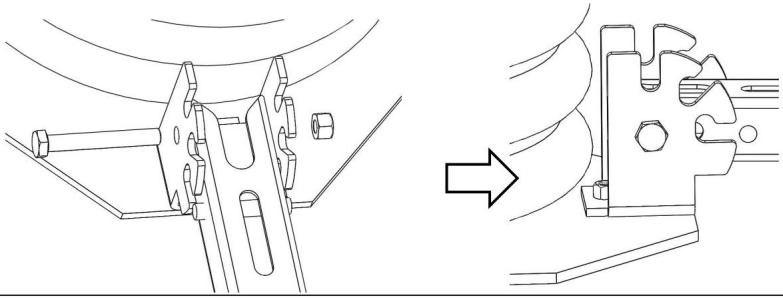

5. För in luftröret genom hål A och utgång hål B, och lås luftröret i anslutningen.

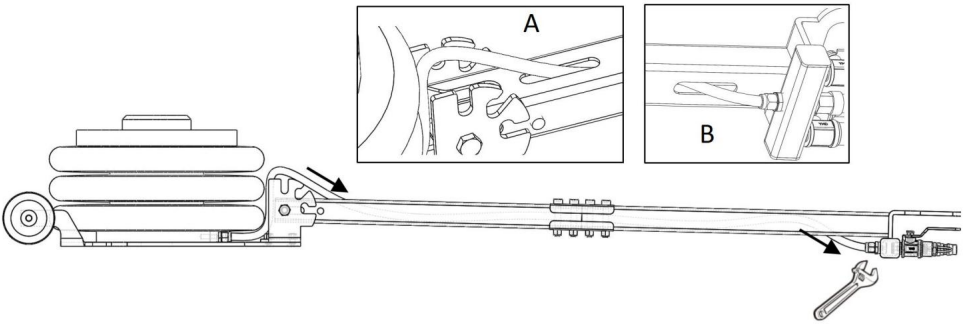

6. Ventilkomponentbeskrivning.

⚠ Arbetstrycket för övertrycksventilen är 10 bar (142 PSI).

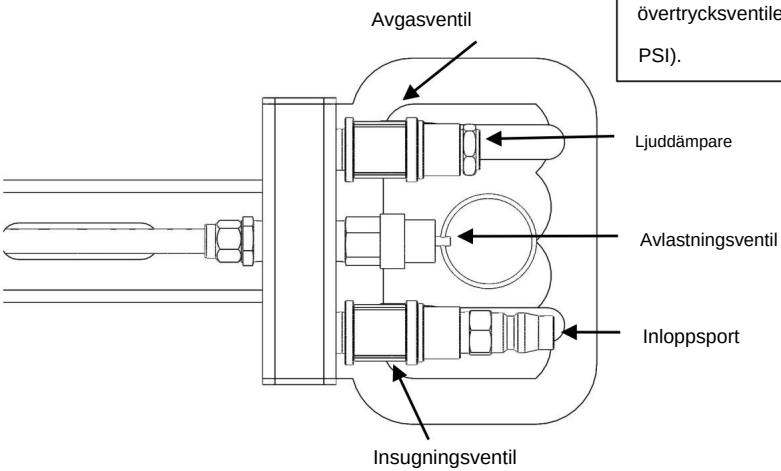

Machine Translated by Google

7. Anslut uppblåsningsrörledningen till inloppsporten.

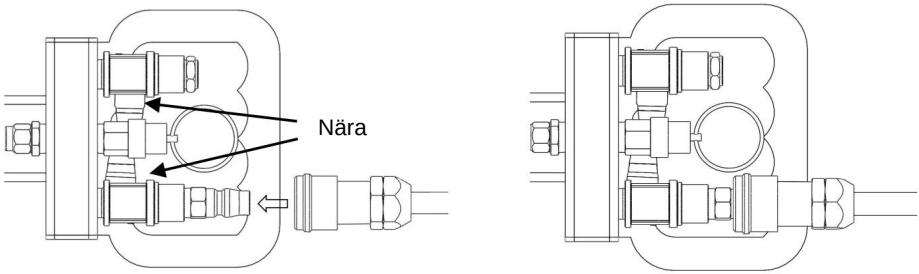

8. Öppna den gröna insugningsventilen för uppblåsning, höj krockkudden till lämplig höjd och stäng insugningsventilen för att slutföra processen. (Obs: Se till att avluftningsventilen är stängd under uppblåsning och bibehåll ett uppblåsningstryck på 6-8 MPa).

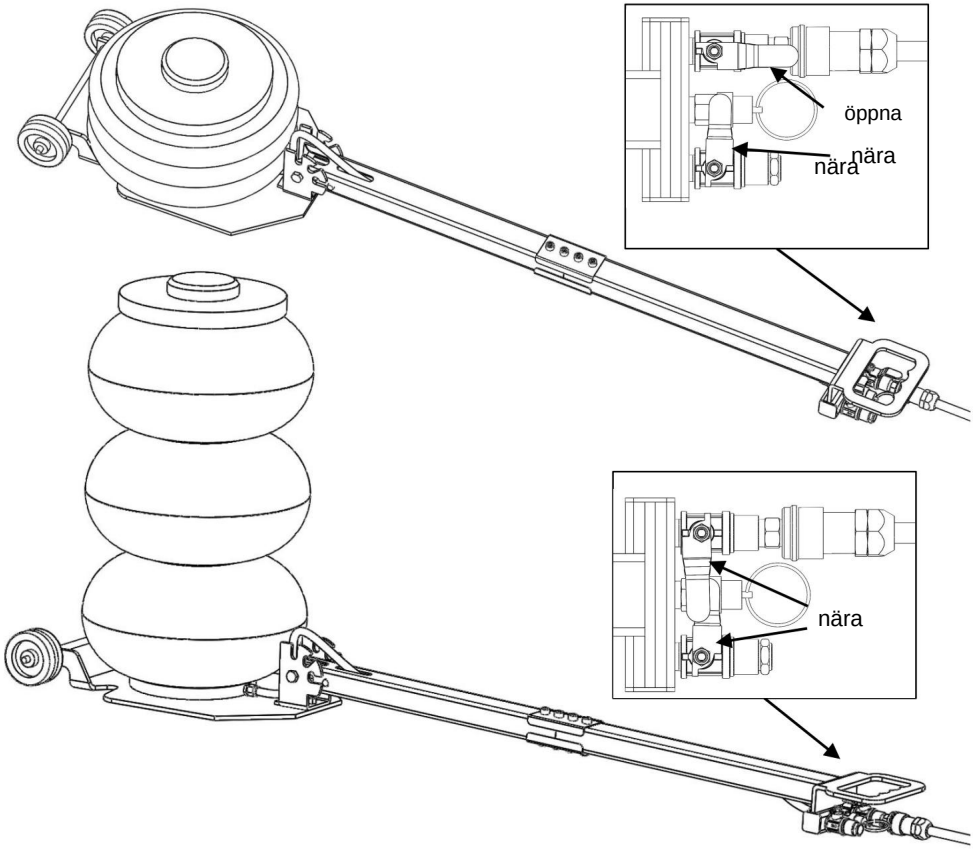

Machine Translated by Google

9. Töm luft: Släpp lufttrycket genom att öppna den röda avgasventilen tills krockkudden når sin lägsta punkt, stäng sedan avgasventilen. (Observera: Se till att insugningsventilen stängs under blödningsprocessen).

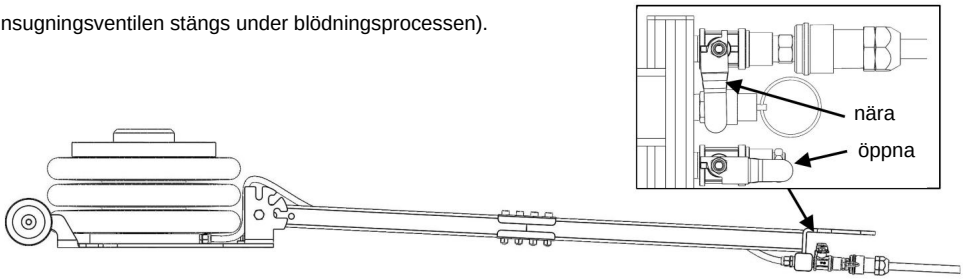

BRUKSANVISNING

Vid uppblåsning kommer domkraften att höjas och vice versa.

1. Sätt ihop produkten och anslut uppblåsningsslangen till motsvarande ventil.

2. Sätt in ledningen med tryckluft i det högra gasmunstycket och stäng det vänstra växla.

3. Öppna den högra kulventilomkopplaren. När gaspåsen väl reser sig kan den användas.

4. För att sänka domkraften, öppna helt enkelt den vänstra strömbrytaren.

Machine Translated by Google

1. Sätt ihop domkraften och placera den under området som ska lyftas.

2. Anslut luftröret till intaget ventil, öppna den gröna insugningsventilen, höj krockkudden till önskad höjd, och stäng sedan den gröna insugningsventilen

3. Öppna den röda avgasventilen efter användning, släpp ut luften tills krockkudden når sitt lägsta läge, stäng den röda ventilen och operationen är klar.

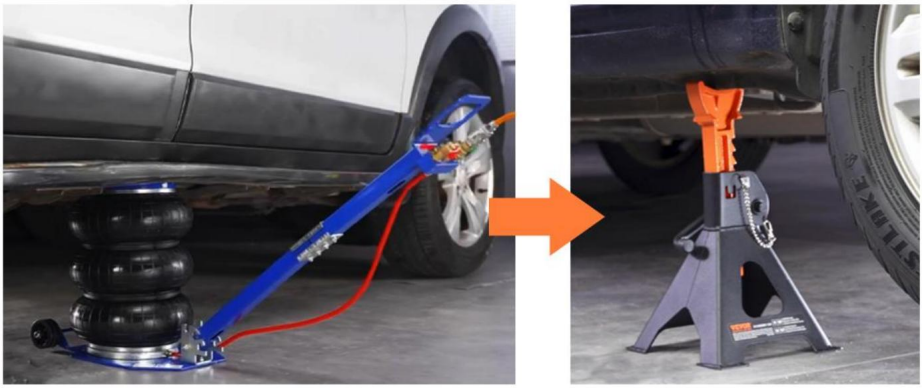

Försiktighetsåtgärder: Vikten måste stödjas av en uppsättning domkrafter klassade till rätt kapacitet innan något arbete eller inspektion kan utföras på fordonet.

Överskrid inte den nominella kapaciteten, annars kan lastförlust inträffa.

Krockkuddedomkraften kan inte lyftas under lång tid, och fästets domkraft måste göra det bytas ut om bilen lyfts under en längre tid.

SUV-INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

För SUV-modeller med högre chassityper rekommenderas att följa diagram nedan för enkelt underhållsarbete

NOTERA:

1. Används på plan mark, inte på sluttningar;

2. Domkrafter kan endast användas för att lyfta bilen under en kort tidsperiod. För säkerhets skull

Machine Translated by Google

skäl behövs ett stödfäste för att lyfta bilen under en längre tid.

1. Framhjul: Placera krockkuddedomkraften på den nedre stödarmen eller rampositionen för att enkelt lyfta ena sidan av fordonet, som visas i följande bild:

2. Bakhjul: Placera krockkuddedomkraften i det bakre fjädringsläget för att enkelt lyfta bakdelen av fordonet, som visas i följande bild:

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support