MEDION®

Instrukcja obsługi

100000Pln

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Prasowarka do koszul i spodni MEDION® MD 19996

Spis treści

1. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi....4

1.1. Legenda....4

2. Zamierzone zastosowanie....6

3. Instrukcje bezpieczeństwa....7

3.1. Zasilanie....8

3.2. Bezpieczne użytkowanie urządzenia....9

3.3. Prawidłowe użytkowanie urządzenia....10

4. Zakres dostawy....10

5. Przegląd urządzeń....11

5.1. Prasowanie koszuli/spodni....11

5.2. Ustawienie urządzenia na koszule/spodnie....12

6. Przygotować jednostkę....13

6.1. Jednostka montażowa....13

6.2. Przygotowanie urządzenia do podłączenia do z asilania....15

7. Użyj żelazka do koszul/spodni....17

7.1. Koszule do prasowania....17

7.2. Spodnie do prasowania....18

7.3. Włączyć urządzenie / ustawić czas prasowania....19

8. Jednostka czysta....20

8.1. Czyszczenie powierzchni urządzeń....20

8.2. Czysta koszula / torba na spodnie....21

9. Przechowywanie urządzenia....21

10. Rozwiązywanie problemów....22

11. Utylizacja....23

12. Dane techniczne....23

13. Informacje dotyczące zgodności....24

14. Informacje o usługach....24

15. Polityka prywatności....25

16. Imprint....26

100000Pln

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania urządzenia.
Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki. Jeśli sprzedajesz lub przekazujesz urządzenie, pamiętaj, aby przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona istotną częścią produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu życia!

OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi obrażeniami!

UWAGA!
Ostrzeżenie przed możliwymi umiarkowanymi i lekkimi obrażeniami!

WARNUNG!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

WARNUNG!
Ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony gorących powierzchni i wydostającego się gorącego powietrza!

UWAGA!
Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć szkód

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

materialnych!

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia!

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

• Punkt kulminacyjny / informacje o zdarzeniach podczas pracy

Działania, które mają być przeprowadzone

Klasa ochrony II
Urządzenia elektryczne klasy ochronności II to urządzenia elektryczne, które posiadają podwójną i/lub wzmocnioną izolację na całej długości i nie posiadają żadnych możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochrony II, która jest zamknięta w materiale izolacyjnym, może częściowo lub całkowicie tworzyć dodatkową lub wzmocnioną izolację.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział "13. Informacje o zgodności" na stronie 24): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.

Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

VI poziom efektywności energetycznej
Poziomy efektywności energetycznej są standardowym podziałem poziomów efektywności zewnętrznych i wewnętrznych jednostek zasilających. Efektywność energetyczna wskazuje wydajność i jest podzielona aż do poziomu VI (najbardziej efektywny poziom).

Zalecenie dotyczące prania
Tekstylia z tym symbolem na metce mogą być prane w temperaturze do 40 °C.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Zalecenie dotyczące prania
Tekstylia z tym symbolem na metce nie mogą być suszone w suszarce bębnowej.

Zalecenie dotyczące prania
Tekstylia z tym symbolem na metce nie mogą być prasowane.

Zalecenie dotyczące prania
Tekstylia z tym symbolem na etykiecie nie mogą być bielone.



Zalecenie dotyczące prania
Tekstylia z tym symbolem na metce nie mogą być czyszczone na sucho.

Bezpieczna dla środowiska utylizacja
Urządzenia oznaczone tym symbolem muszą być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

2. Przeznaczenie

Żelazko do koszul i spodni służy do suszenia i prasowania koszul i spodni. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego. Należy pamiętać, że odpowiedzialność cywilna wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.

Stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone lub zatwierdzone przez nas.

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

3. Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.

Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą powstać przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

Dzieci poniżej 8 roku życia muszą być trzymane z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Folie opakowaniowe mogą zostać połknięte lub niewłaściwie użyte, dlatego istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Materiał opakowania, np. folię lub torebki plastikowe, należy przechowywać z dala od dzieci.

Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowania.

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

3.1. Zasilanie

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem/zwarcia!
Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia z powodu części znajdujących się pod napięciem.

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, znajdującego się w pobliżu miejsca instalacji. Lokalne napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, gniazdo musi być swobodnie dostępne.

Nie należy używać urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia urządzenia lub kabla połączeniowego, lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.

Podczas burzy może dojść do uszkodzenia urządzeń podłączonych do sieci. Dlatego w czasie burzy należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka.

Przed pierwszym użyciem urządzenia i po każdym użyciu sprawdź, czy urządzenie i kabel przyłączeniowy nie są uszkodzone.

Całkowicie rozwinąć kabel przyłączeniowy.

Nie zaginać ani nie zgniatać przewodu przyłączeniowego.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

Nigdy nie dokonuj samodzielnie żadnych zmian w urządzeniu ani nie próbuj otwierać i/lub naprawiać żadnych części urządzenia.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie z dala od umywalek, zlewów lub podobnych przedmiotów.

Przed użyciem suszarki należy wysuszyć odzież.

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Nie wolno suszyć ani prasować ubrań, gdy urządzenie jest mokre. Nie używaj urządzenia do suszenia lub prasowania ociekającej wilgocią odzieży.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Urządzenie może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka po użyciu oraz podczas wszystkich prac montażowych i czyszczenia.

Nie należy narażać urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Należy unikać:

- Wysoka wilgotność lub wilgoć,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
- bezpośrednie światło słoneczne,
- otwarty ogień.

3.2. Bezpieczne użytkowanie urządzenia

UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Gorące powietrze na wylocie z wentylatora może spowodować oparzenia.

Urządzenie włączać tylko wtedy, gdy zamontowany jest worek na koszulę lub worek podnośnika.

Po zakończeniu pracy należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, zanim przystąpi się do prac montażowych lub czyszczenia urządzenia.

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Przewód przyłączeniowy nie może być zagięty ani owinięty wokół urządzenia.

Podczas burzy z piorunami zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka.

Natychmiast wyłączyć urządzenie, jeżeli na urządzeniu występuje

nadmierne ciepło, hałas lub zapach.

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Nigdy nie zakrywać otworów wlotu i wylotu powietrza.

3.3. Prawidłowe użytkowanie urządzenia

Umieść urządzenie w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza

Umieść urządzenie na płaskiej i gładkiej podłodze.

Zasilacz należy podłączyć dopiero bezpośrednio przed użyciem.

Odłączyć urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed wszystkimi pracami montażowymi i czyszczącymi.

4. Zakres dostawy

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.
Przechowywać folię opakowaniową z dala od dzieci.

Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i powiadomienie nas w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli przesyłka nie jest kompletna.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymują Państwo:

- Żelazko do koszul i spodni z funkcją pary:
  - Jednostka napędowa (wentylator, element grzewczy, zegar sterujący)
  - 2 belki nośne
  - 2 drążki teleskopowe
  - Wieszak (2-częściowy)
  - 4 klipsy
  - 4 klipsy z gumką
  - 1 torba na koszulę
  - 1 worek włoka
- Instrukcja obsługi i informacje dotyczące gwarancji

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5. Przegląd urządzeń

5.1. Żelazko do koszul / spodni

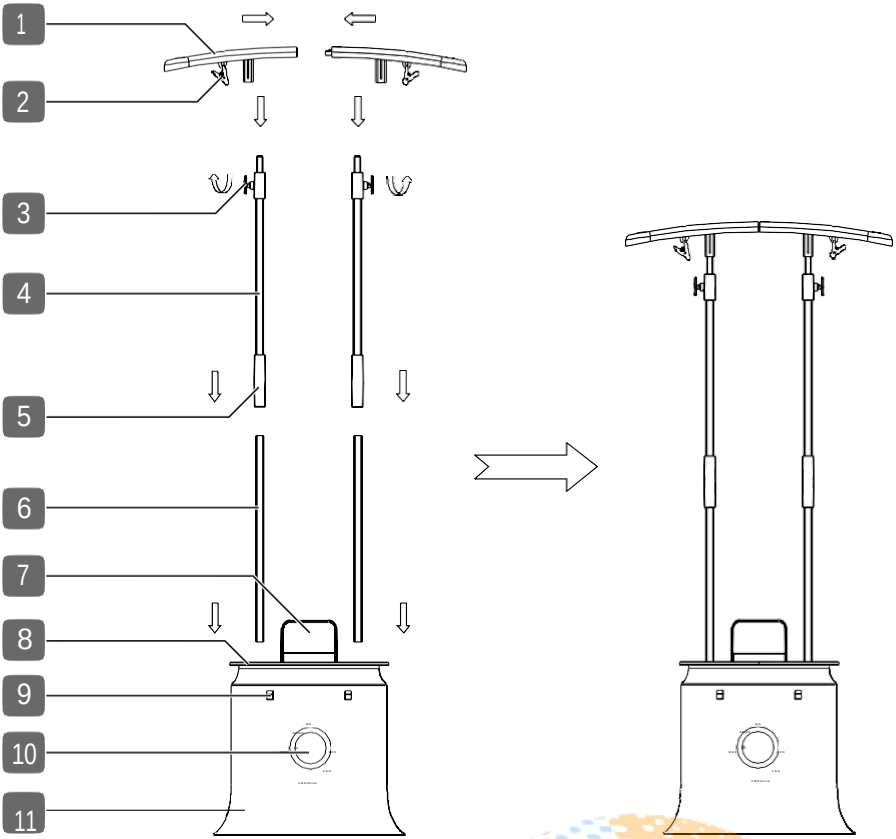

1) Wieszak (element naramienny na koszule)
2) Klipsy (do wieszania małych ubrań na wieszaku)
3) Śruba (do mocowania drążków teleskopowych)
4) Teleskopowe drążki podtrzymujące
5) Złącze (drążek podtrzymujący/teleskopowy drążek podtrzymujący)
6) Poręcz
7) Otwór wylotowy powietrza z dmuchawy
8) Kołnierz montażowy do worka na koszule/spodnie
9) Hak mocujący do klipsów z gumką
10) Sterownik z diodowym wskaźnikiem pracy (włącznik/wyłącznik i timer)
11) Jednostka napędowa (element grzejny, wentylator, schowek na kabel przyłączeniowy)

o. Rys.: Klipsy z gumką, worki na koszule i spodnie

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5.2. Ustawienie urządzenia na koszule/spodnie

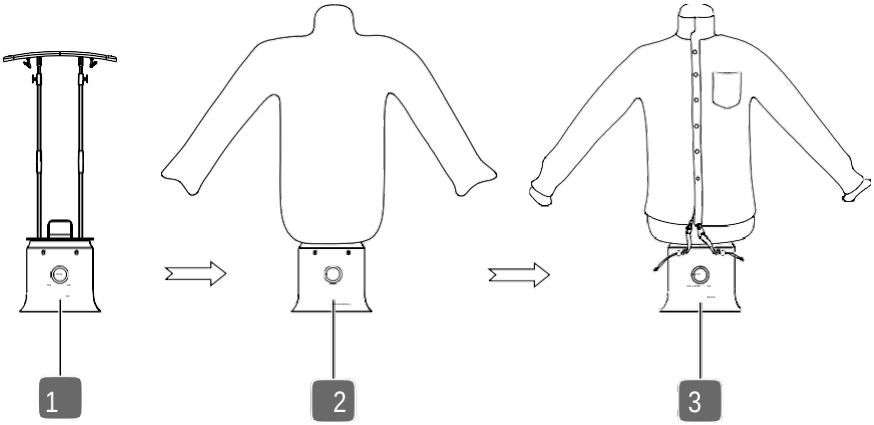

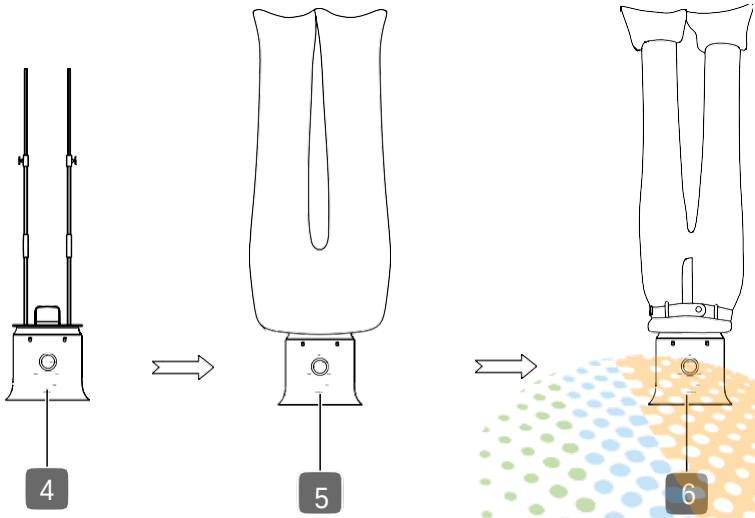

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1) Struktura jednostki dla koszulek
2) Jednostka z torbą na koszulę
3) Jednostka z torbą na koszulę i koszulą
4) Struktura jednostki dla spodni
5) Jednostka z włokiem
6) Jednostka z kordzikiem i spodniami

6. Przygotować jednostkę

6.1. Jednostka montażowa

Montaż "Prasowanie spodni

Włożyć pręty mocujące (d) we wgłębienia (e) na urządzeniu.

Nałożyć złącza (c) prętów trzymających teleskop na pręty trzymające (d).

Wyregulować długość teleskopowej belki nośnej:

Poluzować śruby (b) i ustawić wysokość prętów wsporczych (a) na żądaną długość.

Ponownie dokręcić śruby ręcznie.

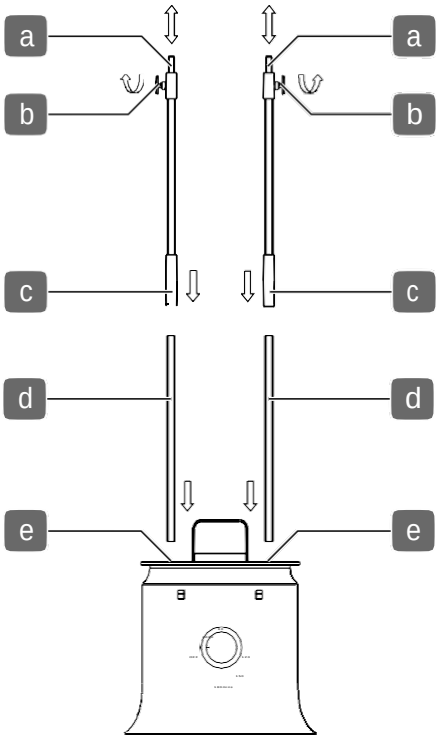

Wsunąć worek na pręty mocujące aż do kołnierza mocującego (b) na urządzeniu.

Przeciągnąć gumkę (a) worka ho- sen przez kołnierz mocujący.

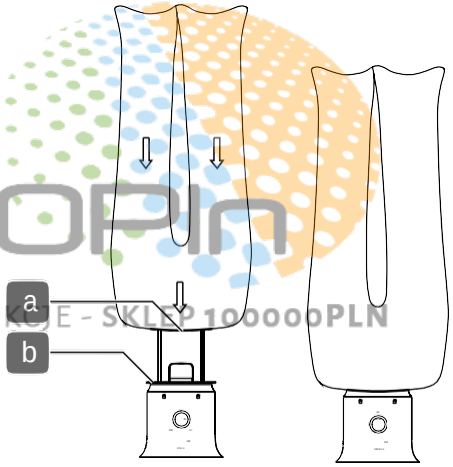

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Montaż 'Koszule do prasowania

Podstawą do wykonania montażu jest praca montażowa "Prasowanie spodni".

Złożyć razem dwa elementy (a) wspornika.

Oprócz prasowania koszul, w worku na koszule można suszyć również mniejsze elementy garderoby.

W tym celu należy zamocować klipsy (b) wchodzące w zakres dostawy na oczkach uchwytu (maks. 4 klipsy).

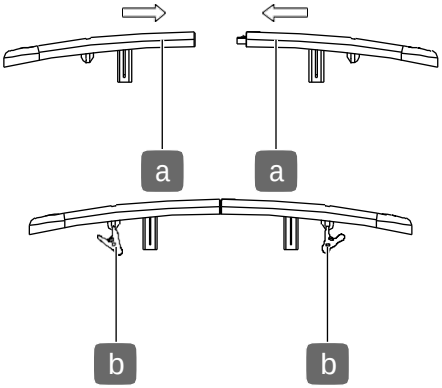

Nałóż złącza (a) wspornika na pręty mocujące (b).

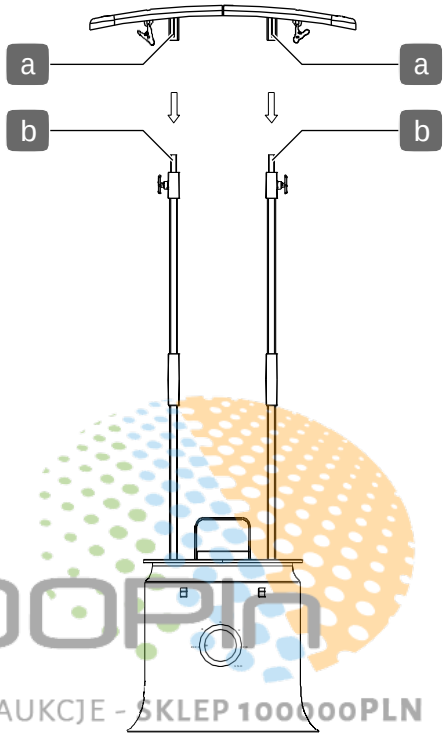

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Nałożyć worek na koszulę na wspornik i pręty mocujące aż do kołnierza montażowego (b) na urządzeniu.

Przeciągnąć gumę (a) worka obszyciowego przez kołnierz mocujący.

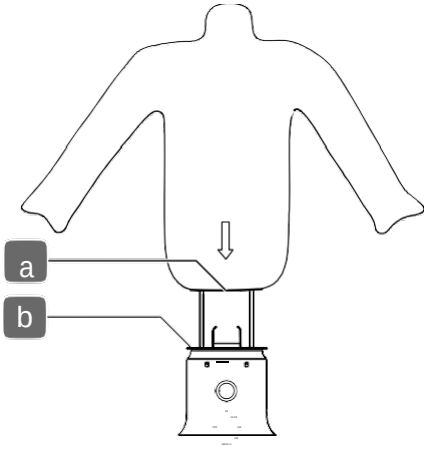

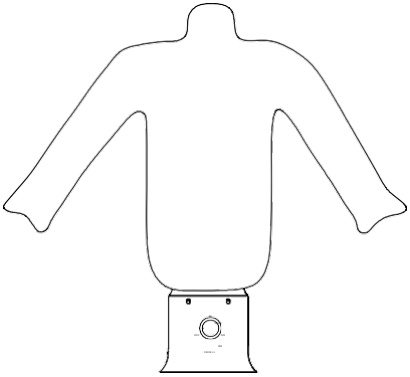

6.2. Przygotować urządzenie do zasilania

Wyjąć kabel połączeniowy z komory z tyłu urządzenia.

W tym celu należy chwycić pokrywę (a) za uchwyt (b) i zdjąć pokrywę.

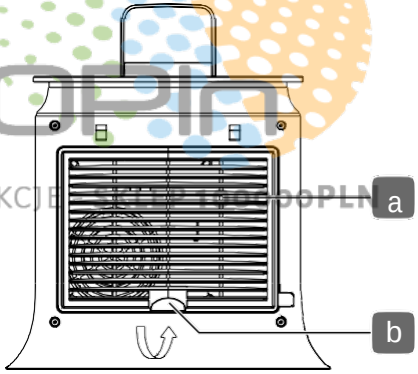

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE

Wyjąć kabel połączeniowy (b) z komory.
Ułożyć kabel przyłączeniowy w zagłębienie (a).

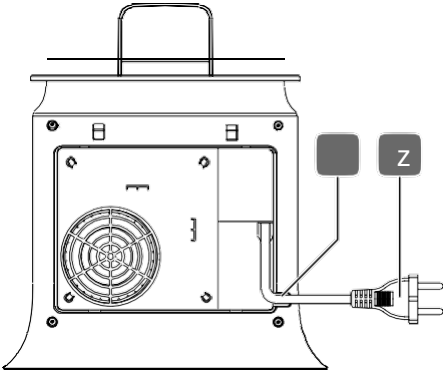

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem/zwarcia!
Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia z powodu uszkodzonego kabla przyłączeniowego.

Upewnić się, że kabel przyłączeniowy jest poprowadzony we wgłębieniu.

Ponownie zamknąć komorę za pomocą pokrywy.
W tym celu należy przesunąć oba uchwyty mocujące (a) na pokrywie (b) w wylocie (c) pokrywie (d) w wylocie.
na urządzeniu.
Wcisnąć pokrywę na otwartą nizacja tematu.

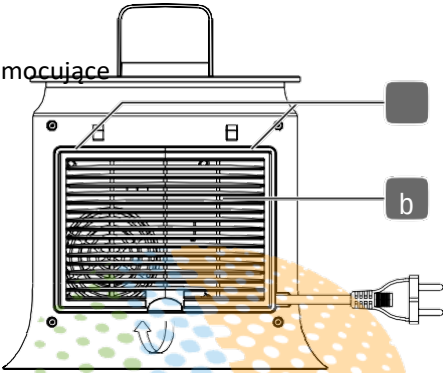

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

Podłącz urządzenie do zasilania.
Zasilacz należy podłączyć dopiero bezpośrednio przed użyciem.
W tym celu należy włożyć wtyczkę do gniazdka ściennego.
Odłączyć urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed wszystkimi pracami montażowymi i czyszczącymi.

7. Użyj żelazka do

Żelazko do koszul/spodni służy do prasowania lub suszenia koszul i spodni. Mniejsze ubrania można suszyć w worku na koszule w tym samym czasie, co prasowanie.

Upewnij się, że

- urządzenie jest zamontowane dla odpowiedniego ubrania (koszula lub spodnie).
- urządzenie jest podłączone do zasilania.
- odzież jest wstępnie suszona poprzez wirowanie lub wyżymanie.

7.1. Prasowanie koszul

Obwód talii torby na koszulę może być regulowany w zależności od rozmiaru koszuli.

Dopasuj rozmiar talii, zamykając lub otwierając odpowiednie zamki błyskawiczne (a) po obu stronach worka koszulowego.

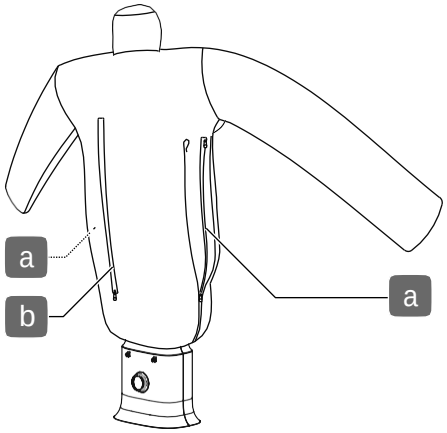

Suszenie mniejszej odzieży

Otworzyć zamek błyskawiczny (b).

Przymocuj odzież do klipsów, które zostały przymocowane do wieszaka podczas montażu.

Zamknąć zamek błyskawiczny.

Przeciągnij koszulę (a) przez worek koszulowy (b).

Przeciągnij rękawy worka koszulowego (c) przez rękawy koszuli (d).

W razie potrzeby zapnij koszulę na guziki.

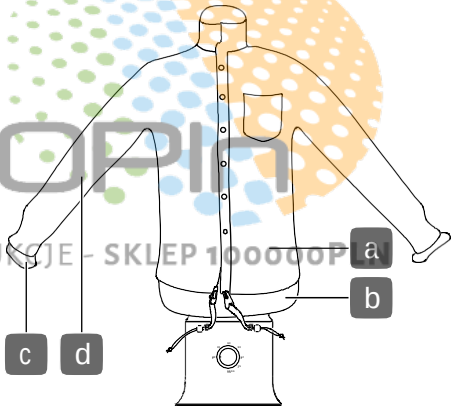

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 1000OPIN

Damit das Hemd faltenfrei am Hemdenbeutel anliegt, können Sie das Hemd an 4 Positionen (2 vorne, 2 hinten) spannen.

W tym celu należy przymocować 4 elastyczne klipsy do koszulki (a) i do obcasów (b) na urządzeniu.

Możesz regulować napięcie elastycznego klipsa poprzez zmianę jego długości.

Włączyć urządzenie i ustawić czas prasowania (patrz rozdział 7.3).

Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

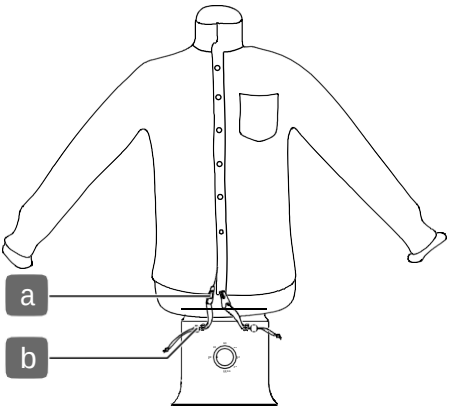

7.2. Prasowanie spodni

Spodnie przełożyć przez worek na spodnie.

Przeciągnąć nogawki spodni worka na spodnie (a) przez nogawki spodni (b).

Zapnij spodnie w pasie na guziki.

Włączyć urządzenie i ustawić czas prasowania (patrz rozdział 7.3).

Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

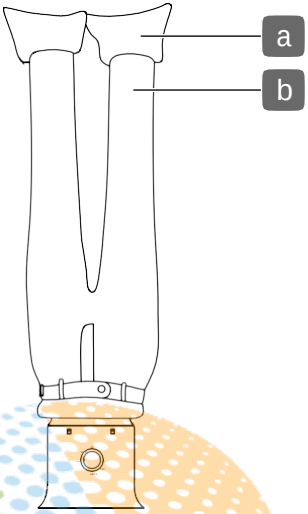

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

7.3. Włączyć urządzenie / ustawić czas prasowania

UWAGA!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Gorące powietrze na wylocie z wentylatora może spowodować oparzenia.

Urządzenie włączać tylko wtedy, gdy worek na koszulę lub spodnie jest założony.

Obrócić regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara od pozycji **OFF** do żądanego czasu prasowania (wartości skali w minutach).

Urządzenie jest włączone, gdy świeci się wskaźnik pracy LED na regulatorze.

Regulator można ustawić w sposób ciągły na dowolny czas. Wartości skali **30**, **60**, **90**, **120** i **180 minutowe ramy** czasowe służą jako przewodnik.

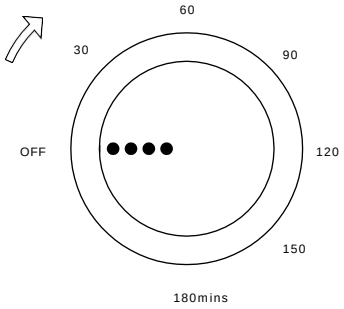

Jeśli chcesz zatrzymać proces prasowania przed upływem ustawionego czasu prasowania, ustaw regulator w pozycji **OFF**.

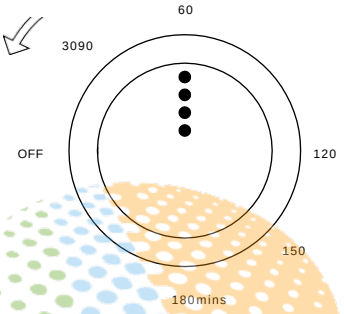

Jeśli chcesz skrócić lub wydłużyć ustawiony czas prasowania, obróć pokrętło na nowy czas prasowania.

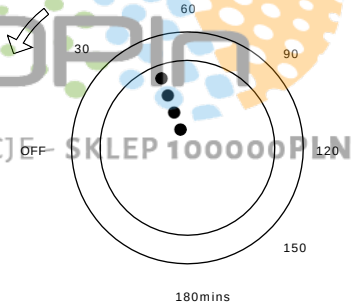

Po upływie czasu prasowania urządzenie wyłącza się automatycznie. Pokrętło znajduje się w pozycji **OFF**, a dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia gaśnie.

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

8. Oczyścić urządzenie

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niewłaściwe środki czyszczące mogą uszkodzić wrażliwe powierzchnie.

Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących. Przetrzeć powierzchnie wilgotną szmatką.

8.1. Czyszczenie powierzchni urządzenia

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Jednostka napędowa nie może być zanurzona w wodzie lub innych cieczach.

Urządzenie nie może być zanurzane w cieczach ani trzymane pod bieżącą wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Gorące elementy urządzenia mogą spowodować oparzenia.

Po użyciu, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, pozwól mu ostygnąć.

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZ SUPER SKLEP 100000PLN

8.2. Czysta koszula / torba na spodnie

Wyczyścić worek na koszulę/spodnie w pralce. Należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Koszulę/torbę na spodnie należy prać w wodzie o maksymalnej temperaturze 40°C.
- Nie należy czyścić chemicznie worka na koszule/spodnie.
- Nie należy suszyć worka na koszule/spodnie w suszarce.
- Nie prasować worka na koszule/spodnie.
- Nie wybielać worka na koszule/spodnie.

9. Przechowywanie urządzenia

UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Gorące elementy urządzenia mogą spowodować oparzenia.

Po użyciu należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed odłożeniem go w inne miejsce.

100000Pln
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

10. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia usterki w urządzeniu należy najpierw sprawdzić, czy można ją usunąć we własnym zakresie, korzystając z poniższego przeglądu.
W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, należy zwrócić się do naszego Centrum Serwisowego lub innego odpowiedniego warsztatu specjalistycznego.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie
Funkcje urządzenia nie. Praca diod LED lampki kontrolne nie.	Sterownik znajduje się stanowisko **OFF**.	Włączyć urządzenie.
	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.	Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
	Gniazdo jest niesprawne.	Włożyć wtyczkę do sprawnego gniazdka.
	Wyłącznik Skrzynka bezpieczników wywołane. Moc koło jest przeciążone.	Podłącz urządzenie do inny obwód.
Nietypowe Hałasy na-przełączony Ge-. radzi.	Otwór wylotowy Wentylator jest objęty	Upewnij się, że wylot Wylot nie może być otwierany jest objęty.
Urządzenie nagle się wyłącza.	Otwór wylotowy wentylatora jest przykryty	Upewnij się, że otwór wylotowy nie jest zasłonięty przez przedmioty.
	Urządzenie jest i automatyczne Wyłączenie jednostki ma Ge- urządzenie jest	Odczekać, aż urządzenie ostygnie i włącz go ponownie.
Nietypowe Rozwój zapachu następuje	Przy pierwszym użyciu Proces produkcji może zapachy związane z powstać.	Zapach znika podczas dalsze użytkowanie po upływie czas ger.

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

11. Usuwanie

OPAKOWANIA

Urządzenie jest zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddawać recyklingowi.

GERÄT

Wszystkie stare urządzenia oznaczone symbolem obok nie mogą być wyrzucane do normalnych odpadów domowych.
Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie musi zostać zutylizowane w sposób uporządkowany.
Zawarte w urządzeniu materiały nadające się do recyklingu są poddawane recyklingowi, dzięki czemu unika się obciążania środowiska.
Zużytego urządzenia należy pozbyć się w punkcie zbiórki odpadów elektrycznych lub w centrum recyklingu.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie miasta.

12. Dane techniczne

Żelazko do koszul /	
Model	MD 19996
Dystrybutor	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Niemcy
Numer w rejestrze handlowym	HRB 13274
Zasilanie	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominalny pobór mocy	1250 Watt
Klasa ochrony	II
Maks. poziom hałasu	65 dB(A)
Timer	0 - 180 minut
Wymiary (WxHxD)	29,3 x 33,3 x 20,4 cm
Waga	1,98 kg

100000PLN
ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN