VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# SEWAGE PUMP

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### MODEL: FLO500

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# SEWAGE PUMP

**MODEL: FLO500**

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Kindly Reminder

The FLO500 has been developed with the utmost care and it is tested in the factory. Therefore, it is possible that the test water remains in the appliance.

## ACCESSORIES

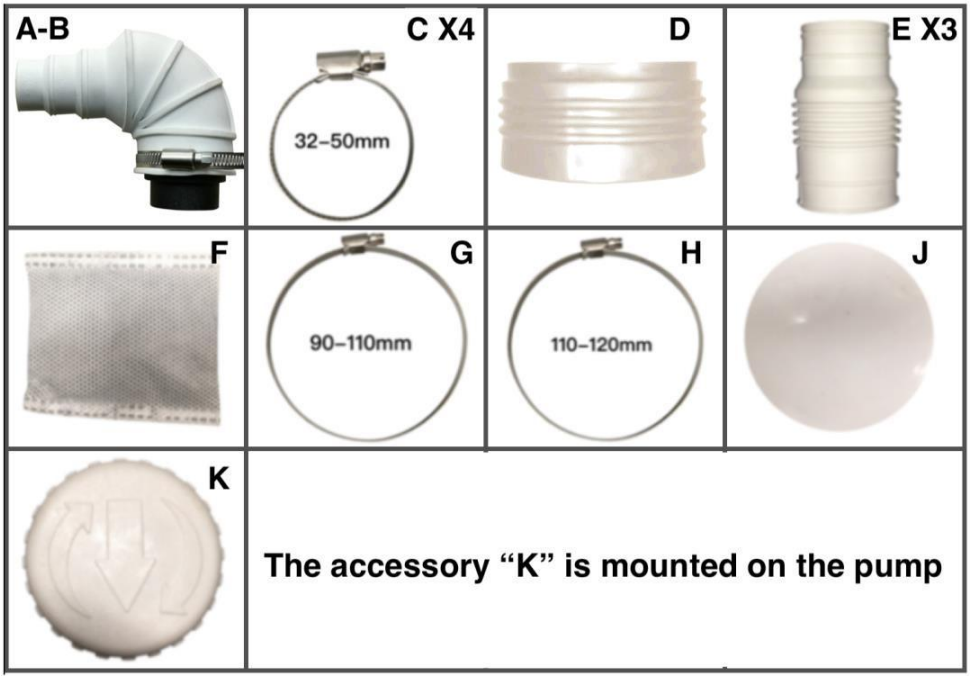

| S/N | Name | Number |
|---|---|---|
| A-B | Check valve with plastic elbow | 1 |
| C | Hose Clamp (32-50mm) | 4 |
| D | Rubber ring to connected the Intelflo toilet and Intelflo pump | 1 |
| E | Plastic hose | 3 |
| F | Activated Carbon | 1 |
| G | Hose Clamp (90-110mm) | 1 |
| H | Hose Clamp (110-120mm) | 1 |
| J | Lid | 1 |
| K | Plug(It Mounted On The Pump) | 2 |

## SPECIFICATIONS

The water temperature should be a minimum of 1℃ for it is important that the unit does not freeze, and a maximum water temperature is 90℃.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Input Power Rating:** | 500W | **Max Vertical Lift:** | 8M |
| **Input Voltage:** | 220-240V, 50HZ | **Max Temperature:** | 90℃ |
| **Flow Rated:** | 110L/MIN | **Noise Level:** | 45 dBA |
| **Max Horizontal Lift:** | 80M | **Degree of Protection:** | IPX4 |

## HOW THE UNIT FUNCTIONS

The macerator is simply a tank that is gravity fed from your toilet, washing machine, shower, etc. with a built-in pressure switch that detects the incoming waste and starts a pump combined with cutting blades. This reduces the effluent to an easy-to-pump fluid which is then pumped along small-diameter pipes into the drains. A non-return valve is fitted as standard so enabling the unit to pump up to 8 m vertically.

## INSTALLATION

- **ELECTRICS**

The unit must be installed to current electrical regulations with a fused spur mounted outside the room fused at 3 amps. We advise that this is done by a registered electrician.

- **Connection**

The unit is designed for a horizontal toilet with an outlet of the standard European 18 cm to the outlet centre from the floor. All other inlets must gravity fed into the unit. The outlet comes as standard with a 32 mm connection, however, 22 mm can be used with a reducer. What is very important is that the pipe run uses radius bends and is forbidden to use 90-degree (right-angle elbows) bends as blockages can occur.

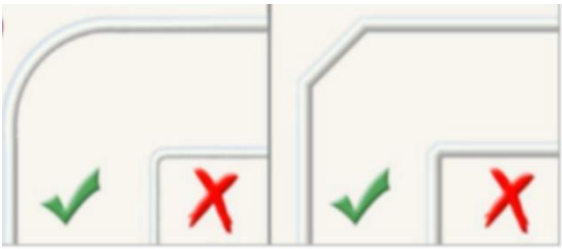

If the water outlet is discharged horizontally, the water pipe must have a 1% inclination.

If the sewage is discharged upwards, the horizontal pipe should not exceed 1 ft (30 cm).

- **Inlet**

The unit can be used just for one input such as a toilet or shower or sink or all at once and blanking covers are provided to allow for this.

## WARNINGS

**(1) Electrical Installation:**

·The connection shall be carried out by a qualified technician and the rules for electrical installations (NEN 1010) shall be met.

·If the power cord of the appliance is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or supplier of the appliance. This will avoid creating dangers.

·The connection of your appliance is Class 1.

Connect the appliance to a socket with a protective conductor connection.

**(2) Thermal Protection:**

·This appliance is equipped with thermal protection which switches off the power supply of the appliance for 2 hours after overheating for safety reasons.

·Power on the electrical connection only when the appliance is fully installed.

·In case of prolonged absence (e.g. vacation), the water supply to the appliance shall be closed.

·Do not expose the appliance to temperatures below 0℃ or above 50℃.

**(3) If the indications are not followed, it could cause personal security risks.**

**(4) Wrong Use**

Use only for human excrement+soluble toilet paper. Equipment damage due to improper use is not covered by the warranty. Some examples of damage caused by improper use include grinding cotton wool, tampons, sanitary napkins, panty liners, food, condoms, towels hair and rinsing liquids, and solvents or oils.

## TROUBLE SHOOTINGS

Some malfunctions of the grinder are not practically serious. You can correct it by yourself. To diagnose and find a solution to the Trouble, refer to the diagram below. For other malfunctions, get contact the supplier or a qualified professional.

| MALFUNCTIONS | POSSIBLE CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| The appliance occasionally starts to work | The connected pipelines are leaking | Check the installation in front of the appliance |
| | The check valve is leaking | Clean or replace the check valve |
| The motor is running properly, but the water runs slowly away. | The aerator in the lid is blocked | Clean the aerator |
| The engine is running properly but non-stop or runs for a long time | The height or length of the drain is too large,or too many bends are used(power failure) | Check the installation |
| | The pump is blocked | Turn off the power, disassemble the pump and unblock |
| The motor is not switched on | The power supply is not switched on | Switch the on power supply (repeat) |
| | The plug is defective | Repair the plug |
| | The trouble with the motor or sensor | Remove the lid,flush clean,and dry the sensor up(hair dryer) |
| The motor rattles with a noise | There's a strange object in the motor | Remove the lid,clean it and remove the object |
| The motor is buzzing and does not rotate | The condensator is broken or has trouble with the motor | Get in contact with a qualified specialist or the supplier |
| | There's a strange object in the Remove the lid,clean it and motor | Remove the lid,clean it and remove the object |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

# POMPE À EAUX USÉES

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

MODÈLE : FLO500

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POMPE À EAUX USÉES P.

MODÈLE : FLO500

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Veuillez rappeler r

Le FLO500 a été développé avec le plus grand soin et est testé en usine. Il est donc possible que l'eau de test reste dans l'appareil.

## ACCESSOIRES

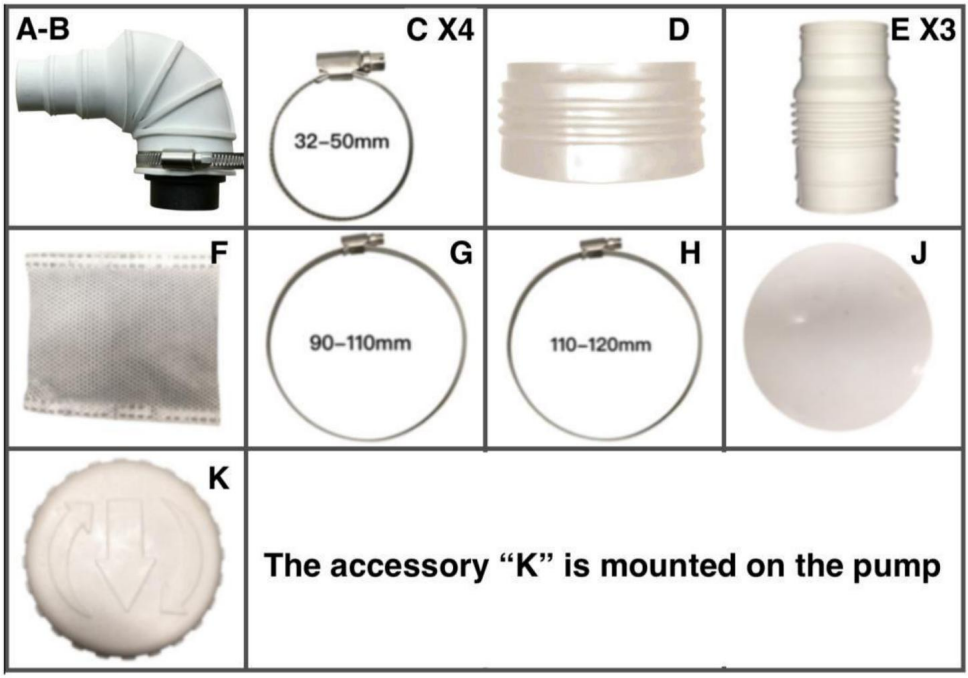

| S/N | Nom | Nombre |
|---|---|---|
| AB | Clapet anti-retour avec coude en plastique | 1 |
| | Collier de serrage C (32-50 mm) | 4 |
| D | Anneau en caoutchouc pour connecter les toilettes Intelflo et Intelflo pompe | 1 |
| E | Tuyau en plastique | 3 |
| F | Charbon actif | 1 |
| G | Collier de serrage (90-110 mm) | 1 |
| H | Collier de serrage (110-120 mm) | 1 |
| J. | Couvercle | 1 |
| | Prise K (montée sur la pompe) | 2 |

## CARACTÉRISTIQUES

La température de l'eau doit être d'au moins 1 car il est important que l'appareil ne gèle pas et la température maximale de l'eau est de 90 .

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale d'entrée : | 500W | Levage vertical maximum : | 8M |
| Tension d'entrée: | 220-240 V, 50 Hz. | Température maximale : | 90 |
| Débit nominal : | 110L/MIN | Niveau de bruit: | 45 dBA |
| Levage horizontal maximum | : 80 M | Degré de protection : IPX4 | |

## COMMENT FONCTIONNE L'UNITÉ

Le broyeur est simplement un réservoir alimenté par gravité depuis vos toilettes, votre lave-linge, votre douche, etc. avec un pressostat intégré qui détecte les déchets entrants et démarre une pompe combinée à des lames coupantes. Cela réduit l'effluent en un fluide facile à pomper qui est ensuite pompé le long de tuyaux de petit diamètre vers les égouts. Un clapet anti-retour est installé en standard permettant à l'unité de pomper jusqu'à 8 m de hauteur verticale.

## INSTALLATION

### ÉLECTRIQUE

L'unité doit être installée conformément aux réglementations électriques en vigueur avec un fusible monté à l'extérieur de la pièce et protégé par un fusible de 3 ampères. Nous vous conseillons de confier cette opération à un électricien agréé.

### Connexion

L'unité est conçue pour une toilette horizontale avec une sortie de la norme européenne 18 cm au centre de sortie du sol. Toutes les autres entrées doivent être alimentées par gravité dans l'unité. La prise est livrée en standard avec un raccord de 32 mm, cependant, 22 mm peuvent être utilisés avec un réducteur. Ce qui est très important est que le tracé du tuyau utilise des coudes à rayon et il est interdit d'utiliser des coudes à 90 degrés (coudes à angle droit) car des blocages peuvent survenir.

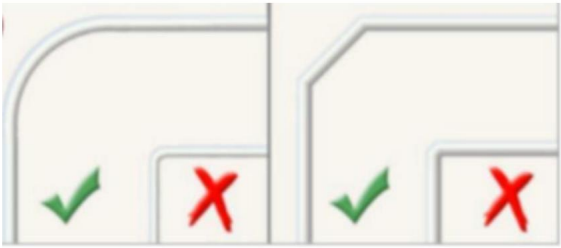

Si la sortie d'eau est évacuée horizontalement, la conduite d'eau doit avoir une inclinaison de 1%.

Si les eaux usées sont évacuées vers le haut, le tuyau horizontal ne doit pas dépasser 1 pi (30 cm) ·

Entrée

L'unité peut être utilisée uniquement pour une entrée telle qu'une toilette, une douche ou un lavabo ou tout à la fois et des caches sont fournis pour permettre cela.

## AVERTISSEMENTS

(1) Installation électrique :

·Le raccordement doit être effectué par un technicien qualifié et les règles pour les installations électriques (NEN 1010) doit être respectée.

·Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou fournisseur de l'appareil. Cela évitera de créer des dangers.

·Le raccordement de votre appareil est de classe 1.

Connectez l'appareil à une prise avec un conducteur de protection.

(2) Protection thermique :

·Cet appareil est équipé d'une protection thermique qui éteint le alimentation de l'appareil pendant 2 heures après une surchauffe pour des raisons de sécurité les raisons.

·Mettez le branchement électrique sous tension uniquement lorsque l'appareil est complètement installée.

·En cas d'absence prolongée (par exemple vacances), l'alimentation en eau du l'appareil doit être fermé.

·N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 ou supérieures à 50 .

(3) Si les indications ne sont pas suivies, cela pourrait provoquer des blessures risques de sécurité.

(4) Mauvaise utilisation

Utiliser uniquement pour les excréments humains + le papier toilette soluble. Dommages à l'équipement en raison d'une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie. Quelques exemples de les dommages causés par une mauvaise utilisation comprennent le broyage du coton, des tampons, des serviettes hygiéniques, des protège-slips, de la nourriture, des préservatifs, des serviettes, des cheveux et du rinçage. liquides et solvants ou huiles.

# DÉPANNAGE

Certains dysfonctionnements du broyeur ne sont pratiquement pas graves. Tu peux corrigez-le vous-même. Pour diagnostiquer et trouver une solution au problème, reportez-vous au schéma ci-dessous. Pour d'autres dysfonctionnements, contactez le fournisseur ou un professionnel qualifié.

| DYSFONCTIONNEMENT | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| L'appareil de temps en temps commence à travailler | Les canalisations connectées sont fuite | Vérifiez l'installation devant de l'appareil |
| | Le clapet anti-retour fuit | Nettoyer ou remplacer le clapet anti-retour |
| Le moteur tourne correctement, mais l'eau coule lentement loin. | L'aérateur dans le couvercle est bloqué | Nettoyer l'aérateur |
| Le moteur tourne correctement mais sans arrêt ou fonctionne pendant longtemps | La hauteur ou la longueur du drain est trop grand ou trop de virages sont utilisés (panne de courant) | Vérifiez l'installation |
| | La pompe est bloquée | Coupez le courant, démonter la pompe et Débloquer |
| Le moteur n'est pas allumé | L'alimentation électrique n'est pas allumé | Mettez sous tension (répéter) |
| | La prise est défectueuse | Réparer la prise |
| | Le problème avec le moteur ou capteur | Retirez le couvercle, rincez et Séchez le capteur (sèche-cheveux) |
| Le moteur fait du bruit. | Il y a un objet étrange dans le moteur | Retirez le couvercle, nettoyez-le et supprimer l'objet |
| Le moteur bourdonne et ne tourne pas | Le condensateur est cassé ou a problème avec le moteur | Prenez contact avec un professionnel qualifié spécialiste ou le fournisseur |
| | Il y a un objet étrange dans le moteur | Retirez le couvercle, nettoyez-le et supprimer l'objet |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

# ABWASSERPUMPE

# INSTALLATIONSANWEISUNG S

## MODELL: FLO500

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ABWASSERPUMMEP**

**MODELL: FLO500**

**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

**Bitte erinnern Sie sich** R

Der FLO500 wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und im Werk getestet. Daher ist es möglich, dass das Testwasser im Gerät verbleibt.

## ZUBEHÖR

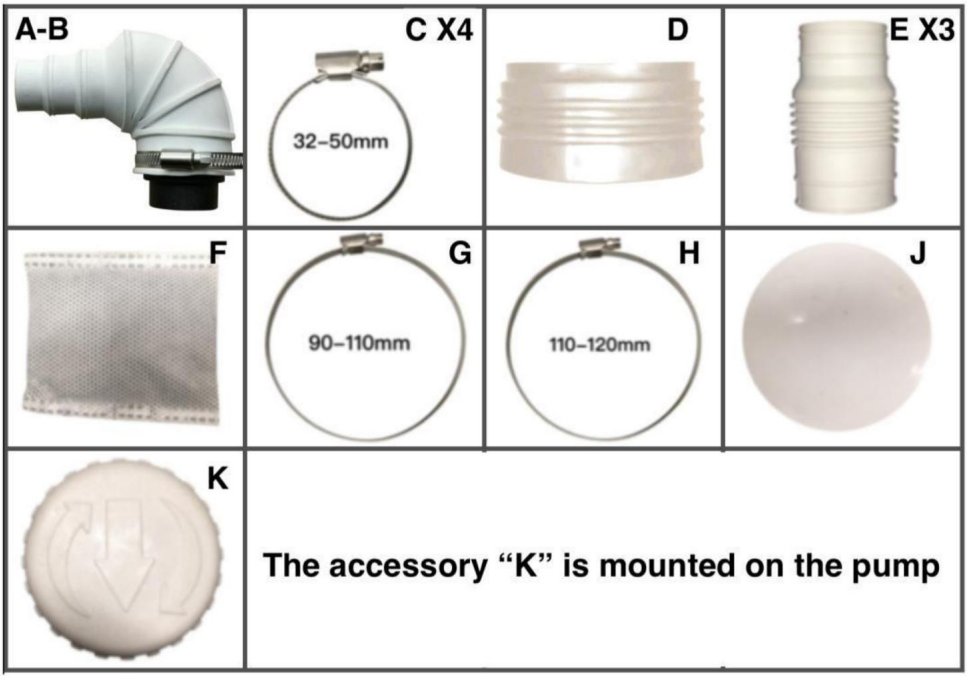

| Seriennummer | Name | Nummer |
|---|---|---|
| AB-Rückschlagventil mit Kunststoffkrümmer | | 1 |
| C-Schlauchklemme (32–50 mm) | | 4 |
| D | Gummiring zur Verbindung der Intelflo-Toilette und Intelflo Pumpe | 1 |
| E | Kunststoffschlauch | 3 |
| F | Aktivkohle | 1 |
| G-Schlauchklemme (90–110 mm) | | 1 |
| H | Schlauchklemme (110–120 mm) | 1 |
| J | Deckel | 1 |
| K-Stecker (an der Pumpe montiert) | | 2 |

## SPEZIFIKATIONEN

Die Wassertemperatur sollte mindestens 1ÿ betragen, denn das ist wichtig
Das Gerät friert nicht ein und die maximale Wassertemperatur beträgt 90 °C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Eingangsleistung:** | 500W | **Maximaler vertikaler Hub:** | 8M |
| **Eingangsspannung:** | 220–240 V, 50 Hz, **maximale Temperatur:** | | 90ÿ |
| **Durchflussbewertung:** | 110L/MIN | **Geräuschpegel:** | 45 dBA |
| **Maximaler horizontaler Hub:** 80 m | | **Schutzart:** IPX4 | |

## WIE DAS GERÄT FUNKTIONIERT

Der Zerkleinerer ist einfach ein Tank, der durch Schwerkraft von Ihrer Toilette, Waschmaschine, Dusche usw. gespeist wird. Er verfügt über einen eingebauten Druckschalter, der den ankommenden Abfall erkennt und eine mit Schneidmessern kombinierte Pumpe startet. Dadurch wird das Abwasser zu einer leicht zu pumpenden Flüssigkeit, die dann über Rohre mit kleinem Durchmesser in die Kanalisation gepumpt wird. Standardmäßig ist ein Rückschlagventil eingebaut, so dass das Gerät bis zu 8 m vertikal pumpen kann.

## INSTALLATION

### ÿ ELEKTRIK

Das Gerät muss gemäß den geltenden Elektrovorschriften mit einer außerhalb des Raums angebrachten abgesicherten Stichleitung mit einer Sicherung von 3 Ampere installiert werden. Wir empfehlen, dies von einem zugelassenen Elektriker durchführen zu lassen.

### ÿ Verbindung

Das Gerät ist für eine horizontale Toilette mit einem Auslass nach europäischem Standard von 18 cm bis zur Mitte des Auslasses vom Boden ausgelegt. Alle anderen Einlässe müssen durch Schwerkraft in das Gerät eingespeist werden. Der Auslass ist standardmäßig mit einem 32-mm-Anschluss ausgestattet, mit einem Reduzierstück können jedoch auch 22 mm verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass bei der Rohrführung Radiusbögen verwendet werden. Die Verwendung von 90-Grad-Bögen (rechtwinklige Bögen) ist verboten, da es sonst zu Verstopfungen kommen kann.

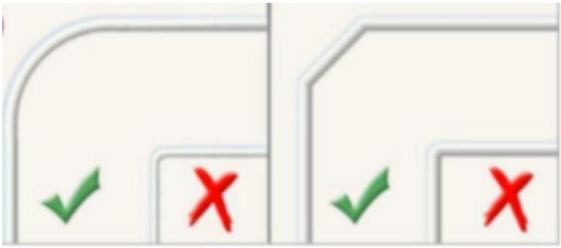

Bei horizontalem Wasseraustritt muss die Wasserleitung eine Neigung von 1 % haben.

Wenn das Abwasser nach oben abgeleitet wird, sollte dies nicht über das horizontale Rohr erfolgen

1 Fuß (30 cm) überschreiten·

### ÿ **Einlass**

Das Gerät kann nur für einen Eingang verwendet werden, z. B. für eine Toilette, eine Dusche oder ein Waschbecken auf einmal und dafür sind Blindabdeckungen vorgesehen.

## WARNHINWEISE

**(1) Elektroinstallation:**

·Der Anschluss muss von einem qualifizierten Techniker und unter Beachtung der Vorschriften durchgeführt werden für Elektroinstallationen (NEN 1010) muss eingehalten werden.

·Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch das ersetzt werden

Hersteller oder Lieferant des Geräts. Dadurch werden Gefahren vermieden.

·Der Anschluss Ihres Gerätes ist Klasse 1.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit Schutzleiteranschluss an.

**(2) Wärmeschutz:**

·Dieses Gerät ist mit einem Thermoschutz ausgestattet, der das Gerät abschaltet

Unterbrechen Sie aus Sicherheitsgründen nach einer Überhitzung die Stromversorgung des Geräts für 2 Stunden Gründe dafür.

·Schalten Sie den Stromanschluss erst ein, wenn das Gerät voll ist
Eingerichtet.

·Bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub) muss die Wasserversorgung unterbrochen werden

Das Gerät muss geschlossen sein.

·Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0ÿ oder über 50ÿ aus.

**(3) Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu Personenschäden kommen**

**Sicherheits Risikos.**

**(4) Falsche Verwendung**

Nur für menschliche Exkremente + lösliches Toilettenpapier verwenden. Geräteschaden

Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung fallen nicht unter die Garantie. Einige Beispiele von

Zu den durch unsachgemäßen Gebrauch verursachten Schäden zählen das Schleifen von Watte, Tampons, Damenbinden, Slipeinlagen, Lebensmitteln, Kondomen, Handtüchern, Haaren und Spülen Flüssigkeiten, Lösungsmittel oder Öle.

# FEHLERBEHEBUNG

Einige Störungen der Mühle sind praktisch nicht schwerwiegend. Du kannst Korrigieren Sie es selbst. Informationen zur Diagnose und Lösung des Problems finden Sie unter zum Diagramm unten. Bei anderen Störungen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder a qualifizierter Fachmann.

| STÖRUNGEN | MÖGLICHE URSACHEN | LÖSUNGEN |
|---|---|---|
| Das Gerät gelegentlich beginnt zu arbeiten | Die angeschlossenen Rohrleitungen sind undicht | Überprüfen Sie die Installation vorab des Geräts |
| | Das Rückschlagventil ist undicht | Reinigen oder ersetzen Sie das Rückschlagventil |
| Der Motor läuft einwandfrei, aber das Wasser läuft langsam weg. | Der Luftsprudler im Deckel ist verstopft | Reinigen Sie den Belüfter |
| Motor läuft ordnungsgemäß, aber ununterbrochen oder läuft für eine lange Zeit | Die Höhe oder Länge des Abflusses ist zu groß oder zu viele Biegungen verwendet werden (Stromausfall) | Überprüfen Sie die Installation |
| | Die Pumpe ist blockiert | Schalten Sie den Strom aus, Zerlegen Sie die Pumpe und entsperren |
| Der Motor ist nicht eingeschaltet. | Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet eingeschaltet | Schalten Sie die Stromversorgung ein (wiederholen) |
| | Der Stecker ist defekt | Reparieren Sie den Stecker |
| | Das Problem mit dem Motor bzw Sensor | Nehmen Sie den Deckel ab, spülen Sie ihn sauber und Trocknen Sie den Sensor (Fön) |
| Der Motor klappert mit einem Geräusch. | Es gibt einen seltsamen Gegenstand im Motor Motor | Nehmen Sie den Deckel ab, reinigen Sie ihn und Entfernen Sie das Objekt |
| Der Motor brummt und dreht sich nicht | Der Kondensator ist defekt oder defekt Probleme mit dem Motor | Nehmen Sie Kontakt mit einem qualifizierten Mitarbeiter auf Fachmann oder den Lieferanten |
| | Da ist ein seltsamer Gegenstand darin Nehmen Sie den Deckel ab, reinigen Sie ihn und Motor | Nehmen Sie den Deckel ab, reinigen Sie ihn und Entfernen Sie das Objekt |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

## POMPA PER FOGNATURE

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

## MODELLO: FLO500

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**POMPA LIQUIDI P**

**MODELLO: FLO500**

## HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

**Si prega di ricordare** R

Il FLO500 è stato sviluppato con la massima cura ed è testato in fabbrica. Pertanto è possibile che l'acqua di prova rimanga nell'apparecchio.

## ACCESSORI

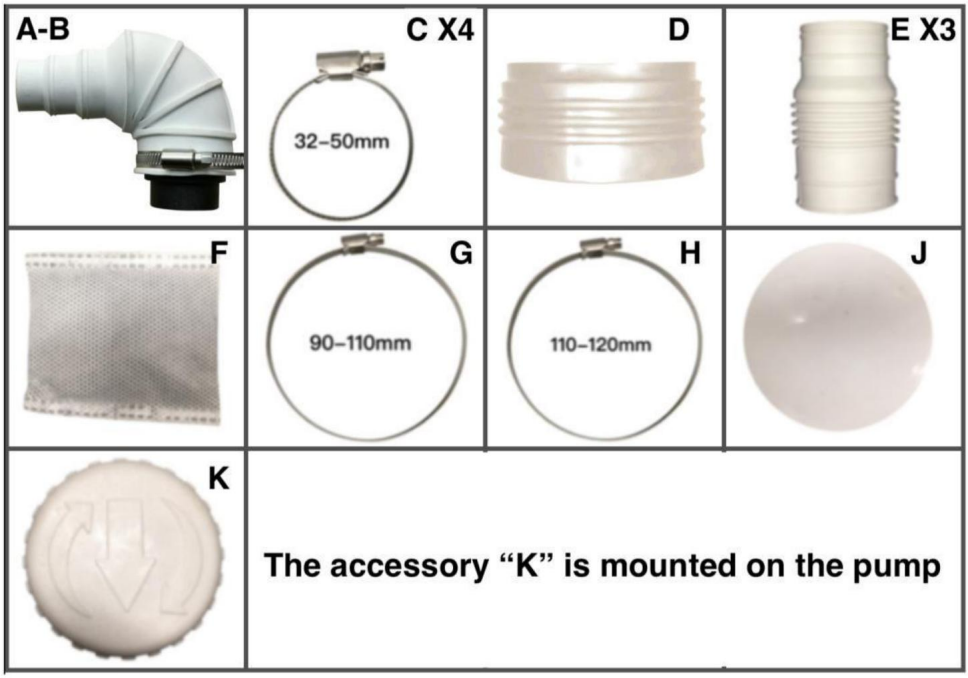

| S/N | Nome | Numero |
|---|---|---|
| AB | Valvola di ritegno con gomito in plastica | 1 |
| C | Fascetta stringitubo (32-50 mm) | 4 |
| D | Anello in gomma per collegare la toilette Intelflo e Intelflo pompa | 1 |
| E | Tubo di plastica | 3 |
| F | Carbone attivo | 1 |
| G | Fascetta stringitubo (90-110 mm) | 1 |
| H | Fascetta stringitubo (110-120 mm) | 1 |
| J | Coperchio | 1 |
| Spina K | (montata sulla pompa) | 2 |

# SPECIFICHE

La temperatura dell'acqua dovrebbe essere almeno di 1ÿ perché è importante l'unità non si congela e la temperatura massima dell'acqua è di 90 ÿ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potenza nominale in ingresso:** | 500W | **Sollevamento verticale massimo:** | 8M |
| **Tensione di ingresso:** | 220-240 V, 50 HZ | **Temperatura massima:** | 90 ÿ |
| **Portata nominale:** | 110 L/MIN | **Livello di rumore:** | 45 dBA |
| **Sollevamento orizzontale massimo:** | 80 M | **Grado di protezione:** | IPX4 |

## COME FUNZIONA L'UNITÀ

Il trituratore è semplicemente un serbatoio alimentato per gravità dal WC, dalla lavatrice, dalla doccia, ecc. con un pressostato incorporato che rileva i rifiuti in ingresso e avvia una pompa combinata con lame di taglio. Ciò riduce l'effluente a un fluido facile da pompare che viene poi pompato negli scarichi lungo tubi di piccolo diametro. Una valvola di non ritorno è montata di serie per consentire all'unità di pompare fino a 8 m in verticale.

## INSTALLAZIONE

ÿ **ELETTRICHE**

L'unità deve essere installata secondo le normative elettriche attuali con una derivazione con fusibile montata all'esterno della stanza con fusibile a 3 A. Consigliamo che questa operazione venga eseguita da un elettricista registrato.

ÿ **Connessione**

L'unità è progettata per un WC orizzontale con uno scarico dello standard europeo di 18 cm al centro dello scarico dal pavimento. Tutti gli altri ingressi devono essere alimentati per gravità nell'unità. L'uscita viene fornita di serie con un attacco da 32 mm, tuttavia è possibile utilizzare quello da 22 mm con un riduttore. Ciò che è molto importante è che il percorso del tubo utilizzi curve a raggio ed è vietato utilizzare curve a 90 gradi (gomiti ad angolo retto) poiché potrebbero verificarsi ostruzioni.

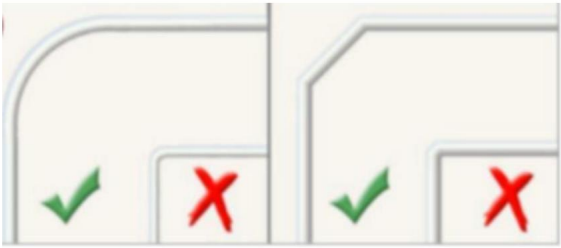

Se l'uscita dell'acqua viene scaricata orizzontalmente, il tubo dell'acqua deve avere un'inclinazione dell'1%.

Se le acque reflue vengono scaricate verso l'alto, il tubo orizzontale non dovrebbe superare 1 piede (30 cm)·

ÿ **Ingresso**

L'unità può essere utilizzata solo per un ingresso come WC, doccia, lavandino o altro tutto in una volta e per consentirlo vengono fornite coperture cieche.

## AVVERTENZE

**(1) Installazione elettrica:**

·Il collegamento dovrà essere effettuato da un tecnico qualificato rispettando le norme per gli impianti elettrici (NEN 1010).

·Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, dovrà essere sostituito da produttore o fornitore dell'apparecchio. Ciò eviterà di creare pericoli.

·La connessione del vostro apparecchio è di Classe 1.

Collegare l'apparecchio ad una presa dotata di collegamento con conduttore di protezione.

**(2) Protezione termica:**

·Questo apparecchio è dotato di protezione termica che spegne il alimentazione dell'apparecchio per 2 ore dopo il surriscaldamento per sicurezza motivi.

·Attaccare la connessione elettrica solo ad apparecchio completamente carico installato.

·In caso di assenza prolungata (es. ferie), l'approvvigionamento idrico al l'apparecchio deve essere chiuso.

·Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 0ÿ o superiori a 50ÿ.

**(3) La mancata osservanza delle indicazioni potrebbe causare danni personali rischi per la sicurezza.**

**(4) Uso errato**

Utilizzare solo per escrementi umani+carta igienica solubile. Danni all'attrezzatura dovuti ad un uso improprio non sono coperti dalla garanzia. Alcuni esempi di i danni causati da un uso improprio includono strofinamento di cotone idrofilo, assorbenti, assorbenti, salvaslip, cibo, preservativi, asciugamani per capelli e risciacquo liquidi e solventi o oli.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alcuni malfunzionamenti del macinacaffè non sono praticamente gravi. Puoi correggilo da solo. Per diagnosticare e trovare una soluzione al problema, fare riferimento allo schema qui sotto. Per altri malfunzionamenti contattare il fornitore o a professionista qualificato.

| MALFUNZIONAMENTI | CAUSE POSSIBILI | SOLUZIONI |
|---|---|---|
| L'apparecchio occasionalmente inizia a funzionare | Le condutture collegate sono perdite | Controllare l'installazione di fronte dell'apparecchio |
| | La valvola di ritegno perde | Pulire o sostituire la valvola di ritegno |
| Il motore funziona correttamente, ma l'acqua scorre lentamente lontano. | L'aeratore nel coperchio è bloccato | Pulisci l'aeratore |
| Il motore è in funzione correttamente ma senza sosta o corre per molto tempo | L'altezza o la lunghezza dello scarico è troppo grande o presenta troppe curve vengono utilizzati (interruzione di corrente) | Controllare l'installazione |
| | La pompa è bloccata | Spegni la corrente, smontare la pompa e sbloccare |
| Il motore non è acceso L'alimentazione no | acceso | Accendere l'alimentazione (ripetere) |
| | La spina è difettosa | Riparare la spina |
| | Il problema con il motore o sensore | Rimuovere il coperchio, sciacquare e asciugare il sensore (asciugacapelli) |
| Il motore fa rumore. C'è uno strano oggetto nel | il motore | Togliere il coperchio, pulirlo e rimuovere l'oggetto |
| Il motore ronza e non ruota | Il condensatore è rotto o ha problemi con il motore | Contatta una persona qualificata specialista o il fornitore |
| | C'è uno strano oggetto nel Togliere il coperchio, pulirlo e il motore | Togliere il coperchio, pulirlo e rimuovere l'oggetto |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BOMBA DE AGUAS RESIDUALES

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN S

MODELO: FLO500

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

MODELO: FLO500

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Recuerde amablemente

El FLO500 ha sido desarrollado con el máximo cuidado y probado en fábrica. Por lo tanto, es posible que el agua de prueba quede en el aparato.

## ACCESORIOS

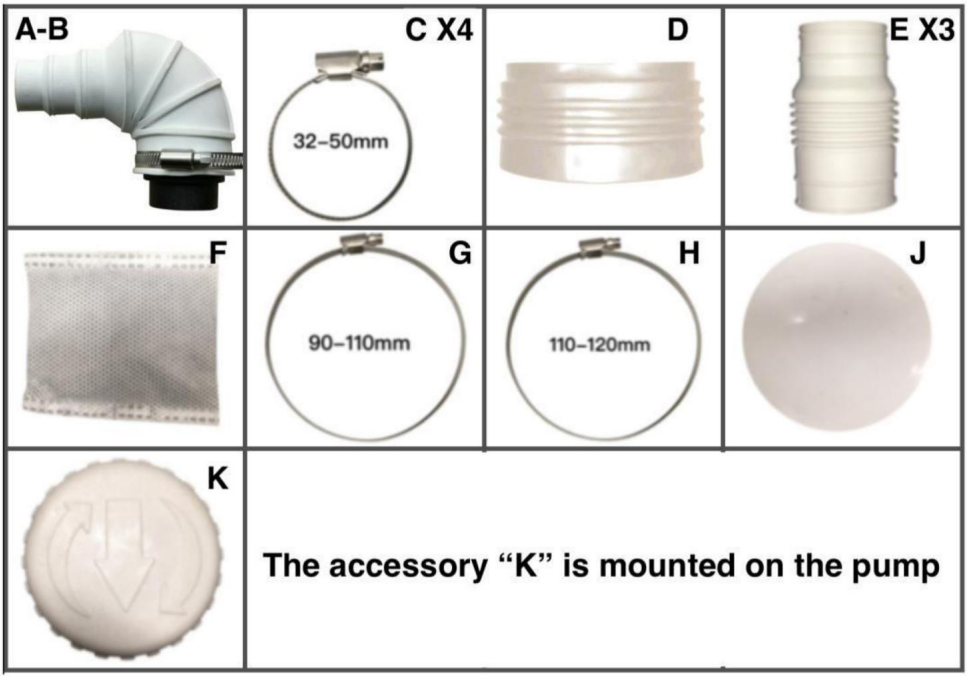

| S/N | Nombre | Número |
|---|---|---|
| AB Válvula antirretorno con codo de plástico | | 1 |
| Abrazadera de manguera C (32-50 mm) | | 4 |
| D | Anillo de goma para conectar el inodoro Intelflo e Intelflo bomba | 1 |
| mi | Manguera de plástico | 3 |
| F | Carbón activado | 1 |
| Abrazadera de manguera G (90-110 mm) | | 1 |
| h | Abrazadera de manguera (110-120 mm) | 1 |
| j | Tapa | 1 |
| Enchufe K (montado en la bomba) | | 2 |

## ESPECIFICACIONES

La temperatura del agua debe ser de un mínimo de 1 , ya que es importante que la unidad no se congela y la temperatura máxima del agua es de 90 .

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clasificación de potencia de entrada: | 500W | Elevación vertical máxima: | 8M |
| Voltaje de entrada: | 220-240 V, 50 HZ | Temperatura máxima: | 90 |
| Flujo nominal: | 110L/MIN | Nivel de ruido: | 45 dBA |
| Elevación horizontal máxima: | 80 m | Grado de protección: IPX4 | |

## CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD

El macerador es simplemente un tanque que se alimenta por gravedad desde su inodoro, lavadora, ducha, etc. con un interruptor de presión incorporado que detecta los desechos entrantes y enciende una bomba combinada con cuchillas de corte. Esto reduce el efluente a un fluido fácil de bombear que luego se bombea a lo largo de tuberías de pequeño diámetro hasta los desagües. Se incluye una válvula antirretorno de serie, lo que permite que la unidad bombee hasta 8 m verticalmente.

## INSTALACIÓN

### ELÉCTRICA

La unidad debe instalarse según las normas eléctricas vigentes con una derivación con fusible montada fuera de la habitación con fusible de 3 amperios. Le recomendamos que esto lo haga un electricista registrado.

### Conexión

La unidad está diseñada para un inodoro horizontal con una salida del estándar europeo de 18 cm hasta el centro de la salida desde el suelo. Todas las demás entradas deben introducirse por gravedad en la unidad. La salida viene de serie con conexión de 32 mm, no obstante se puede utilizar 22 mm con reductor. Lo que es muy importante es que el tramo de tubería utilice curvas de radio y está prohibido utilizar curvas de 90 grados (codos en ángulo recto), ya que pueden producirse obstrucciones.

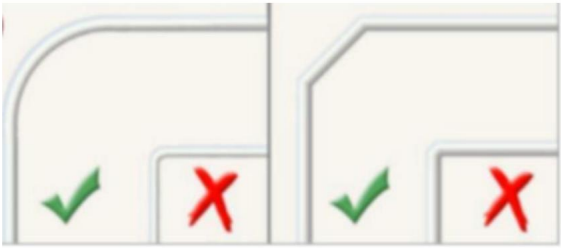

Si la salida de agua es descarga horizontal, la tubería de agua debe tener una inclinación del 1%.

Si las aguas residuales se descargan hacia arriba, la tubería horizontal no debe exceder 1 pie (30 cm) ·

Entrada

La unidad se puede utilizar sólo para una entrada, como un inodoro, una ducha, un lavabo o todo a la vez y se proporcionan cubiertas ciegas para permitir esto.

## ADVERTENCIAS

(1) Instalación eléctrica:

·La conexión deberá ser realizada por un técnico cualificado y las normas para instalaciones eléctricas (NEN 1010).

·Si el cable de alimentación del aparato está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o proveedor del aparato. Esto evitará crear peligros.

·La conexión de su electrodoméstico es Clase 1.

Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión de conductor de protección.

(2) Protección térmica:

·Este aparato está equipado con una protección térmica que apaga el suministro de energía del aparato durante 2 horas después del sobrecalentamiento por seguridad razones.

·Encienda la conexión eléctrica sólo cuando el aparato esté completamente instalado.

·En caso de ausencia prolongada (por ejemplo, vacaciones), el suministro de agua al El aparato deberá estar cerrado.

·No exponga el aparato a temperaturas inferiores a 0 o superiores a 50 .

(3) Si no se siguen las indicaciones, podrían producirse daños personales. riesgos de seguridad.

(4) Uso incorrecto

Usar sólo para excrementos humanos+papel higiénico soluble. Daño al equipo debido a un uso inadecuado no está cubierto por la garantía. Algunos ejemplos de Los daños causados por un uso inadecuado incluyen triturar algodón, tampones, toallas sanitarias, protectores diarios, alimentos, condones, toallas, cabello y enjuague. líquidos y disolventes o aceites.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Algunas averías del molinillo no son prácticamente graves. Puede corríjalo usted mismo. Para diagnosticar y encontrar una solución al problema, consulte al diagrama siguiente. Para otras averías, póngase en contacto con el proveedor o con un profesional calificado.

| MAL FUNCIONAMIENTO | POSIBLES CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|---|---|
| El aparato ocasionalmente comienza a trabajar | Las tuberías conectadas son goteando | Verifique la instalación en frente. del aparato |
| | La válvula de retención tiene fugas | Limpiar o reemplazar la válvula de retención |
| El motor funciona correctamente, pero el agua corre lentamente lejos. | El aireador de la tapa está bloqueado. | Limpiar el aireador |
| El motor esta funcionando correctamente pero sin parar ni correr por mucho tiempo | La altura o longitud del drenaje. es demasiado grande o tiene demasiadas curvas se utilizan (fallo de energía) | comprobar la instalación |
| | La bomba esta bloqueada | Apaga la alimentación, desmontar la bomba y desatascar |
| El motor no está encendido | La fuente de alimentación no está encendido | Encienda la fuente de alimentación (repetir) |
| | El enchufe esta defectuoso | reparar el enchufe |
| | El problema con el motor o sensor | Retire la tapa, límpiela y secar el sensor (secador de pelo) |
| El motor hace un ruido. | Hay un objeto extraño en el motor | Retire la tapa, límpiela y quitar el objeto |
| El motor zumba y no gira | El condensador está roto o tiene problema con el motor | Póngase en contacto con un calificado especialista o el proveedor |
| | Hay un objeto extraño en el motor | Retire la tapa, límpiela y quitar el objeto |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

# POMPA ŚCIEKOWA

## INSTRUKCJA INSTALACJI S

MODEL: FLO500

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POMPA ŚCIEKOWA P

MODEL: FLO500

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Uprzejmie przypomnij R

FLO500 został opracowany z najwyższą starannością i jest testowany w fabryce. Dlatego możliwe jest, że woda testowa pozostanie w urządzeniu.

## AKCESORIA

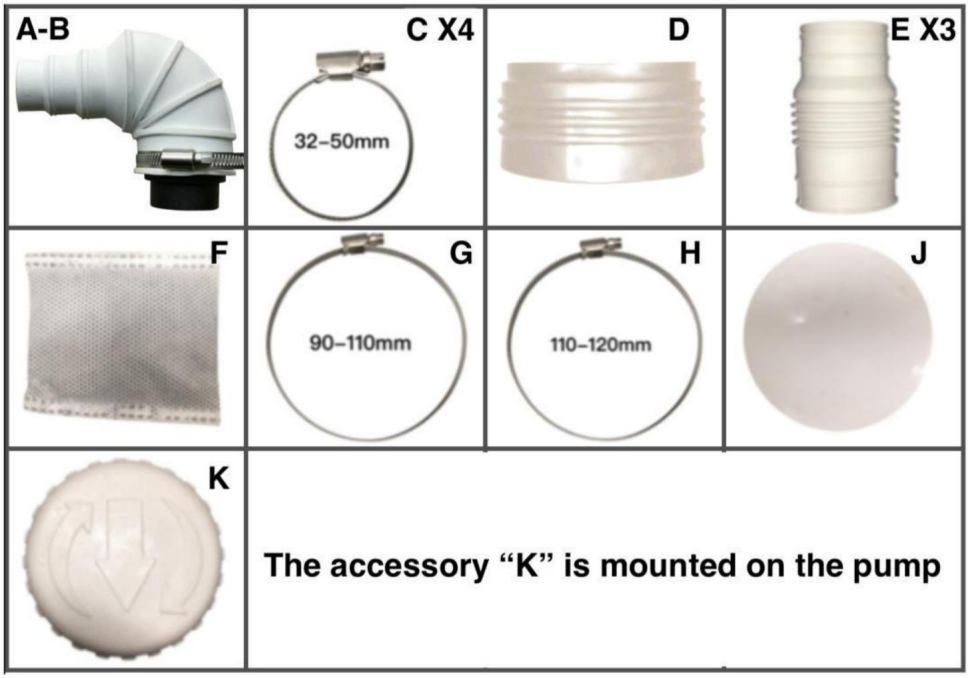

| S/N | Nazwa | Numer |
|---|---|---|
| AB | Zawór zwrotny z kolankiem z tworzywa sztucznego | 1 |
| C | Zacisk wę ża (32–50 mm) | 4 |
| D | Pierścień gumowy do łączenia toalety Intelflo i Intelflo pompa | 1 |
| mi | Wąż plastikowy | 3 |
| F | Wę giel aktywowany | 1 |
| G | Zacisk wę ża (90-110 mm) | 1 |
| H | Zacisk wę ża (110-120 mm) | 1 |
| J | Pokrywa | 1 |
| Wtyczka K (zamontowana na pompie) | | 2 |

## SPECYFIKACJE

Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 1 °C, ponieważ jest to ważne urządzenie nie zamarza, a maksymalna temperatura wody wynosi 90°C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moc wejściowa: | 500 W | Maksymalne podniesienie pionowe: | 8M |
| Napię cie wejściowe: | 220-240 V, 50 Hz | Maksymalna temperatura: | 90°C |
| Przepływ znamionowy: | 110 l/MIN | Poziom hałasu: | 45 dBA |
| Maksymalny poziom podnoszenia: 80M | | Stopień ochrony: IPX4 | |

## JAK DZIAŁA URZĄDZENIE

Rozdrabniacz to po prostu zbiornik zasilany grawitacyjnie z toalety, pralki, prysznica itp. z wbudowanym wyłącznikiem ciśnieniowym, który wykrywa napływające ścieki i uruchamia pompę połączoną z nożami tnącymi. Dzię ki temu ścieki przekształcają się w łatwy do pompowania płyn, który jest nastę pnie pompowany rurami o małej średnicy do kanalizacji. Zawór zwrotny montowany jest w standardzie, co umożliwia pompowanie na głę bokość do 8 m w pionie.

## INSTALACJA

### ELEKTRYKA

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi, za pomocą listwy z bezpiecznikiem zamontowanej na zewnątrz pomieszczenia z bezpiecznikiem 3 amperów. Radzimy, aby tę czynność wykonał zarejestrowany elektryk.

### Połączenie

Urządzenie jest przeznaczone do poziomej toalety z odpływem standardowego europejskiego 18 cm do środka wylotu od podłogi. Wszystkie pozostałe wloty muszą być doprowadzane do urządzenia grawitacyjnie. Odpływ standardowo wyposażony jest w króciec 32 mm, istnieje jednak możliwość zastosowania przyłącza 22 mm z redukcją. Bardzo ważne jest, aby w przebiegu rury zastosowano łuki promieniowe i zabrania się stosowania kolanek pod kątem 90 stopni (kolana prostokątne), gdyż może to spowodować zatory.

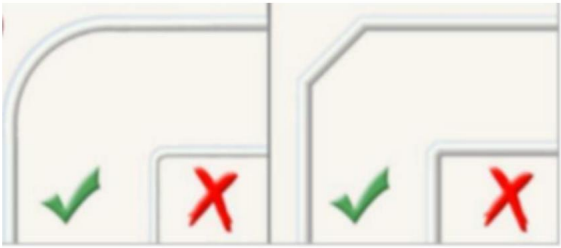

Jeśli wylot wody jest odprowadzany poziomo, rura wodna musi mieć nachylenie 1%.

Jeśli ścieki odprowadzane są do góry, rura pozioma nie powinna być odprowadzana przekraczać 1 stopę (30 cm)·

Wlot

Urządzenie może być używane tylko do jednego wejścia, takiego jak toaleta, prysznic lub umywalka wszystko na raz i umożliwiają to zaślepki.

## OSTRZEŻENIA

(1) Instalacja elektryczna:

·Podłączenia powinien dokonać wykwalifikowany technik i przestrzegać zasad dla instalacji elektrycznych (NEN 1010).

·Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie producentem lub dostawcą urządzenia. Pozwoli to uniknąć tworzenia zagrożeń.

·Podłączenie Twojego urządzenia jest klasy 1.

Podłącz urządzenie do gniazdka z przyłączem przewodu ochronnego.

(2) Ochrona termiczna:

·To urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne, które wyłącza ze wzglę dów bezpieczeństwa zasilanie urządzenia przez 2 godziny po przegrzaniu powodów.

· Włączaj przyłącze elektryczne tylko wtedy, gdy urządzenie jest w pełni naładowane zainstalowany.

·W przypadku dłuższej nieobecności (np. urlop), doprowadzenie wody do urządzenie powinno być zamknię te.

·Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatur poniżej 0°C lub powyżej 50°C.

(3) Niezastosowanie się do wskazówek może spowodować obrażenia ciała zagrożenia bezpieczeństwa.

(4) Niewłaściwe użycie

Stosować wyłącznie do ludzkich odchodów i rozpuszczalnego papieru toaletowego. Uszkodzenie sprzę tu powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją. Kilka przykładów uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania to m.in. rozcieranie waty, tamponów, podpasek, wkładek higienicznych, jedzenia, prezerwatyw, rę czników, włosów i płukania ciecze i rozpuszczalniki lub oleje.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Niektóre awarie szlifierki nie są praktycznie poważne. Możesz popraw to sam. Aby zdiagnozować i znaleźć rozwiązanie problemu, patrz do poniższego schematu. W przypadku innych usterek należy skontaktować się z dostawcą lub a wykwalifikowany profesjonalista.

| AWARIE | MOŻLIWE PRZYCZYNY | ROZWIĄZANIA |
|---|---|---|
| Urządzenie sporadycznie zaczyna pracować | Połączone rurociągi są wyciek | Sprawdź instalację z przodu urządzenia |
| | Zawór zwrotny przecieka | Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny |
| Silnik pracuje prawidłowo, ale woda płynie powoli z dala. | Perlator w pokrywie jest zablokowany | Wyczyść aerator |
| Silnik pracuje prawidłowo, ale bez przerwy lub działa przez długi czas | Wysokość lub długość odpływu jest za duży lub za dużo zakrę tów są używane (awaria zasilania) | Sprawdź instalację |
| | Pompa jest zablokowana | Wyłącz zasilanie, zdemontować pompę i odblokować |
| Silnik nie jest włączony. Zasilanie nie jest | włączony | Włącz zasilanie (powtarzać) |
| | Wtyczka jest uszkodzona | Napraw wtyczkę |
| | Problem z silnikiem lub czujnik | Zdejmij pokrywę , przepłucz i wyczyść osusz czujnik (suszarka do włosów) |
| Silnik grzechocze i wydaje dźwię k. W środku znajduje się dziwny przedmiot silnik | | Zdejmij pokrywę , wyczyść ją i usuń obiekt |
| Silnik brzę czy i nie obraca się | Kondensator jest uszkodzony lub jest uszkodzony kłopoty z silnikiem | Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalista lub dostawca |
| | W środku znajduje się dziwny obiekt Zdejmij pokrywę , wyczyść ją i silnik | Zdejmij pokrywę , wyczyść ją i usuń obiekt |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

# RIOOL POMP

## INSTALLATIE INSTRUCTIE S

### MODEL: FLO500

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# AFVALPOMP P

**MODEL: FLO500**

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

**Vriendelijk herinneren** R

De FLO500 is met de grootste zorg ontwikkeld en in de fabriek getest. Het is daarom mogelijk dat het testwater in het apparaat achterblijft.

## ACCESSOIRES

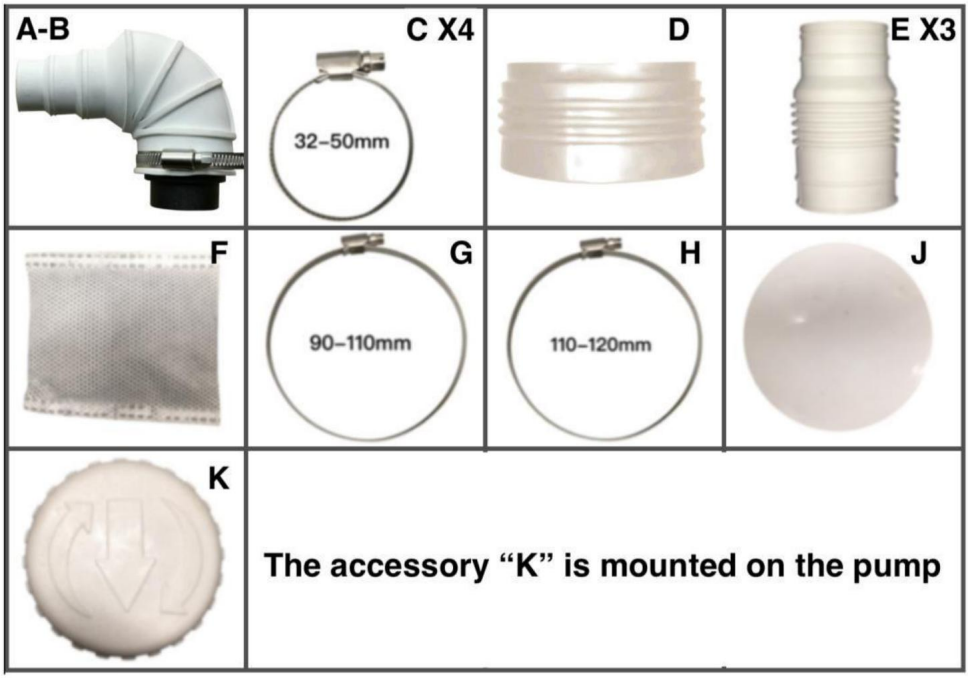

| S/N | Naam | Nummer |
|---|---|---|
| AB | Terugslagklep met kunststof elleboogstuk | 1 |
| C | Slangklem (32-50 mm) | 4 |
| D | Rubberen ring om het Intelflo toilet en Intelflo te verbinden pomp | 1 |
| E | Kunststof slang | 3 |
| F | Geactiveerde koolstof | 1 |
| G | Slangklem (90-110 mm) | 1 |
| H | Slangklem (110-120 mm) | 1 |
| J | Deksel | 1 |
| K | stekker (op de pomp gemonteerd) | 2 |

# SPECIFICATIES

De watertemperatuur moet minimaal 1ÿ zijn, want dat is belangrijk de unit bevriest niet en de maximale watertemperatuur is 90ÿ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ingangsvermogen:** | 500W | **Maximale verticale lift:** | 8M |
| **Ingangsspanning:** | 220-240V, 50HZ | **Maximale temperatuur:** | 90ÿ |
| **Geschatte stroom:** | 110L/MIN | **Geluidsniveau:** | 45 dBA |
| **Maximale horizontale lift:** | 80M | **Beschermingsgraad:** | IPX4 |

## HOE HET APPARAAT FUNCTIES

De vermaler is eenvoudigweg een tank die door zwaartekracht wordt gevoed vanuit uw toilet, wasmachine, douche, enz. met een ingebouwde drukschakelaar die het binnenkomende afval detecteert en een pomp start in combinatie met snijmessen. Hierdoor wordt het effluent gereduceerd tot een gemakkelijk te verpompen vloeistof die vervolgens via buizen met een kleine diameter in de afvoeren wordt gepompt. Er is standaard een terugslagklep gemonteerd, waardoor de unit verticaal tot 8 meter kan pompen.

## INSTALLATIE

ÿ **ELEKTRA**

De unit moet worden geïnstalleerd volgens de geldende elektrische voorschriften, met een gezekerde uitloper die buiten de kamer is gemonteerd en is voorzien van een zekering van 3 ampère. Wij adviseren dat dit door een geregistreerde elektricien wordt gedaan.

ÿ **Verbinding**

De unit is ontworpen voor een horizontaal toilet met een afvoer van de standaard Europese 18 cm tot het afvoermidden vanaf de vloer. Alle andere inlaten moeten door zwaartekracht in de unit worden gevoerd. De uitlaat wordt standaard geleverd met een aansluiting van 32 mm, maar met een verloopstuk kan 22 mm worden gebruikt. Wat heel belangrijk is, is dat het leidingtraject gebruik maakt van radiusbochten en dat het verboden is om bochten van 90 graden (haakse ellebogen) te gebruiken, aangezien er verstoppingen kunnen optreden.

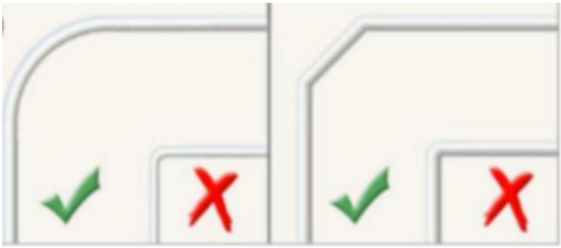

Indien de wateruitlaat horizontaal wordt afgevoerd, moet de waterleiding een helling van 1% hebben.

Als het rioolwater naar boven wordt geloosd, mag de horizontale leiding dit niet doen groter zijn dan 30 cm ·

ÿ **Inlaat**

De unit is te gebruiken voor slechts één ingang zoals een toilet of douche of wastafel of allemaal in één keer en er zijn afdekkappen meegeleverd om dit mogelijk te maken.

## WAARSCHUWINGEN

**(1) Elektrische installatie:**

·De aansluiting moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de regels voor elektrische installaties (NEN 1010) moet worden voldaan.

·Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of leverancier van het apparaat. Hierdoor wordt voorkomen dat er gevaren ontstaan.

·De aansluiting van uw apparaat is klasse 1.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact met aardleidingaansluiting.

**(2) Thermische bescherming:**

·Dit apparaat is uitgerust met een thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt

Om veiligheidsredenen moet u het apparaat na oververhitting gedurende 2 uur van stroom voorzien redenen.

·Schakel de elektrische aansluiting alleen in als het apparaat volledig is ingeschakeld geïnstalleerd.

·Bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie) wordt de watervoorziening naar de apparaat moet gesloten zijn.

·Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen onder 0ÿ of boven 50ÿ.

**(3) Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken veiligheidsrisico's.**

**(4) Verkeerd gebruik**

Alleen gebruiken voor menselijke uitwerpselen + oplosbaar toiletpapier. Schade aan apparatuur als gevolg van onoordeelkundig gebruik valt niet onder de garantie. Enkele voorbeelden van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik omvat onder meer het vermalen van watten, tampons, maandverbanden, inlegkruisjes, voedsel, condooms, handdoeken, haren en spoelen vloeistoffen en oplosmiddelen of oliën.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

Sommige storingen van de molen zijn praktisch niet ernstig. Jij kan corrigeer het zelf. Raadpleeg voor een diagnose en het vinden van een oplossing voor het probleem naar onderstaand schema. Voor overige storingen kunt u contact opnemen met de leverancier of met een gekwalificeerde professional.

| STORINGEN | MOGELIJKE OORZAKEN | OPLOSSINGEN |
|---|---|---|
| Het apparaat af en toe begint te werken | De aangesloten leidingen zijn dat wel lekt | Controleer de installatie aan de voorkant van het apparaat |
| | De terugslagklep lekt | Reinig of vervang de terugslagklep |
| De motor loopt naar behoren, maar het water stroomt langzaam weg. | De beluchter in het deksel is geblokkeerd | Maak de beluchter schoon |
| De motor draait goed maar non-stop of loopt voor een lange tijd | De hoogte of lengte van de afvoer is te groot, of te veel bochten worden gebruikt (stroomstoring) | Controleer de installatie |
| | De pomp is geblokkeerd | Schakel de stroom uit, demonteer de pomp en deblokkeren |
| De motor is niet ingeschakeld. | De voeding is niet ingeschakeld ingeschakeld | Schakel de voeding in (herhalen) |
| | De stekker is defect | Repareer de stekker |
| | Het probleem met de motor of sensor | Verwijder het deksel, spoel schoon en droog de sensor op (föhn) |
| De motor rammelt met een geluid. | Er zit een vreemd voorwerp in de motor | Verwijder het deksel, maak het schoon en verwijder het voorwerp |
| De motor zoemt en draait niet | De condensator is kapot of is beschadigd problemen met de motor | Neem contact op met een gekwalificeerde specialist of de leverancier |
| | Er zit een vreemd voorwerp in de motor | Verwijder het deksel, maak het schoon en verwijder het voorwerp |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

# AVLOPPSPUMPA

## INSTALLATIONSANVISNING S

### MODELL: FLO500

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# AVLOPPSPUMMAP

**MODELL: FLO500**

## BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

**Vänligen påminn**

FLO500 har utvecklats med största omsorg och är testad i fabrik. Därför är det möjligt att testvattnet finns kvar i apparaten.

## TILLBEHÖR

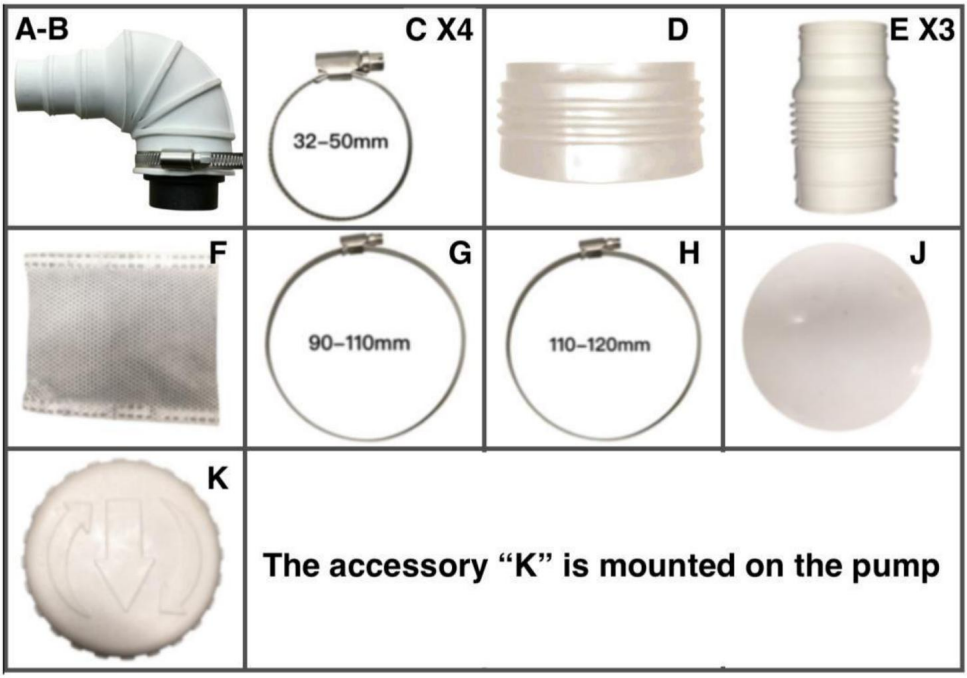

| S/N | namn | siffra |
|---|---|---|
| AB Backventil med plastbåge | | 1 |
| C Slangklämma (32-50 mm) | | 4 |
| D | Gummiring för att koppla ihop Intelflo toalett och Intelflo pump | 1 |
| E | Plastslang | 3 |
| F | Aktivt kol | 1 |
| G slangklämma (90-110 mm) | | 1 |
| H | Slangklämma (110-120 mm) | 1 |
| J | Lock | 1 |
| K-plugg (den monterad på pumpen) | | 2 |

## SPECIFIKATIONER

Vattentemperaturen bör vara minst 1ÿ för det är viktigt att enheten fryser inte och en maximal vattentemperatur är 90 ÿ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ingångseffekt:** | 500W | **Max vertikalt lyft:** | 8M |
| **Inspänning:** | 220-240V, 50HZ | **Max temperatur:** | 90 ÿ |
| **Flödesklassad:** | 110L/MIN | **Ljudnivå:** | 45 dBA |
| **Max horisontellt lyft:** 80M | | **Skyddsgrad:** IPX4 | |

## HUR ENHETEN FUNGERAR

Maceratorn är helt enkelt en tank som tyngdkraftsmatas från din toalett, tvättmaskin, dusch etc. med en inbyggd tryckvakt som känner av det inkommande avfallet och startar en pump kombinerat med skärblad. Detta reducerar avloppsvattnet till en lättpumpad vätska som sedan pumpas längs rör med liten diameter in i avloppen. En backventil är monterad som standard så att enheten kan pumpa upp till 8 m vertikalt.

## INSTALLATION

ÿ **ELEKTRIK**

Enheten måste installeras enligt gällande elektriska föreskrifter med en avsäkrad utlöpare monterad utanför rummet avsäkrad med 3 ampere. Vi rekommenderar att detta görs av en legitimerad elektriker.

ÿ **Anslutning**

Aggregatet är designat för en horisontell toalett med ett utlopp på standardeuropeisk 18 cm till utloppscentrum från golvet. Alla andra inlopp måste tyngdkraften matas in i enheten. Uttaget kommer som standard med 32 mm anslutning, dock kan 22 mm användas med reducering. Det som är mycket viktigt är att rördragningen använder radieböjar och att det är förbjudet att använda 90-graders (rätvinkliga) krökar eftersom blockeringar kan uppstå.

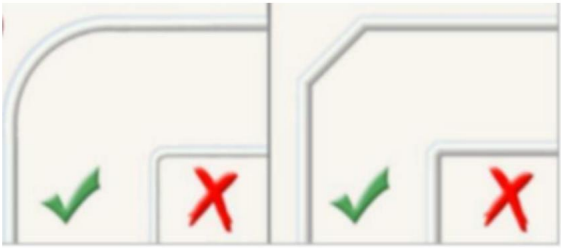

Om vattenutloppet släpps ut horisontellt måste vattenröret ha 1 % lutning.

Om avloppsvattnet släpps ut uppåt bör det horisontella röret inte
överstiga 30 cm ·

ÿ **Inlopp**

Enheten kan användas bara för en ingång såsom en toalett eller dusch eller handfat eller allt på en gång och täcklock finns för att möjliggöra detta.

## VARNINGAR

**(1) Elektrisk installation:**

· Anslutningen ska utföras av en kvalificerad tekniker och reglerna
för elinstallationer (NEN 1010) ska uppfyllas.

·Om apparatens nätsladd är skadad ska den ersättas av
tillverkare eller leverantör av apparaten. Detta kommer att undvika att skapa faror.

·Anslutningen av din apparat är klass 1.
Anslut apparaten till ett uttag med skyddsledare.

**(2) Termiskt skydd:**

·Denna apparat är utrustad med termiskt skydd som stänger av
strömförsörjning av apparaten i 2 timmar efter överhettning för säkerhets skull
skäl.

· Slå på den elektriska anslutningen endast när apparaten är helt
installerat.

· Vid långvarig frånvaro (t.ex. semester), vattenförsörjningen till
apparaten ska vara stängd.

·Utsätt inte apparaten för temperaturer under 0ÿ eller över 50ÿ.

**(3) Om indikationerna inte följs kan det orsaka personligt**
**säkerhetsrisker.**

**(4) Fel användning**

Använd endast för mänskliga exkrementer+lösligt toalettpapper. Skador på utrustning
på grund av felaktig användning täcks inte av garantin. Några exempel på
skador som orsakats av felaktig användning inkluderar slipning av bomullsull, tamponger,
dambindor, trosskydd, mat, kondomer, handdukar, hår och sköljning
vätskor och lösningsmedel eller oljor.

## FELSÖKNING

Vissa funktionsfel i kvarnen är inte praktiskt taget allvarliga. Du kan rätta till det själv. För att diagnostisera och hitta en lösning på problemet, se till diagrammet nedan. För andra fel, kontakta leverantören eller a kvalificerad fackman.

| FEL | MÖJLIGA ORSAKER | LÖSNINGAR |
|---|---|---|
| Apparaten då och då börjar fungera | De anslutna rörledningarna är läcker | Kontrollera installationen framför av apparaten |
| | Backventilen läcker | Rengör eller byt ut backventilen |
| Motorn går som den ska, men vattnet rinner långsamt bort. | Luftaren i locket är blockerad | Rengör luftaren |
| Motorn går ordentligt men nonstop eller körs under en lång tid | Höjden eller längden på avloppet är för stor eller för många böjar används (strömavbrott) | Kontrollera installationen |
| | Pumpen är blockerad | Stäng av strömmen, demontera pumpen och avblockera |
| Motorn är inte påslagen | Strömförsörjningen är inte påslagen påslagen | Slå på strömförsörjningen (upprepa) |
| | Kontakten är defekt | Reparera kontakten |
| | Problemet med motorn eller sensor | Ta av locket, spola rent och torka upp sensorn (hårtork) |
| Motorn skramlar med ett ljud. | Det finns ett konstigt föremål i motorn motor | Ta av locket, rengör det och ta bort föremålet |
| Motorn surrar och roterar inte | Kondensorn är trasig eller har problem med motorn | Ta kontakt med en kvalificerad specialist eller leverantör |
| | Det finns ett konstigt föremål i motor | Ta av locket, rengör det och ta bort föremålet |

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**www.vevor.com/support**