Ustawienia

1.

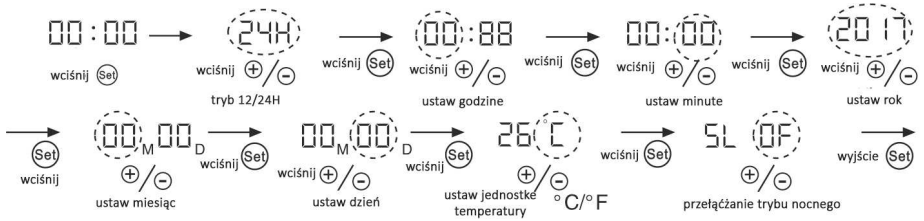

2. Tryb nocny: 22:00 - 06:00 Jasność automatycznie przechodzi w tryb niskiej jasności.

Ustawienia alarmów

1. Przełączanie budzika: naciśnij krótko przycisk " ", aby wyświetlić ikonę " 1" i godzinę alarmu, naciśnij ponownie ikonę " " aby wyświetlić ikonę 2 i godzinę alarmu, a następnie naciśnij przycisk "set", aby wprowadzić ustawienia alarmu dla odpowiedniej grupy.

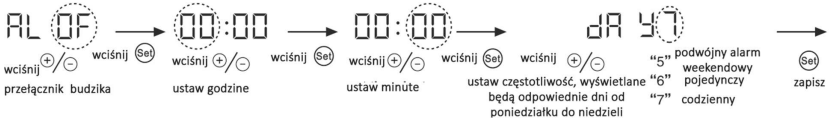

2. Wyłączanie alarmu: gdy zadzwoni budzik, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm i przejść do następnego stanu alarmu, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby włączyć drzemkę.

Pozostałe ustawienia

1. Regulacja jasności: W trybie czasu dotknij przycisku dotykowego przez 3 sekundy, aby przełączyć ręczną / automatyczną regulację jasności.

- Tryb automatyczny "L - AU", krótkie dotknięcie przycisku w celu włączenia/wyłączenia wyświetlacza, budzenie głosowe.
- Tryb ręczny: w stanie czasowym, krótkie dotknięcie przycisku dotykowego, ekran jest ustawiony na wysoki, średni, niski i wyłącza wyświetlacz.

2. Wersja z baterią litową: gdy poziom naładowania baterii jest niski, ikona niskiego poziomu naładowania miga, podczas ładowania jest zawsze włączona, gdy bateria jest pełna, ikona niskiego poziomu naładowania gaśnie.
3. Regulacja głośności: W trybie czasu naciśnij " ", aby zmienić głośność na dużą, średnią i małą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR MODEL: 6625

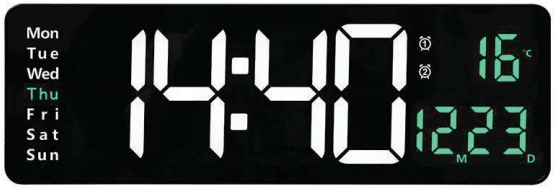

Podstawowe funkcje

1. Zegar występuje w dwóch wersjach:
- Wersja podłączana - zawsze włączona po podłączeniu, ekran będzie wyłączony po wyłączeniu zasilania, bateria AAA zapamięta godzinę.
- Wersja a akumulatorem litowym (ekran wyłączy się automatycznie po 10 sekundach i uruchomi się po reakcji na głos.

2. Wyświetlanie wielu informacji: godzina, data, tydzień i temperatura są wyświetlane na tym samym ekranie.
3. Regulacja jasności: automatyczna czułość na trzech poziomach, ręczna regulacja jasności na trzech poziomach, wyłączanie wyświetlacza.
4. Funkcja dotykowa: dostosuj jasność, tryb uśpienia, włącz/wyłącz budzik, wygaszanie wyświetlacza.
5. Dwie grupy alarmów: każda grupa budzików może być ustawiona niezależnie dla pojedynczego wyłączenia, podwójnego wyłączenia i alarmu dziennego; funkcja drzemki.
6. Trzy poziomy regulacji głośności.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ PRZED BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH I ŹRÓDEŁ CIEPŁA.
OSTRZEŻENIE: BATERIE NIE SĄ ZAWARTE W ZESTAWIE.
OSTRZEŻENIE: UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZALECANYCH TYPÓW BATERII (NP. 2×AAA 1,5 V).
OSTRZEŻENIE: NIE MIESZAĆ BATERII NOWYCH Z UŻYWANYMI ANI RÓŻNYCH TYPÓW BATERII.
OSTRZEŻENIE: NIE ŁADOWAĆ BATERII, KTÓRE NIE SĄ DO TEGO PRZEZNACZONE.
OSTRZEŻENIE: W RAZIE DŁUŻSZEGO NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA, NALEŻY WYJĄĆ BATERIE.

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadam

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: JINJIANG DONGSHENG WATCHES ELECTRONIC INDUSTRY&TRADE CO., Ltd

Wyprodukowano w Chinach

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z.o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatna wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usuniecie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z.o.o. ul. Konwaliowa 1 ,83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596, Email: handlotekaspzoo@gmail.com

OSTRZEŻENIE: NIE OTWIERAĆ URZĄDZENIA – RYZYKO USZKODZENIA.
OSTRZEŻENIE: NAPRAWY POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W WILGOTNYM ŚRODOWISKU.