
Żarówki H4 LED



INSTRUKCJA OBSŁUGI

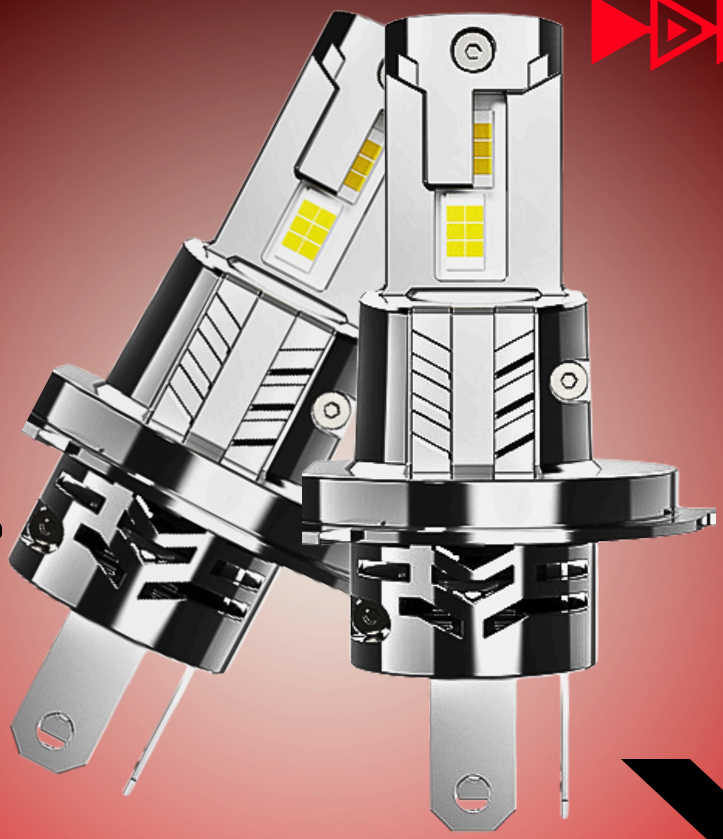

- Nie patrzeć bezpośrednio w działające źródło światła – intensywność LED może uszkodzić wzrok.
- Produkt może się nagrzewać — nie dotykać radiatora lub części metalowych podczas pracy lub tuż po wyłączeniu.
- Używać tylko w przewidzianym napięciu 12 V — nie przekraczać.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.