尺寸:280x100mm
材质:70g双胶纸

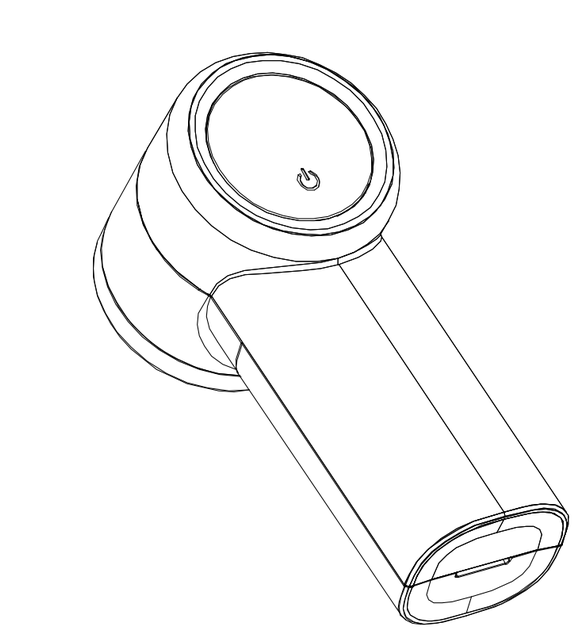

LINT REMOVER

Electric Hairball Trimmer Manual

Gashio - Twoja Perfumeria -
WIKTOR GACH
Mariana Langiewicza 38
27-220 Mirzec
POLAND
GASHIO.PL
MADE IN PRC

X9

Product Parameter

Product Name:Lint Remover
Product Type:X9
Rated Voltage:3.7V ⎓
Input Voltage:5V⎓1A
Rated Power:5W
Executive Standard:GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
Material:ABS,Electronic Component
Parts list:Electric Hairball Trimmer,Small Brush,Manual, USB Cable(Androad Type-C)

Product Mix

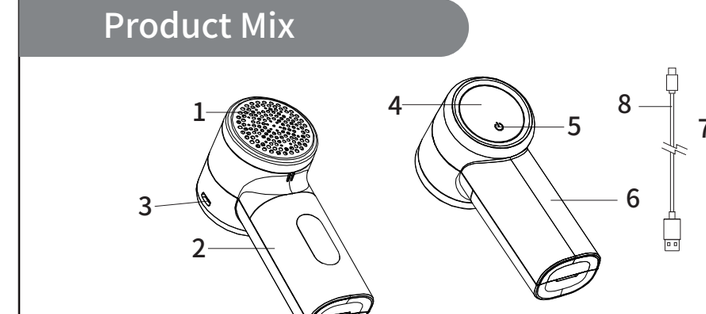

1、Mesh Enclosure 2、Hairball Storage Tank
3、Charging Port 4、LED digital display
5、Speed Control Button 6、handle
7、Clean Brush
8、USB Cable (Android Type-C)

Product Usage

On/standby: Press the on/standby button once to turn on the machine, and the first gear will work at this time; Press this key a second time, and the machine will operate in 2nd gear; Press this key for the third time, and the machine will operate in third gear; Press this button again to turn off the machine, which will enter standby mode. When charging, the LED digital display jumps; Full, LED digital display shows 100.

Arrange and lay flat the clothes first, and pay attention to the following positions when cutting the hairballs:

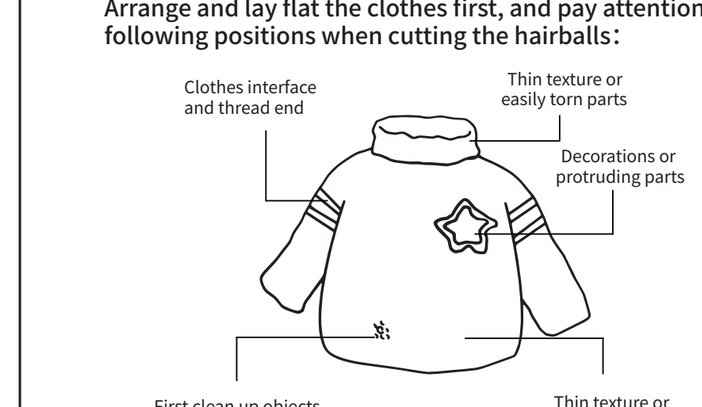

When you find any abnormalities or faults in this product, please stopimmediately and deal with it according to the type of malfunction,if necessary, contact customer service for after-sales maintenance

Warning: This product cannot be used on down jacket clothes.

Working Principle

1、Use the motor to drive the blade and the cutter head to trim the hairballs on the clothes.
2、The motor drives the suction force of the fan blade to absorb the wool ball on the surface of the cutter net, and then the cutter head fter trimming.
3、The suction force generated by the fan blade will accumulate the trimmed hairballs in the storage tank for easy cleaning.

Performance Characteristics

1、Stainless steel mesh cover:durable and flexible mesh surface
2、Honeycomb mesh layout:accurately capture all kinds of hairballs
3、High-power motor:sufficient power for hairballs removal,high efficiency
4、Special rotatable cutter head: automatically float up and down without hurting clothes
5、Strong power: built-in polymer lithium battery, long-term use per charge

Safety Precautions

1、When unplugging the charging cable, please hold the end of the charging cable and pull it out. Do not grab the power cable and pull it out, which may damage the power cable and damage the connector.
2、Don't insert fingers or metal objects into the blade part, because it may damage the machine or hurt people.
3、The blade end is very sharp, please pay specially and carefully attention when using it.
4、Please don't start the machine when it is necessary to disassemble or install the cutter head of the mesh enclosure.
5、Due to the relatively thin blade head of the mesh enclosure, please do not forcefully press its surface or hit it with a hard object. Or it may cause damage to the cutting edge.
6、Please install the mesh enclosure and the cutter head correctly, otherwise it may cause the user to be injured or the cutter head damaged.
7、Please do not press the cutter head directly on the clothes, or the clothes may be damaged.
8、This product is only suitable for trimming the hairballs of general clothes, and must not be used for other purposes. Otherwise, it may cause accidents.
9、Please carefully confirm whether the blade is damaged or deformed before use. If there is any abnormality, please stop using it, otherwise it may damage your clothes.
10、Do not place this product where your children can reach out, or use it as a toy for your children, otherwise it will cause harm to your children.
11、Do not go out while charging, otherwise it may cause leakage fire due to insulation deterioration accident.

Attentions

1、When cleaning the machine, please dilute the neutral detergent with water first, and then wipe the dirt with a damp cloth that has been wrung out. Please do not use banana oil or gasoline, which may cause damage to the plastic part, leading to fire or electric shock.
2、Do not charge in the ambient temperature below 5°C or above 35°C, or direct light places where heating appliances or incandescent lamps and other heat-generating objects are nearby. Otherwise, it may shorten the charging time, leading to fire, electric shock and product deformation.
3、The cutter head is a consumable. The cutter head at the end of its service life will not only become blunt, but also cause the clothes is damaged. It is recommended to use about 50 hours as the standard time of usage, and replace it according to the state of the cutter head.

About the Battery

This product has a built-in lithium-ion battery.
1. Charging takes about 3 hours (recommended to use 5V/1A adapter). When charging, the digital display flashes from bottom to top to indicate that charging is in progress. The digital display shows 100, indicating that the battery is fully charged.
2. Before charging, be sure to confirm whether there are any debris, water droplets, etc. near the socket and socket"Please clean the object before inserting it, otherwise it may cause a fire or electric shock",Short circuit.

3. This product is usually recharged about once a week. If it is not used for a long time, the battery may also be damaged due to Natural discharge leads to deterioration, so even if it is not used for a long time, please charge it for half a year Primary electricity.
4. Do not place the machine in a place with high temperature and direct sunlight during charging. Charging is completePlease remove the charger in a timely manner to avoid accidents caused by over charge of the battery.

Warn

1、Do not remove the battery randomly.
2、Be sure to pay attention to using this machine to avoid damage and shock to the battery.
3、Do not place the removed battery in a place where children can touch it.
4、If the liquid inside the battery leaks, do not touch it with your hands. If it touches your eyes or skin, please wash with clean water and consult a doctor immediately.
5、This product uses lithium-ion, which is a renewable and environmentally friendly resource. Therefore, when you discard agricultural products, you should send the detachable lithium battery to the officially designated recycling center for recycling. Don't throw it away casually.
6、When discarding the appliance, the battery must be taken out of the appliance.
7、When removing the battery, the appliance must be turned off.
8、The battery should be disposed of safely.

Fault Analysis and Solutions

Question 1: What should I do if the machine does not work?
Solution: 1、Check whether the mesh enclosure is screwed well.
2、Check if the machine has electricity.
3、Check whether the cutter head and fan blade are stuck by some objects.
Question 2: The hair ball is not repaired cleanly?
Solution: 1、Unscrew the net cover, take out the cutter head, and replace with a spare cutter head
2、Check whether the blade is close to the mesh, if it is not close to the mesh, please adjust the blade hight
3、Please clean up the crumb storage box in time
Question 3: The machine does not respond to charging?
Solution: 1、Check whether the adapter is in good condition
2、Check if the charging light turn on

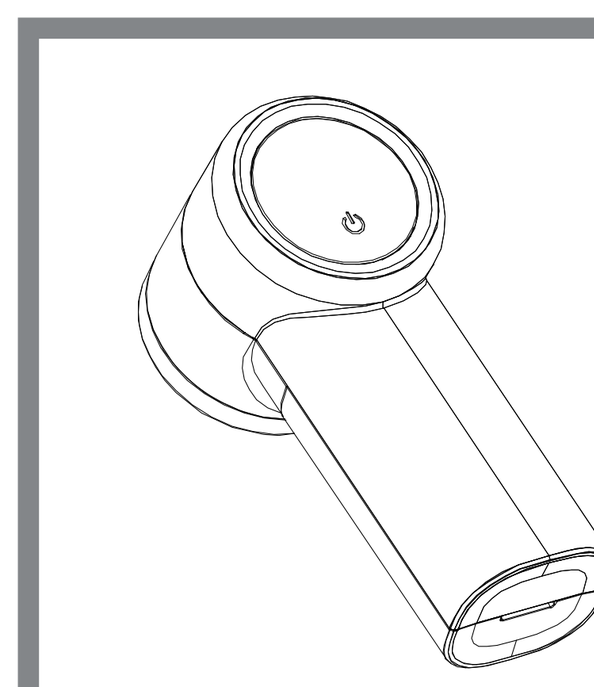

Środek do usuwania kłaczków

Instrukcje

X9

Parametr produktu

Nazwa produktu: Usuwacz kłaczków
Typ produktu: X9
Napięcie znamionowe: 3,7 V ⎓
Napięcie wejściowe: 5 V ⎓ 1 A
Moc znamionowa: 5 W
Norma wykonawcza: GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
Materiał: ABS, Komponent elektroniczny
Lista części: Elektryczna przycinarka do włosów, mała szczotka, ręczna, kabel USB (Androad Type-C)

Mieszanka produktów

1、Obudowa z siatki 2、Pojemnik na kłaczki
3、Port ładowania 4、Wyświetlacz cyfrowy LED
5、Przycisk kontroli prędkości 6、Uchwyt
7、Szczotka do czyszczenia
8、Kabel USB (Android typu C)

Zastosowanie produktu

Accensione/standby: premere una volta il pulsante accensione/standby per accendere la macchina, e la prima marcia funzionerà in questo momento; premere questo tasto una seconda volta, e la macchina funzionerà in seconda marcia; premere questo tasto per la terza volta, e la macchina funzionerà in terza marcia; Premiere di nuovo questo pulsante per spegnere la macchina, che entrerà in modalità standby. Durante la carica, cyfrowy wyświetlacz LED; Pieno, wyświetlam cyfrowy most LED 100.

Najpierw ułóż i wyprostuj ubrania, a podczas cięcia kłaczków zwróć uwagę na następujące pozycje:

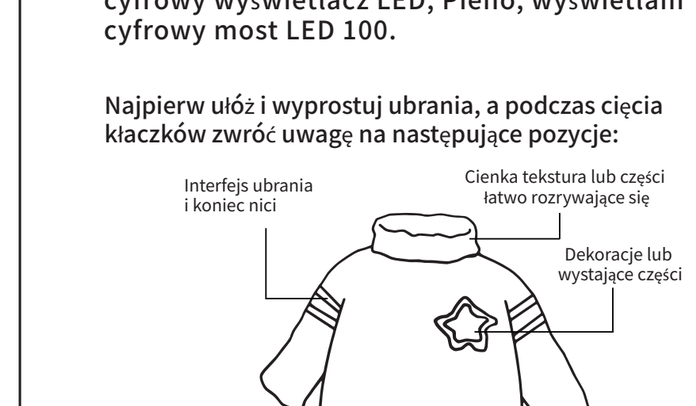

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek nieprawidłowości lub wady w tym produkcie, natychmiast zatrzymaj go i zajmij się nim zgodnie z rodzajem usterki, w razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta w celu przeprowadzenia konserwacji posprzedażowej

Ostrzeżenie: Ten produkt nie może być stosowany na kurtkach puchowych.

Zasada działania

1、Użyj silnika do napędzania ostrza i głowicy tnącej, aby przyciąć kłaczki włosów na ubraniach.
2、Silnik napędza siłę ssania ostrza wentylatora, aby wchłonąć kulkę wełny na powierzchni siatki tnącej, a następnie głowicę tnącą po przycięciu.
3、Siła ssania generowana przez ostrze wentylatora będzie gromadzić przycięte kłaczki włosów w zbiorniku magazynowym w celu łatwego czyszczenia.

Charakterystyka wydajnościowa

1、Pokrywa z siatki ze stali nierdzewnej: trwała i elastyczna powierzchnia siatki
2、Układ siatki w kształcie plastra miodu: dokładnie wychwytuje wszystkie rodzaje kłaczków
3、Silnik o dużej mocy: wystarczająca moc do usuwania kłaczków, wysoka wydajność
4、Specjalna obrotowa głowica tnąca: automatycznie unosi się i opada bez uszkadzania ubrań
5、Silna moc: wbudowana bateria litowo-polimerowa, długotrwałe użytkowanie na jedno ładowanie

Środki ostrożności

1、Podczas odłączania kabla ładującego, przytrzymaj koniec kabla ładującego i wyciągnij go. Nie chwytaj kabla zasilającego i nie wyciągaj go, ponieważ może to uszkodzić kabel zasilający i złącze.
2、Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do części ostrza, ponieważ może to uszkodzić maszynę lub zranić ludzi.
3、Koniec ostrza jest bardzo ostry, należy zachować szczególną i ostrożną uwagę podczas jego używania.
4、Nie uruchamiaj maszyny, gdy konieczne jest rozmontowanie lub zainstalowanie głowicy tnącej obudowy siatkowej.
5、Ze względu na stosunkowo cienką głowicę ostrza obudowy siatkowej, nie naciskaj na jej powierzchnię ani nie uderzaj jej twardym przedmiotem. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie krawędzi tnącej.
6、Proszę prawidłowo zainstalować obudowę siatkową i głowicę tnącą, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenie głowicy tnącej.
7、Proszę nie naciskać głowicy tnącej bezpośrednio na ubrania, w przeciwnym razie ubrania mogą zostać uszkodzone.
8、Ten produkt nadaje się wyłącznie do przycinania kłaczków z ubrań ogólnych i nie wolno go używać do innych celów. W przeciwnym razie może to spowodować wypadki.
9、Proszę dokładnie sprawdzić, czy ostrze nie jest uszkodzone lub zdeformowane przed użyciem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie ubrań.
10、Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, do którego dzieci mogą sięgnąć, ani nie używaj go jako zabawki dla dzieci, w przeciwnym razie może to spowodować krzywdę u dzieci.
11、Nie wychodź podczas ładowania, w przeciwnym razie może to spowodować wyciek pożar z powodu pogorszenia izolacji.

Uprzejmości

1、Podczas czyszczenia maszyny należy najpierw rozcieńczyć neutralny detergent wodą, a następnie wytrzeć brud wilgotną, wykręconą szmatką. Nie należy używać oleju bananowego ani benzyny, które mogą uszkodzić plastikową część, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
2、Nie ładować w temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C ani w miejscach bezpośredniego światła, w których znajdują się urządzenia grzewcze lub żarówki i inne przedmioty wytwarzające ciepło.
W przeciwnym razie może to skrócić czas ładowania, co może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem i odkształcenia produktu.
3、Głowica tnąca jest materiałem eksploatacyjnym. Głowica tnąca pod koniec okresu użytkowania nie tylko stępie się, ale również spowoduje uszkodzenie ubrań. Zaleca się używanie około 50 godzin jako standardowego czasu użytkowania i wymianę zgodnie ze stanem głowicy tnącej.

O baterii

Ten produkt ma wbudowaną baterię litowo-jonową.
1. Ładowanie trwa około 3 godzin (zaleca się używanie adaptera 5 V/1 A). Podczas ładowania wyświetlacz cyfrowy miga od dołu do góry, aby wskazać, że ładowanie jest w toku. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje 100, co oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Przed ładowaniem upewnij się, że w pobliżu gniazda i gniazdka nie ma żadnych zanieczyszczeń, kropel wody itp. „Przed włożeniem przedmiotu należy go wyczyścić, w przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem", Zwarcie.

3. Ten produkt jest zazwyczaj ładowany raz w tygodniu. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, bateria może również ulec uszkodzeniu z powodu Naturalne rozładowanie prowadzi do pogorszenia, więc nawet jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go przez pół roku Podstawowa energia elektryczna.
4. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze i bezpośrednim świetle słonecznym podczas ładowania. Ładowanie jest zakończone. Należy wyjąć ładowarkę w odpowiednim czasie, aby uniknąć wypadków spowodowanych przez nadmierne.

Ostrzegać

1、Nie wyjmuj baterii przypadkowo.
2、Pamiętaj, aby zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia i porażenia baterii.
3、Nie umieszczaj wyjętej baterii w miejscu, w którym dzieci mogą jej dotknąć.
4、Jeśli płyn wewnątrz baterii wycieknie, nie dotykaj jej rękami. Jeśli dotknie ona twoich oczu lub skóry, umyj ją czystą wodą i natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
5、Ten produkt wykorzystuje litowo-jonowy, który jest odnawialnym i przyjaznym dla środowiska zasobem. Dlatego też, gdy wyrzucasz produkty rolne, powinieneś wysłać wyjmowaną baterię litową do oficjalnie wyznaczonego centrum recyklingu w celu recyklingu. Nie wyrzucaj jej przypadkowo.
6、Podczas wyrzucania urządzenia, baterię należy wyjąć z urządzenia.
7、Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.
8、Baterię należy bezpiecznie zutylizować.

Analiza błędów i rozwiązania

Pytanie 1: Co powinienem zrobić, jeśli maszyna nie działa?
Rozwiązanie: 1、Sprawdź, czy obudowa z siatki jest dobrze przykręcona.
2、Sprawdź, czy maszyna ma prąd.
3、Sprawdź, czy głowica tnąca i łopatka wentylatora nie są zablokowane przez jakieś przedmioty.
Pytanie 2: Kula włosowa nie została naprawiona czysto?
Rozwiązanie: 1、Odkręć osłonę siatki, wyjmij głowicę tnącą i wymień ją na zapasową
2、Sprawdź, czy ostrze jest blisko siatki, jeśli nie jest blisko siatki, wyreguluj wysokość ostrza
3、Na czas wyczyść pojemnik na okruchy
Pytanie 3: Maszyna nie reaguje na ładowanie?
Rozwiązanie: 1、Sprawdź, czy adapter jest w dobrym stanie
2、Sprawdź, czy lampka ładowania się świeci

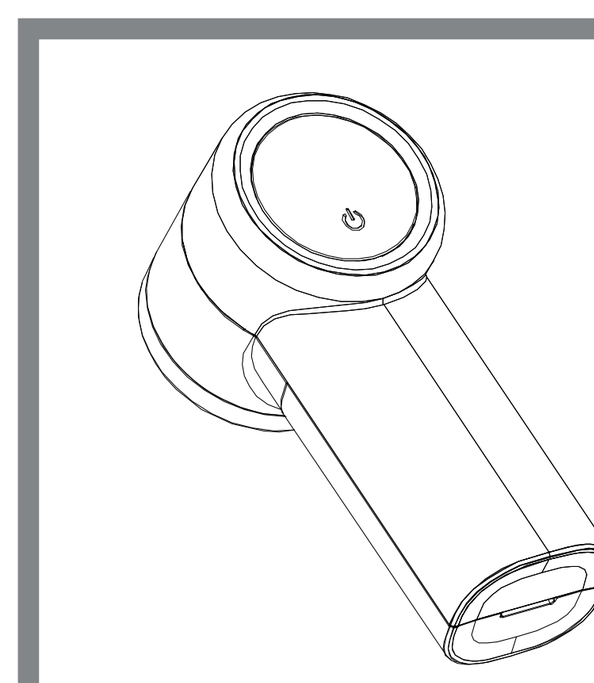

Fusselrasierer

Anweisungen

X9

Produktparameter

Produktname:Fusselentferner
Produkttyp: X9
Nennspannung: 3,7 V ⎓
Eingangsspannung: 5 V ⎓ 1 A
Nennleistung: 5 W
Executive Standard: GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
Material: ABS, elektronische Komponente
Teileliste: Elektrischer Haarball Trimmer, kleine Bürste, Handbuch, USB-Kabel (Androad Typ-C)

Produkt-Mix

1、Netzgehäuse
2、Haarballen-Aufbewahrungsbehälter
3、Ladeanschluss 4、LED-Digitalanzeige
5、Geschwindigkeitsregler 6、Griff
7、Reinigungsbürste
8、USB-Kabel (Android Typ C)

Produktverwendung

Accensione/Standby: Starten Sie zunächst einen kurzen Moment mit dem Accensione/Standby, um die Maschine zu starten, und das erste Mal, dass die Maschine in diesem Moment funktioniert; Zuerst kostete das ein zweites Mal, und die Maschine funktionierte in einem zweiten Mal; Zuerst schmecken wir das Ganze, und die Maschine läuft in der Terza Marcia; Beginnen Sie mit dem erneuten Starten der Maschine und wechseln Sie in den Standby-Modus. Während der Fahrt wird das digitale LED-Display angezeigt. Jetzt ist das digitale LED-Display 100.

Legen Sie die Kleidung zunächst glatt und ordnen Sie sie an. Achten Sie beim Abschneiden der Haarballen auf folgende Positionen:

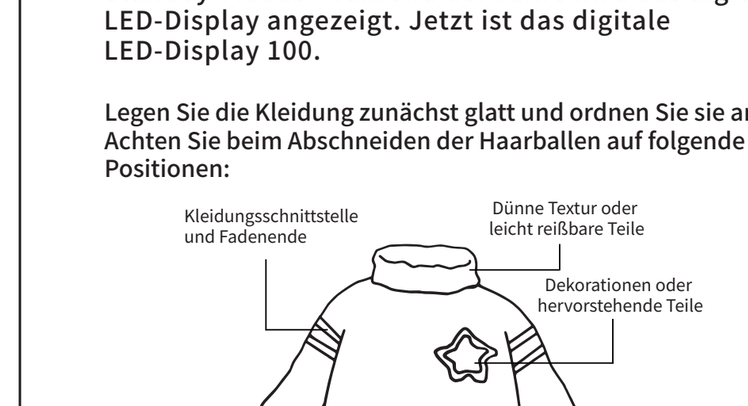

Wenn Sie Anomalien oder Fehler an diesem Produkt feststellen, halten Sie es bitte sofort an und beheben Sie es je nach Art der Störung. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst für die Wartung nach dem Verkauf.

Warnung: Dieses Produkt kann nicht für Daunenjacken verwendet werden.

Funktionsprinzip

1. Verwenden Sie den Motor, um die Klinge und den Schneidkopf anzutreiben und die Haarballen auf der Kleidung zu entfernen.
2. Der Motor treibt die Saugkraft des Lüfterblatts an, um die Wollballen auf der Oberfläche des Schneidnetzes und dann den Schneidkopf nach dem Trimmen aufzusaugen.
3. Die vom Lüfterblatt erzeugte Saugkraft sammelt die abgeschnittenen Haarballen im Aufbewahrungsbehälter, sodass sie leicht gereinigt werden können.

Leistungsmerkmale

1. Edelstahl-Netzabdeckung: langlebige und flexible Netzoberfläche
2. Wabenförmiges Netzlayout: erfasst präzise alle Arten von Haarballen
3. Leistungsstarker Motor: ausreichend Leistung zum Entfernen von Haarballen, hohe Effizienz
4. Spezieller drehbarer Schneidkopf: schwebt automatisch auf und ab, ohne die Kleidung zu beschädigen
5. Starke Leistung: eingebauter Polymer-Lithium-Akku, Langzeitnutzung pro Ladung

Sicherheitsvorkehrungen

1.Halten Sie beim Herausziehen des Ladekabels das Ende des Ladekabels fest und ziehen Sie es heraus. Greifen Sie nicht das Netzkabel und ziehen Sie es heraus, da dies das Netzkabel und den Stecker beschädigen könnte.
2.Stecken Sie keine Finger oder Metallgegenstände in den Klingenteil, da dies die Maschine beschädigen oder Personen verletzen könnte.
3.Das Klingenende ist sehr scharf, seien Sie bei der Verwendung besonders vorsichtig.
4.Starten Sie die Maschine nicht, wenn der Schneidkopf des Netzgehäuses zerlegt oder installiert werden muss.
5.Drücken Sie aufgrund des relativ dünnen Klingenkopfs des Netzgehäuses nicht mit Gewalt auf die Oberfläche und schlagen Sie nicht mit einem harten Gegenstand darauf. Andernfalls kann die Schneide beschädigt werden.
6.Installieren Sie das Netzgehäuse und den Schneidkopf ordnungsgemäß, da der Benutzer sonst verletzt oder der Schneidkopf beschädigt werden kann.
7. Drücken Sie den Schneidkopf nicht direkt auf die Kleidung, da die Kleidung sonst beschädigt werden könnte.
8. Dieses Produkt ist nur zum Trimmen von Haarballen auf normaler Kleidung geeignet und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Andernfalls kann es zu Unfällen kommen.
9. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob die Klinge beschädigt oder verformt ist. Wenn eine Anomalie vorliegt, verwenden Sie sie nicht mehr, da Ihre Kleidung sonst beschädigt werden könnte.
10. Legen Sie dieses Produkt nicht an einen Ort, an dem Ihre Kinder es erreichen können, und verwenden Sie es nicht als Spielzeug für Ihre Kinder, da es Ihren Kindern sonst Schaden zufügen könnte.
11. Gehen Sie während des Ladevorgangs nicht nach draußen, da es sonst zu einem Brand aufgrund einer Verschlechterung der Isolierung kommen kann.

Aufmerksamkeiten

1. Verdünnen Sie beim Reinigen der Maschine zunächst das neutrale Reinigungsmittel mit Wasser und wischen Sie den Schmutz dann mit einem feuchten, ausgewrungenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Bananenöl oder Benzin, da dies die Kunststoffteile beschädigen und zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
2. Laden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auf oder setzen Sie es nicht direktem Licht aus, wenn sich in der Nähe Heizgeräte oder Glühlampen oder andere wärmeerzeugende Objekte befinden.
Andernfalls kann sich die Ladezeit verkürzen, was zu Feuer, Stromschlag und Produktverformung führen kann.
3. Der Schneidkopf ist ein Verbrauchsmaterial. Am Ende seiner Lebensdauer wird der Schneidkopf nicht nur stumpf, sondern beschädigt auch die Kleidung. Es wird empfohlen, ihn nach etwa 50 Stunden als Standardnutzungsdauer zu verwenden und ihn je nach Zustand des Schneidkopfs auszutauschen.

Über die Batterie

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku.
1. Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden (es wird empfohlen, einen 5-V/1-A-Adapter zu verwenden). Während des Ladevorgangs blinkt die Digitalanzeige von unten nach oben, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft. Die Digitalanzeige zeigt 100 an, was bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist.
2. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass sich in der Nähe der Buchse und des Steckers keine Rückstände, Wassertropfen usw. befinden. „Bitte reinigen Sie den Gegenstand, bevor Sie ihn einstecken, da es sonst zu einem Brand oder Stromschlag kommen kann", Kurzschluss.

3.Dieses Produkt wird normalerweise etwa einmal pro Woche aufgeladen. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, kann die Batterie auch durch natürliche Entladung beschädigt werden, was zu einer Verschlechterung führt. Laden Sie es daher auch bei längerer Nichtverwendung ein halbes Jahr lang auf. Primärstrom.
4. Stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht an einen Ort mit hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Der Ladevorgang ist abgeschlossen. Entfernen Sie das Ladegerät rechtzeitig, um Unfälle durch Überladung zu vermeiden.

Warnen

1. Nehmen Sie die Batterie nicht willkürlich heraus.
2. Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts vorsichtig vor, um Schäden und Stromschläge an der Batterie zu vermeiden.
3. Legen Sie die herausgenommene Batterie nicht an einen Ort, an dem Kinder sie berühren können.
4. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie austritt, berühren Sie sie nicht mit den Händen. Wenn sie Ihre Augen oder Haut berührt, waschen Sie sie bitte mit klarem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
5. Dieses Produkt verwendet Lithium-Ionen, eine erneuerbare und umweltfreundliche Ressource. Wenn Sie landwirtschaftliche Produkte entsorgen, sollten Sie die herausnehmbare Lithiumbatterie daher zum Recycling an ein offiziell ausgewiesenes Recyclingzentrum schicken. Werfen Sie sie nicht einfach weg.
6. Wenn Sie das Gerät entsorgen, muss die Batterie aus dem Gerät herausgenommen werden.
7. Wenn Sie die Batterie herausnehmen, muss das Gerät ausgeschaltet sein.
8. Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Fehleranalyse und -lösungen

Frage 1: Was soll ich tun, wenn die Maschine nicht funktioniert?
Lösung: 1. Prüfen Sie, ob das Netzgehäuse gut verschraubt ist.
2. Prüfen Sie, ob die Maschine Strom hat.
3. Prüfen Sie, ob der Schneidkopf und das Lüfterblatt an Gegenständen hängen geblieben sind.
Frage 2: Der Haarballen ist nicht sauber repariert?
Lösung: 1. Schrauben Sie die Netzabdeckung ab, nehmen Sie den Schneidkopf heraus und ersetzen Sie ihn durch einen Ersatzschneidkopf.
2. Prüfen Sie, ob sich das Blatt nahe am Netz befindet. Wenn es nicht nahe am Netz ist, passen Sie bitte die Blatthöhe an.
3. Bitte räumen Sie den Krümelbehälter rechtzeitig auf.
Frage 3: Die Maschine reagiert nicht auf das Laden?
Lösung: 1. Prüfen Sie, ob sich der Adapter in gutem Zustand befindet.
2. Prüfen Sie, ob die Ladeleuchte aufleuchtet.

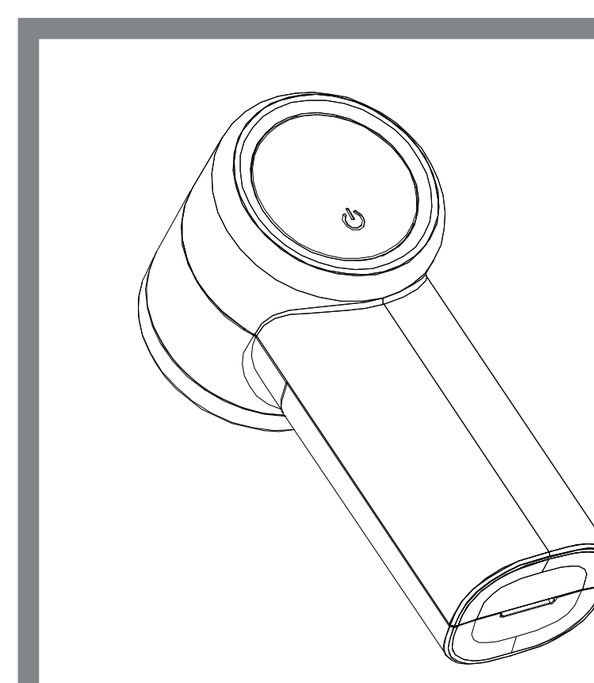

Rimuovi pelucchi

Istruzioni

X9

Parametro del prodotto

Nome prodotto:Rimozione pelucchi
Tipo di prodotto: X9
Tensione nominale: 3,7 V ⎓
Tensione di ingresso: 5 V ⎓ 1 A
Potenza nominale: 5 W
Standard esecutivo: GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
Materiale: ABS, componente elettronico
Lista delle parti: Trimmer elettrico della palla di capelli, piccola spazzola, manuale, cavo USB (tipo Androad-C)

Mix di prodotti

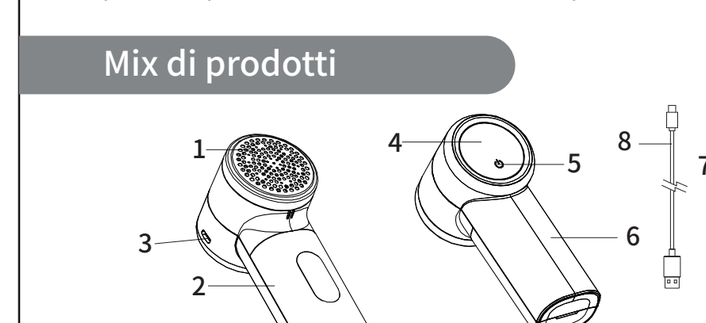

1、Recinto a rete
2、Serbatoio di stoccaggio delle palle di pelo
3、Porta di ricarica 4、Display digitale a LED
5、Pulsante di controllo della velocità 6、Maniglia
7、Spazzola per la pulizia
8、Cavo USB (Android Type-C)

Utilizzo del prodotto

Accensione/standby: premere una volta il pulsante accensione/standby per accendere la macchina, e la prima marcia funzionerà in questo momento; premere questo tasto una seconda volta, e la macchina funzionerà in seconda marcia; premere questo tasto per la terza volta, e la macchina funzionerà in terza marcia; premere di nuovo questo pulsante per spegnere la macchina, che entrerà in modalità standby. Durante la carica, il display digitale a LED salta; Pieno, il display digitale a LED mostra 100.

Per prima cosa, sistema e stendi i vestiti e fai attenzione alle seguenti posizioni quando tagli le palle di pelo:

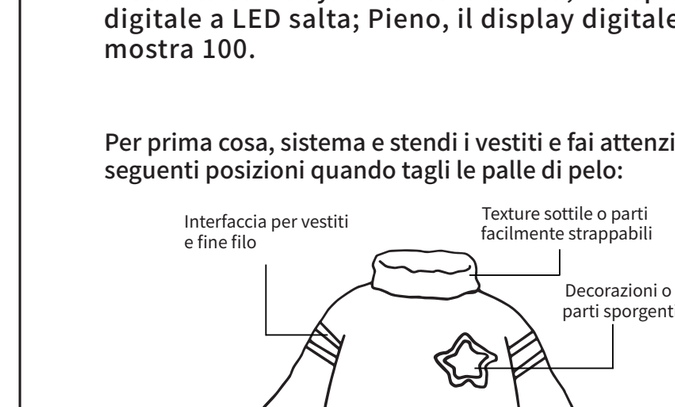

Se si riscontrano anomalie o guasti in questo prodotto, si prega di fermarsi immediatamente e di intervenire in base al tipo di malfunzionamento, se necessario, contattare il servizio clienti per la manutenzione post-vendita

Attenzione: questo prodotto non può essere utilizzato su indumenti in piumino.

Principio di funzionamento

1、Utilizzare il motore per azionare la lama e la testina di taglio per tagliare i boli di pelo sui vestiti.
2、Il motore aziona la forza di aspirazione della pala del ventilatore per assorbire la palla di lana sulla superficie della rete di taglio, quindi la testina di taglio dopo la rifinitura.
3、La forza di aspirazione generata dalla pala del ventilatore accumulerà i boli di pelo tagliati nel serbatoio di stoccaggio per una facile pulizia.

Caratteristiche delle prestazioni

1、Copertura in rete di acciaio inossidabile: superficie in rete resistente e flessibile
2、Disposizione della rete a nido d'ape: cattura con precisione tutti i tipi di palle di pelo
3、Motore ad alta potenza: potenza sufficiente per la rimozione delle palle di pelo, alta efficienza
4、Speciale testina di taglio girevole: galleggia automaticamente su e giù senza danneggiare i vestiti
5、Potenza elevata: batteria ai polimeri di litio integrata, uso a lungo termine per carica

Precauzioni di sicurezza

1、Quando si scollega il cavo di ricarica, tenere l'estremità del cavo di ricarica ed estrarlo. Non afferrare il cavo di alimentazione e estrarlo, perché potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione e danneggiare il connettore.
2、Non inserire dita o oggetti metallici nella parte della lama, perché potrebbe danneggiare la macchina o ferire le persone.
3、L'estremità della lama è molto affilata, prestare particolare e attenzione quando la si utilizza.
4、Non avviare la macchina quando è necessario smontare o installare la testina di taglio della custodia a rete.
5、A causa della testina della lama relativamente sottile della custodia a rete, non premere con forza la sua superficie o colpirla con un oggetto duro. Altrimenti potrebbe danneggiare il tagliente.
6、Installare correttamente la custodia a rete e la testina di taglio, altrimenti potrebbe causare lesioni all'utente o danneggiare la testina di taglio.
7、Non premere la testina di taglio direttamente sui vestiti, altrimenti i vestiti potrebbero danneggiarsi.
8、Questo prodotto è adatto solo per tagliare le palle di pelo dai vestiti in generale e non deve essere utilizzato per altri scopi. Altrimenti, potrebbe causare incidenti.
9、Si prega di confermare attentamente se la lama è danneggiata o deformata prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'uso, altrimenti potrebbe danneggiare i vestiti.
10、Non posizionare questo prodotto dove i bambini possono raggiungerlo o utilizzarlo come giocattolo per i bambini, altrimenti causerà danni ai bambini.
11、Non uscire durante la carica, altrimenti potrebbe causare perdite di incendio dovute a incidenti dovuti al deterioramento dell'isolamento.

Attenzioni

1、Quando si pulisce la macchina, diluire prima il detergente neutro con acqua, quindi pulire lo sporco con un panno umido ben strizzato. Non utilizzare olio di banana o benzina, che potrebbero danneggiare la parte in plastica, causando incendi o scosse elettriche.
2、Non caricare a una temperatura ambiente inferiore a 5°C o superiore a 35°C, o in luoghi esposti alla luce diretta dove si trovano apparecchi di riscaldamento o lampade a incandescenza e altri oggetti che generano calore.In caso contrario, potrebbe ridurre il tempo di ricarica, causando incendi, scosse elettriche e deformazione del prodotto.
3、La testina di taglio è un materiale di consumo. La testina di taglio alla fine della sua vita utile non solo diventerà smussata, ma danneggerà anche i vestiti. Si consiglia di utilizzare circa 50 ore come tempo di utilizzo standard e di sostituirla in base allo stato della testina di taglio.

Informazioni sulla batteria

Questo prodotto ha una batteria agli ioni di litio integrata.
1. La carica richiede circa 3 ore (si consiglia di utilizzare un adattatore da 5 V/1 A). Durante la carica, il display digitale lampeggia dal basso verso l'alto per indicare che la carica è in corso. Il display digitale mostra 100, a indicare che la batteria è completamente carica.
2. Prima di caricare, assicurarsi di confermare che non vi siano detriti, gocce d'acqua, ecc. vicino alla presa e alla presa "Si prega di pulire l'oggetto prima di inserirlo, altrimenti potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica", cortocircuito.

3. Questo prodotto viene solitamente ricaricato circa una volta alla settimana. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria potrebbe anche danneggiarsi a causa di La scarica naturale porta al deterioramento, quindi anche se non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di caricarlo per sei mesi Elettricità primaria.
4. Non posizionare la macchina in un luogo con alte temperature e luce solare diretta durante la ricarica. La ricarica è completa Si prega di rimuovere il caricabatterie in modo tempestivo per evitare incidenti causati da.

Avvisare

1、Non rimuovere la batteria in modo casuale.
2、Assicurarsi di prestare attenzione all'uso di questa macchina per evitare danni e scosse alla batteria.
3、Non posizionare la batteria rimossa in un luogo in cui i bambini possano toccarla.
4、Se il liquido all'interno della batteria perde, non toccarlo con le mani. Se tocca gli occhi o la pelle, lavare con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
5、Questo prodotto utilizza ioni di litio, che è una risorsa rinnovabile ed ecologica. Pertanto, quando si scartano prodotti agricoli, è necessario inviare la batteria al litio rimovibile al centro di riciclaggio ufficialmente designato per il riciclaggio. Non gettarla via casualmente.
6、Quando si scarta l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio.
7、Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento.
8、La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Analisi dei guasti e soluzioni

Domanda 1: Cosa devo fare se la macchina non funziona?
Soluzione: 1、Controllare che la rete di protezione sia ben avvitata.
2、Controllare che la macchina abbia corrente elettrica.
3、Controllare che la testina di taglio e la pala della ventola non siano bloccate da qualche oggetto.
Domanda 2: La palla di pelo non è stata riparata in modo pulito?
Soluzione: 1、Svitare la copertura della rete, estrarre la testina di taglio e sostituirla con una testina di taglio di ricambio
2、Controllare che la lama sia vicina alla rete, se non lo è, regolare l'altezza della lama
3、Si prega di pulire in tempo il contenitore per le briciole
Domanda 3: La macchina non risponde alla ricarica?
Soluzione: 1、Controllare che l'adattatore sia in buone condizioni
2、Controllare che la spia di ricarica si accenda

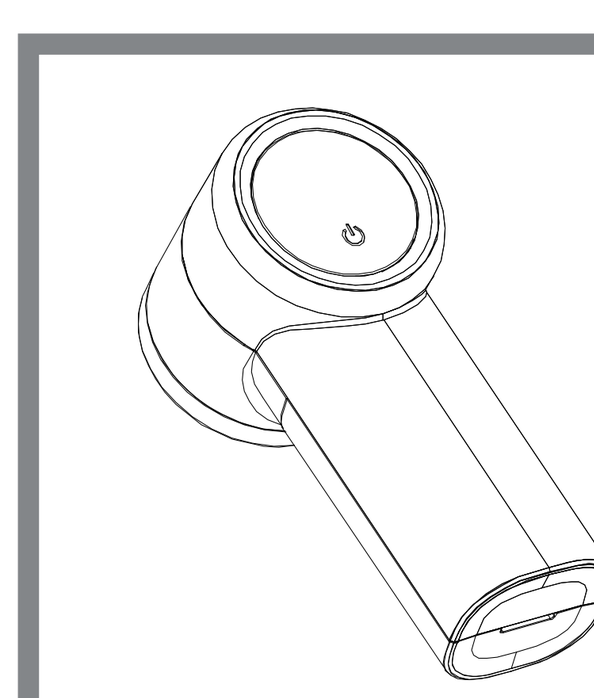

Éliminateur de peluches

instructions

X9

Paramètre du produit

Nom du produit : Éliminateur de peluches
Type de produit : X9
Tension nominale : 3,7 V ⎓
Tension d'entrée : 5 V ⎓ 1 A
Puissance nominale : 5 W
Norme exécutive : GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008
Matériau : ABS, composant électronique
Liste des pièces: tondeuse à boule électrique, petite brosse, manuelle, câble USB (Android type - c)

Gamme de produits

1、boîtier en maille
2、réservoir de stockage des boules de poils
3、port de charge 4、affichage numérique LED
5、bouton de contrôle de la vitesse 6、poignée
7、brosse de nettoyage
8、câble USB (Android Type-C)

Utilisation du produit

Accensione/standby : lancez une impulsion d'accensione/standby pour allumer la machine, et la première marque fonctionnera à ce moment-là ; commencez par ce goût une seconde fois, et la machine fonctionnera en seconde période ; commencez par ce goût à la troisième minute, et la machine fonctionnera à la troisième marche ; commencez par ce nouveau bouton pour démarrer la machine, qui entrera en mode veille. Pendant la voiture, l'affichage numérique est à LED ; Pieno, l'affichage numérique à LED montre 100.

Disposez et aplatissez d' abord les vêtements et faites attention aux positions suivantes lors de la coupe des boules de poils :

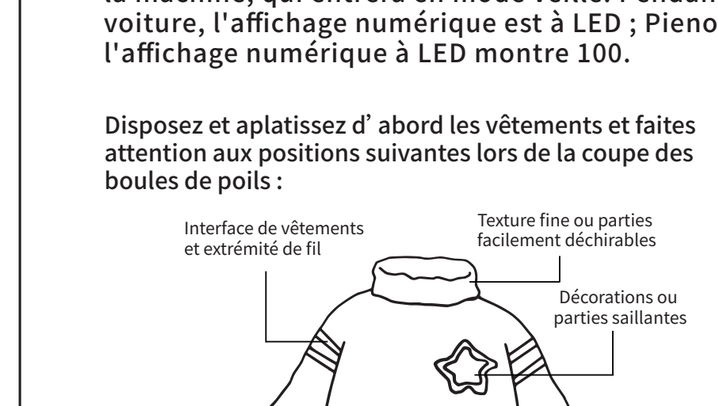

Si vous constatez des anomalies ou des défauts dans ce produit, arrêtez-le immédiatement et traitez-le en fonction du type de dysfonctionnement. Si nécessaire, contactez le service client pour l'entretien après-vente.

Attention : ce produit ne peut pas être utilisé sur des vêtements en duvet.

Principe de fonctionnement

1. Utilisez le moteur pour entraîner la lame et la tête de coupe pour couper les boules de poils sur les vêtements.
2. Le moteur entraîne la force d'aspiration de la pale du ventilateur pour absorber la boule de laine sur la surface du filet de coupe, puis la tête de coupe après la coupe.
3. La force d'aspiration générée par la pale du ventilateur accumulera les boules de poils coupées dans le réservoir de stockage pour un nettoyage facile.

Caratteristiche delle prestazioni

1. Couvercle en maille d'acier inoxydable : surface en maille durable et flexible
2. Disposition en maille en nid d'abeille : capture avec précision toutes sortes de boules de poils
3. Moteur haute puissance : puissance suffisante pour éliminer les boules de poils, haute efficacité
4. Tête de coupe rotative spéciale : flotte automatiquement de haut en bas sans abîmer les vêtements
5. Forte puissance : batterie au lithium polymère intégrée, utilisation longue durée par charge

Précautions de sécurité

1. Lorsque vous débranchez le câble de charge, tenez l'extrémité du câble de charge et retirez-le. Ne saisissez pas le câble d'alimentation et ne le retirez pas, ce qui pourrait endommager le câble d'alimentation et endommager le connecteur.
2. N'insérez pas les doigts ou des objets métalliques dans la partie lame, car cela pourrait endommager la machine ou blesser des personnes.
3. L'extrémité de la lame est très tranchante, veuillez faire particulièrement attention lorsque vous l'utilisez.
4. Ne démarrez pas la machine lorsqu'il est nécessaire de démonter ou d'installer la tête de coupe du boîtier en maille.
5. En raison de la tête de lame relativement fine du boîtier en maille, veuillez ne pas appuyer avec force sur sa surface ou la frapper avec un objet dur. Ou cela pourrait endommager le tranchant.
6. Veuillez installer correctement le boîtier en maille et la tête de coupe, sinon cela pourrait blesser l'utilisateur ou endommager la tête de coupe.
7. Veuillez ne pas appuyer directement la tête de coupe sur les vêtements, sinon les vêtements pourraient être endommagés.
8. Ce produit ne convient que pour couper les boules de poils des vêtements en général et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Sinon, il pourrait provoquer des accidents.
9. Veuillez vérifier soigneusement si la lame est endommagée ou déformée avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser de l'utiliser, sinon cela pourrait endommager vos vêtements.
10. Ne placez pas ce produit à un endroit où vos enfants peuvent l'atteindre, ou ne l'utilisez pas comme jouet pour vos enfants, sinon cela pourrait causer des dommages à vos enfants.
11. Ne sortez pas pendant la charge, sinon cela pourrait provoquer une fuite ou un incendie en raison d'un accident de détérioration de l'isolation.

Attention

1. Lors du nettoyage de la machine, veuillez d'abord diluer le détergent neutre avec de l'eau, puis essuyer la saleté avec un chiffon humide essoré. Veuillez ne pas utiliser d'huile de banane ou d'essence, car cela pourrait endommager la pièce en plastique et provoquer un incendie ou un choc électrique.
2. Ne chargez pas à une température ambiante inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ou dans des endroits à lumière directe où se trouvent des appareils de chauffage ou des lampes à incandescence et d'autres objets générateurs de chaleur.Dans le cas contraire, cela pourrait raccourcir le temps de charge, ce qui pourrait provoquer un incendie, un choc électrique et une déformation du produit.
3.La tête de coupe est un consommable. La tête de coupe à la fin de sa durée de vie deviendra non seulement émoussée, mais endommagera également les vêtements. Il est recommandé d'utiliser environ 50 heures comme durée d'utilisation standard et de la remplacer en fonction de l'état de la tête de coupe.

À propos de la batterie

Ce produit est doté d'une batterie lithium-ion intégrée.
1. La charge prend environ 3 heures (il est recommandé d'utiliser un adaptateur 5 V/1 A).Lors de la charge, l'affichage numérique clignote de bas en haut pour indiquer que la charge est en cours. L'affichage numérique affiche 100, indiquant que la batterie est complètement chargée.
2. Avant de charger, assurez-vous de confirmer s'il y a des débris, des gouttelettes d'eau, etc. à proximité de la prise et de la prise. "Veuillez nettoyer l'objet avant de l'insérer, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique", un court-circuit.

3. Ce produit est généralement rechargé environ une fois par semaine. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie peut également être endommagée en raison d'une décharge naturelle entraînant une détérioration, donc même si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger pendant six mois.
4. Ne placez pas la machine dans un endroit à haute température et à la lumière directe du soleil pendant la charge. La charge est terminée. Veuillez retirer le chargeur en temps opportun pour éviter les accidents causés par une surchauffe.

Avertir

1. Ne retirez pas la batterie au hasard.
2. Veillez à faire attention lors de l'utilisation de cette machine pour éviter d'endommager et de choc la batterie.
3. Ne placez pas la batterie retirée dans un endroit où les enfants peuvent la toucher.
4. Si le liquide à l'intérieur de la batterie fuit, ne la touchez pas avec vos mains. S'il touche vos yeux ou votre peau, veuillez vous laver à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
5. Ce produit utilise du lithium-ion, qui est une ressource renouvelable et respectueuse de l'environnement. Par conséquent, lorsque vous jetez des produits agricoles, vous devez envoyer la batterie au lithium amovible au centre de recyclage officiellement désigné pour recyclage. Ne la jetez pas avec désinvolture.
6. Lors de la mise au rebut de l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil.
7. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être éteint.
8. La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

Analyse des pannes et solutions

Question 1 : Que dois-je faire si la machine ne fonctionne pas ?
Solution : 1、Vérifiez si le boîtier en maille est bien vissé.
2、Vérifiez si la machine a de l'électricité.
3、Vérifiez si la tête de coupe et la pale du ventilateur sont coincées par des objets.
Question 2 : La boule de poils n'est pas réparée proprement ?
Solution : 1、Dévissez le couvercle du filet, retirez la tête de coupe et remplacez-la par une tête de coupe de rechange.
2、Vérifiez si la lame est proche de la maille. Si elle n'est pas proche de la maille, veuillez ajuster la hauteur de la lame.
3、Veuillez nettoyer le bac de stockage des miettes à temps.
Question 3 : La machine ne répond pas à la charge ?
Solution : 1、Vérifiez si l'adaptateur est en bon état.
2、Vérifiez si le voyant de charge s'allume.