Triadyn IAPETUS

TRD-GFM480WB

TRD-GFM480WW

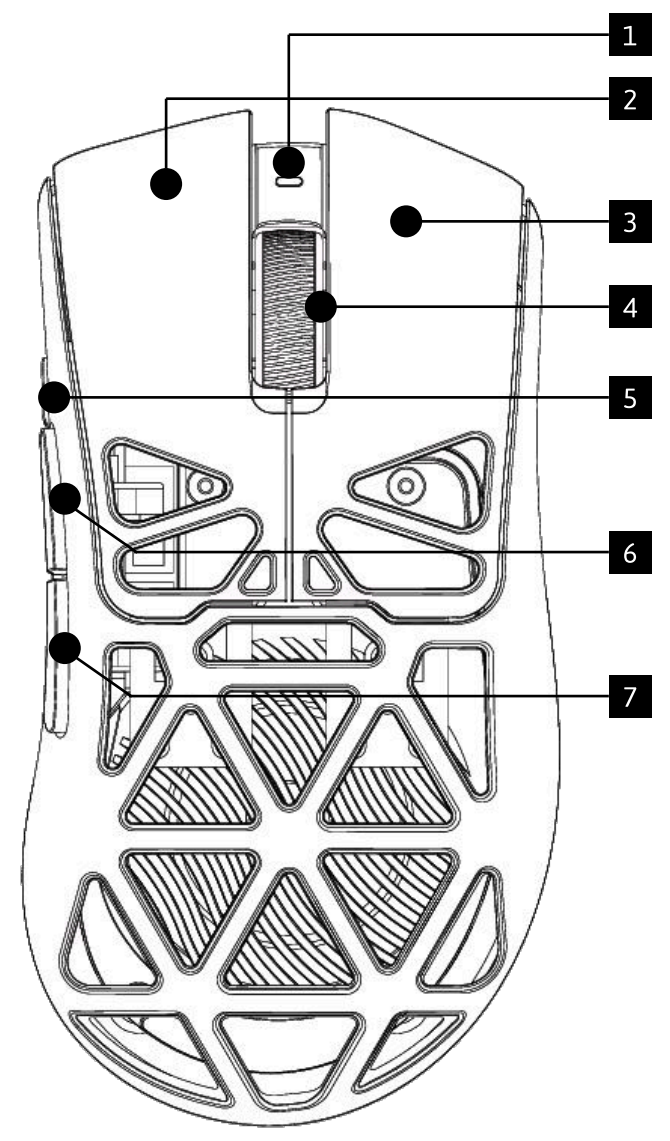

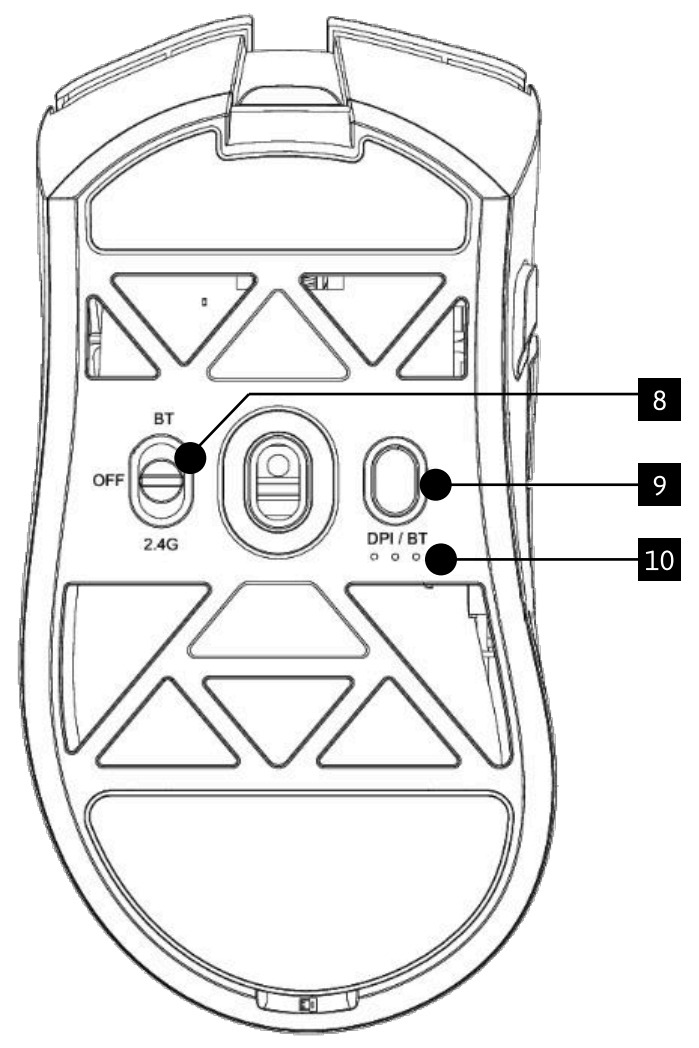

Pobierz oprogramowanie
Download software
Software herunterladen
Descargar software
Scarica il software

SCAN ME

PL Instrukcja obsługi

EN User manual

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

IT Manuale dell'utente

PL

Zanim zaczniesz korzystać z produktu, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Ostrzeżenie oraz informacje bezpieczeństwa

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą. Unikaj przedostania się cieczy do wnętrza produktu, ponieważ wilgoć może spowodować zwarcie i uszkodzić urządzenie.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia – wstrząsy mogą uszkodzić jego wewnętrzne elementy.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury ani ognia.
- Nie próbuj samodzielnie rozkładać ani modyfikować urządzenia
- Chroń urządzenie przed dostępem dzieci – mogą one połknąć drobne elementy.

Zawartość opakowania

- Mysz
- Kabel USB A - USB-C
- Odbiornik USB
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Tryb pracy: Bezprzewodowy – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2.4GHz, Przewodowy – kabel USB 1,5 m
- Liczba przycisków: 7
- Sensor: optyczny
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Częstotliwość próbkowania: 125 - 1000 Hz
- Bateria: wbudowany akumulator 400 mAh
- Przełączniki HUANO - do 20 milionów kliknięć
- Waga: 67±5g
- Wymiary: 122 x 64 x 40 mm
- Zasilanie: 5V, ładowanie przez USB

Budowa

1. Wskaźnik ładowania
2. Lewy przycisk
3. Prawy przycisk
4. Kółko przewijania
5. Przycisk wielokrotnego kliknięcia (fire button)
6. Przycisk dalej
7. Przycisk wstecz
8. Przełącznik trybu pracy i zasilania
9. Przycisk zmiany DPI / kanału Bluetooth
10. Wskaźniki trybu pracy (od lewej - 2.4GHz, BT1, BT2)

Parowanie urządzenia

Urządzenie obsługuje trzy tryby połączenia: 2.4GHz, Bluetooth oraz przewodowe. Aby skorzystać z trybu 2.4GHz, należy podłączyć odbiornik USB (dongle) do komputera, a następnie wybrać tryb 2.4GHz - przełącznik (8) w pozycji dolnej. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności. W przypadku połączenia Bluetooth, należy wybrać tryb BT - przełącznik (8) w pozycji górnej, następnie jednocześnie wcisnąć kółko przewijania (4) oraz lewy i prawy przycisk myszy (2 i 3) na trzy sekundy, by uruchomić tryb parowania Bluetooth. Po włączeniu trybu parowania znajdź nazwę myszy na swoim urządzeniu i wybierz ją, aby nawiązać połączenie. W celu połączenia przewodowego wystarczy wpiąć kabel do myszy (USB-C), a następnie do wolnego portu USB — sterowniki instalują się automatycznie, a mysz jest gotowa do pracy od razu po podłączeniu.

Zmiana kanału Bluetooth

Aby zmienić kanał Bluetooth (BT1/BT2) przytrzymaj przycisk zmiany DPI / kanału Bluetooth (9) przez kilka sekund.

Zmiana DPI

Mysz oferuje 6 poziomów czułości DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 oraz 12000. Zmiana czułości odbywa się za pomocą przycisku DPI (9). Naciśnij by zmienić.

Podświetlenie myszy

Mysz posiada podświetlenie LED. Aby je włączyć przytrzymaj jednocześnie przycisk dalej (6) oraz przycisk zmiany DPI (9) przez 3 sekundy. W ten sam sposób można wyłączyć podświetlenie. W celu zmiany trybu podświetlenia, przytrzymaj przycisk dalej (6) a następnie naciskaj przycisk zmiany DPI (9) aż do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Ustawienie makr myszy

Mysz ma możliwość ustawienia makr za pomocą oprogramowania, które jest dostępne do pobrania pod kodem QR znajdującym się w prawym górnym rogu instrukcji.

Ładowanie urządzenia

Aby naładować myszkę, należy skorzystać z dołączonego do zestawu kabla. Jedną końcówkę kabla podłącz do portu ładowania w myszce (USB-C), a drugą do wolnego portu USB w komputerze. Po podłączeniu ładowanie rozpocznie się automatycznie. Podczas ładowania myszki można z niej korzystać.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mysz nie działa, sprawdź, czy odbiornik jest prawidłowo podłączony do portu USB. W razie potrzeby spróbuj podłączyć go do innego portu. W przypadku trybu Bluetooth upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na komputerze, a sama mysz znajduje się w trybie parowania lub pracy bezprzewodowej. W przypadku trybu przewodowego upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do portu komputera. W razie potrzeby odłącz i podłącz mysz ponownie lub użyj innego portu USB. Sprawdź również, czy port USB nie jest uszkodzony. Jeżeli kursor myszy porusza się wolno, z opóźnieniem, przerywa lub w ogóle nie reaguje, spróbuj użyć myszy na innej powierzchni. Urządzenie może działać nieprawidłowo na ciemnych, zabrudzonych, bardzo jasnych lub nierównych podłożach. Zaleca się korzystanie z podkładki pod mysz.

Jeśli urządzenie przestało działać prawidłowo lub potrzebujesz wsparcia w zakresie użytkowania produktu, skontaktuj się z nami: **sklep@amso.pl**

Producent oraz osoba odpowiedzialna w UE

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (POLSKA)

Wyprodukowano w Chinach

Sprzęt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów – może to zaszkodzić środowisku i zdrowiu. Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

EN

Before using this product, please read this manual carefully. Keep it for future reference.

Warning and safety information

- Do not expose the device to water. Avoid getting liquids inside the product, as moisture may cause a short circuit and damage the device.
- Do not drop or hit the device – shocks can damage its internal components.
- Do not place the device near sources of heat or fire.
- Do not attempt to disassemble or modify the device yourself.
- Keep the device out of reach of children – small parts may be swallowed.

Package contents

- Mouse
- USB A - USB-C cable
- USB receiver
- User manual

Specifications

- Operating Mode: Wireless – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2.4GHz, Wired – 1.5 m USB cable
- Number of Buttons: 7
- Sensor: Optical
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Sampling Rate: 125 - 1000 Hz
- Battery: Built-in 400 mAh rechargeable battery
- HUANO switches - up to 20 million clicks
- Weight: 67±5g
- Dimensions: 122 x 64 x 40 mm
- Power Supply: 5V, USB Charging

Construction

1. Charging indicator
2. Left button
3. Right button
4. Scroll wheel
5. Multi-click button (fire button)
6. Next button
7. Back button
8. Mode and power switch
9. DPI/Bluetooth channel switch
10. Mode indicators (from left - 2.4GHz, BT1, BT2)

Pairing the device

The device supports three connection modes: 2.4GHz, Bluetooth, and wired. To use 2.4GHz mode, connect the USB receiver (dongle) to your computer, then select 2.4GHz mode with the switch (8) in the down position. The connection will be established automatically, without any additional steps. For a Bluetooth connection, select BT mode with the switch (8) in the up position, then simultaneously press the scroll wheel (4) and the left and right mouse buttons (2 and 3) for three seconds to activate Bluetooth pairing mode. Once pairing mode is enabled, find the mouse's name on your device and select it to establish a connection. For a wired connection, simply plug the cable into the mouse (USB-C) and then into an available USB port—the drivers install automatically, and the mouse is ready to use immediately after connection.

Changing the Bluetooth channel

To change the Bluetooth channel (BT1/BT2), hold the DPI / Bluetooth channel change button (9) for a few seconds.

DPI change

The mouse offers 6 DPI sensitivity levels: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 and 12000. Sensitivity is changed using the DPI button (9). Press to change.

Mouse backlight

The mouse features LED backlighting. To turn it on, hold down the next button (6) and the DPI button (9) simultaneously for 3 seconds. You can turn the backlight off in the same manner. To change the backlight mode, hold down the next button (6) and then press the DPI button (9) until the desired effect is achieved.

Setting mouse macros

The mouse has the ability to set macros using software that is available for download under the QR code located in the upper right corner of the manual.

Charging the device

To charge the mouse, use the included cable. Connect one end of the cable to the mouse's charging port (USB-C) and the other to an available USB port on your computer. Once connected, charging will begin automatically. You can use the mouse while it's charging.

Troubleshooting

If the mouse isn't working, check that the receiver is properly connected to the USB port. If necessary, try connecting it to a different port. For Bluetooth mode, make sure Bluetooth is enabled on your computer and the mouse is in pairing or wireless mode. For wired mode, make sure the USB cable is securely connected to the computer port. If necessary, disconnect and reconnect the mouse or use a different USB port. Also, check for damage to the USB port. If the mouse cursor moves slowly, lags, freezes, or doesn't respond at all, try using the mouse on a different surface. The device may not function properly on dark, dirty, very bright, or uneven surfaces. Using a mouse pad is recommended.

If your device has stopped working properly or you need support in using the product, please contact us: **contact@amso.eu**

Manufacturer and responsible person in the EU

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (POLAND)

Made in China

This device complies with the requirements of the relevant European Union directives.

Do not dispose of the device with regular household waste – this may harm the environment and human health. Dispose of used equipment at an appropriate electronic waste collection point.

DE

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Produkt, da Feuchtigkeit einen Kurzschluss verursachen und das Gerät beschädigen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht – Stöße können die internen Komponenten beschädigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf – Kleinteile könnten verschluckt werden.

Packungsinhalt

- Maus
- USB-A-/USB-C-Kabel
- USB-Empfänger
- Benutzerhandbuch

Technische Daten

- Betriebsmodus: Kabellos – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2,4 GHz, Kabelgebunden – 1,5 m USB-Kabel
- Anzahl Tasten: 7
- Sensor: Optisch
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Abtastrate: 125–1000 Hz
- Akku: Integrierter 400-mAh-Akku
- HUANO-Schalter – bis zu 20 Millionen Klicks
- Gewicht: 67 ± 5 g
- Abmessungen: 122 x 64 x 40 mm
- Stromversorgung: 5 V, USB-Ladefunktion

Konstruktion

1. Ladeanzeige
2. Linke Taste
3. Rechte Taste
4. Scrollrad
5. Mehrfachklick-Taste (Feuertaste)
6. Weiter-Taste
7. Zurück-Taste
8. Modus- und Ein-/Ausschalter
9. DPI-/Bluetooth-Kanalschalter
10. Modusanzeigen (von links: 2,4 GHz, BT1, BT2)

Koppeln des Geräts

Das Gerät unterstützt drei Verbindungsmodi: 2,4 GHz, Bluetooth und kabelgebunden. Um den 2,4-GHz-Modus zu verwenden, schließen Sie den USB-Empfänger (Dongle) an Ihren Computer an und wählen Sie dann den 2,4-GHz-Modus mit dem Schalter (8) in der unteren Position. Die Verbindung wird automatisch und ohne weitere Schritte hergestellt. Für eine Bluetooth-Verbindung wählen Sie den BT-Modus mit dem Schalter (8) in der oberen Position und drücken Sie dann gleichzeitig das Scrollrad (4) und die linke und rechte Maustaste (2 und 3) drei Sekunden lang, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Sobald der Kopplungsmodus aktiviert ist, suchen Sie den Namen der Maus auf Ihrem Gerät und wählen Sie ihn aus, um eine Verbindung herzustellen. Für eine kabelgebundene Verbindung stecken Sie einfach das Kabel in die Maus (USB-C) und dann in einen freien USB-Anschluss – die Treiber werden automatisch installiert und die Maus ist sofort nach dem Verbinden einsatzbereit.

Ändern des Bluetooth-Kanals

Um den Bluetooth-Kanal (BT1/BT2) zu ändern, halten Sie die DPI-/Bluetooth-Kanalwechseltaste (9) einige Sekunden lang gedrückt.

DPI-Änderung

Die Maus bietet 6 DPI-Empfindlichkeitsstufen: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 und 12000. Die Empfindlichkeit wird mit der DPI-Taste (9) geändert. Drücken Sie zum Ändern.

Maus-Hintergrundbeleuchtung

Die Maus verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Um diese einzuschalten, halten Sie die Weiter-Taste (6) und die DPI-Taste (9) gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Auf die gleiche Weise können Sie die Beleuchtung ausschalten. Um den Beleuchtungsmodus zu ändern, halten Sie die Weiter-Taste (6) gedrückt und drücken Sie anschließend die DPI-Taste (9), bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Mausmakros einstellen

Die Maus bietet die Möglichkeit, Makros mithilfe einer Software einzustellen, die unter dem QR-Code in der oberen rechten Ecke des Handbuchs zum Download bereitsteht.

Aufladen des Geräts

Zum Laden der Maus verwenden Sie das mitgelieferte Kabel. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Ladeanschluss (USB-C) der Maus und das andere mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt der Ladevorgang automatisch. Sie können die Maus während des Ladevorgangs verwenden.

Fehlerbehebung

Wenn die Maus nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Versuchen Sie gegebenenfalls, ihn an einen anderen Anschluss anzuschließen. Stellen Sie im Bluetooth-Modus sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Computer aktiviert ist und sich die Maus im Pairing- oder Wireless-Modus befindet. Stellen Sie im kabelgebundenen Modus sicher, dass das USB-Kabel fest mit dem Computeranschluss verbunden ist. Trennen Sie gegebenenfalls die Maus und schließen Sie sie erneut an oder verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss. Überprüfen Sie außerdem, ob der USB-Anschluss beschädigt ist. Wenn sich der Mauszeiger langsam bewegt, verzögert, einfriert oder gar nicht reagiert, versuchen Sie, die Maus auf einer anderen Oberfläche zu verwenden. Auf dunklen, schmutzigen, sehr hellen oder unebenen Oberflächen funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Die Verwendung eines Mauspads wird empfohlen.

Wenn Ihr Gerät nicht mehr richtig funktioniert oder Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts benötigen, kontaktieren Sie uns bitte: **contact@amso.eu**

Hersteller und Verantwortlicher in der EU

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Krakau (POLEN)

In China hergestellt

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union.

Werfen Sie das Gerät nicht in den normalen Hausmüll – dies kann der Umwelt und der Gesundheit schaden. Entsorgen Sie Altgeräte über eine geeignete Sammelstelle für Elektroschrott.

ES

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual. Consérvelo para futuras consultas.

Información de advertencia y seguridad

- No exponga el dispositivo al agua. Evite que entren líquidos en el producto, ya que la humedad puede provocar un cortocircuito y dañarlo.
- No deje caer ni golpee el dispositivo: los golpes pueden dañar sus componentes internos.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor o fuego.
- No intente desmontar ni modificar el dispositivo usted mismo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños, ya que podrían ingerir piezas pequeñas.

Contenido del paquete

- Ratón
- Cable USB A - USB-C
- Receptor USB
- Manual de usuario

Presupuesto

- Modo de funcionamiento: Inalámbrico – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2.4GHz, Con cable – Cable USB de 1.5 m
- Número de botones: 7
- Sensor: Óptico
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Frecuencia de muestreo: 125 - 1000 Hz
- Batería: Batería recargable integrada de 400 mAh
- Interruptores HUANO: hasta 20 millones de clics
- Peso: 67 ± 5 g
- Dimensiones: 122 x 64 x 40 mm
- Alimentación: 5 V, carga USB

Construcción

1. Indicador de carga
2. Botón izquierdo
3. Botón derecho
4. Rueda de desplazamiento
5. Botón multiclic (botón de disparo)
6. Botón Siguiente
7. Botón Atrás
8. Interruptor de modo y encendido
9. Interruptor de canal DPI/Bluetooth
10. Indicadores de modo (de izquierda a derecha: 2,4 GHz, BT1, BT2)

Emparejamiento del dispositivo

El dispositivo admite tres modos de conexión: 2,4 GHz, Bluetooth y con cable. Para usar el modo de 2,4 GHz, conecta el receptor USB (dongle) a tu ordenador y selecciona el modo de 2,4 GHz con el interruptor (8) hacia abajo. La conexión se establecerá automáticamente, sin necesidad de pasos adicionales. Para una conexión Bluetooth, selecciona el modo BT con el interruptor (8) hacia arriba y pulsa simultáneamente la rueda de desplazamiento (4) y los botones izquierdo y derecho del ratón (2 y 3) durante tres segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth. Una vez activado el modo de emparejamiento, busca el nombre del ratón en tu dispositivo y selecciónalo para establecer la conexión. Para una conexión con cable, simplemente conecta el cable al ratón (USB-C) y luego a un puerto USB disponible: los controladores se instalan automáticamente y el ratón está listo para usar inmediatamente después de la conexión.

Cambiar el canal de Bluetooth

Para cambiar el canal Bluetooth (BT1/BT2), mantenga presionado el botón de cambio de canal DPI/Bluetooth (9) durante unos segundos.

Cambio de DPI

El ratón ofrece 6 niveles de sensibilidad DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 y 12000. La sensibilidad se ajusta con el botón DPI (9). Pulse para cambiar.

Retroiluminación del ratón

El ratón cuenta con retroiluminación LED. Para activarla, mantenga pulsados simultáneamente los botones "Siguiente" (6) y "DPI" (9) durante 3 segundos. Puede desactivar la retroiluminación de la misma manera. Para cambiar el modo de retroiluminación, mantenga pulsado el botón "Siguiente" (6) y luego pulse el botón "DPI" (9) hasta obtener el efecto deseado.

Configuración de macros del ratón

El ratón tiene la capacidad de configurar macros mediante un software que está disponible para descargar bajo el código QR ubicado en la esquina superior derecha del manual.

Cargando el dispositivo

Para cargar el ratón, usa el cable incluido. Conecta un extremo del cable al puerto de carga del ratón (USB-C) y el otro a un puerto USB disponible en tu ordenador. Una vez conectado, la carga comenzará automáticamente. Puedes usar el ratón mientras se carga.

Solución de problemas

Si el ratón no funciona, compruebe que el receptor esté conectado correctamente al puerto USB. Si es necesario, intente conectarlo a otro puerto. Para el modo Bluetooth, asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada en su ordenador y que el ratón esté en modo de emparejamiento o inalámbrico. Para el modo con cable, asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al puerto del ordenador. Si es necesario, desconecte y vuelva a conectar el ratón o utilice otro puerto USB. Además, compruebe si el puerto USB está dañado. Si el cursor del ratón se mueve lentamente, se retrasa, se bloquea o no responde, pruebe a utilizar el ratón en otra superficie. Es posible que el dispositivo no funcione correctamente en superficies oscuras, sucias, muy brillantes o irregulares. Se recomienda utilizar una alfombrilla de ratón.

Si su dispositivo ha dejado de funcionar correctamente o necesita ayuda para utilizar el producto, póngase en contacto con nosotros: **contact@amso.eu**

Fabricante y persona responsable en la UE

AMSO sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Cracovia (POLONIA)

Hecho en china

Este dispositivo cumple con los requisitos de las directivas correspondientes de la Unión Europea.

No deseche el dispositivo con los residuos domésticos – esto puede dañar el medio ambiente y la salud humana. Lleve los equipos usados a un punto adecuado de recogida de residuos electrónicos.

IT

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale. Conservarlo per riferimento futuro.

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza

- Non esporre il dispositivo all'acqua. Evitare che liquidi penetrino all'interno del prodotto, poiché l'umidità potrebbe causare un cortocircuito e danneggiare il dispositivo.
- Non far cadere o urtare il dispositivo: gli urti possono danneggiarne i componenti interni.
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore o fuoco.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo autonomamente.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini: piccole parti potrebbero essere ingerite.

Contenuto della confezione

- Mouse
- Cavo USB A - USB-C
- Ricevitore USB
- Manuale utente

Specifiche

- Modalità operativa: Wireless - Bluetooth (BT1, BT2), USB 2,4 GHz, Cablato - Cavo USB da 1,5 m
- Numero di pulsanti: 7
- Sensore: Ottico
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Frequenza di campionamento: 125 - 1000 Hz
- Batteria: Batteria ricaricabile integrata da 400 mAh
- Interruttori HUANO - fino a 20 milioni di clic
- Peso: 67±5 g
- Dimensioni: 122 x 64 x 40 mm
- Alimentazione: 5 V, ricarica USB

Costruzione

1. Indicatore di carica
2. Pulsante sinistro
3. Pulsante destro
4. Rotellina di scorrimento
5. Pulsante multi-clic (pulsante di fuoco)
6. Pulsante Avanti
7. Pulsante Indietro
8. Selettore modalità e accensione
9. Selettore canale DPI/Bluetooth
10. Indicatori di modalità (da sinistra - 2,4 GHz, BT1, BT2)

Associazione del dispositivo

Il dispositivo supporta tre modalità di connessione: 2,4 GHz, Bluetooth e cablata. Per utilizzare la modalità a 2,4 GHz, collegare il ricevitore USB (dongle) al computer, quindi selezionare la modalità a 2,4 GHz con l'interruttore (8) in posizione abbassata. La connessione verrà stabilita automaticamente, senza ulteriori passaggi. Per una connessione Bluetooth, selezionare la modalità BT con l'interruttore (8) in posizione sollevata, quindi premere contemporaneamente la rotellina di scorrimento (4) e i pulsanti sinistro e destro del mouse (2 e 3) per tre secondi per attivare la modalità di associazione Bluetooth. Una volta abilitata la modalità di associazione, individuare il nome del mouse sul dispositivo e selezionarlo per stabilire una connessione. Per una connessione cablata, è sufficiente collegare il cavo al mouse (USB-C) e quindi a una porta USB disponibile: i driver si installano automaticamente e il mouse è pronto all'uso subito dopo la connessione.

Cambiare il canale Bluetooth

Per cambiare il canale Bluetooth (BT1/BT2), tenere premuto il pulsante di cambio canale DPI/Bluetooth (9) per alcuni secondi.

modifica DPI

Il mouse offre 6 livelli di sensibilità DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 e 12000. La sensibilità viene modificata tramite il pulsante DPI (9). Premere per modificare.

Retroilluminazione del mouse

Il mouse è dotato di retroilluminazione a LED. Per accenderla, tenere premuti contemporaneamente il pulsante successivo (6) e il pulsante DPI (9) per 3 secondi. È possibile spegnere la retroilluminazione allo stesso modo. Per cambiare la modalità di retroilluminazione, tenere premuto il pulsante successivo (6) e quindi premere il pulsante DPI (9) fino a ottenere l'effetto desiderato.

Impostazione delle macro del mouse

Il mouse ha la possibilità di impostare macro tramite un software scaricabile tramite il codice QR che si trova nell'angolo in alto a destra del manuale.

Caricamento del dispositivo

Per caricare il mouse, utilizzare il cavo incluso. Collegare un'estremità del cavo alla porta di ricarica del mouse (USB-C) e l'altra a una porta USB disponibile sul computer. Una volta collegato, la ricarica inizierà automaticamente. È possibile utilizzare il mouse durante la ricarica.

Risoluzione dei problemi

Se il mouse non funziona, verifica che il ricevitore sia collegato correttamente alla porta USB. Se necessario, prova a collegarlo a una porta diversa. Per la modalità Bluetooth, assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul computer e che il mouse sia in modalità di associazione o wireless. Per la modalità cablata, assicurati che il cavo USB sia collegato saldamente alla porta del computer. Se necessario, scollega e ricollega il mouse o utilizza una porta USB diversa. Verifica inoltre che la porta USB non sia danneggiata. Se il cursore del mouse si muove lentamente, è in ritardo, si blocca o non risponde affatto, prova a utilizzare il mouse su una superficie diversa. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente su superfici scure, sporche, molto luminose o irregolari. Si consiglia l'uso di un tappetino per mouse.

Se il tuo dispositivo ha smesso di funzionare correttamente o hai bisogno di supporto nell'utilizzo del prodotto, contattaci: **contact@amso.eu**

Produttore e persona responsabile nell'UE

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Cracovia (POLONIA)

Prodotto in Cina

Questo dispositivo è conforme ai requisiti delle direttive pertinenti dell'Unione Europea.

Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici – potrebbe danneggiare l'ambiente e la salute umana. Smaltire le apparecchiature usate presso un apposito centro di raccolta per rifiuti elettronici.

Triadyn IAPETUS

TRD-GFM480WB

TRD-GFM480WW

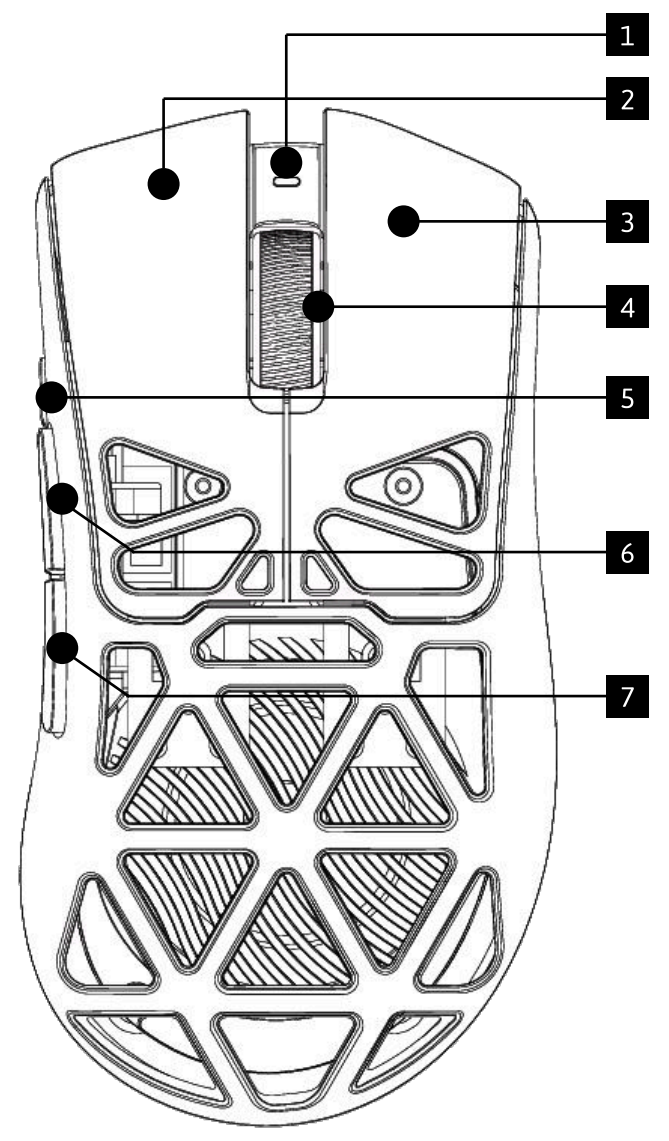

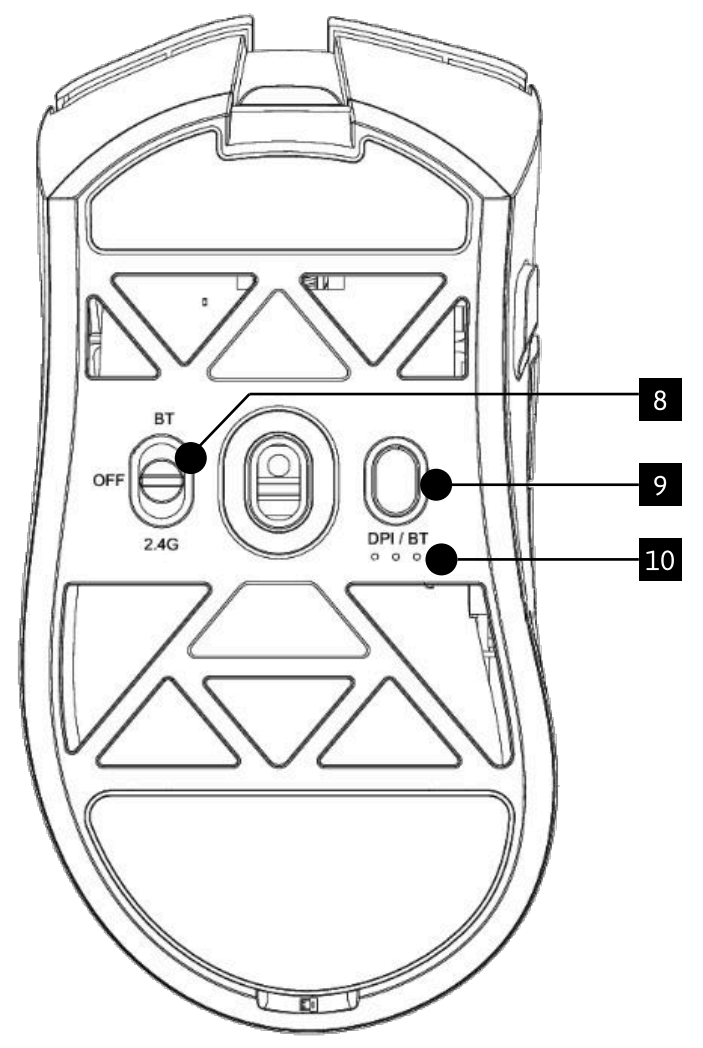

Télécharger le logiciel
Stáhnout software
Stiahnuť softvér
Szoftver letöltése
Descarcă software-ul

SCAN ME

FR Manuel de l'utilisateu

CS Uživatelská příručk

SK Používateľská príručk

HU Felhasználói kézikönyv

RO Instrucțiuni de utilizare

FR

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le pour référence ultérieure.

Avertissements et informations de sécurité

- N'exposez pas l'appareil à l'eau. Évitez d'introduire des liquides à l'intérieur du produit, car l'humidité pourrait provoquer un court-circuit et endommager l'appareil.
- Évitez de laisser tomber l'appareil et de le heurter : les chocs peuvent endommager ses composants internes.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou de feu.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants ; les petites pièces pourraient être avalées.

Contenu du colis

- Souris
- Câble USB A - USB-C
- Récepteur USB
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques

- Modes de fonctionnement : Sans fil – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2,4 GHz, filaire – câble USB de 1,5 m
- Nombre de boutons : 7
- Capteur : Optique
- DPI : 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Fréquence d'échantillonnage : 125 - 1000 Hz
- Batterie : Batterie rechargeable intégrée de 400 mAh
- Interrupteurs HUANO : jusqu'à 20 millions de clics
- Poids : 67 ± 5 g
- Dimensions : 122 x 64 x 40 mm
- Alimentation : 5 V, chargement USB

Construction

1. Indicateur de charge
2. Bouton gauche
3. Bouton droit
4. Molette de défilement
5. Bouton multi-clic (bouton de tir)
6. Bouton Suivant
7. Bouton Retour
8. Interrupteur de mode et d'alimentation
9. Interrupteur DPI/canal Bluetooth
10. Indicateurs de mode (de gauche à droite : 2,4 GHz, BT1, BT2)

Appairage de l'appareil

L'appareil prend en charge trois modes de connexion : 2,4 GHz, Bluetooth et filaire. Pour utiliser le mode 2,4 GHz, connectez le récepteur USB (dongle) à votre ordinateur, puis sélectionnez le mode 2,4 GHz avec le commutateur (8) en position basse. La connexion s'établira automatiquement, sans aucune étape supplémentaire. Pour une connexion Bluetooth, sélectionnez le mode BT avec le commutateur (8) en position haute, puis appuyez simultanément sur la molette (4) et les boutons gauche et droit de la souris (2 et 3) pendant trois secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. Une fois le mode d'appairage activé, recherchez le nom de la souris sur votre appareil et sélectionnez-le pour établir la connexion. Pour une connexion filaire, branchez simplement le câble à la souris (USB-C), puis à un port USB disponible. Les pilotes s'installent automatiquement et la souris est prête à l'emploi immédiatement après la connexion.

Changer le canal Bluetooth

Pour changer le canal Bluetooth (BT1/BT2), maintenez le bouton de changement de canal DPI / Bluetooth (9) enfoncé pendant quelques secondes.

Changement de DPI

La souris offre 6 niveaux de sensibilité DPI : 800, 1 600, 3 200, 4 800, 8 000 et 12 000. La sensibilité se modifie à l'aide du bouton DPI (9). Appuyez pour modifier.

Rétroéclairage de la souris

La souris est équipée d'un rétroéclairage LED. Pour l'activer, maintenez simultanément le bouton Suivant (6) et le bouton DPI (9) enfoncés pendant 3 secondes. Vous pouvez désactiver le rétroéclairage de la même manière. Pour changer de mode de rétroéclairage, maintenez le bouton Suivant (6) enfoncé, puis appuyez sur le bouton DPI (9) jusqu'à obtenir l'effet souhaité.

Paramétrage des macros de la souris

La souris a la capacité de définir des macros à l'aide d'un logiciel disponible en téléchargement sous le code QR situé dans le coin supérieur droit du manuel.

Charger l'appareil

Pour charger la souris, utilisez le câble fourni. Connectez une extrémité du câble au port de charge de la souris (USB-C) et l'autre à un port USB disponible de votre ordinateur. Une fois connecté, le chargement commencera automatiquement. Vous pouvez utiliser la souris pendant qu'elle se charge.

Dépannage

Si la souris ne fonctionne pas, vérifiez que le récepteur est correctement connecté au port USB. Si nécessaire, essayez de le connecter à un autre port. En mode Bluetooth, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre ordinateur et que la souris est en mode appairage ou sans fil. En mode filaire, assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au port de l'ordinateur. Si nécessaire, déconnectez et reconnectez la souris ou utilisez un autre port USB. Vérifiez également que le port USB n'est pas endommagé. Si le curseur de la souris se déplace lentement, est lent, figé ou ne répond pas du tout, essayez d'utiliser la souris sur une autre surface. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement sur des surfaces sombres, sales, très lumineuses ou irrégulières. L'utilisation d'un tapis de souris est recommandée.

Si votre appareil ne fonctionne plus correctement ou si vous avez besoin d'aide pour utiliser le produit, veuillez nous contacter : **contact@amso.eu**

Fabricant et personne responsable dans l'UE

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Cracovie (POLOGNE)

Fabriqué en Chine

Cet appareil est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères – cela peut nuire à l'environnement et à la santé humaine. Éliminez les équipements usagés dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

CS

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování a bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě. Zabraňte vniknutí tekutin do výrobku, protože vlhkost může způsobit zkrat a poškodit zařízení.
- Nenechávejte zařízení upadnout ani ho neudeřit – otřesy mohou poškodit jeho vnitřní součásti.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo ohně.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat ani upravovat.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí – malé části by mohly být spolknuty.

Obsah balení

- Myš
- Kabel USB A - USB-C
- USB přijímač
- Uživatelská příručka

Specifikace

- Provozní režim: Bezdrátový – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2,4 GHz, Drátový – 1,5 m USB kabel
- Počet tlačítek: 7
- Senzor: Optický
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Vzorkovací frekvence: 125 - 1000 Hz
- Baterie: Vestavěná dobíjecí baterie 400 mAh
- Spínače HUANO - až 20 milionů kliknutí
- Hmotnost: 67±5 g
- Rozměry: 122 x 64 x 40 mm
- Napájení: 5V, nabíjení přes USB

Konstrukce

1. Indikátor nabíjení
2. Levé tlačítko
3. Pravé tlačítko
4. Kolečko pro rolování
5. Tlačítko pro více kliknutí (tlačítko pro spuštění)
6. Tlačítko Další
7. Tlačítko Zpět
8. Přepínač režimu a napájení
9. Přepínač kanálů DPI/Bluetooth
10. Indikátory režimu (zleva - 2,4 GHz, BT1, BT2)

Párování zařízení

Zařízení podporuje tři režimy připojení: 2,4 GHz, Bluetooth a kabelové. Chcete-li použít režim 2,4 GHz, připojte USB přijímač (dongle) k počítači a poté vyberte režim 2,4 GHz s přepínačem (8) v dolní poloze. Spojení se naváže automaticky, bez dalších kroků. Pro připojení Bluetooth vyberte režim BT s přepínačem (8) v horní poloze a poté současně stiskněte kolečko (4) a levé a pravé tlačítko myši (2 a 3) po dobu tří sekund, abyste aktivovali režim párování Bluetooth. Jakmile je režim párování povolen, vyhledejte název myši na svém zařízení a vyberte jej pro navázání připojení. Pro kabelové připojení jednoduše zapojte kabel do myši (USB-C) a poté do volného portu USB – ovladače se nainstalují automaticky a myš je po připojení ihned připravena k použití.

Změna kanálu Bluetooth

Chcete-li změnit kanál Bluetooth (BT1/BT2), podržte několik sekund tlačítko pro změnu kanálu DPI / Bluetooth (9).

Změna DPI

Myš nabízí 6 úrovní citlivosti DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 a 12000. Citlivost se mění pomocí tlačítka DPI (9). Stisknutím jej změníte.

Podsvícení myši

Myš je vybavena LED podsvícením. Chcete-li jej zapnout, podržte současně tlačítko Další (6) a tlačítko DPI (9) po dobu 3 sekund. Podsvícení můžete vypnout stejným způsobem. Chcete-li změnit režim podsvícení, podržte stisknuté tlačítko Další (6) a poté stiskněte tlačítko DPI (9), dokud nedosáhnete požadovaného efektu.

Nastavení maker myši

Myš má možnost nastavení maker pomocí softwaru, který je ke stažení pod QR kódem umístěným v pravém horním rohu manuálu.

Nabíjení zařízení

K nabití myši použijte dodaný kabel. Jeden konec kabelu připojte k nabíjecímu portu myši (USB-C) a druhý k volnému portu USB v počítači. Po připojení se nabíjení spustí automaticky. Myš můžete používat i během nabíjení.

Odstraňování problémů

Pokud myš nefunguje, zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k portu USB. V případě potřeby zkuste připojit myš k jinému portu. V případě režimu Bluetooth se ujistěte, že je v počítači povoleno rozhraní Bluetooth a myš je v režimu párování nebo bezdrátového připojení. V případě kabelového režimu se ujistěte, že je kabel USB bezpečně připojen k portu počítače. V případě potřeby myš odpojte a znovu připojte nebo použijte jiný port USB. Zkontrolujte také, zda není port USB poškozen. Pokud se kurzor myši pohybuje pomalu, zpožďuje se, zamrzá nebo vůbec nereaguje, zkuste myš použít na jiném povrchu. Zařízení nemusí správně fungovat na tmavém, znečištěném, velmi světlém nebo nerovném povrchu. Doporučuje se použití podložky pod myš.

Pokud vaše zařízení přestalo správně fungovat nebo potřebujete pomoc s používáním produktu, kontaktujte nás prosím: **contact@amso.eu**

Výrobce a odpovědná osoba v EU

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (POLSKO)

Vyrobeno v Číně

Toto zařízení splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie.

Neodhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu – může to poškodit životní prostředí a lidské zdraví. Použité zařízení odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektroodpad.

SK

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte si ho pre budúce použitie.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

- Nevystavujte zariadenie vode. Zabráňte vniknutiu tekutín do výrobku, pretože vlhkosť môže spôsobiť skrat a poškodiť zariadenie.
- Nenechajte zariadenie spadnúť ani na neho neudierať – otrasy môžu poškodiť jeho vnútorné komponenty.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať ani upravovať.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí – malé časti by mohli byť prehltnuté.

Obsah balenia

- Myš
- Kábel USB A - USB-C
- USB prijímač
- Používateľská príručka

Špecifikácie

- Prevádzkový režim: Bezdrôtový – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2,4 GHz, Káblový – 1,5 m USB kábel
- Počet tlačidiel: 7
- Senzor: Optický
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Vzorkovacia frekvencia: 125 - 1000 Hz
- Batéria: Vstavaná nabíjateľná batéria s kapacitou 400 mAh
- Spínače HUANO - až 20 miliónov kliknutí
- Hmotnosť: 67±5 g
- Rozmery: 122 x 64 x 40 mm
- Napájanie: 5V, nabíjanie cez USB

Stavebníctvo

1. Indikátor nabíjania
2. Ľavé tlačidlo
3. Pravé tlačidlo
4. Koliesko rolovania
5. Tlačidlo s viacerými kliknutiami (tlačidlo spúšte)
6. Tlačidlo Ďalej
7. Tlačidlo Späť
8. Prepínač režimu a napájania
9. Prepínač kanálov DPI/Bluetooth
10. Indikátory režimu (zľava - 2,4 GHz, BT1, BT2)

Párovanie zariadenia

Zariadenie podporuje tri režimy pripojenia: 2,4 GHz, Bluetooth a káblové. Ak chcete použiť režim 2,4 GHz, pripojte USB prijímač (dongle) k počítaču a potom vyberte režim 2,4 GHz s prepínačom (8) v dolnej polohe. Pripojenie sa nadviaže automaticky bez akýchkoľvek ďalších krokov. Pre pripojenie Bluetooth vyberte režim BT s prepínačom (8) v hornej polohe a potom súčasne stlačte rolovacie koliesko (4) a ľavé a pravé tlačidlo myši (2 a 3) na tri sekundy, aby ste aktivovali režim párovania Bluetooth. Po povolení režimu párovania vyhľadajte názov myši na zariadení a vyberte ho, aby ste nadviazali pripojenie. Pre káblové pripojenie jednoducho zapojte kábel do myši (USB-C) a potom do voľného portu USB – ovládače sa nainštalujú automaticky a myš je pripravená na použitie ihneď po pripojení.

Zmena kanála Bluetooth

Ak chcete zmeniť kanál Bluetooth (BT1/BT2), podržte tlačidlo zmeny kanála DPI / Bluetooth (9) niekoľko sekúnd.

Zmena DPI

Myš ponúka 6 úrovní citlivosti DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 a 12000. Citlivosť sa mení pomocou tlačidla DPI (9). Stlačením ho zmeníte.

Podsvietenie myši

Myš má LED podsvietenie. Ak ho chcete zapnúť, súčasne podržte stlačené tlačidlo Ďalej (6) a tlačidlo DPI (9) na 3 sekundy. Podsvietenie môžete vypnúť rovnakým spôsobom. Ak chcete zmeniť režim podsvietenia, podržte stlačené tlačidlo Ďalej (6) a potom stláčajte tlačidlo DPI (9), kým nedosiahnete požadovaný efekt.

Nastavenie makier myši

Myš má možnosť nastavovať makrá pomocou softvéru, ktorý je k dispozícii na stiahnutie pod QR kódom nachádzajúcim sa v pravom hornom rohu manuálu.

Nabíjanie zariadenia

Na nabitie myši použite dodaný kábel. Jeden koniec kábla pripojte k nabíjaciemu portu myši (USB-C) a druhý k voľnému portu USB na počítači. Po pripojení sa nabíjanie spustí automaticky. Myš môžete používať aj počas nabíjania.

Riešenie problémov

Ak myš nefunguje, skontrolujte, či je prijímač správne pripojený k portu USB. V prípade potreby skúste pripojiť ho k inému portu. V prípade režimu Bluetooth sa uistite, že je v počítači povolené rozhranie Bluetooth a myš je v režime párovania alebo bezdrôtovom režime. V prípade káblového režimu sa uistite, že je kábel USB bezpečne pripojený k portu počítača. V prípade potreby myš odpojte a znova pripojte alebo použite iný port USB. Skontrolujte tiež, či nie je port USB poškodený. Ak sa kurzor myši pohybuje pomaly, oneskoruje, zamrzne alebo vôbec nereaguje, skúste použiť myš na inom povrchu. Zariadenie nemusí správne fungovať na tmavom, znečistenom, veľmi jasnom alebo nerovnom povrchu. Odporúča sa použiť podložku pod myš.

Ak vaše zariadenie prestalo správne fungovať alebo potrebujete pomoc s používaním produktu, kontaktujte nás: **contact@amso.eu**

Výrobca a zodpovedná osoba v EÚ

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (POĽSKO)

Vyrobené v Číne

Toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie.

Neodhadzujte toto zariadenie do bežného domového odpadu – môže to poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Použité zariadenie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste pre elektroodpad.

HU

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

- Ne tegye ki a készüléket víznek. Kerülje a folyadékok bejutását a termék belsejébe, mivel a nedvesség rövidzárlatot okozhat és károsíthatja a készüléket.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket – az ütések károsíthatják a belső alkatrészeit.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás vagy tűz közelébe.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva – a kis alkatrészeket lenyelhetik.

A csomag tartalma

- Egér
- USB A - USB-C kábel
- USB vevőegység
- Felhasználói kézikönyv

Specifikációk

- Működési mód: Vezeték nélküli – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2.4GHz, Vezetékes – 1.5 m USB kábel
- Gombok száma: 7
- Érzékelő: Optikai
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Mintavételi frekvencia: 125 - 1000 Hz
- Akkumulátor: Beépített 400 mAh-s újratölthető akkumulátor
- HUANO kapcsolók - akár 20 millió kattintás
- Súly: 67±5g
- Méretek: 122 x 64 x 40 mm
- Tápellátás: 5V, USB töltés

Építés

1. Töltésjelző
2. Bal gomb
3. Jobb gomb
4. Görgő
5. Többkattintásos gomb (tüzelőgomb)
6. Tovább gomb
7. Vissza gomb
8. Mód- és bekapcsológomb
9. DPI/Bluetooth csatornaváltó
10. Módjelzők (balról - 2,4 GHz, BT1, BT2)

Az eszköz párosítása

Az eszköz három csatlakozási módot támogat: 2,4 GHz, Bluetooth és vezetékes. A 2,4 GHz-es mód használatához csatlakoztassa az USB-vevőegységet (dongle-t) a számítógépéhez, majd a kapcsoló (8) alsó állásában válassza a 2,4 GHz-es módot. A kapcsolat automatikusan létrejön, további lépések nélkül. Bluetooth-kapcsolat esetén válassza a BT módot a kapcsoló (8) felső állásában, majd nyomja meg egyszerre a görgőt (4) és a bal és jobb egérgombot (2 és 3) három másodpercig a Bluetooth párosítási mód aktiválásához. Miután a párosítási mód engedélyezve van, keresse meg az egér nevét az eszközén, és válassza ki a kapcsolat létrehozásához. Vezetékes kapcsolat esetén egyszerűen csatlakoztassa a kábelt az egérhez (USB-C), majd egy szabad USB-porthoz – az illesztőprogramok automatikusan települnek, és az egér a csatlakozás után azonnal használatra kész.

Bluetooth-csatorna váltása

A Bluetooth-csatorna (BT1/BT2) váltásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a DPI / Bluetooth csatornaváltó gombot (9).

DPI-változás

Az egér 6 DPI érzékenységi szintet kínál: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 és 12000. Az érzékenység a DPI gombbal (9) módosítható. Nyomja meg a módosításhoz.

Egér háttérvilágítása

Az egér LED-es háttérvilágítással rendelkezik. Bekapcsolásához tartsa lenyomva egyszerre a következő gombot (6) és a DPI gombot (9) 3 másodpercig. A háttérvilágítást ugyanígy kapcsolhatja ki. A háttérvilágítás módjának megváltoztatásához tartsa lenyomva a következő gombot (6), majd nyomja meg a DPI gombot (9), amíg el nem éri a kívánt hatást.

Egérmakrók beállítása

Az egér képes makrók beállítására a kézikönyv jobb felső sarkában található QR-kód alatt letölthető szoftver segítségével.

A készülék töltése

Az egér töltéséhez használd a mellékelt kábelt. Csatlakoztasd a kábel egyik végét az egér töltőportjához (USB-C), a másikat pedig a számítógéped egy szabad USB-portjához. Csatlakoztatás után a töltés automatikusan megkezdődik. Az egeret töltés közben is használhatod.

Hibaelhárítás

Ha az egér nem működik, ellenőrizze, hogy a vevőegység megfelelően csatlakozik-e az USB-porthoz. Szükség esetén próbálja meg egy másik porthoz csatlakoztatni. Bluetooth mód esetén győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van a számítógépén, és az egér párosítási vagy vezeték nélküli módban van. Vezetékes mód esetén ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép portjához. Szükség esetén húzza ki, majd csatlakoztassa újra az egeret, vagy használjon másik USB-portot. Ellenőrizze azt is, hogy az USB-port nem sérült-e. Ha az egérkurzor lassan mozog, akadozik, lefagy, vagy egyáltalán nem reagál, próbálja meg az egeret másik felületen használni. Előfordulhat, hogy az eszköz sötét, piszkos, nagyon világos vagy egyenetlen felületeken nem működik megfelelően. Egérpad használata ajánlott.

Ha a készüléke nem működik megfelelően, vagy segítségre van szüksége a termék használatához, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: **contact@amso.eu**

Gyártó és felelős személy az EU-ban

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (LENGYELORSZÁG)

Kínában készült

Ez a készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek.

Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé – ez károsíthatja a környezetet és az emberi egészséget. A használt készüléket adja le megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő helyen.

RO

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Informații de avertizare și siguranță

- Nu expuneți dispozitivul la apă. Evitați pătrunderea lichidelor în produs, deoarece umezeala poate provoca un scurtcircuit și deteriora dispozitivul.
- Nu scăpați și nu loviți dispozitivul – șocurile pot deteriora componentele sale interne.
- Nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau foc.
- Nu încercați să dezasamblați sau să modificați dispozitivul singur.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor – piesele mici pot fi înghițite.

Conținutul pachetului

- Mouse
- Cablu USB A - USB-C
- Receptor USB
- Manual de utilizare

Specificații

- Mod de funcționare: Fără fir – Bluetooth (BT1, BT2), USB 2.4GHz, Cu fir – cablu USB de 1.5 m
- Număr de butoane: 7
- Senzor: Optic
- DPI: 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 8000 / 12000
- Rată de eșantionare: 125 - 1000 Hz
- Baterie: Baterie reîncărcabilă încorporată de 400 mAh
- Comutatoare HUANO - până la 20 de milioane de clicuri
- Greutate: 67±5g
- Dimensiuni: 122 x 64 x 40 mm
- Alimentare: 5V, încărcare USB

Construcții

1. Indicator de încărcare
2. Buton stânga
3. Buton dreapta
4. Rotiță de derulare
5. Buton multi-clic (buton de declanșare)
6. Buton Înainte
7. Buton Înapoi
8. Comutator mod și alimentare
9. Comutator canal DPI/Bluetooth
10. Indicatori mod (de la stânga - 2,4 GHz, BT1, BT2)

Împerecherea dispozitivului

Dispozitivul acceptă trei moduri de conectare: 2,4 GHz, Bluetooth și cu fir. Pentru a utiliza modul de 2,4 GHz, conectați receptorul USB (dongle-ul) la computer, apoi selectați modul de 2,4 GHz cu comutatorul (8) în poziția jos. Conexiunea se va stabili automat, fără alte etape suplimentare. Pentru o conexiune Bluetooth, selectați modul BT cu comutatorul (8) în poziția sus, apoi apăsați simultan rotița de derulare (4) și butoanele stânga și dreapta ale mouse-ului (2 și 3) timp de trei secunde pentru a activa modul de asociere Bluetooth. După ce modul de asociere este activat, găsiți numele mouse-ului pe dispozitiv și selectați-l pentru a stabili o conexiune. Pentru o conexiune cu fir, pur și simplu conectați cablul la mouse (USB-C) și apoi la un port USB disponibil - driverele se instalează automat, iar mouse-ul este gata de utilizare imediat după conectare.

Schimbarea canalului Bluetooth

Pentru a schimba canalul Bluetooth (BT1/BT2), țineți apăsat butonul de schimbare a canalului DPI / Bluetooth (9) timp de câteva secunde.

Schimbare DPI

Mouse-ul oferă 6 niveluri de sensibilitate DPI: 800, 1600, 3200, 4800, 8000 și 12000. Sensibilitatea se modifică folosind butonul DPI (9). Apăsați pentru a schimba.

Iluminare de fundal a mouse-ului

Mouse-ul este dotat cu iluminare de fundal LED. Pentru a-l porni, țineți apăsat simultan butonul Next (6) și butonul DPI (9) timp de 3 secunde. Puteți opri iluminarea de fundal în același mod. Pentru a schimba modul de iluminare de fundal, țineți apăsat butonul Next (6) și apoi apăsați butonul DPI (9) până când se obține efectul dorit.

Setarea macrocomenzilor mouse-ului

Mouse-ul are capacitatea de a seta macrocomenzi folosind software disponibil pentru descărcare sub codul QR situat în colțul din dreapta sus al manualului.

Încărcarea dispozitivului

Pentru a încărca mouse-ul, utilizați cablul inclus. Conectați un capăt al cablului la portul de încărcare al mouse-ului (USB-C) și celălalt la un port USB disponibil de pe computer. După conectare, încărcarea va începe automat. Puteți utiliza mouse-ul în timp ce se încarcă.

Depanare

Dacă mouse-ul nu funcționează, verificați dacă receptorul este conectat corect la portul USB. Dacă este necesar, încercați să îl conectați la un alt port. Pentru modul Bluetooth, asigurați-vă că Bluetooth este activat pe computer și că mouse-ul este în modul de asociere sau wireless. Pentru modul cu fir, asigurați-vă că cablul USB este conectat corect la portul computerului. Dacă este necesar, deconectați și reconectați mouse-ul sau utilizați un alt port USB. De asemenea, verificați dacă portul USB este deteriorat. Dacă cursorul mouse-ului se mișcă încet, prezintă întârzieri, se blochează sau nu răspunde deloc, încercați să utilizați mouse-ul pe o altă suprafață. Este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze corect pe suprafețe întunecate, murdare, foarte luminoase sau neuniforme. Se recomandă utilizarea unui mouse pad.

Dacă dispozitivul dumneavoastră nu mai funcționează corect sau aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului, vă rugăm să ne contactați: **contact@amso.eu**

Producător și persoană responsabilă în UE

AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Cracovia (POLONIA)

Fabricate în China

Acest dispozitiv este conform cu cerințele directivelor relevante ale Uniunii Europene.

Nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile menajere – acest lucru poate afecta mediul și sănătatea umană. Eliminați echipamentele uzate la un punct de colectare adecvat pentru deșeuri electronice.