Hottle 3 IN 1 TRYMER INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wprowadzenie
2. Specyfikacja techniczna
3. Zawartość zestawu
4. Budowa i materiały
5. Sposób użytkowania
6. Wskazówki dla najlepszych rezultatów
7. Czyszczenie i konserwacja
8. Przechowywanie
9. Usuwanie baterii
10. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
11. Ochrona środowiska

- Blokada bezpieczeństwa
- Wyświetlacz cyfrowy LED
- Bezpieczny i delikatny dla skóry
- System samoostrzących ostrzy
- Mocny silnik 7000 RPM
- Wielofunkcyjny (3 w 1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Użytkowanie: przewodowe / bezprzewodowe
Czas pracy: do 99 minut
Czas ładowania: 1 godzina
Wejście: AC 110–220V 5W
Wyświetlacz: LED – wskaźnik poziomu baterii
Model: LK-1386
Standard: GB4706.1-2005 / GB4706.9-2008

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Trymer
- Głowica stylizująca
- Głowica do nosa

5 nasadek prowadzących
- Kabel ładujący
- Szczoteczka do czyszczenia

BUDOWA I MATERIAŁY

Obudowa: stop aluminium / wysokiej jakości tworzywo ABS z powłoką metalizowaną
Ostrza: stal nierdzewna
Nasadki: tworzywo ABS odporne na uderzenia
Wyświetlacz: cyfrowy LED
Bateria: wbudowany akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Trymer stylizujący:
- Zamocuj odpowiednią nasadkę.
- Przycinaj włosy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu.
- Definiuj kontury brody, wąsów oraz linii włosów.

Trymer do ciała:
- Zamocuj głowicę do ciała.
- Używaj na suchej skórze.
- Korzystaj z nasadek do regulacji długości cięcia.

PROSTY SYSTEM MONTAŻU AKCESORIÓW

Nasadkę należy zamocować na korpusie trymera poprzez delikatne dopasowanie i lekkie przekręcenie do momentu wyczuwalnego zablokowania.
Aby zdjąć akcesorium, przekręć je w przeciwnym kierunku i ostrożnie zdejmij z urządzenia.

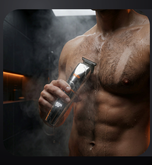

KROK 1

DELIKATNIE PRZYŁÓŻ TRYMER DO SKÓRY
Przyłóż głowicę urządzenia lekko do skóry.
Nie dociskaj zbyt mocno – pozwól ostrzom pracować naturalnie.

KROK 2

przycinaj zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów
prowadź trymer powoli i równomiernie, kontrolując długość przy pomocy nasadek prowadzących.
unikaj gwałtownych ruchów.

KROK 3

utrzymuj głowicę prosto względem skóry
zachowuj stabilny kontakt z powierzchnią skóry, aby uzyskać równomierne i precyzyjne rezultaty.
dla wykończenia konturów pracuj krótkimi, kontrolowanymi ruchami.

po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i oczyść głowicę zgodnie z instrukcją czyszczenia.

WSKAZÓWKI DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Włosy powinny być czyste i suche.
- Przeczesz włosy przed przycinaniem.
- Przycinaj stopniowo, zaczynając od dłuższej długości.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Usuń włosy szczoteczką dołączoną do zestawu.
- Opłucz wyłącznie zdejmowane głowice pod ciepłą wodą.
- Nałóż niewielką ilość lekkiego oleju na ostrza.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w suchym miejscu.
- Temperatura przechowywania: 15–35°C.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia.

USUWANIE BATERII

- Przed utylizacją urządzenia usuń baterię.
- Zdejmij tylną pokrywę.
- Odłącz przewody.
- Oddaj baterię do odpowiedniego punktu zbiórki.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
- Nie używaj mokrymi rękami.
- Nie używaj uszkodzonego kabla.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych.
- Oddaj urządzenie do autoryzowanego punktu recyklingu.
- Nie spalaj ani nie uszkadzaj baterii.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hottle.suport@gmail.com.