Tronsmart 20241113 - Bang - 说明书 - V4.3

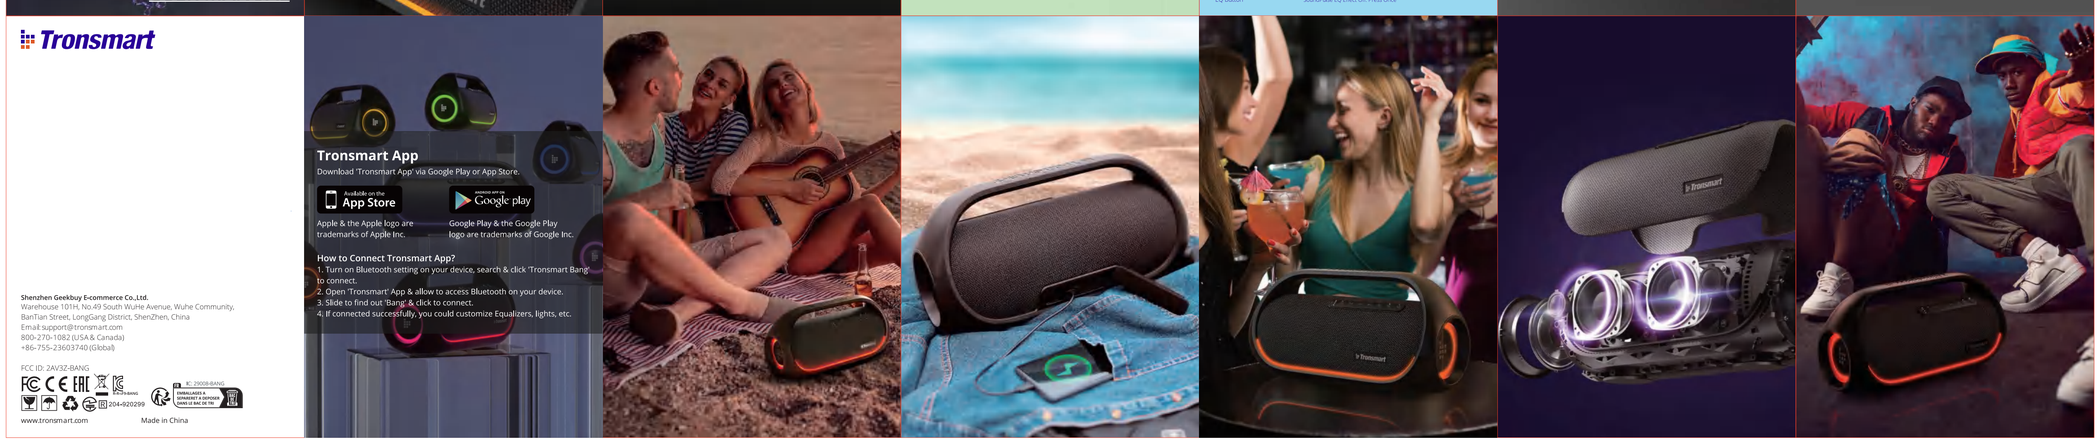

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at **support@tronsmart.com**

Package Contents

1 x Tronsmart Bang Portable Party Speaker 1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable 1 x Warranty Card 1 x User Manual

NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically.

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port. The output power is up to DC 5V1A. In order to maintain stable music playing performance, it's not recommended to use the music and power bank function at the same time.

Aux-in Mode

After plugging in an audio cable, press M button once to switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

Compatible with a TFMicro SD card; press M button once to switch to your TFMicro SD card. The max TFMicro SD/TF Card shall not exceed 128G.

USB Flash Drive Mode

Press M button once to switch to your USB flash drive when plugging the USB into the USB-A port. Note that USB flash drive shall not exceed 128 GB.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 1 hour if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Care & Maintenance

-Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
-Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
-Do not place this product in a place that is very hot or very cold temperature.
-Keep the product in a dry place. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
-Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Bang Portable Party Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com**.

Specifications

Model	Bang
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	5Hz-20KHz
Playtime(Used by Volume & Music Content)	LED Off: Up to 10 Hours(on a 50% volume)
LED Off: Up to 5 Hours(on a 50% volume)
Battery Capacity	12000mAh
Power	60W
Waterproof	IP66
Charging Time	5 Hours
Input	5V/2A via Type-C Port
Dimension	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Weight	3.08kg/108.6oz

Français

Merci d'avoir acheté votre enceinte d'acier le Haut Parleur Tronsmart Bang Party. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et garder à la portée de main pour une référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: **support@tronsmart.com**

Contenu

1 x Enceinte de Tronsmart Bang Party 1 x Câble Audio 3.5 mm
1 x Câble de Chargement Type-C 1 x Carte de Garantie 1 x Manuel d'utilisation

NFC Mode

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC fonctionnent avant de vous servir. Ensuite, placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour qu'il se jumelle automatiquement.

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur dispose d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V 1A. Afin de maintenir une musique stable et une qualité de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

Mode Entrée Audio / Aux-in

Après avoir branché un câble audio, appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode Aux.

Mode de Fente pour Carte TF / Micro SD

L'enceinte diffuse la musique de votre carte TFMicro SD, appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode carte TFMicro SD. Notez que la micro sd ne doit pas dépasser 128go.

Mode Clé USB

Lors du branchement de l'USB dans le port USB-A, appuyez sur le bouton M une fois pour passer du Mode Bluetooth au Mode clé USB. Notez que la USB ne doit pas dépasser 128go.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 1 heure s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. En cas de batterie faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Entretien et Maintenance

-N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
-Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
-Ne le laissez pas trop longtemps sous le soleil ou dans des endroits très froids.
-Conservez le produit dans un endroit sec. Le poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
-Ne jetez pas le produit au feu, car les piles peuvent exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre enceinte Haut Parleur Tronsmart Bang Party est garantie pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel et fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix du produit. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre haut-parleur Tronsmart Bang Party, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse **support@tronsmart.com**.

Spécifications

Modèle	Bang
Couleur	Noir
Bluetooth	5.3
Décodage Audio	SBC
Bluetooth Compatibilité	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Bluetooth	18m/59ft
Gamme de Fréquence	5Hz-20KHz
Durée de Lecture (basé sur le niveau de volume et contenu de l'audio)	LED allumée : jusqu'à 9 heures (sur un volume de 50 %)
LED off : jusqu'à 15 heures (sur un volume de 50 %)
Capacité de la Batterie Li	12000mAh
Puissance	60W
Étanche	IP66
Temps de Charge	5 Hours
Alimentation Electrique	5V/2A via Type-C Port
Dimension	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Poids	3.08kg/108.6oz

Deutsch

Vielen Dank, dass sich für den Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@tronsmart.com**

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher 1 x 3.5 mm Audiokabel
1 x Ladekabel Typ-C 1 x Garantiekarte 1 x Benutzerhandbuch

NFC-Streaming

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und stellen Sie das Gerät an den Bereich des NFC-Bereichs des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln.

USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

Aux-in-Modus

Nach dem Einsetzen des Audiokabels, Drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den Aux-Modus umzuschalten.

TF-Kartensteckplatzmodus

Wenn die TF / Micro SD-Karte in den Steckplatz eingesetzt ist, drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den TF-Kartensteckplatzmodus umzuschalten. Bitte Beachten Sie, dass die Micro SD/TF-Karte 128 GB nicht überschreiten darf.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Wenn Sie den USB-Stick in den USB-A-Anschluss anschließen, drücken Sie die Taste M um den Bluetooth-Modus in den USB-Flash-Laufwerksmodus. Bitte Beachten Sie, dass die USB 128 GB nicht überschreiten darf.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht falle oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammelt sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Bang Tragbarer Party Lautsprecher " wird dem ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und normalem Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter **support@tronsmart.com**.

Spezifikationen

Modell	Bang
Farbe	Schwarz
Bluetooth	5.3
Audio-dekodierung	SBC
Bluetooth Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Reichweite	18m/59ft
Frequenzbereich	5Hz-20KHz
Spielzeitlänge nach Lautstärke und Audioinhalt	LED an: Bis zu 9 Stunden (bei 50% Lautstärke)
LED aus: Bis zu 15 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Akkukapazität	12000mAh
Fluder	60W
Wasserdicht	IP66
Ladezeit	5 Stunden
Netzteil	5V/2A per Typ-C-Anschluss
Abmessungen	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Gewicht	3.08kg/108.6oz

Español

Gracias por adquirir el Tronsmart Bang Altoparlante Portátil Para Fiestas. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o opiniones adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: **support@tronsmart.com**

Contenidos del Paquete

1 x Altoparlante Tronsmart Bang Portátil Para Fiestas 1 x Cable de Audio de 3.5 mm
1 x Cable de Carga Tipo-C 1 x Tarjeta de Garantía 1 x Manual de Usuario

Transmisión NFC

Confirme que las funciones Bluetooth y NFC están habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente.

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

Modo de Entrada Auxiliar

Después de conectar un cable de audio, mantenga presionado el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al modo Aux.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

Después de conectar un altavoz TF/SD, mantenga presione el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al modo tarjeta TF/SD. Tenga en cuenta que la tarjeta Micro SD/TF no debe exceder los 128 GB.

Modo de Unidad Flash USB

Cuando conecte la unidad flash USB en USB-A, mantenga presione el botón M una vez para cambiar el modo Bluetooth al Modo de unidad flash USB. La memoria máxima admitida es de 128 GB.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 1 hora si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth.Cuando haya poca batería, el altavoz también se apagará automáticamente.

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su "Tronsmart Bang Altavoz Portátil Para Fiestas" tienen garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema mientras usa el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en **support@tronsmart.com**.

Specifiche

Modello	Bang
Colore	Nero
Bluetooth	5.3
Decodifica Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Portata	Fino a 18m/59ft
Frequenza	5Hz-20KHz
Tempo di Utilizzo(Fino a Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)	LED acceso: fino a 9 ore (su un volume del 50%)
LED spento: fino a 15 ore (su un volume del 50%)
Capacità Batteria	12000mAh
Potenza	60W
Impermeabile	IP66
Tempo di Carga	5 ore
Fornire de Alimentazione	5V/2A, a través del puerto tipo-C
Dimensioni	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Peso	3.08kg/108.6oz

Italiano

Grazie per aver acquistato lo Tronsmart Bang Altoparlante Portatile Per La Tue Feste. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In caso di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: **support@tronsmart.com**.

Pacchetto Contenne

1 x Tronsmart Bang Altoparlante Portatile Per La Tue Feste 1 x Cavo audio da 3.5 mm
1 x Cavo di ricarica Type-C 1 x Garanzia 1 x Manuale Utente

Streaming NFC

Verificare che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul dispositivo, e poi mettere il dispositivo sull'area NFC dell'altoparlante per eseguire l'accoppiamento automatico.

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V1A DC. Al fine di mantenere stabile la prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

Modalità Ingresso Aux

Dopo aver collegato un cavo audio, passare dalla modalità Bluetooth alla modalità Aux premere il pulsante M una volta.

Modalità Scheda SD

Dopo aver collegato un scheda SD, passare dalla modalità Bluetooth alla Modalità scheda SD premere il pulsante M una volta. La scheda Micro SD/TF non deve superare i 128 GB.

Modalità Chiavetta USB

Quando si collegherà il USB alla porta USB-A, passare dalla modalità Bluetooth alla modalità USB premere il pulsantelM una volta. La memoria massima supportata è di 128 GB.

Spegnimento Automatico

Se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth, il altoparlante si spegnerà automaticamente. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

La tua "Tronsmart Bang Altavoz Portatile Per La Tue Feste" è garantita dal proprietario per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di uso normale. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo del prodotto. Se hai qualsiasi problema durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo **support@tronsmart.com**.

Specifiche

Modelo	Bang
Cálore	Nero
Bluetooth	5.3
Decodifica Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Portata	Fino a 18m/59ft
Frequenza	5Hz-20KHz
Tempo di Utilizzo(Fino a Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)	LED acceso: fino a 9 ore (su un volume del 50%)
LED spento: fino a 15 ore (su un volume del 50%)
Capacità Batteria	12000mAh
Potenza	60W
Impermeabile	IP66
Tempo di Carga	5 ore
Alimentazione	5V/2A via Cavo Type-C
Dimensioni	361*183.4*150.3 mm/ 14.2*7.2*5.9inch
Peso	3.08kg/108.6oz

русский

Спасибо! Вас за покупку Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по почте: support@tronsmart.com.

Содержание Упаковки

1 x Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang 1 x Аудиокабель 3.5мм
1 x Зарядный кабель Type-C 1 x Гарантийный Талон 1 x Руководство Пользователя

NFC

Убедитесь, что на вашем устройстве включены функции Bluetooth и NFC, а затем поместите устройство в зону NFC для автоматического сопряжения.

Функция Аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность воспроизведения музыки, не рекомендуется одновременно использовать функции музыки и функции аккумулятора.

Режим Aux-in

После подключения аудиокабеля нажмите и удерживайте кнопку M в однократы чтобы переключиться между режимами Bluetooth и Aux.

Режим TF Карт

При подключении карты в слот, нажмите и удерживайте кнопку M в однократы чтобы переключиться между режимами Bluetooth и TF карт. Обратите внимание, что размер карты Micro SD/TF карты не может превышать 128 ГБ.

Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A, нажмите и удерживайте кнопку M в однократы чтобы переключиться между режимами Bluetooth и USB. Обратите внимание, что размер USB не может превышать 128 ГБ.

Автоматическое Выключение

Динамик автоматически отключается через 1 час, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. Когда батарея разряжена, динамик также автоматически отключается.

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не оставляйте продукт слишком долго в очень горячем или холодном температурном диапазоне.
- Держите изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если оставить его в неприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

На вашу «Портативная Акустическая Система Tronsmart Bang» первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу **support@tronsmart.com**.

Характеристики

Модель	Bang
Колорит	Черный
Bluetooth	5.3
Аудио Декодирование	SBC
Bluetooth Совместимость	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Удалыность Передачи	До 18м/59ft
Диапазон частот	5Гц-20КГц
Время Проигрывания(зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	Светодиод горит: до 9 часов (при 50% громкости)
Светодиод не горит: до 15 часов (при 50% громкости)
Емкость Батареи	12000mAh
Мощность	60Вт
Защита От Влаги	IP66
Время Зарядки	5 часа
Источник Питания	5В /2А Постоянного Тока, через Порт TypeC
Размеры	361*183.4*150.3 мм/ 14.2*7.2*5.9inch
Вес	3.08 kg

繁體中文

感謝您購買 Tronsmart Bang便攜式派對藍牙揚聲器。使用前請仔細閱讀並妥善保管以便日後查閱。如果您在使用過程中有任何問題或建議，歡迎隨時與我們客服中心聯繫，您只需將您寄到的問題發郵件到 support@tronsmart.com 即可。

產品包裝內容

1 x Tronsmart Bang便攜式派對藍牙揚聲器 1 x USB-C 充電線
1 x 3.5mm 音頻線 1 x 使用手冊 1 x 保固卡

NFC 配對

確認您的設備擁有藍牙和NFC功能，將設備放在喇叭的NFC區域進行配對。如需斷開連接，請將設備再次放回該區域以斷開連接。

USB-A2 移動電源功能

喇叭 USB 充電輸出功能，當您電腦插入 USB-A 端口時，自動檢測設備並開始為它充電。輸出功率可達 DC 5V1A。為保持穩定的音樂播放質量，不建議同時使用音樂和充電功能。

音頻輸入模式

插入音頻線後，請按一下M鍵以切換音頻輸入模式。

SD/TF 卡模式

將一次性插入的可移動TF卡或內置的Micro SD/TF 卡播放模式。可兼容Micro/FLAC/APE/MP3 音頻解碼格式。請注意TF/SD卡的存儲容量不超過 128GB。

U盤音樂播放模式

將一次性插入的可移動U盤播放音樂播放模式。請注意U盤的存儲容量不超過 128GB。

自動關機

如果未連接任何設備配對，音箱將在1小時後自動關機。當電池電量不足時，喇叭也會自動關機。

保養與維護

- 請勿使用任何形式的清潔劑或清潔材料來清潔產品，任何類型的化學品都可能導致設備無法使用。
- 請勿拆卸本產品，它包含不可維修的零件。
- 不要將產品放置，相當溫度以上或溫度極低的地方。
- 請將產品放在干燥處，如果產品受潮，灰塵、污垢和濕氣會長期積聚在產品。影響使用。
- 請勿將本產品放入火中，否則電池可能會爆炸或泄漏。

保修期

本品自購買之日起提供12个月的保修期。在正常使用和保養的情況下，在此保修期內發生的缺陷將由我们自行決定進行維修、更換或退款。請注意任何人為損坏和超出产品的可用子保修范围内。如您在使用产品时有任何疑惑，可以通过客服邮箱 support@tronsmart.com联系我们。

產品規格

型號	Bang
顏色	黑色
藍牙版本	5.3
音頻解碼格式	SBC
藍牙協議	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
傳輸距離	18m / 59英呎（空曠環境）
頻率範圍	5Hz - 20Hz
播放時長（因音量大小和音頻內容而異）	關機狀態: 長達 9 小時（50% 音量）
開機狀態: 長達 15 小時（50% 音量）
電池	12000mAh
電源	60W
防水等級	IP66
充電時間	約 5 小時
電源輸入	5V/2A, Type-C 接口
尺寸	361*183.4*150.3 毫米/ 14.2*7.2*5.9 英吋
重量	3.08kg/108.6oz

日本語

ご購入Tronsmart Bangポータブルパーティースピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
さらに快適な音楽を楽しまれるよう、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
ご不明な点やご要望などがございましたら、**support@tronsmart.com**までメールにて お問い合わせください。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Bangポータブルパーティースピーカー 1 x 3.5mmオーディオケーブル
1 x Type-Cチャージケーブル 1 x保証カード 1 x ユーザーマニュアル

NFC スイッチング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFCエリアに置いて自動的にペアリングします。

USB-A1 パワーバンク機能

このスピーカーにはUSB充電機能が搭載されており、充電ケーブルがUSB-Aポートに差し込まれると自動的にデバイスを検出して充電を開始します。出力電力は最大DC 5V 1Aです。安定した音楽再生パフォーマンスを維持するために、音楽再生とパワーバンク機能を同時に使用することは推奨しません。

Aux-in モード

オーディオケーブルを接続すると、M ボタンを一回押して、プルートゥース-モードから Aux モードに切り替えます。

TF カードスロットモード

TFMicro SD カードをスピーカーに挿入されると、M ボタンを一回押して、プルートゥース-モードから TF/マイクロSDカードモードに切り替えます。最大メモリは128GBに対応します。

USB フラッシュドライブモード

USB をスピーカーに挿入されると、M ボタンを一回押して、USBフラッシュドライブ から音楽を再生します。最大メモリは128GBに対応します。

自動電源オフ

Bluetooth 接続でデバイスとペアリングしない場合、スピーカーは 1 時間後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

お手入れ&メンテナンス

- 製品の清掃には洗剤や研磨剤を使用しないでください。デバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- この製品を分解しないでください。
- ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 熱とエネルギーの高い場所に製品を置かないでください。
- 本製品を乾燥した場所に保管してください。湿気による埃とゴミ、汚れ、湿気は、不適切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 製品を火中に放置すると、電池の爆発や漏洩の恐れがあります。

保証情報

「Tronsmart Bang ポータブルパーティースピーカー」は、購入日から12ヶ月間、通常の使用および サービスでの材料および製造上の欠陥に対する保証を元の所有者に提供します。Tronsmartは、偶発的な使用に対して責任を負わず、その製品は製品の価格を超えることはありません。製品の使用中に問題があった場合は、ご遠慮なくカスタマーサポートチーム（support@tronsmart.com）までご連絡ください。

技術仕様

モデル	Bang
色彩	黒色
ブルートゥース	5.3
オーディオデコード	SBC
Bluetooth 互換性	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
伝送距離	最大18メートル/59フィート
周波数帯域	5Hz - 20Hz
プレイタイム(音量レベルとオーディオコンテンツに応じて異なります)	LEDオフ：最大9時間（50%の音量）
LEDオフ：最大15時間（50%の音量）
リチウムイオン電池の性能	12000mAh
電源	60W
防水	IP66
充電時間	約5時間
電力供給	5V/2A, Type-C ポート
サイズ	361*183.4*150.3 毫米/ 14.2*7.2*5.9 英吋
重量	3.08kg/108.6oz

简体中文

感谢您购买 Tronsmart Bang便携式派对蓝牙音响。请阅读使用说明书并妥善保管以便日后查阅。如果您在使用过程中有任何问题或建议，欢迎随时与我们客服中心联系，您只需将您寄到的问题发邮件到 support@tronsmart.com 即可。

产品包装内容

1 x Bang便携式派对蓝牙音响 1 x Type-C 充电线
1 x 3.5mm 音频线 1 x 使用手册 1 x保修卡

NFC 配对

将蓝牙和设备接收设置开启和NFC功能后,开启BNFC功能。将设备放置在音箱的NFC感应区以进行配对。

USB-A2 移动电源功能

喇叭 USB 充电输出功能，当您将设备插入 USB-A 端口时，自动检测设备并开始为它充电。输出功率可达DC 5V1A。为保持稳定的音乐播放质量，不建议同时使用音乐和充电功能。

音频输入模式

将音频线插入后，按音箱上的M键一次以切换音频输入模式。

Aux-in 模式

在一次按下M键之后，M键切换一次即可，了解如何切换至 AUX-IN 模式。在 AUX-IN 模式下，通过连接的设备控制音频播放，没有自动关机功能。

SD/TF 卡模式

将蓝牙设置开启并且设置模式切换到 Micro SD/TF 卡播放模式。可兼容Micro/FLAC/APE/MP3 音频解码格式。请注意TF/SD卡的存储容量不超过 128GB。

U盘音乐播放模式

将自动检测到可移动存储模式切换到U盘音乐播放模式。请注意U盘的存储容量不超过 128GB。

自动关机

如果未与任何设备配对，音箱将在 1 小时后自动关机。当电池电量不足时，音箱也会自动关机。

保养与维护

- 请勿使用任何形式的清洁剂或清洁材料来清洁产品，任何类型的化学品都可能导致设备无法使用。
- 请勿拆卸本产品，它包含不可维修的零件。
- 不要将产品放置，相当温度以上或温度极低的地方。
- 请将产品放在干燥处，如果产品受潮，灰尘、污垢和湿气会长期积聚在产品。影响使用。
- 请勿将本产品放入火中，否则电池可能会爆炸或泄漏。

保修期

本品自购买之日起提供12个月的保修期。在正常使用和保养的情况下，在此保修期内发生的缺陷将由我们自行决定进行维修、更换或退款。请注意任何人为损坏和超出产品的可用子保修范围内。如您在使用产品时有任何疑惑，可以通过客服邮箱 support@tronsmart.com联系我们。

技术参数

型号	Bang
颜色	黑色
蓝牙版本	5.3
音频解码格式	SBC
蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
传输距离	18m / 59英尺（空旷环境）
频率范围	5Hz - 20Hz
播放时长	关机LED灯亮: 长达 9 小时（50% 音量）
开机 LED灯亮: 长达 15 小时（50% 音量）
电池	12000mAh
输出	60W
防水等级	IP66
充电时间	5 小时
充电输入	5V/2A, Type-C 接口
尺寸	361*183.4*150.3 毫米/ 14.2*7.2*5.9 英寸
重量	3.08kg/108.6oz

한국어

Tronsmart Bang 휴대용 파티 스피커를 구매해 주셔서 감사합니다. 사용 전, 사용 설명서를 꼭 확인해 주시고, 향후 참고시 적절하게 활용할 수 있도록 꼭 보관해 두시길 바랍니다. 추가 질문 또는 건의사항이 있으신 경우, 다음으로 이메일을 보내 주십시오: support@tronsmart.com.

구성품

1 x Tronsmart Bang휴대용 파티 스피커 1 x 3.5mm오디오 케이블
1 x Type-C충전 케이블 1 x보증 카드 1 x USB 설명서

NFC스트리밍

블루투스 및 NFC 기능이 활성화되어 있는지 확인한 후, 자동적으로 페어링 하기 위해 장치를 스피커의 NFC 구역에 놓아주십시오.

USB-A의 파워 뱅크 기능

이 스피커는 USB 충전 기능을 가지고 있으며, 충전 케이블이 USB-A 포트에 연결되어 있을 때 장치를 식별하고 충전을 시작합니다. 출력 전력은 최대 DC 5V1A입니다. 안정적인 음악 재생 성능을 유지하기 위해서, 음악 재생과 파워뱅크 기능을 동시에 사용하는 것을 권장하지 않습니다.

Aux-in모드

오디오 케이블을 연결한 후, Aux-in 모드로 변경하기 위해서 M버튼을 한 번 눌러 주십시오.

TF카드 슬롯 모드

TFMicro SD 카드를 스피커에 연결한 후, M 버튼을 한 번 눌러 TF/SD 카드 모드로 전환합니다. 최대 TF/SD 카드가 128GB를 초과할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

USB플래시 드라이브 모드

USB를 USB-A 포트에 연결할 때, USB 플래시 드라이브로 변경하기 위해서 M버튼을 한 번 눌러 주십시오. 이때 크기 SD/TF 카드가 128GB를 초과할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

자동 전원 꺼짐

배터리가 없는 블루투스 연결이 되지 않으면 1시간 이상 전원이 꺼집니다. 또한 전력을 주지 않아, 음악이 자동 꺼집니다.

유지 관리 및 관리

- 세탁 방지를 위해 어떤 종류의 세제나 세정제를 사용하지 마십시오. 이 제품은 모든 유형의 화학 물질에 의해 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
- 이 제품을 분해하지 마십시오. 사용자 서비스 부품이 없습니다.
- 온도가 매우 높거나 매우 낮은 온도에 제품을 보관하지 마십시오.
- 제품을 건조한 곳에 보관하십시오. 먼지, 더러움 및 습기는 습기로 인해 불쾌한 장소에 보관하면 제품 본체에 축적될 수 있습니다.
- 제품을 불에 버리지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 누출될 수 있습니다.

보증 정보

귀하의 "Tronsmart Bang 휴대용 파티 스피커" 는 정상적인 사용 및 서비스 내에서 제품 또는 재료상의 결함에 대해 구매자 원본 소유자에게 12개월 동안 보증됩니다. Tronsmart는 제품 기기의 결함이 사용에 대한 책임을 지지 않고, 법적책임의 경우 제품의 가격을 초과할 수 없습니다. 제품 기기를 사용하는 동안 문제가 발생한 경우, 상담에 고객 지원 팀 support@tronsmart.com으로 문의해 주십시오.

사양

모델명	Bang
색상	검은색
블루투스 버전	5.3
음성디코딩	SBC
블루투스 호환성	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
전송 거리	18m / 59피트